

PHILIPS

Party hangszóró

TAX2000



Felhasználói kézikönyv

Termékregisztráció és támogatás kérése

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
2	Az Ön party hangszórója	3
	A doboz tartalma	3
	A Philips Entertainment alkalmazás letöltése	3
	A fő egység áttekintése	4
3	Kezdeti lépések	5
	Bekapcsolás	5
	A beépített akkumulátor töltése	5
4	Hang lejátszása Bluetooth®-kapcsolaton keresztül	6
	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	6
	TWS funkció	7
	Sztereó üzemmódhoz (TWS) való párosítás	7
	A TWS használata	7
5	Lejátszás Auracast™ szolgáltatáson keresztül	8
6	Lejátszás USB-eszközről	9
	USB-tárolóeszközön tárolt hangfájlok lejátszása	9
	A lejátszás vezérlése	9
7	Egyéb funkciók	9
	Külső eszköz hangjának lejátszása	9
8	A hangszóró fényhatásának módosítása	10
9	Éneklés mikrofonon keresztül	10
	A mikrofon hangerejének beállítása	10
	Visszhang beállítása	10
	Mikrofon-prioritás	10
	Fader	11
	Hangmódosító	11
	MÉLY+	11

10	Gitárbemenet	11
	A gitár hangerejének beállítása	11
11	Philips Entertainment alkalmazás	12
	Az alkalmazás letöltése	12
	Az alkalmazás párosítása a party hangszóróval	12
	Zenelejátszás és hangbeállítás	13
	Világítási módok kiválasztása	13
	A Karaoke funkció vezérlése	14
	Hangforrás váltása	14
	Általános beállítások	16
	Virtuális távirányító	16
	Felhasználói útmutató	17
	Szoftverfrissítés	17
12	Termékinformációk	18
	Műszaki adatok	18
	USB-lejátszási információk	18
	Karbantartás	18
13	Hibaelhárítás	19
	Bluetooth-eszköz	19
14	Nyilatkozat	20
	Környezetvédelem	20
	Az akkumulátor eltávolítása	20
	Védjegyekre vonatkozó információk	21

1 Fontos biztonsági utasítások

A termék használata előtt olvassa el és értelmezze az összes utasítást. A jótállás nem vonatkozik az utasítások be nem tartásából eredő károokra.

Ismerje meg az alábbi biztonsági szimbólumokat



Figyelem

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.
 - A készülék semelyik részét, soha nem szabad kenőanyaggal bekenni.
 - Soha ne helyezze a készüléket más elektromos berendezésre.
 - Tartsa a készüléket közvetlen napsugárzástól, nyílt lángtól vagy hőforrástól távol.
-
- Ne használja a készüléket víz közelében.
 - Az üzembe helyezést a gyártó utasításainak megfelelően végezze.
 - Ne helyezze a készüléket hőforrások, például hőszugárzók, hőlégfúvók, kályhák vagy más, hőtermelő készülékek (beleértve az erősítőket) közelébe.
 - A termék 0 és 45 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható biztonsággal.
 - Csak a gyártó által megadott tartozékokat használjon.
 - Kocsi használata esetén vigyázzon arra, hogy a kocsi/készülék együttes mozgásakor ne történjen borulásból eredő sérülés.



- Húzza ki a készüléket vihar, villámlás idején, illetve ha hosszabb időn keresztül nem használja.
- Mindenfajta javítást szakemberrel végeztessen. Javítás szükséges, ha a termék bármilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy dugó sérülése esetén, ha folyadék vagy bármilyen tárgy került a termék belsejébe, ha a terméket eső vagy nedvesség érte, ha nem működik megfelelően, illetve ha leesett.



Megjegyzés

- Felhívjuk a figyelmét, hogy az eszköz beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. A lítium akkumulátorok töltési kapacitása önkisülési tulajdonságuk miatt idővel csökken. Az eszközben lévő akkumulátorok hosszú élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy ha az eszköz nincs használatban, fél évente körülbelül 50% szintre töltsen fel a beépített lítium akkumulátort.

2 Az Ön party hangszórója


Gratulálunk a választásához, és üdvözöljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

A doboz tartalma

Az egyes tételeket azonosítva ellenőrizze, hogy a csomagban szerepelnek-e az alábbiak:

- Fő egység – 1 db
- Type C-C kábel – 1 db
- Gyors üzembe helyezési útmutató – 1 db
- Biztonsági adatlap – 1 db
- Jótállási jegy – 1 db


A Philips Entertainment alkalmazás letöltése

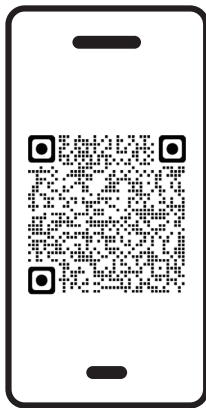

philips.to/entapp

A fő egység áttekintése

Felső panel:

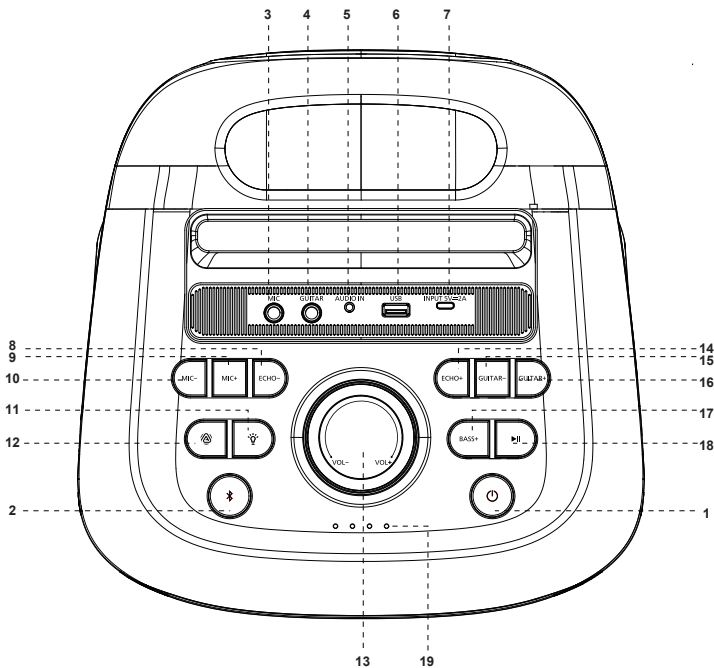

- 1 : Nyomja meg a bekapcsoláshoz vagy a készenléti módba lépéshez.
- 2 : Nyomja meg a Bluetooth-módba váltáshoz. Nyomja meg és három másodpercen keresztül tartsa nyomva a gombot a Bluetooth-kapcsolat megszakításához. Nyomja meg kétszer a TWS-párosítási módba lépéshez.
- 3 MIC (MIKROFON): Mikrofonbemenet.
- 4 GUITAR (GITÁR): Gitárbemenet.
- 5 AUDIO IN (HANGBEMENET): AUDIO IN eszközbemenet.
- 6 USB: USB-csatlakozó.
- 7 BEMENET: 5 V=2 A: Tápfeszültség-bemenet
- 8 ECHO- (VISSZHANG-): A gomb megnyomásával csökkentheti a VISSZHANG szintjét.
- 9 MIC+ (MIKROFON+): A MIC+ egyszeri megnyomásával növelheti a MIC bemenet hangerejét. A MIC bemenet hangerejének folyamatos növeléséhez nyomja meg és tartsa nyomva a MIC+ gombot.
- 10 MIC- (MIKROFON-): A MIC- egyszeri megnyomásával csökkentheti a MIC bemenet hangerejét. A MIC bemenet hangerejének folyamatos csökkentéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a MIC- gombot.
- 11 : A gomb megnyomásával válthat a hangszóró 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Kikapcsolt világítási módjai között.
- 12 : Az Auracast RX mód bekapcsolásához nyomja meg, az Auracast TX mód bekapcsolásához vagy az abból történő kilépéshez pedig nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva.
- 13 VOL (HANGERŐ): A hangszóró hangerejének állítása.
- 14 ECHO+ (VISSZHANG+): A gomb megnyomásával növelheti a VISSZHANG szintjét.

- 15 GUITAR- (GITÁR-): A **GUITAR-** egyszeri megnyomásával csökkentheti a gitárbemenet hangerejét. A gitárbemenet hangerejének folyamatos csökkentéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a **GUITAR-** gombot.
- 16 GUITAR+ (GITÁR+): A **GUITAR+** egyszeri megnyomásával növelheti a gitárbemenet hangerejét. A gitárbemenet hangerejének folyamatos növeléséhez nyomja meg és tartsa nyomva a **GUITAR+** gombot.
- 17 BASS+ (MÉLY+): A Mélyhangkiemelés funkció be-/kikapcsolása.
- 18 ►II: Lejátszás/szüneteltetés Bluetooth/ USB hangforrás használata közben.
- 19 • • • •: Akkumulátorszint-jelző fények (1. LED / 2. LED / 3. LED / 4. LED).

3 Kezdeti lépések

Mindig a megfelelő sorrendben kövesse az ebben a fejezetben leírt utasításokat.

Amikor kapcsolatba lép a Philips ügyfélszolgálatával, kérni fogjuk a készülék modellszámát és sorozatszámát.

A modellszám és a sorozatszám a készülék hátoldalán található. Írja ide a számokat:


Modellszám _____ TAX2000

Sorozatszám _____

Bekapcsolás

A hangszóró be-/kikapcsolásához nyomja meg a felső panelen található  gombot.

A beépített akkumulátor töltése

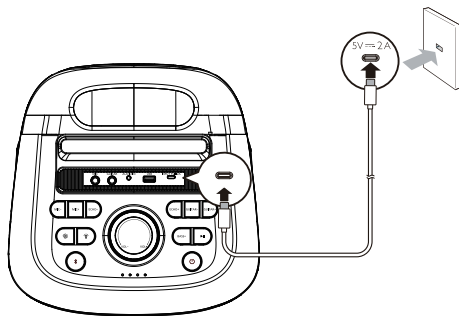

Csatlakoztassa a hangszórón található Type C-aljzatot egy kimenethez (5 V=2 A) a mellékelt Type C-C-kábel segítségével.



Megjegyzés

- Használat előtt teljesen töltse fel a beépített akkumulátort. A hangszóró háttérvilágítása piros színnel kezd világítani.
- Ha az akkumulátor töltöttsége 5% alá csökken, a hangszóró kikapcsol.
- 3 percenként egy alacsony akkumulátortöltöttségre figyelmeztető hang lesz hallható. Az akkumulátor töltöttségét jelző LED-ek lassan villogni kezdenek, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá csökken.

! Vigyázat!

- A hangszóró károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel a hangszóró hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- Az akkumulátor durva vagy nem megfelelő kezelése túlmelegedést, szivárgást vagy robbanást okozhat. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a következőket tegye:
- Ne nyissa fel, ne szerelje szét vagy szervizelje az akkumulátort.
- Ne próbálja a beépített akkumulátorokat lítium akkumulátorokra cserélni.
- Ne nyomja össze, és ne lyukassza ki az akkumulátort.
- Ne zárja rövidre és ne tegye ki víznek vagy folyadéknak az akkumulátort.
- Tartsa az akkumulátort gyermekektől távol.
- Tartsa az akkumulátort tűztől távol.
- Ne hagyja az akkumulátort szélsőségesen magas hőmérsékletű vagy szélsőségesen alacsony légnyomású környezetben.
- Ha használja tovább az akkumulátort, ha sérült vagy szivárgást tapasztal rajta, illetve ha az érintkezőkön idegen anyag látható.
- Ne dobja az akkumulátort olyan hulladék közé, amely hulladéklérakóba kerül. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.

4 Hang lejátszása Bluetooth®-kapcsolaton keresztül

Lejátszás Bluetooth-eszközökről

- 1 Kapcsolja be a hangszórót vagy nyomja meg a gombot a Bluetooth-párosítási módba lépéshez.
- 2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja be a Bluetooth funkciót, keresse meg és válassza ki a **[Philips X2000]** eszközt a csatlakoztatáshoz.
- 3 A sikeres csatlakozást követően a gomb háttérvilágítása folyamatos kék színűre vált, és a hangszóró 3 másodpercig kék színnel világít. Egy hangjelzést fog hallani. A Bluetooth-eszközről végezheti a hang lejátszását.
- 4 A Bluetooth-eszköz leválasztásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a gombot.

☰ Megjegyzés

- Mielőtt egy eszközt párosít ehhez a termékhez, olvassa el az eszköz használati útmutatóját a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A termék és egy Bluetooth-eszköz közötti bármilyen akadály csökkentheti a hatótávolságot. Tartsa távol az eszközöket az olyan más elektronikus eszközöktől, amelyek interferenciát okozhatnak.
- A termék és a Bluetooth-eszköz közötti hatótávolság körülbelül 10 méter.
- Mielőtt másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatna, válassza le a jelenlegi eszközt.
- Ha a Bluetooth-eszköz az érvényes Bluetooth-hatótávolságon kívülre kerül, akkor az eszköz és a készülék közötti kapcsolat automatikusan megszakad, és a készülék Bluetooth-párosítási módba lép.

Bekapcsolt állapot, nincs töltés

Akkumulátor töltöttségi szintje	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED
81% – Teljesen feltöltve	Folyamatos			
51-80%	Folyamatos			Ki
21-50%	Folyamatos		Ki	
10-20%	Folyamatos			
< 10%	Villog			

Töltés, készenléti vagy bekapcsolt állapot

Akkumulátor töltöttségi szintje	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED
Teljes	Bekapcsolt állapot: Folyamatos Készenléti üzemmód: Folyamatos fénnel világít, majd kialszik			
81-99%	Folyamatos			Villog
51-80%	Folyamatos		Villog	Ki
21-50%	Folyamatos		Villog	Ki
< 20%	Villog		Ki	

TWS funkció

Megjegyzés

- A TWS funkció csak két azonos hangszóró (Philips TAX2000) használata esetén működik.

Sztereó üzemmódhoz (TWS) való párosítás

- Kapcsolja be a két hangszórót, majd nyomja meg kétszer mindkét hangszóró  gombját. A TWS csatlakozását követően mindkét hangszóró  gombja 3 másodpercen keresztül fehér fénnel lassan villog, majd az elsődleges hangszóró  gombja folyamatos kék színre vált, a másodlagos hangszóró  gombja pedig folyamatos fehér színrel kezd világítani.
- A TWS funkcióból való kilépéshez nyomja meg kétszer bármelyik, TWS-módban lévő hangszóró  gombját.

A TWS használata

Művelet	Akció
Bármelyik hangszóró  gombjának megnyomása	Mindkét hangszóró  módja változik
Bármelyik hangszóró Vol gombjának elfordítása	Mindkét hangszóró hangereje változik
Bármelyik hangszóró  gombjának megnyomása	A lejátszás mindkét hangszórón szünetel vagy folytatódik
Bármelyik hangszóró Bass+ gombjának megnyomása	Mindkét hangszóró mélyhangkiemelés funkciójának ki-/bekapcsolása
Bármelyik, bekapcsolt állapotban lévő hangszóró  gombjának bekapcsolása	Mindkét hangszóró kikapcsolása
Nyomja meg bármelyik készenléti állapotban lévő hangszóró  gombját, ha a készenléti állapotba lépés előtt nem lett kiléptetve TWS-módból	A bekapcsolt hangszóró TWS-újrakapcsolódási állapotba lép. Ha 1 percen belül nincs TWS-kapcsolat, akkor a művelet időtúllépés miatt leáll.
Válassza ki a hangforrást az elsődleges hangszórón	TWS-állapotban az elsődleges hangszóró másik hangforrásra váltásakor a másodlagos hangszóró továbbra is TWS-állapotban marad.

Csatlakoztatott TWS-funkció mellett a másodlagos hangszóró az alábbi funkciókat szinkronizálja az elsődleges hangszórótól.

- Világítási üzemmód
- Hangrő
- Lejátszás/szünet
- Mély+

5 Lejátszás Auracast™ szolgáltatáson keresztül

A hangszórón lejátszhatja Auracast technológiát támogató mobil eszköze vagy más Auracast-adók hangját, emellett a hangszórót az Auracast protokollon keresztül egy vagy több Auracast-kompatibilis hangszóróval is párosíthatja.

Az Auracast RX (hang vétele) funkció használata

1. Nyomja meg a hangszóró  gombját, vagy indítsa el a funkciót a Philips Entertainment alkalmazásból.
→ A  gomb fehér színnel villog, a hangszóró világítása pedig háromszor felvillan. Egy hangjelzést fog hallani.
2. Ha először lép az Auracast hangforrás funkcióra vagy az állomások listája üres, akkor a hangszóró automatikusan egy teljes keresést hajt végre.
3. A hangszóró megkeresi a közeli Auracast-adásokat, és a legerősebb jelű titkosítatlan adáshoz csatlakozik. (Auracast szabványt támogató mobil eszközét használhatja adóként. Engedélyezze az Auracast-adást mobil eszközén, hogy a hangszóró az automatikus keresés során észlelni tudja azt.)
→ Titkosított adás hallgatásához meg kell adnia egy jelszót az alkalmazásban.

Ha 10 másodpercen keresztül semmilyen felhasználói beavatkozás nem történik vagy a keresés egyetlen adást sem talál, akkor a hangszóró leállítja a keresést és nyugalmi állapotba vált.

- A  gomb megnyomásával újraindíthatja az Auracast-adások keresését.
- A hangszóró  gombjának megnyomásával válthat a következő titkosítatlan Auracast-adásra.
- A titkosított adás adatainak törléséhez nyomja meg kétszer a  gombot.

Az Auracast RX leválasztása:

Váltson a hangszórót egy másik hangforrásra (nyomja meg a  gombot, helyezzen be egy USB-eszközt, vagy csatlakoztasson egy eszközt a hangbemenethez).

Az Auracast TX (hang adása) funkció használata

1. A hangszórót használhatja elsődleges hangszóróként (Auracast-adó). Játsszon le hangot a Bluetooth/USB/hangbemenet hangforrásból.
2. A hangszóró  gombját megnyomva és 3 másodpercen keresztül nyomva tartva vagy a Philips Entertainment alkalmazásból indítva váltson Auracast TX-módra.
→ A  gomb fehér színnel villog, a hangszóró világítása pedig háromszor felvillan. Egy hangjelzést fog hallani.
3. Kapcsolja be az Auracast RX-funkciót egy másik, Auracast-szabványt támogató hangszórón (másodlagos hangszóró).
4. Amint a másodlagos hangszóró érzékeli az elsődleges hangszóró által sugárzott Auracast-adást, az elsődleges hangszórón játszott hang a másodlagos hangszóróra is szinkronizálva lesz.
 - Ilyen módon több Auracast-kompatibilis hangszórót is csatlakoztathat az elsődleges hangszóróhoz.

Az Auracast TX leválasztása:

Nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a hangszóró  gombját.

- A hangszóró visszavált az előzőleg játszott hangforrásra.


Megjegyzés

- Az alkalmazás működésével kapcsolatban a 11. fejezetben talál további információkat.

6 Lejátszás USB-eszkörről

USB-tárolóeszközön tárolt hangfájlok lejátszása

- 1 Helyezzen egy USB-eszközt az USB-aljzatba, a készülék ekkor automatikusan USB-lejátszási módba vált.

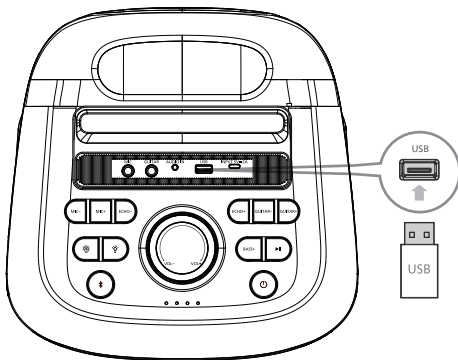

A lejátszás vezérlése

USB-ódban az alábbi utasítások alapján vezérelheti a lejátszást.

Gomb és művelet	Akció
Nyomja meg a ► gombot	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása


Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy az USB-eszközön lévő lejátszható hanganyag támogatott formátumú.
- Az USB-tárolóeszközökön támogatott hangformátumok: MP3, WAV.

7 Egyéb funkciók

Külső eszköz hangjának lejátszása

- 1 Csatlakoztasson egy hangkábel (nem tartozék) a készüléken található aljzatba:
 - A hangszórón található **AUDIO IN** aljzatba.
 - Az eszközön (MP3-lejátszó, mobiltelefon, iPad vagy más hanglejátszó) található fejhallgatóaljzatba.
- 2 Játssza le a hangot az eszközön (lásd a megfelelő felhasználói kézikönyvet).

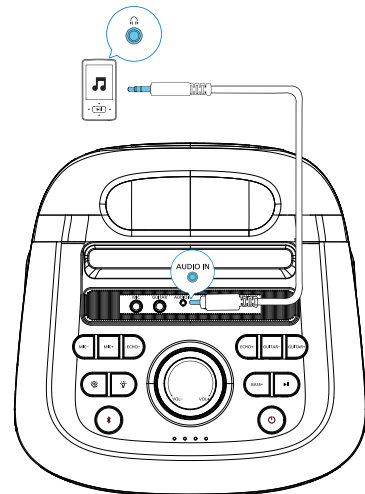

8 A hangszóró fényhatásának módosítása

A hangszóró világítási módjának változtatásához nyomja meg a felső panelen található  gombot:

1. világítási üzemmód/2. világítási üzemmód/
3. világítási üzemmód/4. világítási üzemmód/
5. világítási üzemmód/6. világítási üzemmód/
7. világítási üzemmód/8. világítási üzemmód/
9. világítási üzemmód/10. világítási üzemmód/
11. világítási üzemmód/12. világítási üzemmód/
13. világítási üzemmód/Világítás ki.

A Philips Entertainment alkalmazáson keresztül kiválaszthat vagy eltávolíthat egy vagy több világítási üzemmódot. További tudnivalóként lásd a 11. fejezet „Világítási módok kiválasztása” című részét.

9 Éneklés mikrofonon keresztül

Csatlakoztasson egy mikrofont (nem tartozék) a készülék **MIC** feliratú aljzatához.

A mikrofon hangerejének beállítása

A **MIC+** egyszeri megnyomásával növelheti a MIC bemenet hangerejét. A MIC bemenet hangerejének folyamatos növeléséhez nyomja meg és tartsa nyomva a **MIC+** gombot.

A **MIC-** egyszeri megnyomásával csökkentheti a MIC bemenet hangerejét. A MIC bemenet hangerejének folyamatos csökkentéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a **MIC-** gombot.

Visszhang beállítása

Az **ECHO+** egyszeri megnyomásával növelheti a MIC bemenet visszhangjának szintjét. A MIC bemenet visszhangszintjének folyamatos növeléséhez nyomja meg és tartsa nyomva az **ECHO+** gombot.

Az **ECHO-** egyszeri megnyomásával csökkentheti a MIC bemenet visszhangjának szintjét. A MIC bemenet visszhangszintjének folyamatos csökkentéséhez nyomja meg és tartsa nyomva az **ECHO-** gombot.



Megjegyzés

- A következő beállítások kizárólag a Philips Entertainment alkalmazásban érhetők el. Részleteket a 11. fejezet „Virtuális távirányító” című részében talál.

Mikrofon-prioritás

A virtuális távirányító „M.PRI” elemére kattintva csökkentheti a zene hangerejét a MIC bemeneten érkező hang észlelésekor, vagy kikapcsolhatja a Mikrofon-prioritás funkciót.

Fader

A virtuális távirányító „Vocal fader” elemére kattintva kapcsolhatja be vagy ki a fader funkciót.

Hangmódosító

A virtuális távirányító „Voice changer” elemére kattintva válthat a különböző hangok között: Női hang/Férfi hang/Gyerekhang/Öregemberhang/Normál hang.

MÉLY+


A mélyhangkiemelés be-/kikapcsolásához kattintson a virtuális távirányító „BASS+” elemére vagy használja a hangszóró Mély+ gombját.

10 Gitárbemenet

A gitár hangerejének beállítása

A felső panelen található **GUITAR** csatlakozójázon keresztül közvetlenül csatlakoztathat gitárt a party hangszóróhoz.


- 1 Gitárja gitárbemenet-aljzathoz való csatlakoztatásához használjon egy 6,3 mm-es (1/4") gitárcsatlakozót.
- 2 A felső panelen található **GUITAR-/GUITAR+** gombbal szabályozhatja a csatlakoztatott gitár hangerejét.

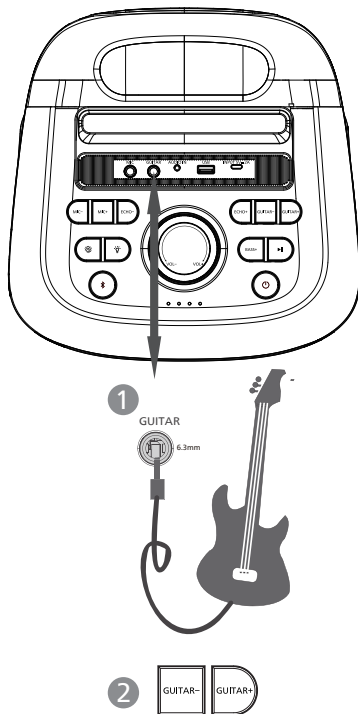

11 Philips Entertainment alkalmazás

Az alkalmazás letöltése

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keresse meg a „Philips Entertainment” alkalmazást az Apple App Store, illetve Google Play áruházban.

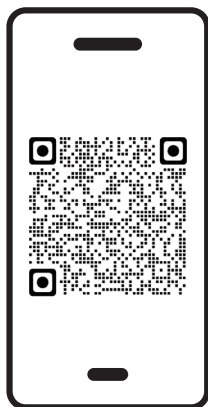


philips.to/entapp

A Philips Entertainment alkalmazáson keresztül vezérelheti a zenelejátszást. Intelligens eszközével könnyedén kiválaszthatja a kívánt hangmódot, válthat a hangforrások között stb.

Megjegyzés

- Az alkalmazás használatának megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy hangszórója be van kapcsolva és Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik mobilkészletéhez. (Részletekért lásd a 4. fejezetet.)
- Az alkalmazásban elérhető funkciók kisebb mértékben bejelentés nélkül változhatnak.


Az alkalmazás párosítása a party hangszóróval

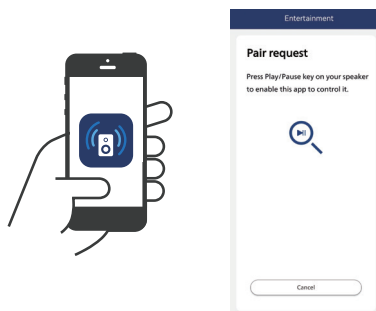

- 1 Indítsa el a Philips Entertainment alkalmazást mobilkészletén.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva mobilkészletén.
- 3 Ha első alkalommal használja az alkalmazást, kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat az alkalmazás hangszóróval történő párosításához.
- 4 Nyomja meg a hangszóró **▶||** gombját, hogy az alkalmazás felderítse és vezérelni tudja a hangszórót.
 - Ha az alkalmazás felülete a 4. lépésnél leáll, kattintson a [Cancel] gombra a folytatáshoz.

Zenelejátszás és hangbeállítás

Nyomja meg a  ikont a Sound Control képernyő megnyitásához.

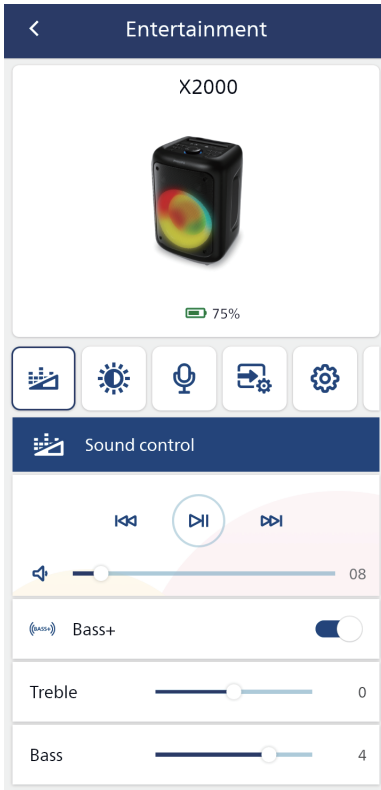

A zenelejátszás alkalmazásból történő vezérléséhez használja a , ,  gombokat, majd a megfelelő vezérlőszávok elhúzásával állíthatja be a hangerőt, a magas és a mély hangokat. Továbbá, a Bass+ elemet megérintve kapcsolhatja be vagy ki a mélyhangkiemelés funkciót.

Világítási módok kiválasztása


Nyomja meg a  gombot a Light Control képernyő megnyitásához.



A [Setup Light mode button] gombra kattintva választhatja ki vagy távolíthatja el a hangszóró egy vagy több világítási módját.

A Karaoke funkció vezérlése

Nyomja meg a  ikont a Karaoke Control képernyő megnyitásához.

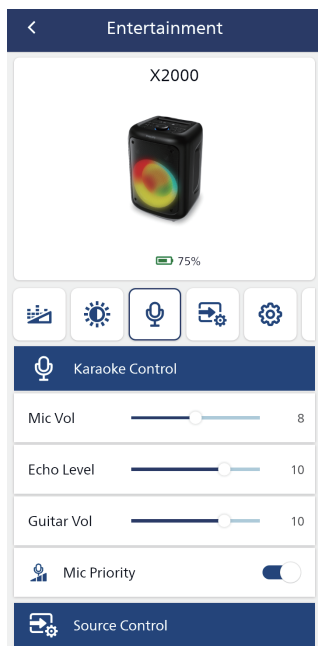

A vezérlőszávok elhúzásával állíthatja a mikrofon vagy a gitár hangerejét, illetve a visszhang szintjét.

A Mic Priority kapcsoló megérintésével kapcsolhatja be a mikrofon-prioritás funkciót. Ez a mikrofonba történő énekléskor csökkenti a zene hangerejét.

Hangforrás váltása


Nyomja meg a  gombot a Source Control képernyő megnyitásához.



A [Source] elemre kattintva választhat a különböző hangforrások közül: Bluetooth/Auracast™ receiver/USB/Audio in.


- USB vagy Audio in módra váltáshoz csatlakoztasson egy USB-eszközt vagy külső hangbemeneti eszközt a hangszóróhoz.

Titkosítatlan Auracast™-adás hallgatása

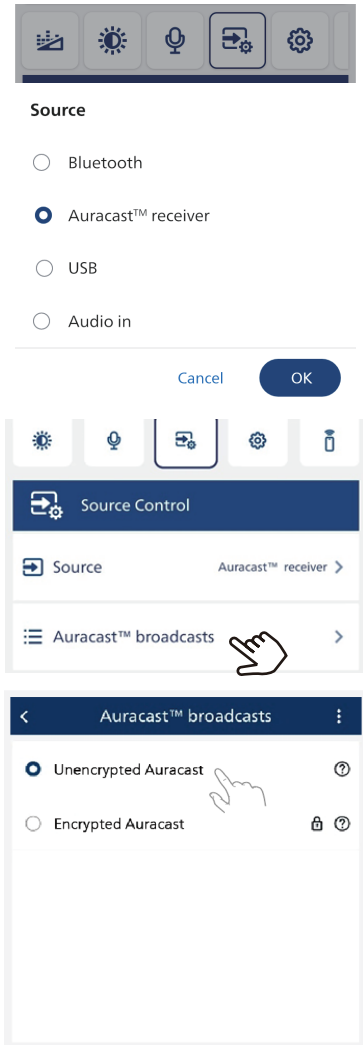

- 1 Kattintson a [Source] elemre, majd válassza az [Auracast™ receiver] hangforrást.
- 2 Az [Auracast™ broadcasts] lehetőségre kattintva léphet az Auracast™-adások listájához.
- 3 Titkosítatlan lejátszási forrás választásakor a hangszóró megkeresi, majd csatlakozik a hangforráshoz.


Titkosított Auracast™-adás hallgatása

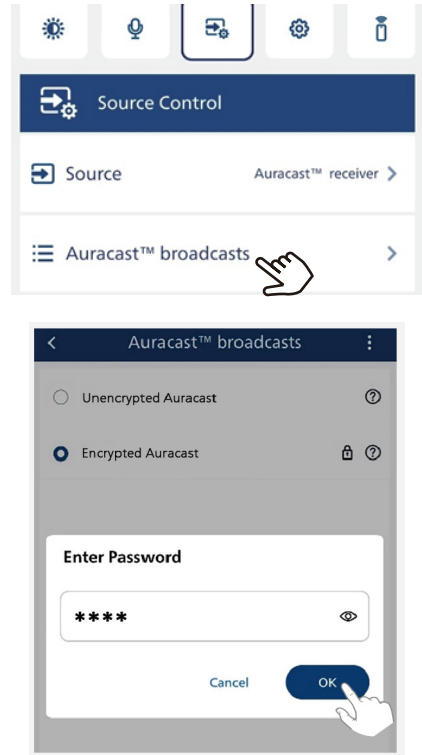

- 1 Kattintson a [Source] elemre, majd válassza az [Auracast™ receiver] hangforrást.
- 2 Az [Auracast™ broadcasts] lehetőségre kattintva léphet az Auracast™-adások listájához.
- 3 Titkosított lejátszási forrás kiválasztása esetén az alkalmazás egy jelszó megadását fogja kérni Öntől.
→ Ha a titkosított Auracast-adás mobileszközéről származik, akkor a mobileszközéről beállított Auracast™-adáshoz megadott jelszót írja be.

Általános beállítások


Nyomja meg a  gombot a General Settings képernyő megnyitásához.

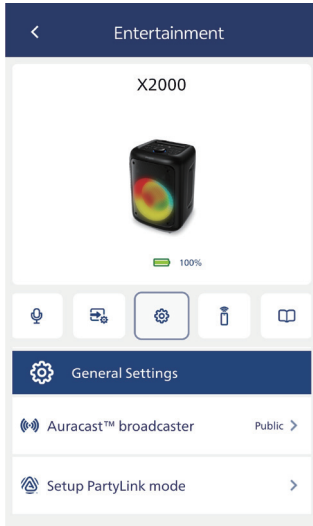

- Az [Auracast™ broadcaster] elemre kattintva Auracast-adóként állíthatja be a hangszórót, és lehetővé teheti az Auracast-adás vételét más Auracast szabvánnyal kompatibilis eszközök számára.
 - A [Public] lehetőséget választva: A többi eszköz jelszó megadása nélkül tudja fogadni a hangszóró adását.
 - A [Personal] lehetőséget választva: Be kell állítania egy jelszót. A többi eszközön be kell állítani a jelszót a hangszóró adásának fogadásához.
- A hangszóró más Auracast™-kompatibilis hangszórókkal történő összekapcsolásához kattintson [Setup Partylink mode] lehetőségre, majd kövesse az utasításokat.


Virtuális távirányító

Húzza balra a menüikonokat, amíg meg nem találja a  ikont. Nyomja meg a virtuális távirányító felületének megnyitásához. A virtuális távirányító segítségével vezérelheti a zenelejátszást és a hangszóró beállításait.

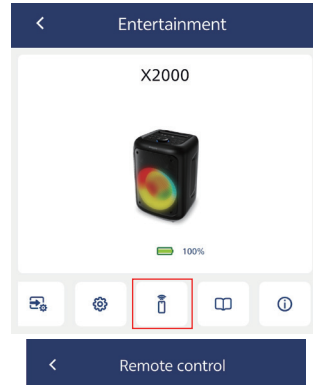

Felhasználói útmutató

Húzza balra a menüikonokat, amíg meg nem találja a  ikont. Nyomja meg a felhasználói kézikönyv és a gyors üzembe helyezési útmutató megnyitásához, amelyekből további információkat is megtudhat a hangszóróval kapcsolatban.

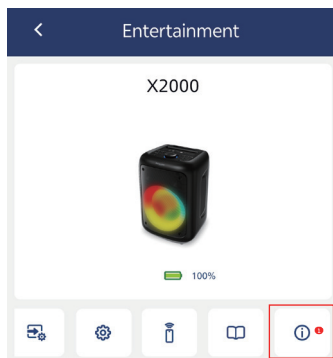


Szoftverfrissítés

A legjobb funkciók és támogatott jellemzők elérése érdekében frissítse termékét a legfrissebb szoftver-verzióra.

A Philips Entertainment alkalmazáson keresztül frissítheti a termék szoftverét a legújabb verzióra. A frissítés kiadásakor egy piros szám jelenik meg az alkalmazás  ikonján. Kattintson rá, majd a [Download & Upgrade] ikont megnyomva a művelet automatikusan végbemegy.

A Philips Entertainment alkalmazáshoz történő csatlakozást követően a készülék vezeték nélküli kapcsolaton keresztül tudja fogadni a szoftver-frissítést. A termék optimális működése érdekében mindig frissítsen a legfrissebb szoftver-verzióra.

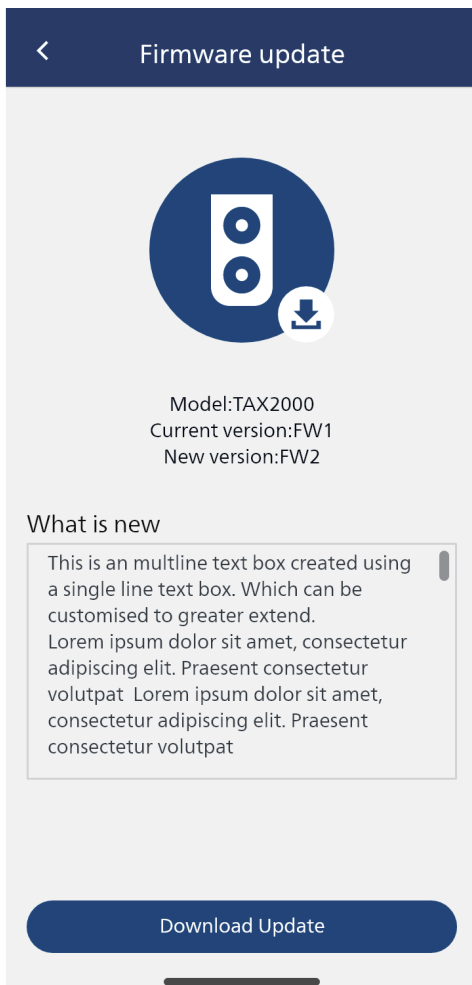

12 Termékinformációk

Műszaki adatok

Erősítő

DC RMS	20 W
Jel-zaj viszony	≥ 110dB
Frekvenciaátvitel	20 Hz–20 kHz, ±3 dB
Teljes harmonikustorzítás	≤10%

Hangszóró

Hangszóróimpedancia	Mély 4Ω Magassugárzó 4Ω
Érzékenység	Mélysugárzó: 101 dB±3dB/m/W Magassugárzó: 110 dB±3dB/m/W

USB

USB-direct verzió	2.0 Full Speed
Töltéstámogatás	5 V 1,0 A

Bluetooth

Bluetooth-verzió	V6.0
Bluetooth frekvenciasáv	2,402 GHz – 2,480 GHz ISM-sáv
Bluetooth-hatótávolság	10 m (szabad térben)

Méretek

Fő egység (Szé. x Ma. x Mé.)	300 x 425 x 300 mm
---------------------------------	--------------------

Tömeg

Fő egység	4,65 kg
-----------	---------

USB-lejátszási információk

Kompatibilis eszközök:

- USB Flash-memória (USB 2.0)
- USB Flash-memóriával ellátott lejátszók (USB 2.0)

Támogatott formátumok:

- Fájlformátumok: FAT16/FAT32/exFAT
- Hangformátumok: MP3, WAV.
- USB-tárolóeszköz maximális támogatott kapacitása: 128 GB.
(Ha az USB-tárolóeszköz kapacitása nagyobb, mint 128 GB, akkor elfordulhat, hogy a lejátszás funkció nem fog megfelelően működni).

Karbantartás

A készülékház tisztítása

- Enyhe mosószeres oldattal megnedvesített puha rongyot használjon. Ne használjon alkoholt, ammóniát tartalmazó vagy súroló hatású szereket.

13 Hibaelhárítás

Vigyázat!

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.

A jóállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja a rendszert saját kezűleg javítani.

Ha problémákat tapasztal a készülék használatában, mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a problémát nem sikerül elhárítani, látogasson a Philips weboldalára (www.philips.com/support).

Ha a Philipshez fordul, tartsa a közelben a készüléket, amelyen megtalálja a típusszámot és a gyári számot.

A készülék nem működik

- Győződjön meg arról, hogy a készülék hálózati tápkábele megfelelően csatlakozik.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozóaljzat feszültség alatt van-e.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt.

A készülék nem reagál

- Húzza ki, majd helyezze vissza a hálózati csatlakozó dugóját, ezután kapcsolja be ismét a készüléket.

A készülék néhány fájlt nem tud lejátszani az USB-eszköztől

- Az USB-eszközön tárolt mappák vagy fájlok száma túllépett egy bizonyos korlátot. Ez a jelenség nem hiba.
- Ezeknek a fájloknak a formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálja meg egy másik eszközzel.

Bluetooth-eszköz

Gyenge hangminőség egy Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően

- Gyenge Bluetooth-vétel. Helyezze az eszközt a készülékhez közelebb, vagy szüntesse meg a közöttük lévő akadályokat.

Nem lehet az eszközhöz csatlakozni

- Az eszköz Bluetooth funkciója nincs bekapcsolva. A funkció bekapcsolására vonatkozóan olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- A termék egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Válassza le a másik eszközt, majd próbálja meg újra.

A párosított eszköz folyamatosan csatlakozik, majd a kapcsolat megszűnik

- Gyenge Bluetooth-vétel. Helyezze az eszközt a készülékhez közelebb, vagy szüntesse meg a közöttük lévő akadályokat.
- Egyes eszközök esetében előfordulhat, hogy az energiatakarékossági funkció kikapcsolja a Bluetooth-kapcsolatot. Ez nem jelenti a termék hibáját.



Megjegyzés

- Ha Audio in/USB/Auracast/Bluetooth módban 15 percen keresztül nem érkezik hang, akkor a készülék automatikusan kikapcsol. Ez nem jelenti a termék hibáját.

14 Nyilatkozat

Az eszközön végzett bármilyen, az MMD Hong Kong Holding Limited által nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás a felhasználó termék használatára vonatkozó jogosultságának megszűnéséhez vezethet.

Az TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó RED irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.

Környezetvédelem

Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátort tartalmaz, amelyre a 2023/1542 (EU) irányelv vonatkozik, ezért nem szabad azt a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.


Tájékoztadjon elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.

Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Az akkumulátor eltávolítása

Az beépített akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a termék semmihez sem csatlakozik.

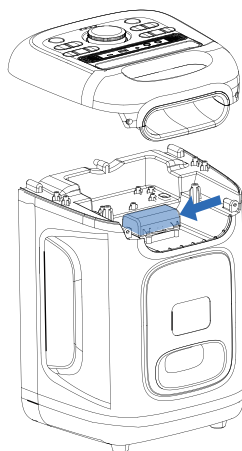

Az ábra kizárólag szemléltetési célokat szolgál

Védjegyekre vonatkozó információk



A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.



Az Auracast™ védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei; az MMD Hong Kong Holding Limited a szükséges licencek birtokában használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.



A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak. A legújabb frissítésekért és dokumentumokért látogasson el a www.Philips.com/support oldalra.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra.

A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja.

TAX2000_UM_HU_V1.0

