

# PHILIPS

**Boxă pentru petrecere**  
**TAX2000**



## Manualul proprietarului

Înregistrați-vă produsul și solicitați asistență pe site-ul  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Cuprins

|   |                                                      |    |
|---|------------------------------------------------------|----|
| 1 | Instrucțiuni importante de siguranță                 | 2  |
| 2 | Boxa dumneavoastră pentru petrecere                  | 3  |
|   | Ce se află în ambalaj                                | 3  |
|   | Descărcați aplicația Philips Entertainment           | 3  |
|   | Prezentare generală a unității principale            | 4  |
| 3 | Începeți                                             | 5  |
|   | Pornirea                                             | 5  |
|   | Încărcați acumulatorul încorporat                    | 5  |
| 4 | Redarea sunetului prin Bluetooth®                    | 6  |
|   | Redare de pe dispozitive Bluetooth                   | 6  |
|   | Funcția TWS                                          | 6  |
|   | Asocierea pentru modul stereo (TWS)                  | 7  |
|   | Funcționarea TWS                                     | 7  |
| 5 | Redarea din Auracast™                                | 7  |
| 6 | Redarea de pe USB                                    | 8  |
|   | Redarea sunetului de pe un dispozitiv de stocare USB | 8  |
|   | Controlul redării                                    | 8  |
| 7 | Alte funcții                                         | 9  |
|   | Redarea muzicii de pe un dispozitiv extern           | 9  |
| 8 | Schimbarea efectului de lumină al boxei              | 9  |
| 9 | Cântați la microfon                                  | 10 |
|   | Reglați volumul microfonului                         | 10 |
|   | Reglarea ecoului                                     | 10 |
|   | Prioritatea microfonului                             | 10 |
|   | Estompare voce                                       | 10 |
|   | Modificator voce                                     | 10 |
|   | BAS+                                                 | 10 |

|    |                                               |    |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 10 | Intrare chitară                               | 11 |
|    | Reglați volumul chitarei                      | 11 |
| 11 | Aplicația Philips Entertainment               | 11 |
|    | Descărcarea aplicației                        | 11 |
|    | Asocierea aplicației cu boxa pentru petrecere | 12 |
|    | Redarea muzicii și reglarea sunetului         | 12 |
|    | Selectați modurile de lumină                  | 13 |
|    | Controlul karaoke                             | 13 |
|    | Comutarea sursei                              | 14 |
|    | Setări generale                               | 15 |
|    | Telecomandă virtuală                          | 16 |
|    | Ghid de utilizare                             | 16 |
|    | Actualizare software                          | 17 |
| 12 | Informații despre produs                      | 18 |
|    | Specificații                                  | 18 |
|    | Informații privind capacitatea de redare USB  | 18 |
|    | Întreținere                                   | 18 |
| 13 | Depanare                                      | 19 |
|    | Despre dispozitivul Bluetooth                 | 19 |
| 14 | Aviz                                          | 20 |
|    | Protejarea mediului înconjurător              | 20 |
|    | Scoaterea acumulatorului încorporat           | 20 |
|    | Notă marcă comercială                         | 21 |

# 1 Instrucțiuni importante de siguranță

Citiți și însușiți-vă instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Dacă deteriorările sunt cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, garanția nu mai este valabilă.

## Atenție la aceste simboluri de siguranță



### Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa dispozitivului.
  - Nu lubrifiați niciodată nicio parte a aparatului.
  - Nu amplasați niciodată aparatul pe alt echipament electric.
  - Feriți aparatul de razele directe ale soarelui, flăcări deschise sau căldură.
- 
- Nu utilizați acest aparat în apropiere de apă.
  - Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
  - Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, guri de ventilație cu aer cald, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
  - Utilizați aparatul în siguranță într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 0°C și 45°C.
  - Utilizați numai accesorii specificate de producător.
  - Când se utilizează un cărucior, fiți atenți la deplasarea combinației de cărucior/aparat pentru a evita vătămarea prin răsturnare.



- Scoateți din priză aparatul în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau dacă nu este utilizat pe perioade lungi.
- Încredințați toate lucrările de întreținere personalului de service calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, de exemplu, în cazul în care cablul de alimentare sau fișa este deteriorată, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.



### Notă

- Rețineți că dispozitivul dvs. conține acumulatori cu litiu încorporați. Capacitatea de încărcare a acumulatorilor cu litiu va scădea în timp din cauza caracteristicilor lor de auto-descărcare. Pentru a asigura longevitatea acumulatorului dispozitivului, vă recomandăm să încărcați acumulatorul cu litiu încorporat la aproximativ 50% o dată la 6 luni atunci când nu utilizați dispozitivul.

## 2 Boxa dumneavoastră pentru petrecere

Felicitări pentru achiziționare și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe site-ul [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---


### Ce se află în ambalaj

Verificați și identificați conținutul pachetului:

- Unitatea principală x 1
- Cablu tip C-C x 1
- Ghid de inițiere rapidă x 1
- Fișă de siguranță x 1
- Fișă de garanție x 1

---


### Descărcați aplicația Philips Entertainment

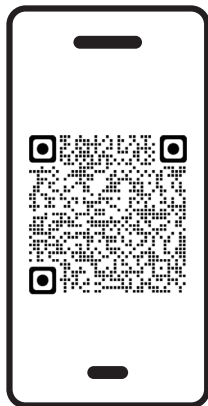

[philips.to/entapp](http://philips.to/entapp)

# Prezentare generală a unității principale

Panoul de sus:

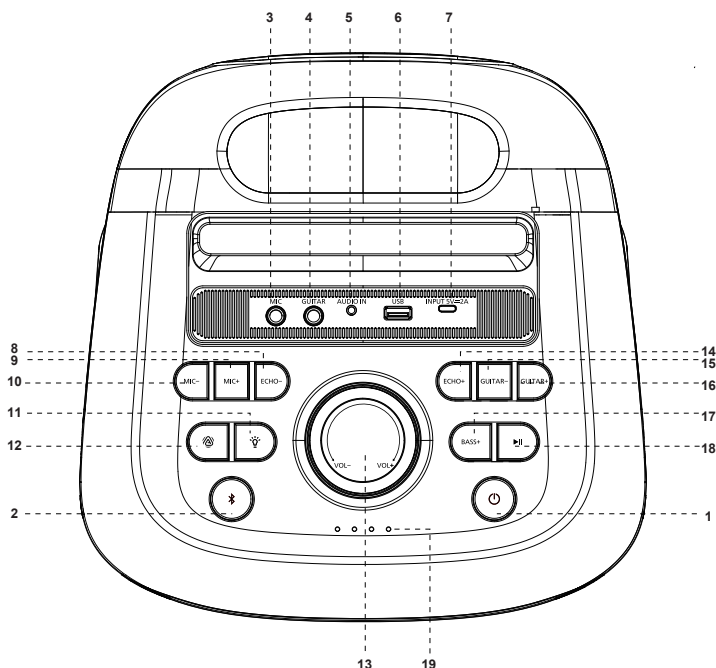

- 1 : Apăsați pentru a porni sau a intra în modul standby.
- 2 : Apăsați pentru a comuta la modul Bluetooth. Apăsați și țineți apăsat timp de trei secunde pentru a întrerupe conexiunea Bluetooth. Apăsați de două ori pentru a intra în modul de asociere TWS.
- 3 MIC (MICROFON): Intrare microfon.
- 4 GUITAR (CHITARĂ): Intrare chitară.
- 5 AUDIO IN (INTRARE AUDIO): Intrare dispozitiv AUDIO IN.
- 6 USB: Port USB.
- 7 INTRARE 5 V=2 A: Intrare de alimentare
- 8 ECHO- (ECOU-): Apăsați pentru a reduce nivelul ECOULUI.
- 9 MIC+ (MICROFON+): Apăsați **MIC+** o dată pentru a crește volumul microfonului, apăsați și țineți apăsat **MIC+** pentru a crește continuu volumul microfonului.
- 10 MIC- (MICROFON-): Apăsați **MIC-** o dată pentru a reduce volumul microfonului, apăsați și țineți apăsat **MIC-** pentru a reduce continuu volumul microfonului.
- 11 : Apăsați pentru a schimba modul de iluminare 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Dezactivat.
- 12 : Apăsați pentru a declanșa modul Auracast RX, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a declanșa/ieși din modul Auracast TX.
- 13 VOL (VOLUM): Reglați volumul boxei.
- 14 ECHO+ (ECOU+): Apăsați pentru a crește nivelul ECOULUI.
- 15 GUITAR- (CHITARĂ-): Apăsați **GUITAR-** o dată pentru a reduce volumul chitarei, apăsați și țineți apăsat **GUITAR-** pentru a reduce continuu volumul chitarei.
- 16 GUITAR+ (CHITARĂ+): Apăsați **GUITAR+** o dată pentru a crește volumul chitarei, apăsați și țineți apăsat **GUITAR+** pentru a crește continuu volumul chitarei.
- 17 BASS+ (BAS+): Apăsați pentru a activa/ dezactiva Bass+.

18 ►II: Redați/Întrerupeți redarea sursei Bluetooth/USB.

19 ◦ ◦ ◦ ◦: Indicatori pentru nivelul bateriei (LED1/LED2/LED3/LED4).

## 3 Începeți

Urmați întotdeauna instrucțiunile din acest capitol în ordine.

Atunci când contactați Philips, va trebui să indicați modelul și numărul de serie al aparatului.

Numărul modelului și numărul de serie se găsesc pe partea din spate a aparatului. Notați numerele aici:


Nr. model: \_\_\_\_\_ TAX2000 \_\_\_\_\_

Nr. de serie: \_\_\_\_\_

## Pornirea

Apăsați butonul  de pe panoul de sus pentru a porni/opri boxa.

## Încărcați acumulatorul încorporat

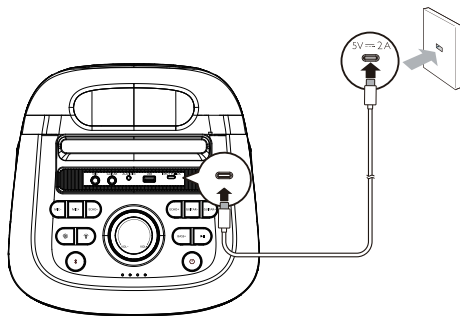

Conectați mufa tip C de pe boxă la o priză (5 V=2 A) utilizând cablul tip C-C furnizat.



### Notă

- Încărcați complet bateria încorporată înainte de utilizare. Beculețul de la alimentare se va aprinde în roșu.
- Boxa se va opri atunci când nivelul bateriei este mai mic de 5%.
- Mesajul de baterie descărcată va fi redat o dată la fiecare 3 minute. LED-urile care indică nivelul bateriei clipesc lent atunci când nivelul bateriei este mai mic de 10%.

## ! Atenție!

- Risc de deteriorare a boxei! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea imprimată pe partea din spate sau pe partea inferioară a boxei.
- Abuzul sau manipularea necorespunzătoare a bateriei poate cauza supraîncălzire, scurgeri de lichid sau explozie. Pentru a evita posibilele vătămări corporale, procedați astfel:
- Nu deschideți, dezasamblați și nu încercați să reparați bateria.
- Nu încercați să înlocuiți bateriile cu litiu reîncărcabile interne.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria.
- Nu scurtcircuitați bateria și nu o expuneți la apă sau alte lichide.
- Țineți bateria la distanță de copii.
- Țineți bateria la distanță de foc.
- Nu lăsați bateria într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate sau într-un mediu cu presiune a aerului extrem de scăzută.
- Opriti utilizarea bateriei dacă este deteriorată sau dacă observați o descărcare sau acumularea de materiale străine pe cablurile bateriei.
- Nu aruncați bateria în tomberoane care se golesc în gropile de gunoi. La aruncarea bateriei, respectați legile sau reglementările locale.

## Starea pornită, nu se încarcă

| Putere baterie | LED1                  | LED2 | LED3        | LED4         |
|----------------|-----------------------|------|-------------|--------------|
| 81%-Complet    | Iluminare continuă    |      |             |              |
| 51-80%         | Iluminare continuă    |      |             | Dez-activare |
| 21-50%         | Iluminare continuă    |      | Dezactivare |              |
| 10-20%         | Iluminare continuă    |      |             |              |
| < 10%          | Luminează intermitent |      |             |              |

## Stare de încărcare, standby sau pornită

| Putere baterie | LED1                                                       | LED2 | LED3                  | LED4                  |
|----------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Complet        | Pornit: Iluminare continuă<br>Standby: Continuu apoi oprit |      |                       |                       |
| 81-99%         | Iluminare continuă                                         |      |                       | Luminează intermitent |
| 51-80%         | Iluminare continuă                                         |      | Luminează intermitent | Dezactivare           |
| 21-50%         | Iluminare continuă                                         |      | Luminează intermitent | Dezactivare           |
| < 20%          | Luminează intermitent                                      |      | Dezactivare           |                       |

## 4 Redarea sunetului prin Bluetooth®

### Redare de pe dispozitive Bluetooth

- 1 Porniți boxa sau apăsați  pentru a comuta la modul de asociere Bluetooth.
- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, porniți Bluetooth, căutați și selectați **[Philips X2000]** pentru a iniția conexiunea.
- 3 După conectare, lumina de fundal a butonului  devine albastru continuu, iar boxa luminează în albastru timp de 3 secunde. Veți auzi un ton de confirmare. Puteți reda sunetul pe dispozitivul Bluetooth.
- 4 Pentru a vă deconecta de la dispozitivul Bluetooth, apăsați și țineți apăsat butonul  timp de 3 secunde.

### Notă

- Înainte de a asocia un dispozitiv cu acest produs, citiți manualul său de utilizare pentru compatibilitate Bluetooth.
- Orice obstacol între acest produs și un dispozitiv Bluetooth poate reduce raza de acțiune. A se ține departe de orice alt dispozitiv electronic care poate provoca interferențe.
- Raza de acțiune dintre acest produs și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 de picioare).
- Înainte de a conecta alt dispozitiv Bluetooth, deconectați dispozitivul curent.
- Atunci când dispozitivul Bluetooth este în afara razei valide pentru Bluetooth, unitatea se va deconecta automat de la dispozitiv și va intra în modul de asociere Bluetooth.

### Funcția TWS

### Notă

- TWS funcționează numai dacă folosiți două boxe pentru petrecere identice (Philips TAX2000).

# Asocierea pentru modul stereo (TWS)

- 1 Porniți cele două boxe și apăsați butonul  de două ori pe ambele boxe. Atunci când TWS este conectat, butonul  de pe ambele boxe vor clipi lent în alb timp de 3 secunde, apoi butonul  al boxei principale devine albastru continuu, butonul  al boxei secundare devine alb continuu.
- 2 Pentru a ieși din modul TWS, apăsați butonul  de două ori pe fiecare boxă în modul TWS.

## Funcționarea TWS

| Funcționare                                                                                                                                                                                       | Acțiune                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apăsați butonul  pe oricare dintre boxe                                                                          | Schimbați modul  pe ambele boxe                                |
| Rotiți butonul rotativ <b>Vol</b> pe fiecare boxă                                                                                                                                                 | Ajustați volumul pe ambele boxe                                                                                                                 |
| Apăsați butonul  pe oricare dintre boxe                                                                          | Întrerupeți sau reluați redarea pe ambele boxe                                                                                                  |
| Apăsați butonul Bass+ pe fiecare boxă                                                                                                                                                             | Dezactivați/Activați efectul Bas+ pe ambele boxe                                                                                                |
| Apăsați butonul  pe fiecare boxă în starea pornită                                                               | Opriți ambele boxe                                                                                                                              |
| Apăsați butonul  pe fiecare boxă în starea standby; dacă nu sunt în standby, deconectați TWS înainte de standby | Boxa pe care o porniți va intra în starea de reconectare TWS. Aceasta va expira dacă nu se realizează nicio conexiune TWS în decurs de 1 minut. |
| Comutați sursa de pe boxa principală                                                                                                                                                              | În starea TWS, boxa principală comută la altă sursă, în timp ce boxa secundară este în continuare în modul TWS.                                 |

Când TWS este conectat, boxa secundară va sincroniza de la boxa principală funcțiile următoare.

- Modul de lumină
- Volum
- Redare/Pauză
- Bas+

# 5 Redarea din Auracast™

Puteți reda sunetul de pe dispozitivul mobil compatibil cu Auracast sau alte transmisiuni Auracast pe boxă și puteți asocia, de asemenea, boxa cu una sau mai multe boxe compatibile cu Auracast prin Auracast.

## Comenzi Auracast RX (Recepție sunet)

- 1. Apăsați butonul  de pe boxă sau declanșați prin intermediul aplicației Philips Entertainment.
  - Butonul  luminează în alb, iar lumina boxei clipește de trei ori. Veți auzi un ton de confirmare.
- 2. Dacă este prima dată când folosiți sursa Auracast sau lista de posturi este goală, boxa efectuează automat o scanare completă.
- 3. Boxa va căuta transmisiuni Auracast din apropiere și se va conecta la transmisiunea necriptată cu cel mai puternic semnal. (Dispozitivul dvs. mobil compatibil cu Auracast poate fi utilizat ca trăsmitător. Activați transmisiunea Auracast pe dispozitivul mobil, astfel încât boxa să o poată detecta în timpul scanării automate.)
  - Trebuie să introduceți o parolă în aplicație pentru a asculta o transmisiune criptată.

Dacă nu există nicio acțiune a utilizatorului în decurs de 10 secunde sau nu s-a găsit nicio transmisiune în urma scanării, boxa va opri scanarea și va intra în modul inactiv.

- Puteți apăsa  pentru a scana din nou transmisiunile Auracast.

- Apăsați butonul  pe boxă pentru a comuta la următoarea transmisiune Auracast necriptată.
- Apăsați butonul  de două ori pentru a goli informațiile despre transmisiunea criptată.

Pentru a deconecta Auracast RX:  
Comutați boxa la altă sursă (apăsați butonul  sau inserați un dispozitiv USB sau conectați-vă la un dispozitiv de intrare audio).

### Comenzi Auracast TX (Transmisiune sunet)

1. Utilizați boxa ca boxă principală (transmițător Auracast). Redați sunetul de pe sursa Bluetooth/ USB/ Intrare audio.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul  de pe boxă timp de 3 secunde sau declanșați prin intermediul aplicației Philips Entertainment pentru a comuta la modul Auracast TX.  
→ Butonul  luminează în alb, iar lumina boxei clipește de trei ori. Veți auzi un ton de confirmare.
3. Activați Auracast RX pe altă boxă Auracast compatibilă cu Auracast (ca boxă secundară).
4. Odată ce transmisiunea Auracast de pe boxa principală este detectată de boxa secundară, sunetul redat pe boxa principală se va sincroniza pe boxa secundară.
  - Puteți conecta mai multe boxe compatibile cu Auracast la boxa principală în același mod.

Pentru a deconecta Auracast TX, puteți să:  
Apăsați și țineți apăsat  pe boxă timp de 3 secunde.

→ Boxa va relua ultima sursă redată.


### Notă

- Puteți consulta Secțiunea 11 pentru mai multe informații despre operațiunile din aplicație.

## 6 Redarea de pe USB

### Redarea sunetului de pe un dispozitiv de stocare USB

1. Inserați dispozitivul USB în portul USB, iar unitatea comută automat la modul de redare USB.

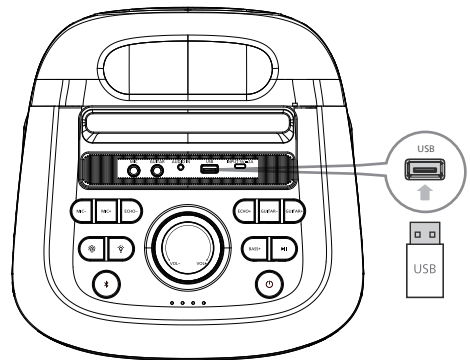

### Controlul redării

În modul USB, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a controla redarea.

| Buton și funcționare                                                                        | Acțiune                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Apăsați  | Întrerupeți sau continuați redarea |


### Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul USB conține fișiere audio care pot fi redade, în formatele acceptate.
- Formate audio acceptate de pe dispozitivul USB: MP3, WAV.

## 7 Alte funcții

### Redarea muzicii de pe un dispozitiv extern

- 1 Conectați un cablu audio (nefurnizat) la conectorul de pe dispozitiv:
  - Mufa **AUDIO IN** de pe boxă.
  - Mufa căștii de pe dispozitiv (Player MP3, telefon mobil, iPad sau alte playere audio).
- 2 Redați sunetul pe dispozitiv (consultați manualul de utilizator).

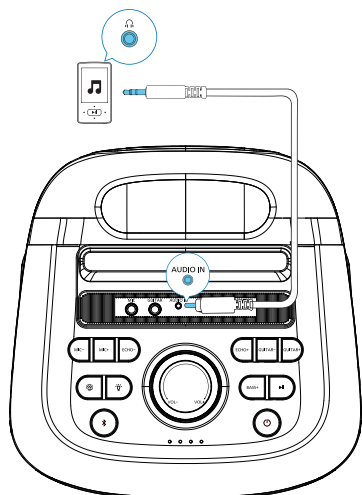

## 8 Schimbarea efectului de lumină al boxei

Apăsați butonul  de pe panoul de sus pentru a schimba modul de lumină al boxei: Modul de lumină 1/ Modul de lumină 2/ Modul de lumină 3/ Modul de lumină 4/ Modul de lumină 5/ Modul de lumină 6/ Modul de lumină 7/ Modul de lumină 8/ Modul de lumină 9 / Modul de lumină 10/ Modul de lumină 11/ Modul de lumină 12/ Modul de lumină 13/ Lumină dezactivată.

Puteți selecta sau elimina unul sau mai multe moduri de lumină prin intermediul aplicației Philips Entertainment. Consultați „Selectarea modurilor de lumină” din Secțiunea 11 pentru mai multe informații.

## 9 Cântați la microfon

Conectați un microfon (nefurnizat) la mufa **MIC** a unității.

### Reglați volumul microfonului

Apăsați **MIC+** o dată pentru a crește volumul microfonului, apăsați și țineți apăsat **MIC+** pentru a crește continuu volumul microfonului.

Apăsați **MIC-** o dată pentru a reduce volumul microfonului, apăsați și țineți apăsat **MIC-** pentru a reduce continuu volumul microfonului.

### Reglarea ecoului

Apăsați **ECHO+** o dată pentru a crește nivelul de ecou al microfonului **ECHO+** pentru a crește continuu nivelul de ecou al microfonului.

Apăsați **ECHO-** o dată pentru a reduce nivelul de ecou al microfonului, apăsați și țineți apăsat **ECHO-** pentru a reduce continuu nivelul de ecou al microfonului.

#### Notă

- Următoarele setări pot fi activate numai prin intermediul aplicației Philips Entertainment. Consultați „Telecomandă virtuală” din Secțiunea 11 pentru detalii.

### Prioritatea microfonului

Apăsați pe „M.PRI” pe telecomanda virtuală pentru a dezactiva volumul muzicii sau a dezactiva prioritatea microfonului atunci când este detectat sunet prin microfon.

### Estompăre voce

Apăsați pe „Vocal fader” pe telecomanda virtuală pentru a activa sau a dezactiva estomparea vocii.

## Modificator voce

Apăsați pe „Voice changer” pe telecomanda virtuală pentru a comuta între diferite voci: Voce feminină/Voce masculină/Voce de copil/Voce de senior/Voce normală.

### BAS+


Apăsați pe „BASS+” pe telecomanda virtuală sau pe boxă pentru a activa/dezactiva Bas+.

## 10 Intrare chitară

### Reglați volumul chitarei

Conectați o chitară la această boxă pentru petrecere direct prin intermediul mufei **GUITAR** de pe panoul de sus.


- 1 Utilizați un conector de chitară de 6,3 mm (1/4") (nefurnizat) pentru a vă conecta chitara la mufa Intrare chitară.
- 2 Volumul chitarei conectate poate fi controlat de butonul **GUITAR-/GUITAR+** de pe panoul de sus.

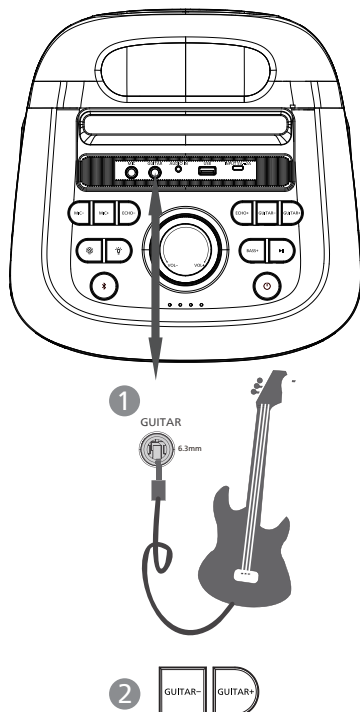

## 11 Aplicația Philips Entertainment

### Descărcarea aplicației

Scanați codul QR/ Apăsați butonul „Descărcare” sau căutați „Philips Entertainment” în Apple App Store sau Google Play pentru a descărca aplicația.

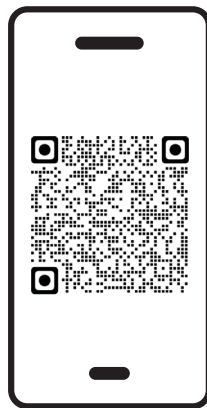


[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)

Aplicația Philips Entertainment vă oferă controlul asupra muzicii pe care o ascultați. Puteți utiliza dispozitivul inteligent pentru a alege cu ușurință stilul de sunet dorit, pentru a comuta între surse și multe altele.

### Notă

- Înainte de a începe să utilizați aplicația, asigurați-vă că boxa este pornită și conectată la dispozitivul mobil prin Bluetooth. (Consultați Secțiunea 4 pentru detalii.)
- Funcțiile din aplicație pot fi supuse unor actualizări minore fără înștiințări prealabile.


## Asocierea aplicației cu boxa pentru petrecere

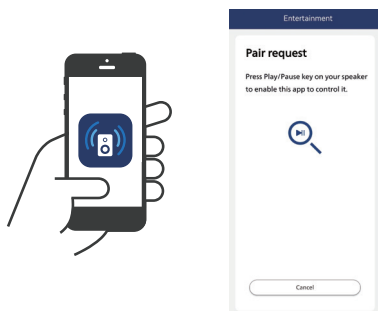

- 1 Lansați aplicația Philips Entertainment pe dispozitivul mobil.
- 2 Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe dispozitivul dvs. mobil.
- 3 Dacă este prima dată când utilizați aplicația, urmați instrucțiunile din aplicație pentru a asocia aplicația cu boxa.
- 4 Apăsați butonul ►|| de pe boxă, astfel încât aplicația să o poată descoperi și controla.
  - Dacă interfața se oprește la confirmarea de la Pasul 4, apăsați pe [Cancel] pentru a continua.

## Redarea muzicii și reglarea sunetului

Apăsați pictograma  pentru a accesa Sound Control.

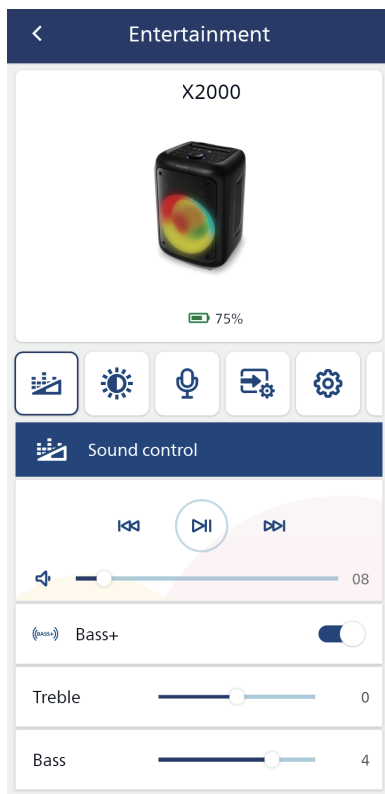

Puteți controla redarea muzicii din aplicație, prin apăsarea butoanelor ►||, ◀◀, ▶▶, și puteți regla volumul, falsetul și basul prin glisarea barei de control respective. De asemenea, puteți atinge comutatorul Bass+ pentru a-l activa sau dezactiva.

## Selecțați modurile de lumină


Apăsați pictograma  pentru a accesa Light Control.



Apăsați pe [Setup Light mode button] pentru a selecta sau a elimina unul sau mai multe moduri de lumină ale boxei dvs.

## Controlul karaoke

Apăsați pictograma  pentru a accesa Karaoke Control.

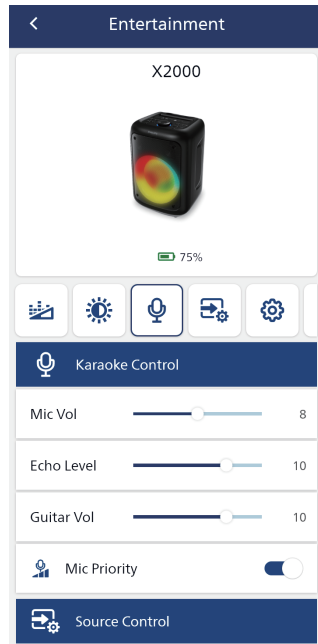

Glisați barele de control pentru a ajusta volumul microfonului, volumul chitarei și nivelul ecoului. Puteți apăsa comutatorul Mic Priority pentru a-l activa. Acest lucru va reduce volumul muzicii atunci când cântați la microfon.

## Comutarea sursei


Apăsați pictograma  pentru a accesa Source Control.



Apăsați pe [Source] pentru a selecta din mai multe surse: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.

- Pentru a comuta la modul USB sau Audio in, trebuie să conectați un dispozitiv USB sau un dispozitiv de intrare audio extern la boxă.

## Ascultarea unei transmisiuni Auracast™ necriptate





### Source

- ☐ Bluetooth
- ☒ Auracast™ receiver
- ☐ USB
- ☐ Audio in



Cancel

OK

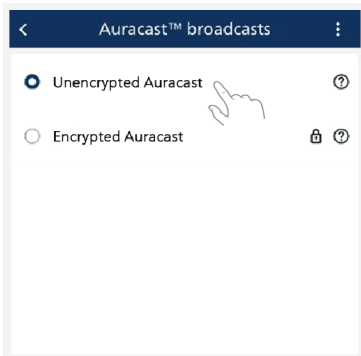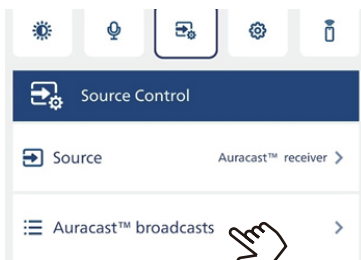

- 1 Apăsați pe [Source] și selectați sursa [Auracast™ receiver].
- 2 Apăsați pe [Auracast™ broadcasts] pentru a accesa lista de transmisiuni Auracast™.
- 3 Când este selectată o sursă de redare necriptată, boxa o va căuta și se va conecta la ea.


## Ascultarea unei transmisiuni Auracast™ criptate

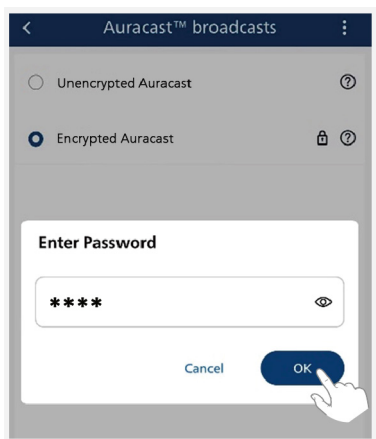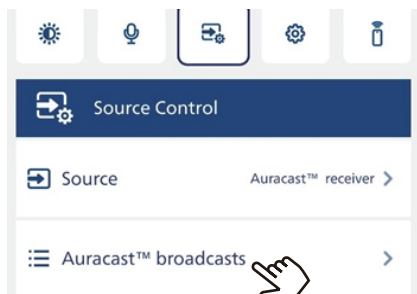

- 1 Apăsați pe [Source] și selectați sursa [Auracast™ receiver].
- 2 Apăsați pe [Auracast™ broadcasts] pentru a accesa lista de transmisiuni Auracast™.
- 3 Când este selectată o sursă de redare criptată, va trebui să introduceți o parolă.
  - Dacă transmisiunea Auracast este de pe dispozitivul dvs. mobil, introduceți aceeași parolă pe care ați introdus-o atunci când ați configurat transmisiunea Auracast™ de pe dispozitivul dvs. mobil.

## Setări generale


Apăsați pictograma  pentru a accesa General Settings.

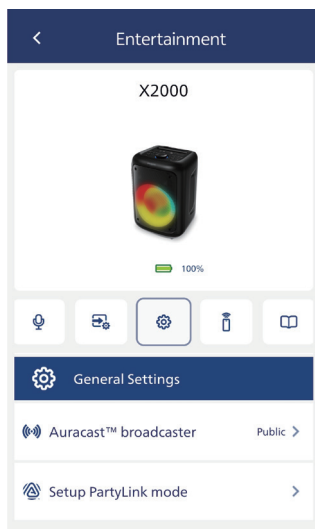

- Apăsați pe [Auracast™ broadcaster] pentru a seta această boxă ca transmițător Auracast și permiteți altor dispozitive compatibile cu Auracast să primească transmisiunea Auracast.
  - Selectați [Public]: Alte dispozitive pot recepta transmisiunea de la această boxă fără o parolă.
  - Selectați [Personal]: Va trebui să setați o parolă. Alte dispozitive vor avea nevoie de parolă pentru a recepta transmisiunea de la această boxă.
- Apăsați pe [Setup Partylink mode] și urmați instrucțiunile pentru a vă conecta boxa cu alte boxe compatibile cu Auracast™.


## Telecomandă virtuală

Glisați pictogramele meniului spre stânga până când găsiți pictograma . Apăsați-o pentru a accesa interfața telecomenzii virtuale. Puteți utiliza telecomanda virtuală pentru redarea muzicii și pentru a regla orice setări ale boxei.

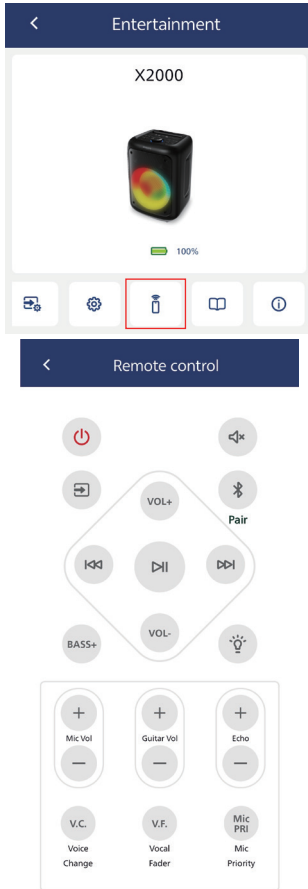

## Ghid de utilizare

Glisați pictogramele meniului spre stânga până când găsiți pictograma . Apăsați-o pentru a consulta manual de utilizare și ghidul rapid de pornire pentru informații suplimentare despre utilizarea acestei boxe.

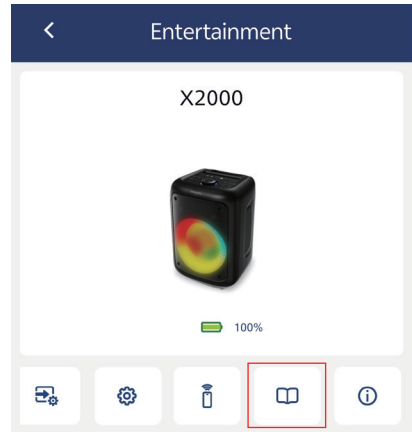



## Actualizare software

Pentru a beneficia de cele mai bune funcții și de asistență, actualizați-vă produsul la cea mai recentă versiune de software.

Software-ul acestui produs poate fi actualizat la cea mai nouă versiune prin intermediul aplicației Philips Entertainment.

Dacă actualizarea este lansată, veți vedea un număr roșu pe pictograma ⓘ a aplicației. Apăsați pe aceasta și apăsați pictograma [Download & Upgrade] pentru a continua automat.

Atunci când produsul este conectat la aplicația Philips Entertainment, poate primi actualizări de software over-the-air. Faceți întotdeauna upgrade la cea mai recentă versiune de software pentru a îmbunătăți performanța produsului.

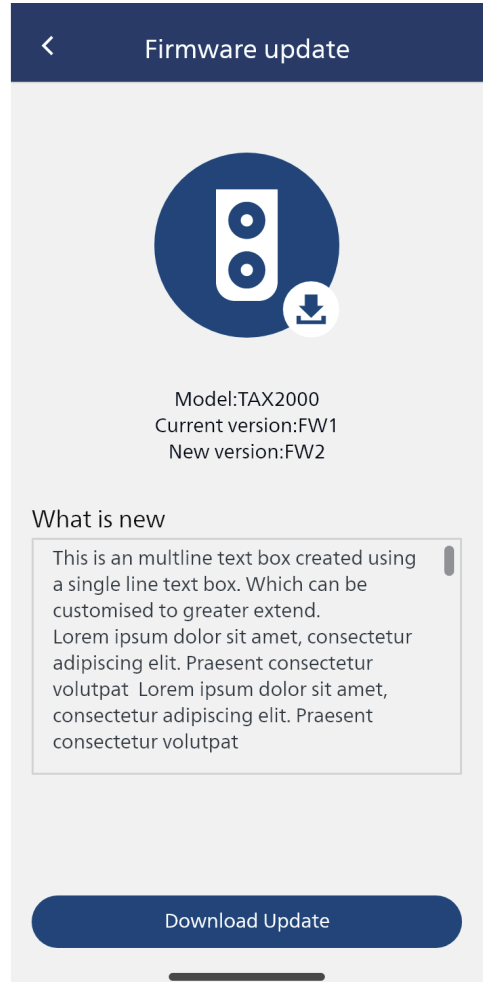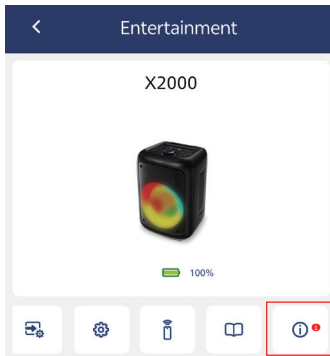

## 12 Informații despre produs

### Specificații

#### Amplificator

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| DC RMS                          | 20W                    |
| Semnal către raportul de zgomot | $\geq 110$ dB          |
| Răspunsul frecvenței            | 20Hz-20KHz, $\pm 3$ dB |
| Distorsiune armonică totală     | $\leq 10\%$            |

#### Boxă

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Impedanță boxă | Bas 4 $\Omega$<br>Tweeter 4 $\Omega$                     |
| Sensibilitate  | Bas 101dB $\pm 3$ dB/m/W<br>Tweeter 110dB $\pm 3$ dB/m/W |

#### USB

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Versiune USB direct | 2.0 viteză completă |
| Suport de încărcare | 5V, 1,0A            |

#### Bluetooth

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Versiunea Bluetooth          | V6.0                            |
| Bandă de frecvență Bluetooth | Bandă ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz |
| Rază Bluetooth               | 10 m (spațiu liber)             |

#### Dimensiuni

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Unitate principală<br>(l x î x A) | 300 x 425 x 300 mm |
|-----------------------------------|--------------------|

#### Greutate

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Unitatea principală | 4,65 kg |
|---------------------|---------|

## Informații privind capacitatea de redare USB

Dispozitive compatibile:

- Memorie flash USB (USB 2.0)
- Playere flash USB (USB 2.0)

Formatele acceptate:

- Formate de fișiere: FAT16/FAT32/exFAT
- Formate audio: MP3, WAV.
- Acceptă USB de maximum 128 GB.  
(Dacă dispozitivul USB este mai mare de 128 GB, redarea nu funcționează normal).

## Întreținere

Curățați unitatea

- Utilizați o cârpă moale ușor umezită cu o soluție de detergent blând. Nu utilizați o soluție care conține alcool, amoniac sau substanțe abrazive.

# 13 Depanare

## ! Atenție!

- Nu scoateți niciodată carcasa dispozitivului.

Pentru a vă menține valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați pe cont propriu sistemul.

Dacă întâmpinați probleme la utilizarea unității, verificați următoarele înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesați site-ul web Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că unitatea este în apropiere și aveți acces la numărul modelului și numărul de serie.

### Nu există curent

- Asigurați-vă că cablul de alimentare cu curent alternativ al unității este conectat corect.
- Asigurați-vă că există electricitate la nivelul prizei CA.

### Nu se aude sunetul

- Reglați volumul.

### Niciun răspuns de la unitate

- Deconectați și reconectați fișa de alimentare cu curent alternativ, apoi porniți din nou unitatea.

### Nu se pot reda unele fișiere de pe dispozitivul USB

- Numărul de dosare sau fișiere de pe dispozitivul USB a depășit o anumită limită. Acest fenomen nu este o defecțiune.
- Formatele acestor fișiere nu sunt acceptate.

### Dispozitivul USB nu este acceptat

- Dispozitivul USB nu este compatibil cu unitatea. Încercați altul.

## Despre dispozitivul Bluetooth

### Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv care are Bluetooth

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.

### Nu se poate conecta cu dispozitivul

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultați manualul utilizatorului dispozitivului pentru a afla cum să activați această funcție.
- Produsul este deja conectat cu un alt dispozitiv care are Bluetooth. Deconectați dispozitivul respectiv și încercați din nou.

### Dispozitivul asociat se conectează și se deconectează constant

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth ar putea fi dezactivată automat, ca modalitate de a economisi energie. Acest lucru nu indică o defecțiune a acestui produs.



### Notă

- Unitatea se va opri automat dacă nu există semnal audio de la Intrare audio/USB/Auracast/Bluetooth timp de 15 minute. Acest lucru nu indică o defecțiune a acestei unități.

## 14 Aviz

Orice modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula autorizarea de a utiliza produsul.

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei RED 2014/53/EU și ale UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Declarația de conformitate se găsește pe site-ul [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Protejarea mediului înconjurător

#### Depozitarea vechiului produs și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.



Acest simbol semnifică faptul că produsul conține baterii în conformitate cu Regulamentul European (EU) 2023/1542, și că nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.


Informați-vă despre sistemul local de colectare separată pentru produse electrice, electronice și baterii. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produselor și a bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății.

#### Informații referitoare la mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Sistemul dumneavoastră este format din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor vechi.

### Scoaterea acumulatorului încorporat

Asigurați-vă că produsul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a scoate acumulatorul încorporat.

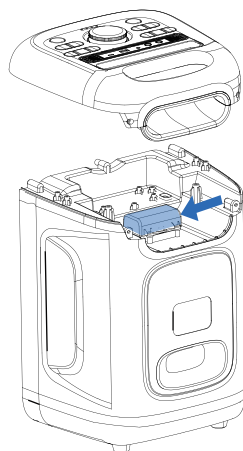

Doar în scop ilustrativ

---

## Notă marcă comercială



Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate, deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Marca verbală și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă. Vizitați [www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support) pentru ultimele actualizări și documente. Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate în baza licenței. Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre filialele sale, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul acestui produs.

TAX2000\_UM\_RO\_V1.0

