

PHILIPS

Festhøjttaler
TAX2000



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsanvisninger	2	11	Appen Philips Entertainment	12
2	Din festhøjttaler	3		Download af appen	12
	Kassens indhold	3		Par appen med din festhøjttaler	12
	Hent appen Philips Entertainment	3		Afspil musik, og juster lyden	13
	Oversigt over hovedenheden	4		Vælg lystilstand	13
3	Kom i gang	5		Styr karaoken	14
	Tænd	5		Skift kilde	14
	Oplad det indbyggede batteri	5		Generelle indstillinger	16
4	Afspil lyd via Bluetooth®	6		Virtuel fjernbetjening	16
	Afspil fra Bluetooth-enheder	6		Brugervejledning	17
	TWS-funktion	6		Softwareopgradering	17
	Parring til stereotilstand (TWS)	7	12	Produktoplysninger	18
	Betjening i TWS	7		Specifikationer	18
5	Afspil fra Auracast™	8		Oplysninger om	
6	Afspil fra USB	9		afspilningsmulighed med USB	18
	Afspil fra en USB-lagerenhed	9		Vedligeholdelse	18
	Styr afspilning	9	13	Fejlfinding	19
7	Andre funktioner	9		Om Bluetooth-enhed	19
	Afspil musik fra en ekstern enhed	9	14	Meddelelse	20
8	Skift højttalerens lyseffekt	10		Miljøbeskyttelse	20
9	Syng gennem mikrofonen	10		Fjern det indbyggede batteri	20
	Indstil lydstyrke for mikrofon	10		Meddelelse om varemærke	21
	Indstil ekko	10			
	Mikrofonprioritet	10			
	Vokalovertoning	10			
	Stemmeskift	11			
	BAS+	11			
10	Guitarindgang	11			
	Indstil lydstyrke for guitar	11			

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs og forstå alle anvisninger, før du tager produktet i brug. Garantien gælder ikke for skader, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne.

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Advarsel

- Produktets kabinet må aldrig fjernes.
 - Smør aldrig nogen af apparatets dele.
 - Anbring aldrig apparatet på et andet elektrisk udstyr.
 - Hold apparatet væk fra direkte sollys, nøgne flammer eller varme.
-
- Brug ikke apparatet i nærheden af vand.
 - Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
 - Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
 - Brug produktet sikkert i omgivelser, hvor temperaturen ligger mellem 0 °C og 45 °C.
 - Brug kun indretninger/tilbehør, der er specificeret af producenten.
 - Når der bruges en vogn, skal du udvise forsigtighed, når du flytter sættet med vognen og apparatet, for at undgå personskade, hvis sættet vælter.



- Tag stikket af dette apparat ud ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificerede serviceteknikere. Servicering er påkrævet, når produktet er blevet beskadiget på en hvilken som helst måde, f.eks. at nedledningen eller stikket er beskadiget, der er spildt væske eller der er faldt genstande ind i produktet, produktet er blevet udsat for regn eller fugt, eller produktet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt på gulvet.



Bemærk

- Læg mærke til, at din enhed indeholder indbyggede litium-batterier. Litium-batteriers opladningskapacitet reduceres med tiden på grund af deres selvafladningsegenskaber. Med henblik på at sikre holdbarheden af din enheds batteri anbefaler vi at oplade det indbyggede batteri til ca. 50 % hver 6. måned, når enheden ikke er i brug.

2 Din festhøjttaler


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
For at kunne udnytte den support, der Philips tilbyder, fuldt ud skal du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Kassens indhold

Kontrollér og identificér din pakkes indhold:

- Hovedenhed x 1
- Type C-C-kabel x 1
- Startvejledning x 1
- Sikkerhedsark x 1
- Garantikort x 1


Hent appen Philips Entertainment

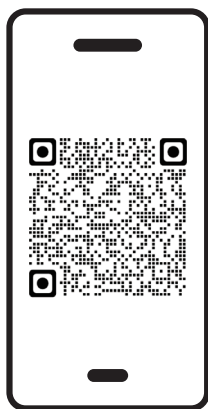

philips.to/entapp

Oversigt over hovedenheden

Toppanel:

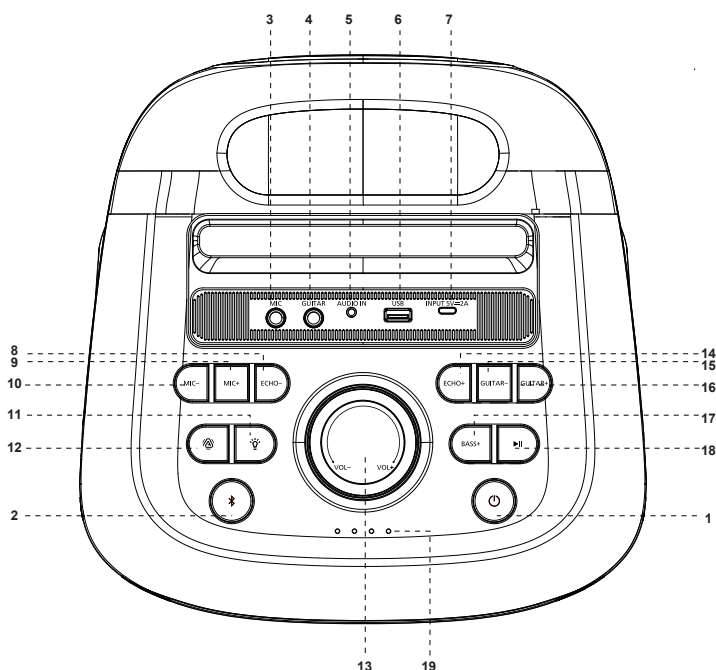

- 1 : Tryk for at tænde eller aktivere standbytilstand.
- 2 : Tryk for at skifte til tilstanden Bluetooth. Tryk og hold i tre sekunder for at afbryde Bluetooth-forbindelsen. Tryk to gange for at aktivere tilstanden TWS-parring.
- 3 MIC (MIKROFON): Mikrofonindgang.
- 4 GUITAR: Guitarindgang.
- 5 AUDIO IN (LYDINDGANG): AUDIO IN (enhedsindgang).
- 6 USB: USB-port.
- 7 INDGANG 5 V=2 A: Effektindgang
- 8 ECHO- (EKKO-): Tryk for at skru ned for EKKO-niveau.
- 9 MIC+ (MIKROFON+): Tryk én gang på **MIC+** for at skru op for lydstyrkeniveauet for mikrofonen, og tryk og hold på **MIC+** for at skru op for lydstyrkeniveauet for mikrofonen kontinuerligt.

- 10 MIC- (MIKROFON-): Tryk én gang på **MIC-** for at skru ned for lydstyrkeniveauet for mikrofonen, og tryk og hold på **MIC-** for at skru ned for lydstyrkeniveauet for mikrofonen kontinuerligt.
- 11 : Tryk for at skifte tilstand for højttalerlys: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Fra.
- 12 : Tryk for at udløse tilstanden Auracast RX, tryk og hold i 3 sekunder for at udløse/afslutte tilstanden Auracast TX.
- 13 VOL (LYDSTYRKE): Indstil lydstyrken for højttaleren.
- 14 ECHO+ (EKKO+): Tryk for at skru op for EKKO-niveau.
- 15 GUITAR-: Tryk én gang på **GUITAR-** for at skru ned for lydstyrkeniveauet for guitar, og tryk og hold på **GUITAR-** for at skru ned for lydstyrkeniveauet for guitar kontinuerligt.

- 16 GUITAR+: Tryk én gang på **GUITAR+** for at skrue op for lydstyrkeniveauet for guitar, og tryk og hold på **GUITAR+** for at skrue op for lydstyrkeniveauet for guitar kontinuerligt.
- 17 BASS+ (BAS+): Tryk for at aktivere/deaktivere Bass+.
- 18 ►||: Afspil/sæt afspilning på pause i kilden Bluetooth/USB.
- 19 • • • •: Kontrollamper for batteriniveau (LED1/LED2/LED3/LED4).

3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i den rækkefølge, som de er angivet. Hvis du kontakter Philips, bliver du bedt om at oplyse apparatets model og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden af apparatet. Skriv numrene her:


Modelnr. _____ TAX2000

Serienr. _____

Tænd

Tryk på knappen  på toppanelet for at tænde/slukke for højttaleren.

Oplad det indbyggede batteri

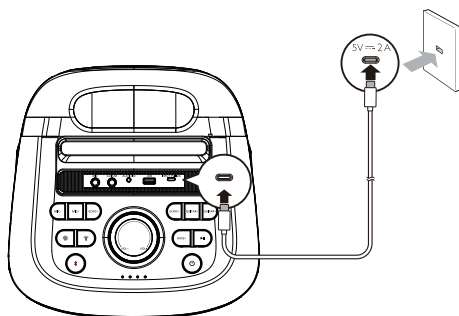

Slut Type C-porten på højttaleren til en stikkontakt (5 V=2 A) ved brug af det medfølgende Type C-C-kabel.

Bemærk

- Oplad det indbyggede batteri fuldt ud. Afbryderens baggrundsbelysning lyser rødt.
- Højttaleren slukker, når batteriniveauet er mindre end 5 %.
- Meddelelse om lavt batteriniveau afspilles med 3 minutters mellemrum. LED'er for batterikapacitet blinker langsomt, når batteriniveauet er mindre end 10 %.

! Forsigtig

- Risiko for skade på højttaleren! Sørg for, at spændingen i strømstikket stemmer overens med den spænding, der står bag på eller under højttaleren.
- Misbrug eller fejlhåndtering af batteriet kan medføre overophedning, væskelækage eller en eksplosion. Gør følgende for at undgå mulig personskade:
- Undlad at åbne, adskille eller servicere et batteri.
- Forsøg ikke at udskifte de interne genopladelige litiumbatterier.
- Du må ikke knuse eller punktere batteriet.
- Du må ikke kortslutte batteriet eller udsætte det for vand eller andre væsker.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.
- Hold batteriet væk fra brand.
- Du må ikke efterlade batteriet i omgivelser med ekstremt høje temperaturer eller ekstremt lavt lufttryk.
- Ophør med at bruge batteriet, hvis det er beskadiget, eller hvis du bemærker eventuel afladning eller ophobning af fremmede materialer på batterikablerne.
- Batteriet må ikke bortskaffes sammen med affald, der skal deponeres på lossepladser. Når du bortskaffer batteriet, skal du overholde lokale love eller bestemmelser.

Tændt tilstand, ikke opladning

Batteristrøm	LED1	LED2	LED3	LED4
81 % til fuldt opladet	Lyser konstant			
51-80 %	Lyser konstant			Fra
21-50 %	Lyser konstant		Fra	
10-20 %	Lyser konstant			
<10 %	Blinker			

Opladnings-, standby- eller tændt tilstand

Batteristrøm	LED1	LED2	LED3	LED4
Fuld	Tænding: Lyser konstant Standby: Lyser konstant og slukker derefter			
81-99 %	Lyser konstant			Blinker
51-80 %	Lyser konstant	Blinker		Fra
21-50 %	Lyser konstant	Blinker		Fra
<20 %	Blinker	Fra		

4 Afspil lyd via Bluetooth®

Afspil fra Bluetooth-enheder

- 1 Tænd for højttaleren, eller tryk på  for at skifte til tilstanden Bluetooth-parring.
- 2 Slå Bluetooth til på Bluetooth-enheden, og søg efter og vælg **[Philips X2000]** for at oprette forbindelse.
- 3 Når den er oprettet, lyser baggrundslyset på knappen  konstant blåt, og højttaleren lyser blåt i 3 sekunder. Du hører en meddelelsestone. Du kan afspille lyd på Bluetooth-enheden.
- 4 For at afbryde forbindelsen til Bluetooth-enheden skal du trykke og holde på knappen  i 3 sekunder.

Bemærk

- Inden du parrer en enhed med produktet, skal du læse dens brugervejledning for at se Bluetooth-kompatibilitet.
- Enhver forhindring mellem produktet og en Bluetooth-enhed kan reducere driftsrækkevidden. Hold den væk fra alle andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.
- Driftsrækkevidden mellem produktet og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.
- Inden du opretter forbindelse til en anden Bluetooth-enhed, skal du først afbryde forbindelse til den aktuelle enhed.
- Når Bluetooth-enheden er uden for den gyldige Bluetooth-afstand, frakobles enheden automatisk fra enheden og går i tilstanden Bluetooth-parring.

TWS-funktion

Bemærk

- TWS fungerer kun, hvis der er to identiske festhøjttalere (Philips TAX2000).

Parring til stereotilstand (TWS)

- 1 Tænd for de to højttalere, og tryk to gange på knappen  på begge højttalere. Når TWS er forbundet, blinker knappen  på begge højttalere langsomt hvidt i 3 sekunder, hvorefter knappen  på den primære knap konstant lyser blå, og knappen  på den sekundære højttaler lyser konstant hvidt.
- 2 For at afslutte TWS skal du trykke to gange på knappen  på en af højttalerne i tilstanden TWS.

Når TWS er forbundet, synkroniseres nedenstående funktioner fra den primære højttaler til den sekundære højttaler.

- Lystilstand
- Lydstyrke
- Afspil/pause
- Bas+

Betjening i TWS

Betjening	Handling
Tryk på knappen  på en af højttalerne	Skift tilstanden  på begge højttalerne
Drej knappen Vol på en af højttalerne	Indstil lydstyrken på begge højttalere
Tryk på knappen  på en af højttalerne	Sæt afspilning på pause, eller fortsæt afspilningen på begge højttalere
Tryk på knappen Bass+ på en af højttalerne	Deaktiver/aktiver effekten Bas+ på begge højttalere
Tryk på knappen  på en af højttalerne i tændt tilstand	Sluk for begge højttalere
Tryk på knappen  på en af højttalerne i standbytilstand. Hvis det ikke er tilfældet, skal du frakoble TWS før standby	Den højttaler, du tænder for, går i tilstanden for genoprettelse af forbindelse til TWS. Den får timeout, hvis der ikke er TWS-forbindelse om 1 minut.
Skift kilde på den primære højttaler	I tilstanden TWS skifter den primære højttaler til en anden kilde, mens den sekundære højttaler stadig er i tilstanden TWS.

5 Afspil fra Auracast™

Du kan afspille lyd fra din mobilenhed, der understøtter Auracast eller andre Auracast-sendere på højtaleren, og du kan også parre højtaleren med en eller flere Auracast-aktiverede højtalere via Auracast.

Styring af Auracast RX (lydmodtagelse)

1. Tryk på knappen  på højtaleren, eller udløs via appen Philips Entertainment.
→ Knappen  blinker hvidt, og højtallerlyset blinker tre gange. Du hører en meddelelsestone.
2. Hvis det er første gang, du aktiverer kilden Auracast, eller stationslisten er tom, udfører højtaleren automatisk en fuld scanning.
3. Højtaleren søger efter Auracast-udsendelser i nærheden og opretter forbindelse til den ukrypterede udsendelse med det stærkeste signal. (din mobilenhed, der understøtter Auracast, kan bruges som sender. Aktivér Auracast-udsendelse på din mobilenhed, så højtaleren kan registrere den under den automatiske scanning).
→ Du skal indtaste en adgangskode i appen for at lytte til en krypteret udsendelse.

Hvis der ikke er en brugerhandling, eller der ikke findes en udsendelse under scanningen efter 10 sekunder, vil højtaleren stoppe scanningen og gå i inaktiv tilstand.

- Du kan trykke på  for at genscanne efter Auracast-udsendelser.
- Tryk på knappen  på højtaleren for at skifte til den næste ukrypterede Auracast-udsendelse.
- Tryk to gange på knappen  for at rydde de krypterede udsendelsesoplysninger.

For at frakoble Auracast RX:

Skift højtaleren til en anden kilde (tryk på knappen , eller indsæt et USB-flashdrev, eller slut til en lydindgangsenhed).

Styring af Auracast TX (lydafsendelse)

1. Brug denne højtaler som den primære højtaler (Auracast-sender). Afspil lyd i kilden Bluetooth/USB/Lydindgang.
2. Tryk og hold på knappen  på højtaleren i 3 sekunder, eller udløs via appen Philips Entertainment for at skifte til tilstanden Auracast TX.
→ Knappen  blinker hvidt, og højtallerlyset blinker tre gange. Du hører en meddelelsestone.
3. Aktivér Auracast RX på en anden højtaler, der understøtter Auracast (som sekundær højtaler).
4. Når Auracast-udsendelsen fra den primære højtaler registreres af den sekundære højtaler, synkroniseres den lyd, der afspilles på den primære højtaler, til den sekundære højtaler.
 - Du kan oprette forbindelse mellem flere Auracast-aktiverede højtalere og den primære højtaler på denne måde.

For at frakoble Auracast TX kan du:

- Tryk og hold på  på højtaleren i 3 sekunder.
→ Højtaleren gendanner den seneste afspillede kilde.




Bemærk

- Find flere oplysninger om appens handlinger i kapitel 11.

6 Afspil fra USB

Afspil fra en USB-lagerenhed

- 1 Sæt USB-enheden i USB-porten, hvorefter enheden automatisk skifter til tilstanden USB-afspilning.

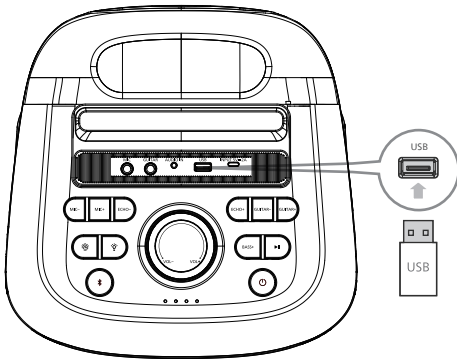

Styr afspilning

I tilstanden USB skal du følge anvisningerne nedenfor for at styre afspilningen.

Knap og betjening	Handling
Tryk på ►	Sæt afspilning på pause, eller fortsæt afspilningen


Bemærk

- Sørg for, at USB-enheden indeholder lydindhold i understøttede lydformater.
- USB-understøttede lydformater: MP3, WAV.

7 Andre funktioner

Afspil musik fra en ekstern enhed

- 1 Slut et lyd kabel (medfølger ikke) til stikket på enheden:
 - Porten **AUDIO IN** på højttaleren.
 - Stikket til hovedtelefoner på enheden (MP3-afspiller, mobiltelefon, iPad eller andre lydafspillere).
- 2 Afspil lyd på enheden (se den pågældende brugervejledning).

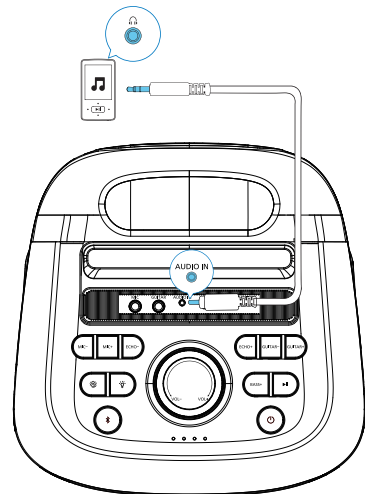

8 Skift højttalerens lyseffekt

Tryk på knappen  på toppanelet for at skifte højttalerens lystilstand: Lystilstand 1 / Lystilstand 2 / Lystilstand 3 / Lystilstand 4 / Lystilstand 5 / Lystilstand 6 / Lystilstand 7 / Lystilstand 8 / Lystilstand 9 / Lystilstand 10 / Lystilstand 11 / Lystilstand 12 / Lystilstand 13 / Sluk for lys.

Du kan vælge eller fjerne en eller flere lystilstande via appen Philips Entertainment. Find flere oplysninger i "Vælg lystilstand" i kapitel 11.

9 Syng gennem mikrofonen

Sæt en mikrofon (medfølger ikke) i **MIC**-stikket på enheden.

Indstil lydstyrke for mikrofon

Tryk én gang på **MIC+** for at skruer op for lydstyrkeniveauet for mikrofonen, og tryk og hold på **MIC+** for at skruer op for lydstyrkeniveauet for mikrofonen kontinuerligt.

Tryk én gang på **MIC-** for at skruer ned for lydstyrkeniveauet for mikrofonen, og tryk og hold på **MIC-** for at skruer ned for lydstyrkeniveauet for mikrofonen kontinuerligt.

Indstil ekko

Tryk én gang på **ECHO+** for at skruer op for ekkoniveauet for mikrofonen, og tryk og hold på **ECHO+** for at skruer op for ekkoniveauet for mikrofonen kontinuerligt.

Tryk én gang på **ECHO-** for at skruer ned for ekkoniveauet for mikrofonen, og tryk og hold på **ECHO-** for at skruer ned for ekkoniveauet for mikrofonen kontinuerligt.



Bemærk

- Følgende indstillinger er kun aktiveret i appen Philips Entertainment. Find nærmere oplysninger i "Virtuel fjernbetjening" i kapitel 11.

Mikrofonprioritet

Klik på "M.PRI" på den virtuelle fjernbetjening for at undertrykke lydstyrken for musik eller for at deaktivere mikrofonprioritet, når mikrofonlyden er registreret.

Vokalovertoning

Klik på "Vocal fader" på den virtuelle fjernbetjening for at slå vokalovertoning til eller fra.

Stemmeskift

Klik på "Voice changer" på den virtuelle fjernbetjening for at skifte mellem forskellige stemmer: Kvindelig stemme/Mandlig stemme/Barnlig stemme/Ældrestemme/Normal effekt.

BAS+


Klik på "BASS+" på den virtuelle fjernbetjening eller på højttaleren for at aktivere/deaktivere Bas+.

10 Guitarindgang

Indstil lydstyrke for guitar

Slut en guitar til denne festhøjttaler direkte via **GUITAR**-stikket på toppanelet.


- 1 Brug et 6,3 mm guitarstik (medfølger ikke) for at slutte din guitar til stikket Guitarindgang.
- 2 Lydstyrken for din tilsluttede guitar kan styres med knappen **GUITAR-/GUITAR+** på toppanelet.

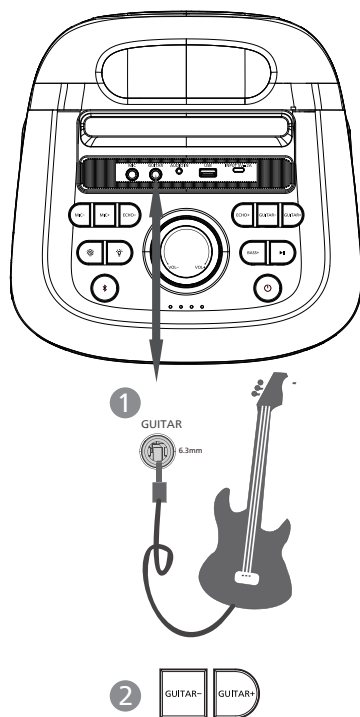

11 Appen Philips Entertainment

Download af appen

Scan QR-koden/tryk på knappen "Hent", eller søg efter "Philips Entertainment" i Apple App Store eller Google Play for at hente appen.

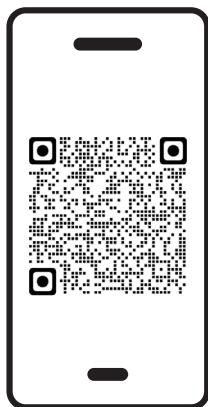


philips.to/entapp

Appen Philips Entertainment giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Du kan bruge din smarte enhed til nemt at vælge din ønskede lydstil, skifte mellem kilder med mere.

Bemærk

- Inden du begynder at bruge appen, skal du sørge for, at din højttaler er tændt og forbundet til din mobilenhed via Bluetooth. (Find nærmere oplysninger i kapitel 4).
- Funktionerne i appen kan udsættes for mindre opdateringer uden varsel.


Par appen med din feshøjttaler

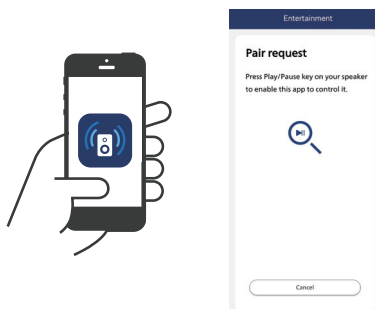

- 1 Start appen Philips Entertainment på din mobilenhed.
- 2 Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din mobilenhed.
- 3 Hvis det er første gang, du bruger appen, skal du følge meddelelserne i appen for at parre appen med din højttaler.
- 4 Tryk på knappen **||** på din højttaler, så appen kan opdage og styre den.
 - Hvis appens grænseflade stopper ved meddelelsen i trin 4, skal du klikke på [Cancel] for at fortsætte.

Afspil musik, og juster lyden

Tryk på ikonet  for at aktivere Sound Control.

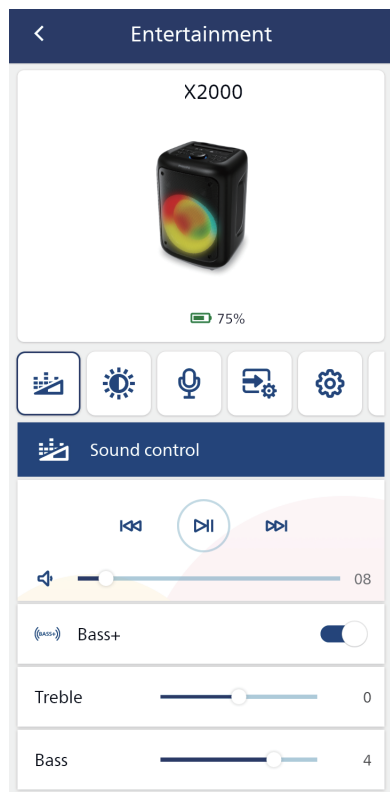

Du kan styre musikafspilningen i appen ved at trykke på knapperne ,  og  og indstille lydstyrke, diskant og bas ved at trække den respektive styringsbjælke. Du kan også trykke på kontakten Bass+ for at slå den til eller fra.

Vælg lystilstand


Tryk på ikonet  for at åbne Light Control.



Klik på [Setup Light mode button] for at vælge eller fjerne en eller flere lystilstande for din højttaler.

Styr karaoken


Tryk på ikonet  for at åbne Karaoke Control.

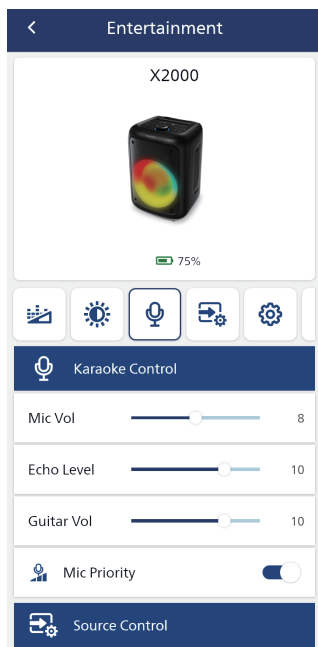

Træk i styringsbjælkerne for at justere mikrofonlydstyrke, guitarlydstyrke og ekkoniveau. Du kan trykke på kontakten Mic Priority for at slå den til. Dette skruer ned for musiklydstyrken, når du synger med mikrofonen.

Skift kilde


Tryk på ikonet  for at åbne Kildestyring.

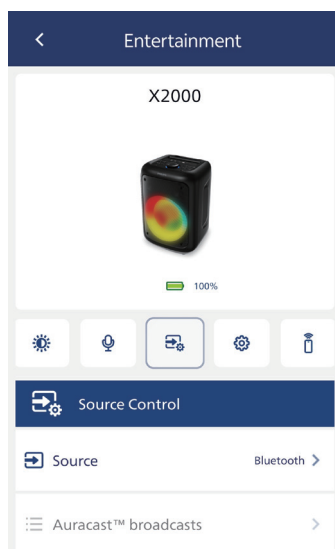

Klik på [Source] for at vælge mellem forskellige kilder: Bluetooth/ Auracast™-modtager/ USB/ Audio in.


- For at skifte til tilstanden USB eller Audio in skal der sluttes et USB-flashdrev eller en ekstern lydindgangsenhed til højttaleren.

Lyt til ukrypteret Auracast™-udsendelse

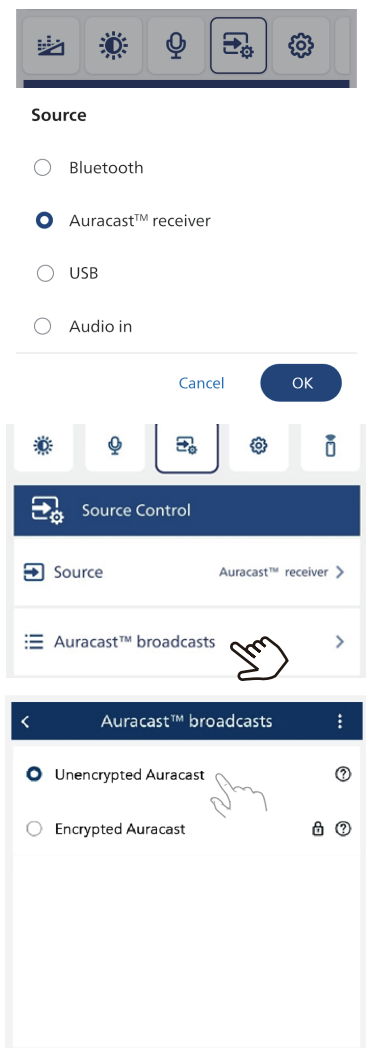

- 1 Klik på [Source], og vælg kilden [Auracast™ receiver].
- 2 Klik på [Auracast™ broadcasts] for at åbne listen over Auracast™-udsendelser.
- 3 Når der er valgt en ukrypteret afspilningskilde, søger højttaleren efter og opretter forbindelsen til den.


Lyt til krypteret Auracast™-udsendelse

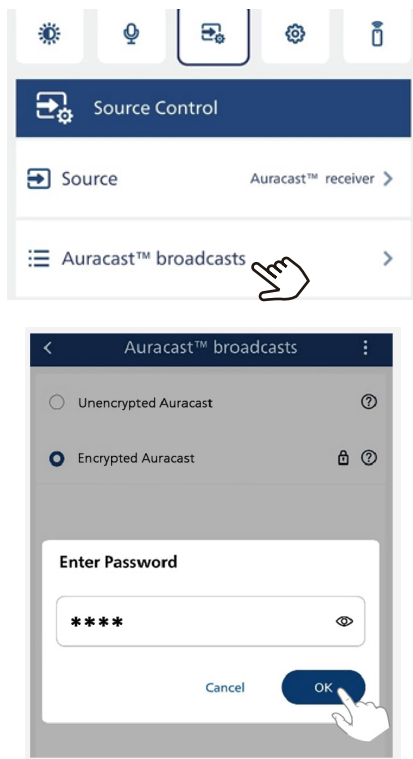

- 1 Klik på [Source], og vælg kilden [Auracast™ receiver].
- 2 Klik på [Auracast™ broadcasts] for at åbne listen over Auracast™-udsendelser.
- 3 Når der er valgt en krypteret afspilningskilde, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode.
→ Hvis den krypterede Auracast-udsendelse er fra din mobilenhed, skal du indtaste den samme adgangskode, som du indtastede, da du konfigurerede Auracast™-udsendelsen fra din mobilenhed.

Generelle indstillinger

Tryk på ikonet  for at åbne General Settings.

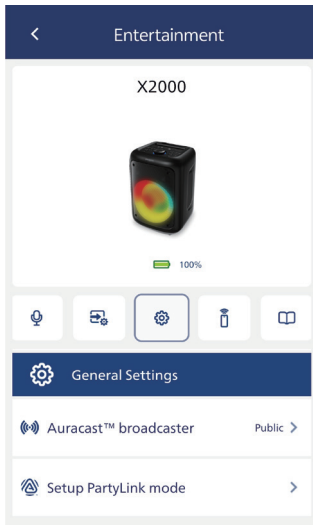

- Klik på [Auracast™ broadcaster] for at indstille denne højttaler som Auracast-sender og tillade andre Auracast-aktiverede enheder at modtage dens Auracast-udsendelse.
 - Vælg [Public]: Andre enheder kan modtage udsendelsen fra denne højttaler uden en adgangskode.
 - Vælg [Personal]: Du skal indstille en adgangskode. Andre enheder vil blive krævet adgangskoden, så de kan modtage udsendelsen fra denne højttaler.
- Klik på [Setup Partylink mode], og følg meddelelserne for at oprette forbindelse mellem din højttaler og andre højttalere, der er kompatible med Auracast™.



Virtual fjernbetjening

Stryg til venstre på menuikonerne, indtil du finder ikonet . Tryk på det for at åbne skærmen for den virtuelle fjernbetjening. Du kan bruge den virtuelle fjernbetjening til at afspille musik og justere eventuelle indstillinger for højttaleren.



Brugervejledning

Stryg til venstre på menuikonerne, indtil du finder ikonet . Tryk på det for at se brugervejledningen og startvejledningen og se flere oplysninger om brug af denne højttaler.

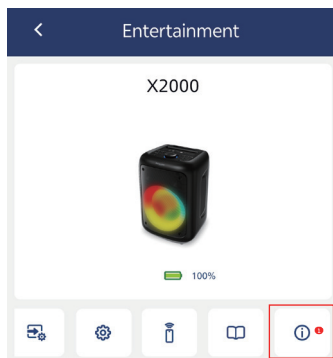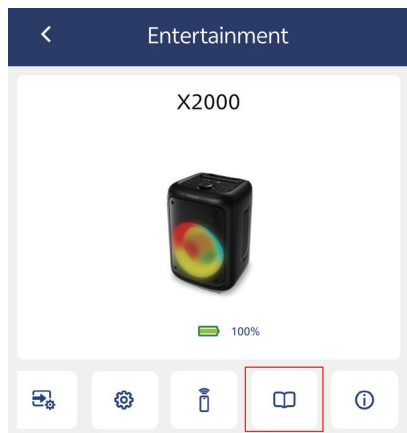


Softwareopgradering

For at få de bedste funktioner og understøttelse skal du opgradere produktet med den nyeste softwareversion.

Softwaren til dette produkt kan opgraderes til den seneste version via appen Philips Entertainment.

Hvis opgraderingen frigives, ser du et rødt nummer, der træder frem på ikonet  i appen. Klik i det, hvorefter du finder ikonet [Download & Upgrade], som du kan trykke på for at fortsætte automatisk.

Når dette produkt er forbundet til appen Philips Entertainment, kan det modtage trådløse softwareopdateringer. Opgrader altid til den nyeste softwareversion for at forbedre produktets ydeevne.

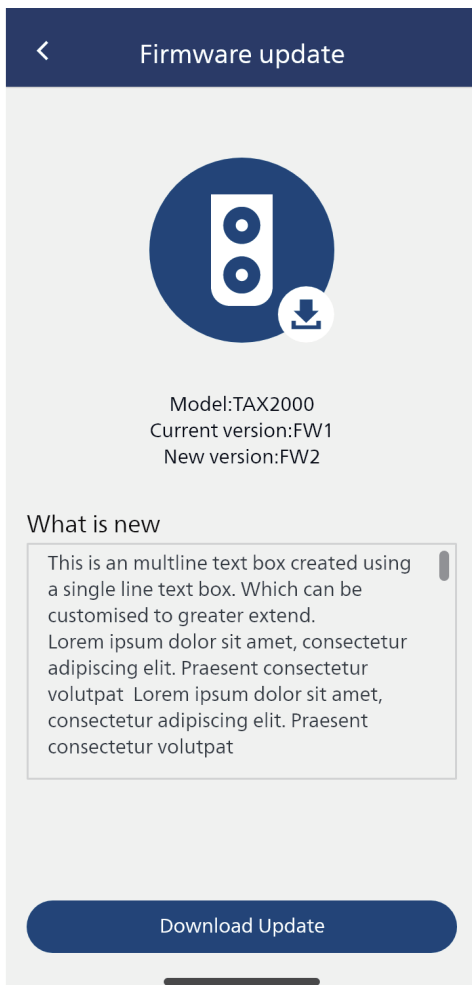

12 Produktoplysninger

Specifikationer

Forstærker

RMS (jævnstrøm)	20 W
Signal til støj-forhold	≥ 110 dB
Frekvenskarakteristik	20 Hz til 20 kHz, ±3 dB
Total harmonisk forvrængning	≤10 %

Højtaler

Højtalerimpedans	Bas 4Ω Diskant 4Ω
Følsomhed	Bas 101 dB ± 3 dB/m/W Diskant 110 dB ± 3 dB/m/W

USB

Direkte USB-version	2.0 fuld hastighed
Opladningsunderstøttelse	5 V, 1,0 A

Bluetooth

Bluetooth-version	V6.0
Bluetooth-frekvensbånd	2,402-2,480 GHz ISM-bånd
Bluetooth-rækkevidde	10 m (fri plads)

Mål

Hovedenhed (B x H x D)	300 x 425 x 300 mm
------------------------	--------------------

Vægt

Hovedenhed	4,65 kg
------------	---------

Oplysninger om afspilningsmulighed med USB

Kompatible enheder:

- USB-flashdrev (USB 2.0)
- USB-flashafspillere (USB 2.0)

Understøttede formater:

- Filformater: FAT16/FAT32/exFAT
- Lydformater: MP3, WAV.
- Understøtter maksimalt et USB-flashdrev på 128 GB.
(hvis USB-flashdrevet er større end 128 GB, kan afspilningsfunktionen ikke fungere normalt).

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en blød klud, der er let fugtet med en mildt rengøringsopløsning. Brug ikke en opløsning, der indeholder alkohol, spiritus, ammoniak eller slibemidler.

13 Fejlfinding

Forsigtig

- Produktets kabinet må aldrig fjernes.

For at holde garantien gyldig må du aldrig selv forsøge at reparere systemet.

Hvis du oplever problemer, mens du bruger denne enhed, skal du se følgende punkter, inden du anmoder om service. Hvis problemet ikke er løst, skal du gå til Philips-webstedet (www.philips.com/support).

Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at din enhed er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Sørg for, at strømstikket (vekselstrøm) på enheden er tilsluttet korrekt.
- Sørg for, at stikkontakten (vekselstrøm) tilføres strøm.

Lyden høres ikke

- Indstil lydstyrken.

Intet svar fra enheden

- Tag vekselstrømsstikket ud, sæt det i igen, og tænd derefter enheden igen.

Nogle filer kan ikke afspilles på USB-enheden

- Det maksimale antal mapper eller filer på USB-enheden er nået. Dette fænomen er ikke en fejlfunktion.
- Disse filers formater understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv med en anden enhed.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning til en Bluetooth-aktiveret enhed

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern evt. forhindringer mellem begge enheder.

Forbindelse til enheden kan ikke oprettes

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se brugervejledningen til enheden for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Dette produkt er allerede forbundet til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelse til den enhed, og prøv igen.

Den parrede enhed tilsluttes og frakobles hele tiden

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern evt. forhindringer mellem begge enheder.
- For nogle enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk som en strømbesparelsesfunktion. Dette angiver ikke en fejlfunktion på produktet.

Bemærk

- Enheden slukkes automatisk, hvis der ikke er et lydsignal i tilstanden Lydindgang/USB/Auracast/Bluetooth i 15 minutter. Dette angiver ikke en fejlfunktion på produktet.

14 Meddelelse

Alle ændringer eller modifikationer, der udføres på denne enhed, og som ikke udtrykkeligt er godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens myndighed til at betjene produktet.

TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at produktet opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Miljøbeskyttelse

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genvindes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produkter indeholder batterier, der er omfattet af EU-forordningen (EU) 2023/1542, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.


Hold dig godt underrettet om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Du skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Systemet består af materialer, som kan genanvendes og genvindes, hvis det adskilles af en specialiseret virksomhed. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballagematerialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Fjern det indbyggede batteri

Sørg for, at produktet er koblet fra strømmen, inden du fjerner det indbyggede batteri.

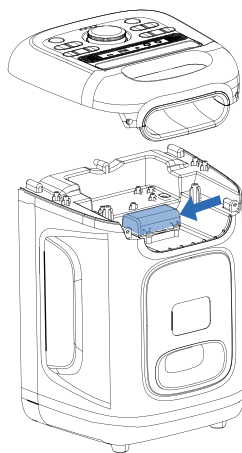

Kun vejledende

Meddelelse om varemærke



Bluetooth®-varemærket og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Auracast™-varemærket og -logoerne er varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Specifikationer kan ændres uden varsel.

Besøg www.Philips.com/support for at se de seneste opdateringer og dokumenter.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse foregår under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold til dette produkt.

TAX2000_UM_DA_V1.0

