

PHILIPS

Ηχείο για πάρτι
TAX2000



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2	9	Τραγουδήστε από το μικρόφωνο	11
2	Το ηχείο σας για πάρτι	3		Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου	11
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3		Ρύθμιση ηχούς	11
	Λήψη της Εφαρμογής Philips Entertainment	3		Προτεραιότητα μικροφώνου	11
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4		Φωνητική εξασθένιση	11
				Μεταλλάκτης φωνής	11
				ΜΠΑΣΑ+	11
3	Ξεκινώντας	5	10	Είσοδος κιθάρας	12
	Ενεργοποίηση	5		Ρύθμιση έντασης ήχου κιθάρας	12
	Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας	5	11	Εφαρμογή Philips Entertainment	12
4	Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth®	7		Λήψη εφαρμογής	12
	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	7		Ζεύξη της εφαρμογής με το ηχείο σας για πάρτι	13
	Λειτουργία TWS	7		Αναπαραγωγή μουσικής και ρύθμιση ήχου	13
	Ζεύξη για στερεοφωνική λειτουργία (TWS)	7		Επιλογή λειτουργιών φωτισμού	14
	Λειτουργία TWS	8		Έλεγχος του караόκε	14
5	Αναπαραγωγή από Auracast™	8		Εναλλαγή πηγής	15
6	Αναπαραγωγή από USB	9		Γενικές ρυθμίσεις	16
	Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB	9		Εικονικό τηλεχειριστήριο	17
	Έλεγχος αναπαραγωγής	9		Οδηγός χρήσης	17
7	Άλλα χαρακτηριστικά	10		Αναβάθμιση λογισμικού	18
	Αναπαραγωγή μουσικής από εξωτερική συσκευή	10	12	Πληροφορίες προϊόντος	19
8	Αλλαγή του εφέ φωτισμού ηχείου	10		Προδιαγραφές	19
				Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής USB	19
				Συντήρηση	19
			13	Αντιμετώπιση προβλημάτων	20
				Σχετικά με τη συσκευή Bluetooth	20
			14	Ανακοίνωση	21
				Μέρμνα για το περιβάλλον	21
				Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας	21
				Ανακοίνωση για το σήμα κατατεθέν	22

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Εάν προκληθεί ζημιά λόγω αποτυχίας τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν ισχύει.

Γνωρίστε τα ακόλουθα σύμβολα ασφαλείας

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην το εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, φούρνους ή άλλες συσκευές, (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που παράγουν θερμότητα.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 45°C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα / εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Όταν χρησιμοποιείτε την τροχήλατη βάση, να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του συνδυασμού τροχήλατης βάσης/συσκευής προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμό λόγω ανατροπής.



- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.

- Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Το σέρβις απαιτείται όταν το προϊόν έχει φθαρεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως αν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλς, αν έχει χυθεί υγρό ή αν έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.

Σημείωση

- Σημειώστε ότι η συσκευή σας περιέχει ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου. Η χωρητικότητα φόρτισης των μπαταριών λιθίου θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω των χαρακτηριστικών τους αυτοεκφόρτισης. Για να διασφαλίσετε τη μακροζωία της μπαταρίας της συσκευής σας, συνιστούμε την φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου περίπου στο 50% κάθε 6 μήνες, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

2 Το ηχείο σας για πάρτι

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα x 1
- Καλώδιο τύπου C-C x 1
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x 1
- Δελτίο Ασφαλείας x 1
- Κάρτα εγγύησης x 1

Λήψη της Εφαρμογής Philips Entertainment



philips.to/entapp

- 16 GUITAR+ (ΚΙΘΑΡΑ+): Πατήστε το **GUITAR+** μία φορά για να αυξήσετε την ένταση του κιθάρας και πατήστε παρατεταμένα το **GUITAR+** για να αυξάνετε συνεχώς το επίπεδο έντασης ήχου κιθάρας.
- 17 BASS+ (ΜΠΑΣΑ+): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Bass+.
- 18 ►II: Αναπαραγωγή / παύση σε πηγή Bluetooth/USB.
- 19 ◦ ◦ ◦ ◦: Ενδείξεις στάθμης μπαταρίας (LED1/LED2/LED3/LED4).

3 Ξεκινώντας

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο με τη σειρά.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός αυτής της συσκευής.
Ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Γράψτε τους αριθμούς εδώ:


Αριθμός μοντέλου _____ TAX2000 _____

Σειριακός αριθμός _____

Ενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί  στο επάνω πάνελ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχείο.

Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

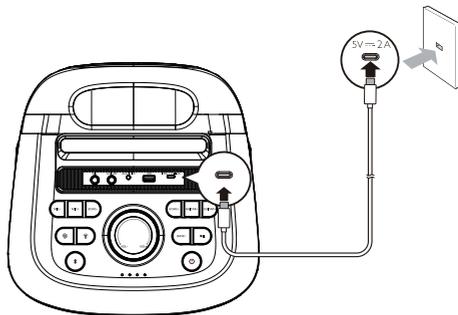

Συνδέστε την υποδοχή Τύπου C του ηχείου σε μια πρίζα (5V=2A) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο Τύπου C-C.

Σημείωση

- Πριν από τη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία. Ο οπίσθιος φωτισμός τροφοδοσίας θα ανάψει σε κόκκινο χρώμα.
- Το ηχείο θα απενεργοποιηθεί όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από το 5%.
- Η προτροπή χαμηλής μπαταρίας θα αναπαράγεται κάθε 3 λεπτά. Τα LED δυναμικότητας μπαταρίας αναβοσβήνουν αργά όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι κάτω από το 10%.

Προσοχή

- Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο ηχείο! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του ηχείου.
- Η κακή χρήση ή ο εσφαλμένος χειρισμός της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, διαρροή υγρών ή έκρηξη. Για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς, κάντε τα εξής:
- Μην ανοίγετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην κάνετε σέρβις σε οποιαδήποτε μπαταρία.
- Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τις εσωτερικές, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου.
- Μην συνθλίβετε και μην τρυπάτε την μπαταρία.
- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία και μην την εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά.
- Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από φωτιά.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε περιβάλλον με ακραία υψηλή θερμοκρασία ή εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση.
- Σταματήστε τη χρήση της μπαταρίας εάν έχει υποστεί ζημιά ή εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε εκφόρτιση ή συσσώρευση ξένων υλικών στα καλώδια της μπαταρίας.
- Μην πετάτε την μπαταρία σε σκουπίδια που απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Κατά την απόρριψη της μπαταρίας, συμμορφωθείτε με τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς.

Κατάσταση ενεργοποίησης, χωρίς φόρτιση

Ισχύς μπαταρίας	LED1	LED2	LED3	LED4
81%-Πλήρης	Σταθερό			
51-80%	Σταθερό			Απενεργοποίηση
21-50%	Σταθερό		Απενεργοποίηση	
10-20%	Σταθερό			
< 10%	Αναβοσβήνει			

Φόρτιση, κατάσταση αναμονής ή ενεργοποίησης

Ισχύς μπαταρίας	LED1	LED2	LED3	LED4
Πλήρης	Ενεργοποίηση: Σταθερό Αναμονή: Σταθερό, μετά απενεργοποιημένο			
81-99%	Σταθερό			Αναβοσβήνει
51-80%	Σταθερό		Αναβοσβήνει	Απενεργοποίηση
21-50%	Σταθερό	Αναβοσβήνει		Απενεργοποίηση
< 20%	Αναβοσβήνει	Απενεργοποίηση		

4 Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth®

Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε το ηχείο ή πατήστε  για να μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε το [Philips X2000] για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.
- 3 Μόλις συνδεθεί επιτυχώς, ο οπίσθιος φωτισμός του κουμπιού  ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και το ηχείο φωτίζεται με μπλε χρώμα για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ήχο προτροπής. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.
- 4 Για αποσύνδεση από τη συσκευή Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Πριν από τη ζεύξη μιας συσκευής με αυτό το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της για συμβατότητα Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ αυτού του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth μπορεί να μειώσει το εύρος λειτουργίας. Κρατήστε το μακριά από κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές.
- Το εύρος λειτουργίας μεταξύ αυτού του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).
- Πριν συνδέσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε πρώτα την τρέχουσα συσκευή.
- Όταν η συσκευή Bluetooth είναι πέραν της έγκυρης απόστασης Bluetooth, η μονάδα θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τη συσκευή και θα μεταβεί σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

Λειτουργία TWS

Σημείωση

- Η μορφή TWS λειτουργεί μόνο εάν υπάρχουν δύο πανομοιότυπα ηχεία (Philips TAX2000).

Ζεύξη για στερεοφωνική λειτουργία (TWS)

- 1 Ενεργοποιήστε τα δύο ηχεία και πατήστε δύο φορές το κουμπί  και στα δύο ηχεία. Όταν είναι συνδεδεμένο το TWS, το κουμπί  και των δύο ηχείων θα αναβοσβήνει αργά σε λευκό χρώμα για 3 δευτερόλεπτα, κατόπιν το κουμπί  του κύριου ηχείου θα ανάψει σταθερά σε μπλε χρώμα και το κουμπί  του δευτερεύοντος ηχείου θα ανάψει σταθερά σε λευκό χρώμα.
- 2 Για έξοδο από την TWS, πατήστε δύο φορές το κουμπί  σε οποιοδήποτε ηχείο σε λειτουργία TWS.

Λειτουργία TWS

Λειτουργία	Ενέργεια
Πατήστε το κουμπί  σε οποιοδήποτε ηχείο	Εναλλάξτε τη λειτουργία  και στα δύο ηχεία
Περιστρέψτε το κουμπί Vol σε οποιοδήποτε ηχείο	Ρυθμίστε την ένταση ήχου και στα δύο ηχεία
Πατήστε το κουμπί  σε οποιοδήποτε ηχείο	Παύσατε ή συνεχίστε την αναπαραγωγή και στα δύο ηχεία
Πατήστε το κουμπί Bass+ σε οποιοδήποτε ηχείο	Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το εφέ Μπασα+ και στα δύο ηχεία
Πατήστε το κουμπί  σε οποιοδήποτε ηχείο σε κατάσταση ενεργοποίησης	Απενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία
Πατήστε το κουμπί  σε οποιοδήποτε ηχείο σε κατάσταση αναμονής, αν δεν αποσυνδέθηκε η TWS πριν την αναμονή	Το ηχείο που ενεργοποιείτε θα εισαχθεί σε κατάσταση επανασύνδεσης TWS. Θα λήξει το χρονικό όριο εάν δεν υπάρχει σύνδεση TWS σε 1 λεπτό.
Αλλάξτε πηγή στο κύριο ηχείο	Στην κατάσταση TWS, το κύριο ηχείο μεταβαίνει σε άλλη πηγή, ενώ το δευτερεύον ηχείο βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία TWS.

Όταν είναι συνδεδεμένο το TWS, το δευτερεύον ηχείο θα συγχρονίσει από το κύριο ηχείο τις παρακάτω λειτουργίες.

- Μορφή φωτισμού
- Ένταση ήχου
- Αναπαραγωγή / παύση
- Μπασα+

5 Αναπαραγωγή από Auracast™

Μπορείτε να αναπαράγετε ήχο από την κινητή σας συσκευή που υποστηρίζει Auracast ή άλλους φορείς εκπομπών Auracast στο ηχείο και μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε το ηχείο με ένα ή περισσότερα ηχεία με δυνατότητα Auracast μέσω του Auracast.

Έλεγχος Auracast RX (Λήψη ήχου)

1. Πατήστε το κουμπί  στο ηχείο ή ενεργοποιήστε μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment.
→ Το κουμπί  αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα και το φως του ηχείου αναβοσβήνει τρεις φορές. Θα ακούσετε έναν ήχο προτροπής.
2. Εάν είναι η πρώτη φορά που εισάγετε την πηγή Auracast ή αν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ηχείο εκτελεί αυτόματα πλήρη σάρωση.
3. Το ηχείο θα αναζητήσει τις κοντινές εκπομπές Auracast και θα συνδεθεί στην μη κρυπτογραφημένη εκπομπή με το ισχυρότερο σήμα. (Η κινητή συσκευή σας που υποστηρίζει Auracast μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή μετάδοσης. Ενεργοποιήστε την εκπομπή Auracast στην κινητή συσκευή σας, ώστε το ηχείο να μπορεί να την ανιχνεύσει κατά την αυτόματη σάρωση.)
→ Πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στην εφαρμογή για να ακούσετε μια κρυπτογραφημένη εκπομπή.

Εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια από τον χρήστη ή δεν βρεθεί εκπομπή στη σάρωση για 10 δευτερόλεπτα, το ηχείο θα σταματήσει τη σάρωση και θα μπει σε κατάσταση αδράνειας.
→ Μπορείτε να πατήσετε το  για επαναληπτική σάρωση εκπομπών Auracast.

- Πατήστε το κουμπί  στο ηχείο για να μεταβεί στην επόμενη μη κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast.
- Πατήστε το κουμπί  δύο φορές για να διαγράψετε τις κρυπτογραφημένες πληροφορίες εκπομπής.

Για αποσύνδεση του Auracast RX:

Αλλάξτε την πηγή του ηχείου (πατήστε το κουμπί  ή τοποθετήστε μια συσκευή USB ή συνδέστε το σε μια συσκευή εισόδου ήχου).

Έλεγχος Auracast TX (Μετάδοση ήχου)

1. Χρησιμοποιήστε αυτό το ηχείο ως κύριο ηχείο (πομπός Auracast). Κάντε αναπαραγωγή ήχου σε πηγή Bluetooth/USB/εισόδου ήχου.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα ή ενεργοποιήστε μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment, για να μεταβείτε στη λειτουργία Auracast TX.
→ Το κουμπί  αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα και το φως του ηχείου αναβοσβήνει τρεις φορές. Θα ακούσετε έναν ήχο προτροπής.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Auracast RX σε άλλο ηχείο που υποστηρίζει Auracast (ως δευτερεύον ηχείο).
4. Μόλις η εκπομπή Auracast από το κύριο ηχείο εντοπιστεί από το δευτερεύον ηχείο, ο ήχος που αναπαράγεται στο κύριο ηχείο θα συγχρονιστεί με το δευτερεύον ηχείο.
 - Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να συνδέσετε πολλά ηχεία με δυνατότητα Auracast στο κύριο ηχείο.

Για να αποσυνδέσετε το Auracast TX, μπορείτε να: Πατήστε παρατεταμένα το  στο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα.

→ Το ηχείο θα επαναφέρει την τελευταία πηγή αναπαραγωγής.


Σημείωση

- Μπορείτε να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 11 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της Εφαρμογής.

6 Αναπαραγωγή από USB

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή USB στη θύρα USB και η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναπαραγωγής USB.

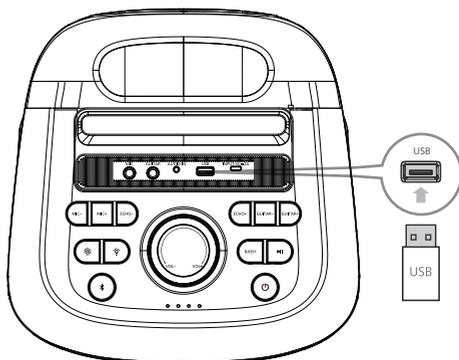

Έλεγχος αναπαραγωγής

Στη λειτουργία USB, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Κουμπί και λειτουργία	Ενέργεια
Πατήστε 	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει περιεχόμενα ήχου στις υποστηριζόμενες μορφές, με δυνατότητα αναπαραγωγής.
- Υποστηριζόμενες μορφές ήχου USB: MP3, WAV.

7 Άλλα χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή μουσικής από εξωτερική συσκευή

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) στην υποδοχή της συσκευής:
 - Στην υποδοχή **AUDIO IN** στο ηχείο.
 - Στην υποδοχή ακουστικών στη συσκευή (αναπαραγωγής MP3, κινητό τηλέφωνο, iPad ή άλλες συσκευές αναπαραγωγής ήχου).
- 2 Αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της).

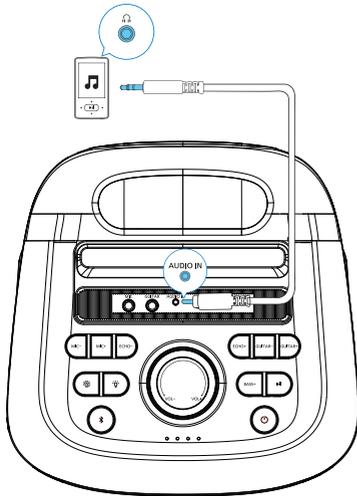

8 Αλλαγή του εφέ φωτισμού ηχείου

Πατήστε το κουμπί **☼** στο επάνω πάνελ για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού ηχείου: Μορφή φωτισμού 1/ Μορφή φωτισμού 2/ Μορφή φωτισμού 3/ Μορφή φωτισμού 4/ Μορφή φωτισμού 5/ Μορφή φωτισμού 6/ Μορφή φωτισμού 7/ Μορφή φωτισμού 8/ Μορφή φωτισμού 9/ Μορφή φωτισμού 10/ Μορφή φωτισμού 11/ Μορφή φωτισμού 12/ Μορφή φωτισμού 13/ Φωτισμός ανενεργός.

Μπορείτε να επιλέξετε ή να αφαιρέσετε μία ή περισσότερες μορφές φωτισμού μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή λειτουργιών φωτισμού» στο Κεφάλαιο 11 για περισσότερες πληροφορίες.

9 Τραγουδήστε από το μικρόφωνο

Συνδέστε ένα μικρόφωνο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **MIC** της μονάδας.

Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου

Πατήστε το **MIC+** μία φορά για να αυξήσετε την ένταση του μικροφώνου και πατήστε παρατεταμένα το **MIC+** για να αυξάνετε συνεχώς το επίπεδο έντασης ήχου μικροφώνου. Πατήστε το **MIC-** μία φορά για να μειώσετε την ένταση του μικροφώνου και πατήστε παρατεταμένα το **MIC-** για να μειώνετε συνεχώς το επίπεδο έντασης ήχου μικροφώνου.

Ρύθμιση ηχούς

Πατήστε το **ECHO+** μία φορά για να αυξήσετε το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου και πατήστε παρατεταμένα το **ECHO+** για να αυξάνετε συνεχώς το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου. Πατήστε το **ECHO-** μία φορά για να μειώσετε το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου και πατήστε παρατεταμένα το **ECHO-** για να μειώνετε συνεχώς το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου.

Σημείωση

- Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένες μόνο στην εφαρμογή Philips Entertainment. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εικονικό τηλεχειριστήριο» στο Κεφάλαιο 11 για λεπτομέρειες.

Προτεραιότητα μικροφώνου

Κάντε κλικ στο «M.PRI» στο εικονικό τηλεχειριστήριο για να περιορίσετε την ένταση της μουσικής ή να απενεργοποιήσετε την προτεραιότητα του μικροφώνου, όταν ανιχνεύεται ήχος μικροφώνου.

Φωνητική εξασθένιση

Κάντε κλικ στην επιλογή «Vocal fader» στο εικονικό τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εξασθένιση.

Μεταλλάκτης φωνής

Κάντε κλικ στην επιλογή «Voice changer» στο εικονικό τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών φωνών: Εφέ Γυναικεία φωνή/Ανδρική φωνή/Παιδική φωνή/Φωνή ηλικιωμένου/Κανονικό.

ΜΠΑΣΑ+


Κάντε κλικ στο «BASS+» στο εικονικό τηλεχειριστήριο ή στο ηχείο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα Μπασα+.

10 Είσοδος κιθάρας

Ρύθμιση έντασης ήχου κιθάρας

Συνδέστε μια κιθάρα σε αυτό το ηχείο για πάρτι απευθείας μέσω της υποδοχής **GUITAR** στο επάνω πάνελ.


- 1 Χρησιμοποιήστε έναν σύνδεσμο κιθάρας 6,3 mm (1/4") (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την κιθάρα σας στην υποδοχή εισόδου κιθάρας.
- 2 Η ένταση ήχου της συνδεδεμένης κιθάρας σας μπορεί να ελεγχθεί από το κουμπί **GUITAR-/GUITAR+** στο επάνω πάνελ.

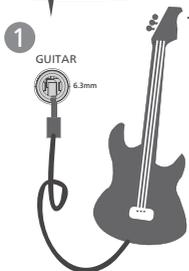

11 Εφαρμογή Philips Entertainment

Λήψη εφαρμογής

Σαρώστε τον κωδικό QR / πατήστε το κουμπί "Λήψη" ή εκτελέστε αναζήτηση του "Philips Entertainment" στο Apple App Store ή στο Google Play για να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής.

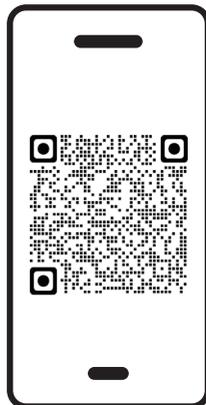


philips.to/entapp

Η εφαρμογή Philips Entertainment σας δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να επιλέξετε εύκολα το στυλ ήχου που θέλετε, να αναλλάξετε πηγές και πολλά άλλα.

Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στην κινητή σας συσκευή μέσω Bluetooth. (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4 για λεπτομέρειες.)
- Οι λειτουργίες της εφαρμογής υπόκεινται σε ελάχιστες ενημερώσεις χωρίς προειδοποίηση.


Ζεύξη της εφαρμογής με το ηχείο σας για πάρτι

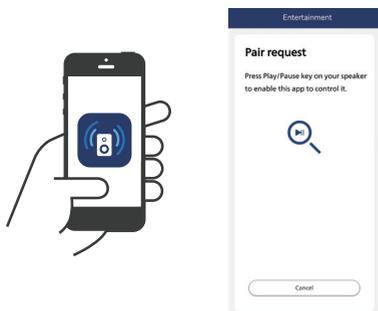

- 1 Ξεκινήστε την Εφαρμογή Philips Entertainment στην κινητή συσκευή σας.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στην κινητή συσκευή σας.
- 3 Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να πραγματοποιήσετε τη ζεύξη της με το ηχείο σας.
- 4 Πατήστε το κουμπί **▶||** στο ηχείο σας, ώστε η εφαρμογή να μπορεί να το ανακαλύψει και να το ελέγξει.
 - Εάν η διεπαφή της εφαρμογής σταματήσει στην προτροπή του Βήματος 4, κάντε κλικ στο [Cancel] για να συνεχίσετε.

Αναπαραγωγή μουσικής και ρύθμιση ήχου

Πατήστε το εικονίδιο  για είσοδο στο Sound Control.

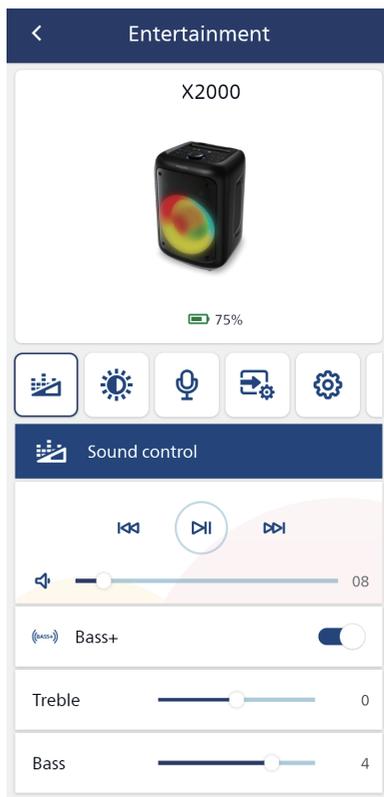

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής στην εφαρμογή πατώντας τα κουμπιά **▶||**, **⏮**, **⏭** και να ρυθμίσετε την ένταση, τα πρίμα και τα μπάσα σύροντας την αντίστοιχη μπάρα ελέγχου. Μπορείτε επίσης να πατήσετε τον διακόπτη Bass+ για να τον ενεργοποιήσετε ή να τον απενεργοποιήσετε.

Επιλογή λειτουργιών φωτισμού


Πατήστε το εικονίδιο  για είσοδο στο Light Control.



Κάντε κλικ στο [Setup Light mode button] για να επιλέξετε ή να καταργήσετε μία ή πολλαπλές λειτουργίες φωτισμού για το ηχείο σας.

Έλεγχος του караόκε

Πατήστε το εικονίδιο  για είσοδο στο Karaoke Control.

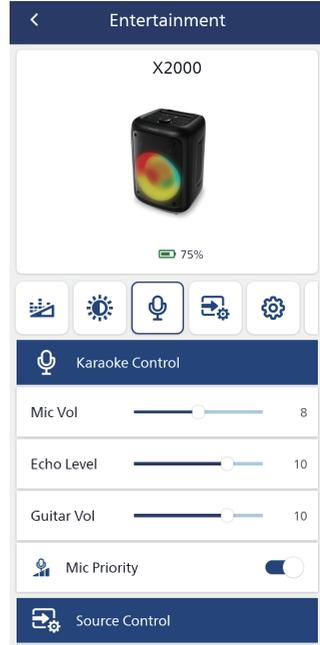

Σύρετε τις γραμμές ελέγχου για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου, την ένταση της κιθάρας και το επίπεδο ηχούς.

Μπορείτε να πατήσετε τον διακόπτη Mic Priority για να τον ενεργοποιήσετε. Αυτό θα μειώνει την ένταση της μουσικής όταν τραγουδάτε με το μικρόφωνο.

Εναλλαγή πηγής



Πατήστε το εικονίδιο  για είσοδο στο Source Control.



Κάντε κλικ στην επιλογή [Source] για να επιλέξετε από διάφορες πηγές: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.



- Για να μεταβείτε σε λειτουργία USB ή Audio in, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB ή εξωτερική συσκευή εισόδου ήχου στο ηχείο.

Ακρόαση μη κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™

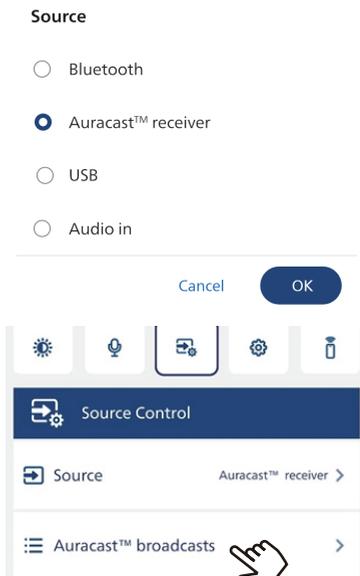

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [Source] και επιλέξτε την πηγή [Auracast™ receiver].
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή [Auracast™ broadcasts] για να εισάγετε την λίστα εκπομπών Auracast™.
- 3 Όταν επιλεγεί μια μη κρυπτογραφημένη πηγή αναπαραγωγής, το ηχείο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση και θα συνδεθεί σε αυτήν.


Ακρόαση κρυπτογραφημένης εκπομπής Auracast™

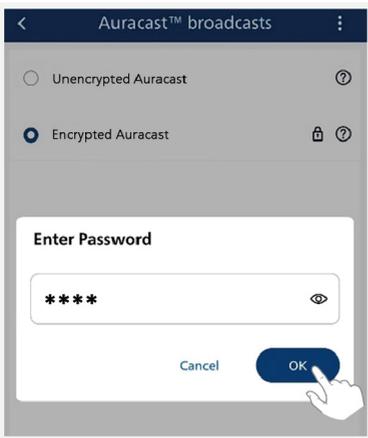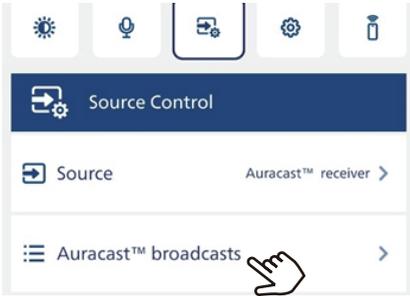

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [Source] και επιλέξτε την πηγή [Auracast™ receiver].
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή [Auracast™ broadcasts] για να εισάγετε την λίστα εκπομπών Auracast™.
- 3 Όταν επιλεγεί μια κρυπτογραφημένη πηγή αναπαραγωγής, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
 - Εάν η κρυπτογραφημένη εκπομπή Auracast προέρχεται από την κινητή συσκευή σας, εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που καταχωρίσατε κατά τη ρύθμιση της εκπομπής Auracast™ από την κινητή συσκευή σας.

Γενικές ρυθμίσεις


Πατήστε το εικονίδιο  για είσοδο στο General Settings.

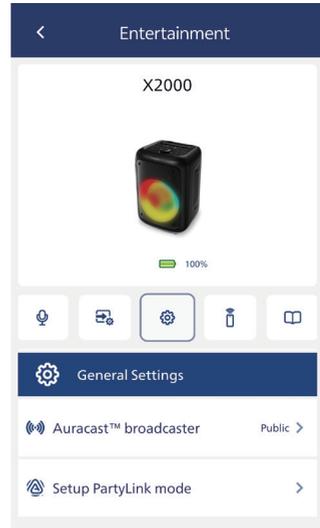

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Auracast™ broadcaster] για να ορίσετε αυτό το ηχείο ως πομπό Auracast και να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές με δυνατότητα Auracast να λαμβάνουν την εκπομπή του Auracast.
 - Επιλέξτε [Public]: Άλλες συσκευές μπορούν να λαμβάνουν την εκπομπή από αυτό το ηχείο χωρίς κωδικό πρόσβασης.
 - Επιλέξτε [Personal]: Χρειάζεται να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Θα απαιτηθούν άλλες συσκευές για τον κωδικό πρόσβασης, για τη λήψη της εκπομπής από αυτό το ηχείο.
- Κάντε κλικ στην επιλογή [Setup Partylink mode] και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε το ηχείο σας με άλλα ηχεία που είναι συμβατά με Auracast™.


Εικονικό τηλεχειριστήριο

Σύρτε τα εικονίδια προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε το εικονίδιο . Πατήστε το για να εισέλθετε στη διεπαφή εικονικού τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο για αναπαραγωγή μουσικής και να προσαρμόσετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις του ηχείου.

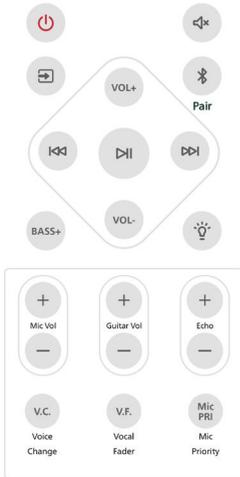

Οδηγός χρήσης

Σύρτε τα εικονίδια μενού προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε το εικονίδιο . Πατήστε το για να ελέγξετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ηχείου.

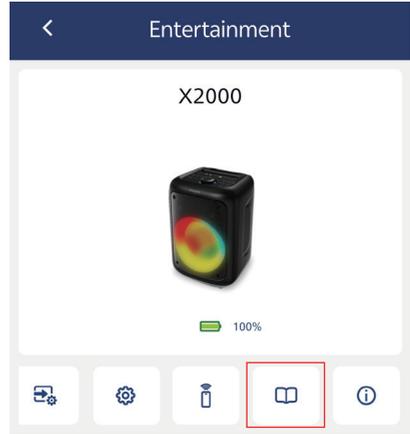


Αναβάθμιση λογισμικού

Για να έχετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά και υποστήριξη, αναβαθμίστε το προϊόν σας με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

Το λογισμικό αυτού του προϊόντος μπορεί να αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση μέσω της εφαρμογής Philips Entertainment.

Εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση, θα δείτε έναν κόκκινο αριθμό να εμφανίζεται στο εικονίδιο ⓘ της εφαρμογής. Κάντε κλικ σε αυτό και θα βρείτε το εικονίδιο [Download & Upgrade] που μπορείτε να πατήσετε για να προχωρήσετε αυτόματα.

Μόλις το προϊόν συνδεθεί στην εφαρμογή Philips Entertainment, μπορεί να λάβει την ενημέρωση λογισμικού ασύρματα. Να αναβαθμίζετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού για να βελτιώνετε τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος.

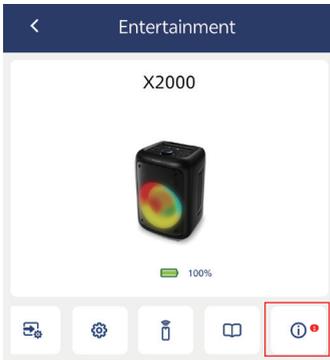

12 Πληροφορίες προϊόντος

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

DC RMS	20W
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	≥ 110dB
Απόκριση συχνότητας	20Hz-20kHz, ±3dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	≤10%

Ηχείο

Αντίσταση ηχείου	Μπασα 4Ω Τουίτερ 4Ω
Ευαισθησία	Μπασα 101 dB±3dB/m/W Τουίτερ 110 dB±3dB/m/W

USB

Έκδοση USB direct	2.0 Πλήρους ταχύτητας
Υποστήριξη φόρτισης	5V 1,0A

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V6.0
Ζώνη συχνότητων Bluetooth	Ζώνη ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Εύρος Bluetooth	10 m (ελεύθερος χώρος)

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	300 x 425 x 300 mm
--------------------------	--------------------

Βάρος

Κύρια μονάδα	4,65 kg
--------------	---------

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής USB

Συμβατές συσκευές:

- Μνήμη flash USB (USB 2.0)
- Συσκευή αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- Μορφές αρχείων: FAT16/FAT32/exFAT
- Μορφές ήχου: MP3, WAV.
- Μέγιστη υποστήριξη 128G USB. (Εάν το USB είναι μεγαλύτερο από 128G, η λειτουργία αναπαραγωγής δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά).

Συντήρηση

Καθαρίστε το περίβλημα

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει αλκοόλες, οινόπνευμα, αμμωνία ή λειαντικά.

13 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την Εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε σέρβις. Αν το πρόβλημα παραμένει άλλοτο, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support).

Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε τη μονάδα σας κοντά και ότι ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμοι.

Χωρίς ισχύ

- Βεβαιωθείτε ότι το φως ρεύματος AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα AC.

Χωρίς ήχο

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Καμία ανταπόκριση από τη μονάδα

- Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το φως τροφοδοσίας AC και, κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων σε συσκευή USB

- Ο αριθμός των φακέλων ή των αρχείων στη συσκευή USB έχει υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτό το φαινόμενο δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Οι μορφές αυτών των αρχείων δεν υποστηρίζονται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε μία άλλη.

Σχετικά με τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση σε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Αυτό το προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

Η συζευγμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.
- Για ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.

Σημείωση

- Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα ήχου στη λειτουργία Audio in/USB/Auracast/Bluetooth για 15 λεπτά. Αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.

14 Ανακοίνωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν σε αυτήν τη συσκευή, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν.

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Μέριμνα για το περιβάλλον

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΥ) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.


Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διαχωρισμένης αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίψετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και μπαταριών βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.

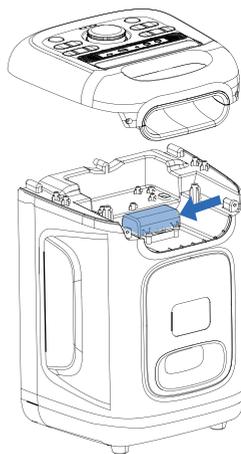

Μόνο για λόγους απεικόνισης

Ανακοίνωση για το σήμα κατατεθέν



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited βασίζεται σε άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και τα έγγραφα.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

TAX2000_UM_EL_V1.0

