

PHILIPS

مكبر صوت الحفلات
TAX2000



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support

المحتويات

10	10 مدخل الجيتار
10	ضبط مستوى صوت الجيتار
11	11 تطبيق Philips Entertainment
11	تنزيل التطبيق
11	يرجى إقران التطبيق مع مكبر الصوت الخاص بك
12	شغل الموسيقى واضبط الصوت
12	تحديد أوضاع الإضاءة
13	التحكم في الكاريوكي
13	تبديل المصادر
15	الإعدادات العامة
15	وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية
16	دليل المستخدم
16	ترقية البرنامج
17	12 معلومات المنتج
17	المواصفات
17	معلومات تشغيل USB
17	الصيانة
18	13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
18	حول جهاز Bluetooth
19	14 إشعار
19	الحفاظ على البيئة
19	إزالة البطارية المدمجة
20	إشعار العلامات التجارية

2	1 تعليمات السلامة المهمة
3	2 مكبر صوت الحفلات
3	محتويات الصندوق
3	تنزيل تطبيق Philips Entertainment
4	نظرة عامة على الجهاز الرئيسي
5	3 البدء
5	تشغيل
5	شحن البطارية المدمجة
6	4 تشغيل الصوت عبر Bluetooth®
6	التشغيل من أجهزة Bluetooth
6	وظيفة TWS
6	وضع الإقران للاستريو (TWS)
6	تشغيل TWS
7	5 التشغيل من Auracast™
8	6 التشغيل من USB
8	التشغيل من جهاز تخزين USB
8	التحكم في التشغيل
8	7 ميزات أخرى
8	تشغيل الموسيقى من جهاز خارجي
9	8 تغيير تأثير إضاءة مكبر الصوت
9	9 الغناء باستخدام ميكروفون
9	ضبط مستوى صوت الميكروفون
9	ضبط صدى الصوت
10	أولوية الميكروفون
10	خافت الصوت
10	مُغير الصوت
10	الجهير+

1 تعليمات السلامة المهمة

يرجى قراءة جميع التعليمات وفهماها قبل استخدام منتجك. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.

تعرف على رموز السلامة هذه

تحذير

- لا تُزل أبداً غطاء الجهاز.
- لا تقم أبداً بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع هذا الجهاز أبداً على أجهزة كهربائية أخرى.
- احفظ هذا الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.

- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- ويتم تركيبه وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة.
- لا تركيب التلغاز بالقرب من أي من مصادر الحرارة مثل الرادياتيرات أو مواد امتصاص الحرارة، أو المواقد، أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تنتج الحرارة.
- استخدم المنتج بأمان في بيئات بدرجة حرارة بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات التي تُحددها الشركة المصنعة.
- وعند استخدام عربة، انتبه عند تحريك هيكل العربة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من انقلابه.



- أفضل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية، أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- استعن بموظف صيانة مؤهل لإجراء جميع أعمال الصيانة. تكون أعمال الصيانة مطلوبة عند تلف المنتج بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابض، أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل المنتج، أو تعرض المنتج إلى المطر أو الرطوبة، أو لا يعمل الجهاز بشكل طبيعي، أو سقط الجهاز.

ملاحظة

- يرجى ملاحظة أن جهازك يحتوي على بطاريات ليثيوم مدمجة. ستتناقص سعة شحن بطاريات الليثيوم بمرور الوقت بسبب خصائص التفريغ الذاتي. لضمان طول عمر بطارية جهازك، نوصي بشحن بطارية الليثيوم المدمجة إلى حوالي 50% كل 6 أشهر عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

2 مكبر صوت الحفلات

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:

- الجهاز الرئيسي × 1
- كابل من النوع C-C × 1
- دليل التشغيل السريع × 1
- ورقة السلامة × 1
- بطاقة الضمان × 1


تنزيل تطبيق Philips Entertainment



philips.to/entapp

نظرة عامة على الجهاز الرئيسي

اللوحة العلوية:

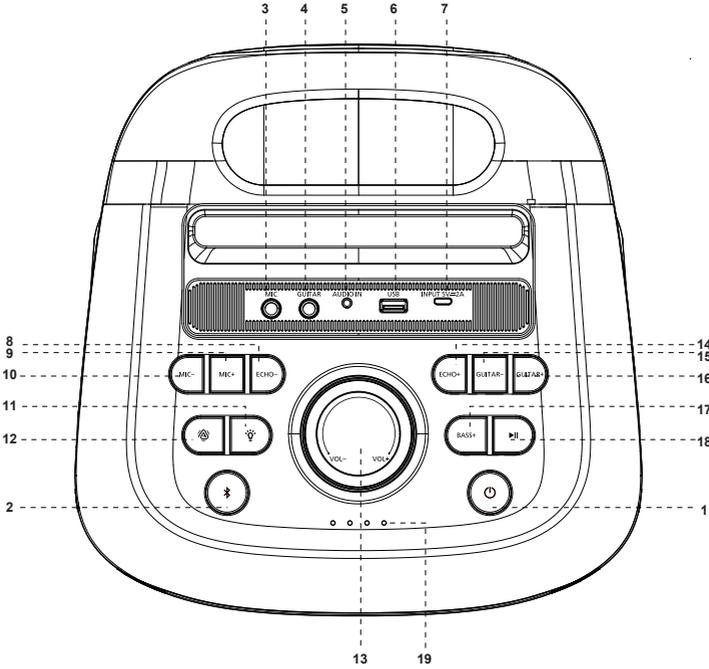

- 1 (⏻) اضغط لتشغيل أو للدخول في وضع الاستعداد.
- 2 (📶) اضغط على الزر للتبديل إلى وضع Bluetooth. اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لفصل جهاز Bluetooth. اضغط مرتين للدخول إلى وضع إقران TWS.
- 3 MIC (الميكروفون): مدخل الميكروفون.
- 4 GUITAR (الغيتار): مدخل غيتار.
- 5 AUDIO IN (دخول الصوت): دخل الجهاز دخل الصوت.
- 6 USB: منفذ USB
- 7 INPUT 5V=2A (الإدخال 5 فولت 2 أمبير): مدخل الطاقة
- 8 ECHO- (صدى الصوت-): اضغط لخفض مستوى الصدى.
- 9 MIC+ (الميكروفون+): اضغط على MIC+ مرة واحدة لزيادة مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على MIC+ لزيادة مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.
- 10 MIC- (الميكروفون-): اضغط على MIC- مرة واحدة لتقليل مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على MIC- لتقليل مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.
- 11 BASS+ (الجهير+): اضغط لتمكين / تعطيل الجهير+.
- 12 (▶) تشغيل / إيقاف مؤقت في مصدر Bluetooth/USB.
- 13 (🔋) مصباح مؤشر مستوى البطارية (LED1/LED2/LED3/LED4).

3 البدء

تنبيه !

- خطر إلتفاف مكبر الصوت! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو أسفل مكبر الصوت.
- يمكن أن تؤدي إساءة استخدام البطارية أو التعامل معها بشكل غير صحيح إلى ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث تسرب للسائل أو حدوث انفجار. لتجنب التعرض للإصابة المحتملة، عليك القيام بما يلي:
- لا تفتح أو تفكك أو تصلح أي بطارية.
- لا تحاول استبدال بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الداخلية.
- لا تسحق أو تثقب البطارية.
- لا تقم بتقصير دائرة البطارية أو تعريضها للماء أو السوائل الأخرى.
- أبقِ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.
- أبقِ البطارية بعيدًا عن النيران.
- لا تترك البطارية في بيئة ذات درجة حرارة عالية للغاية أو في بيئة ذات ضغط جوي منخفض للغاية.
- توقف عن استخدام البطارية إذا كانت تالفة، أو إذا لاحظت أي تسرب أو تراكم مواد غريبة على أطراف البطارية.
- لا تضع البطارية في القمامة التي تُلقى في مكبات النفايات. عند التخلص من البطارية، التزم بالقوانين أو اللوائح المحلية.


اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيطلب منك معرفة الطراز والرقم التسلسلي لهذا الجهاز. يوجد رقم الطراز والرقم التسلسلي على ظهر الجهاز. اكتب الأرقام هنا:

رقم الطراز TAX2000
الرقم التسلسلي _____

تشغيل

اضغط على الزر  الموجود على اللوحة العلوية لتشغيل/إيقاف مكبر الصوت.

شحن البطارية المدمجة

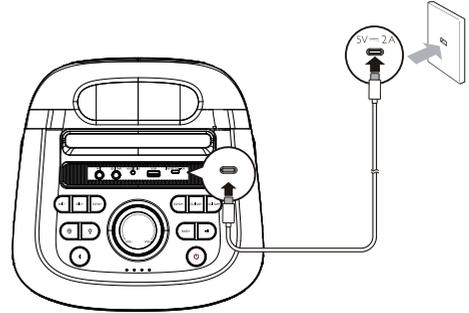

يرجى توصيل مقبس من النوع C الموجود على مكبر الصوت بمنفذ تيار كهربائي (5 فولت = 2 أمبير) من خلال استخدام كابل من النوع C-C.

حالة التشغيل، لا يتم الشحن

طاقة البطارية	LED1	LED2	LED3	LED4
81%-كامل	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت
51-80%	ثابت	ثابت	ثابت	إيقاف
21-50%	ثابت	ثابت	إيقاف	إيقاف
10-20%	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت
>10%	وميض	وميض	وميض	وميض

حالة الشحن أو وضع الاستعداد أو تشغيل الطاقة

طاقة البطارية	LED1	LED2	LED3	LED4
كامل	تشغيل: ثابت الاستعداد: ثابت ومن ثم إيقاف	ثابت	ثابت	ثابت
81-99%	ثابت	ثابت	ثابت	وميض
51-80%	ثابت	ثابت	وميض	إيقاف
21-50%	ثابت	ثابت	وميض	إيقاف
>20%	وميض	وميض	وميض	إيقاف

ملاحظة

- اشحن البطارية المدمجة بالكامل قبل استخدام الجهاز. ستضيء الإضاءة الخلفية للطاقة باللون الأحمر.
- سيتوقف تشغيل مكبر الصوت عندما تكون نسبة البطارية أقل من 5%.
- سيتم تشغيل تنبيه البطارية المنخفضة مرة واحدة كل 3 دقائق. تومض مؤشرات LED لسعة البطارية ببطء عندما يكون مستوى البطارية أقل من 10%.

4 تشغيل الصوت عبر Bluetooth®

التشغيل من أجهزة Bluetooth

- 1 يرجى تشغيل مكبر الصوت أو اضغط على * للتبديل إلى وضع الاقتران عبر Bluetooth.
- 2 على جهاز به خاصية لبلوتوث، يرجى تشغيل Bluetooth، ابحث عن [Philips X2000] وحدده لبدء الاتصال.
- 3 عند الاتصال بنجاح، تتحول الإضاءة الخلفية لزر * إلى اللون الأزرق الثابت، ويضيء مكبر الصوت باللون الأزرق لمدة 3 ثوانٍ. ستسمع نغمة تنبيه. يمكنك تشغيل الصوت على جهاز Bluetooth.
- 4 لقطع الاتصال بجهاز Bluetooth، اضغط مع الاستمرار على الزر * لمدة 3 ثوانٍ.

ملاحظة

- قبل إقران جهاز بهذا الجهاز، اقرأ دليل المستخدم الخاص به لمعرفة مدى توافقه مع البلوتوث.
- يمكن لأي عائق بين هذا الجهاز وجهاز Bluetooth أن يقلل من نطاق التشغيل، ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يتسبب في حدوث تداخل.
- يبلغ النطاق التشغيلي بين هذا الجهاز وجهاز Bluetooth حوالي 10 أمتار.
- قبل توصيل جهاز آخر يدعم Bluetooth، افصل الجهاز الحالي أولاً.
- عندما يكون جهاز Bluetooth خارج مسافة Bluetooth ذات الإشارة الجيدة، سيقطع الجهاز الاتصال تلقائياً عن جهاز Bluetooth ويدخل الجهاز في وضع الاقتران Bluetooth.

TWS وظيفة

ملاحظة

- لا تعمل خاصية TWS إلا عندما يوجد مكبران صوت للحفلات متطابقين (Philips TAX2000).

وضع الإقران للاستريو (TWS)

- 1 يرجى تشغيل السماعيتين واضغط على الزر * مرتين على كلا السماعيتين. عندما يتم توصيل TWS، سيومض زر * على كلا السماعيتين باللون الأبيض ببطء لمدة 3 ثوانٍ، ومن ثم يتحول الزر * على مكبر الصوت الأساسي إلى اللون الأزرق الثابت، والزر * على مكبر الصوت الثانوي إلى اللون الأبيض الثابت.
- 2 للخرج من وضع TWS، اضغط على زر * مرتين على أي من السماعيتين في وضع TWS.

تشغيل TWS

التشغيل	الإجراء
اضغط على الزر * الموجود على أي من مكبري الصوت	غيّر وضع * على كلا السماعيتين
قم بتدوير مقبض Vol على أي من مكبري الصوت	ضبط مستوى الصوت على كلا مكبري الصوت
اضغط على الزر * الموجود على أي من مكبري الصوت	إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه على كلا مكبري الصوت
اضغط على زر BASS+ على أي من السماعيتين	تعطيل/تمكين تأثير الجهير+ على كلا السماعيتين.
اضغط على زر * على أي من السماعيتين في وضع التشغيل.	إيقاف تشغيل كلا مكبري الصوت
اضغط على زر * على أي من السماعيتين في وضع الاستعداد إذا لم يتم فصل TWS قبل وضع الاستعداد	سيدخل مكبر الصوت الذي تقوم بتشغيله إلى وضع إعادة الاتصال TWS. ستنتهي المهلة في حالة عدم إجراء اتصال بـ TWS خلال دقيقة واحدة.
قم بتغيير المصدر على مكبر الصوت الرئيسي	في وضع TWS، يتحول مكبر الصوت الأساسي إلى مصدر آخر بينما يظل مكبر الصوت الثانوي في وضع TWS.

عند توصيل TWS، ستتم مزامنة مكبر الصوت الثانوي مع مكبر الصوت الرئيسي في الوظائف التالية.

- وضع الإضاءة
- مستوى الصوت
- تشغيل/إيقاف مؤقت
- الجهير+

5 التشغيل من Auracast™

يمكنك تشغيل الصوت من جهازك المحمول الذي يدعم Auracast أو أجهزة البث الأخرى المدعومة بـ Auracast على مكبر الصوت، ويمكنك أيضًا ربط مكبر الصوت بمكبر صوت واحد أو أكثر يدعم Auracast عبر Auracast.

تحكم Auracast RX (استقبال الصوت)

1. اضغط على زر  على مكبر الصوت أو يرحى التشغيل عبر تطبيق Philips Entertainment.
2. ← يومض زر  باللون الأبيض ويومض ضوء مكبر الصوت ثلاث مرات. ستسمع نغمة تنبيه.
3. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها مصدر Auracast أو كانت قائمة المحطات فارغة، يُجرى مكبر الصوت فحصًا كاملاً تلقائيًا.
3. سيبحث مكبر الصوت عن بث Auracast القريب ويتصل بالبث غير المشفر ذي الإشارة الأقوى. (يمكن استخدام جهازك المحمول الذي يدعم Auracast كجهاز بث. يرحى تمكين بث Auracast على جهازك المحمول حتى يتمكن مكبر الصوت من اكتشافه أثناء الفحص التلقائي.)
- ← يتعين عليك إدخال كلمة مرور على التطبيق للاستماع إلى بث مشفر.

في حالة عدم إجراء من المستخدم أو لم يتم العثور على بث أثناء عملية الفحص لمدة 10 ثوانٍ، فسوقوف مكبر الصوت الفحص ويدخل في وضع الخمول.

← يمكنك الضغط على  لإعادة البحث عن بث Auracast.

- اضغط على زر  على مكبر الصوت للانتقال إلى البث التالي غير المشفر لـ Auracast.
- اضغط على زر  مرتين لمسح معلومات البث المشفر.

لإيقاف اتصال Auracast RX:

قم بتبديل مصدر مكبر الصوت إلى مصدر آخر (اضغط على زر  أو أدخل جهاز USB أو قم بتوصيل جهاز بمدخل الصوت).

التحكم في Auracast TX (بث الصوت)

1. استخدم مكبر الصوت هذا كمكبر صوت رئيسي (جهاز إرسال Auracast). تشغيل الصوت من مصدر USB / Bluetooth / مدخل الصوت.
2. اضغط مع الاستمرار على زر  على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ أو يرحى التشغيل عبر تطبيق Philips Entertainment للتبديل إلى وضع Auracast TX.
- ← يومض زر  باللون الأبيض ويومض ضوء مكبر الصوت ثلاث مرات. ستسمع نغمة تنبيه.
3. يرحى تمكين Auracast RX على مكبر صوت آخر يدعم Auracast (كمكبر صوت ثانوي).
4. وبمجرد اكتشاف بث Auracast من مكبر الصوت الأساسي من خلال مكبر الصوت الثانوي، ستتم مزامنة الصوت الذي يتم تشغيله على مكبر الصوت الأساسي مع مكبر الصوت الثانوي.
- يمكنك توصيل عدة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Auracast بمكبر الصوت الرئيسي بهذه الطريقة.

لإيقاف اتصال Auracast TX، يمكنك:

اضغط مع الاستمرار على  على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ.

← سيتصل مكبر الصوت بالمصدر الذي تم تشغيله آخر مرة.


ملاحظة

- يمكنك الرجوع إلى الفصل 11 للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليات التطبيق.

6 التشغيل من USB

التشغيل من جهاز تخزين USB

1 أدخل جهاز USB في منفذ USB، وسيتحول الجهاز تلقائيًا إلى وضع تشغيل USB.

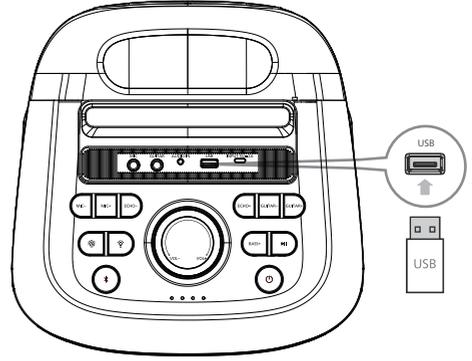

التحكم في التشغيل

في وضع USB، اتبع التعليمات الموضحة أدناه للتحكم في التشغيل.

الزر والعمليّة	الإجراء
اضغط على ▶	إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئناف التشغيل

ملاحظة

- تأكد من جهاز USB يحتوي على محتويات صوتية قابلة للتشغيل بالتنسيقات المدعومة.
- تنسيقات المدعومة لـ USB: MP3, WAV.

7 ميزات أخرى

تشغيل الموسيقى من جهاز خارجي

1 قم بتوصيل كابل صوت (غير مرفق) بالموصل الموجود على الجهاز:

- مقبس **AUDIO IN** على مكبر الصوت.
 - مقبس سماعة الرأس على الجهاز (مشغل MP3 أو الهاتف المحمول أو iPad أو مشغلات الصوت الأخرى).
- 2 تشغيل الصوت على الجهاز (راجع دليل المستخدم).



8 تغيير تأثير إضاءة مكبر الصوت

اضغط على الزر  الموجود على اللوحة العلوية لتغيير وضع إضاءة مكبر الصوت: وضع الإضاءة 1 / وضع الإضاءة 2 / وضع الإضاءة 3 / وضع الإضاءة 4 / وضع الإضاءة 5 / وضع الإضاءة 6 / وضع الإضاءة 7 / وضع الإضاءة 8 / وضع الإضاءة 9 / وضع الإضاءة 10 / وضع الإضاءة 11 / وضع الإضاءة 12 / وضع الإضاءة 13 / إيقاف الإضاءة.

يمكنك اختيار أو إزالة وضع إضاءة واحد أو عدة أوضاع باستخدام تطبيق Philips Entertainment. يرجى الرجوع إلى "تحديد أوضاع الإضاءة" في الفصل 11 للحصول على مزيد من المعلومات.

9 الغناء باستخدام ميكروفون

يرجى توصيل ميكروفون (غير مرفق) في مقبس MIC على الجهاز.

ضبط مستوى صوت الميكروفون

اضغط على **MIC+** مرة واحدة لزيادة مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **MIC+** لزيادة مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.
اضغط على **MIC-** مرة واحدة لتقليل مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **MIC-** لتقليل مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.

ضبط صدى الصوت

اضغط على **ECHO+** مرة واحدة لزيادة مستوى صدى الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **ECHO+** لزيادة مستوى صدى الميكروفون بشكل مستمر.
اضغط على **ECHO-** مرة واحدة لخفض مستوى صدى الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **ECHO-** لخفض مستوى صدى الميكروفون بشكل مستمر.

ملاحظة


- لا يتم تفعيل الإعدادات التالية إلا على تطبيق Philips Entertainment. راجع "وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية" في الفصل 11 للحصول على التفاصيل.

10 مدخل الجيتار

ضبط مستوى صوت الجيتار

قم بتوصيل جيتار بمكبر الصوت الخاص بالحفلة مباشرة من خلال مقيس GUITAR على اللوحة العلوية.

- 1 استخدم موصل جيتار مقاس 6.3 مم (1/4 بوصة) (غير مرفق) لتوصيل الجيتار بمقيس دخل الجيتار.
- 2 يمكن التحكم في مستوى صوت الجيتار المتصل باستخدام زر GUITAR-/GUITAR+ الموجود على اللوحة العلوية.

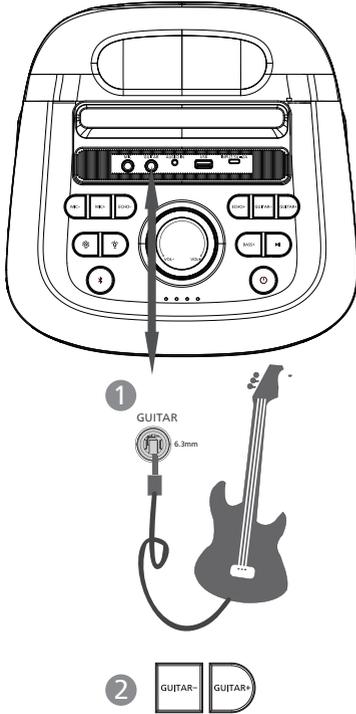

أولوية الميكروفون

انقر فوق "أولوية الميكروفون" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لخفض مستوى صوت الموسيقى أو لتعطيل أولوية الميكروفون عند اكتشاف صوت الميكروفون.

خافت الصوت

انقر فوق "مُخَفِّض الصوت" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لتشغيل أو إيقاف تشغيل مُخَفِّض الصوت.


مُغَيِّر الصوت

انقر فوق "مغیر الصوت" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية للتبديل بين الأصوات المختلفة. صوت أنثى / صوت ذكر / صوت طفل / صوت مسن / تأثير عادي.

الجهير+

اضغط على "BASS+" على جهاز وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية أو على مكبر الصوت لتفعيل/تعطيل الجهير+.

يرجى إقران التطبيق مع مكبر الصوت الخاص بحفلك

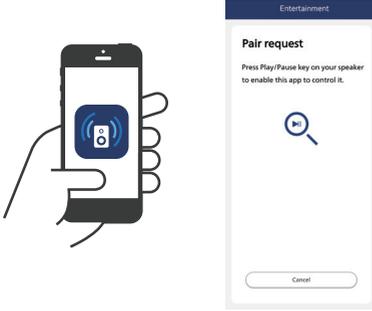

- 1 شغّل تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول.
 - 2 تأكد من تمكين Bluetooth على جهازك المحمول.
 - 3 إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها التطبيق، اتبع الإرشادات الموضحة في التطبيق لربط التطبيق بمكبر الصوت الذي لديك.
 - 4 اضغط على زر ▶ على مكبر الصوت، حتى يتمكن التطبيق من اكتشافه والتحكم فيه.
- إذا توقفت واجهة التطبيق عند مطالبة الخطوة 4، انقر فوق [إلغاء] للمتابعة.

11 تطبيق Philips Entertainment

تنزيل التطبيق

امسح رمز QR/ اضغط على الزر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Entertainment" في متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.



philips.to/entapp

يتيح لك تطبيق Philips Entertainment التحكم في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك استخدام جهازك الذكي لاختيار نمط الصوت الذي تريده بسهولة، والتبديل بين المصادر، وغير ذلك الكثير.

ملاحظة

- قبل البدء في استخدام التطبيق، يرجى التأكد من أن مكبر الصوت قيد التشغيل ومتصل بجهازك المحمول عبر Bluetooth. (يرجى الرجوع إلى الفصل 4 للحصول على التفاصيل.)
- تخضع الوظائف الموجودة في التطبيق لتحديثات طفيفة دون إشعار.

تحديد أوضاع الإضاءة


اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في الإضاءة.



انقر فوق [زر إعداد وضع الإضاءة] لتحديد أو إزالة وضع إضاءة واحد أو عدة أوضاع إضاءة لمكبر الصوت الذي لديك.

تشغيل الموسيقى واضبط الصوت


اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في الصوت.

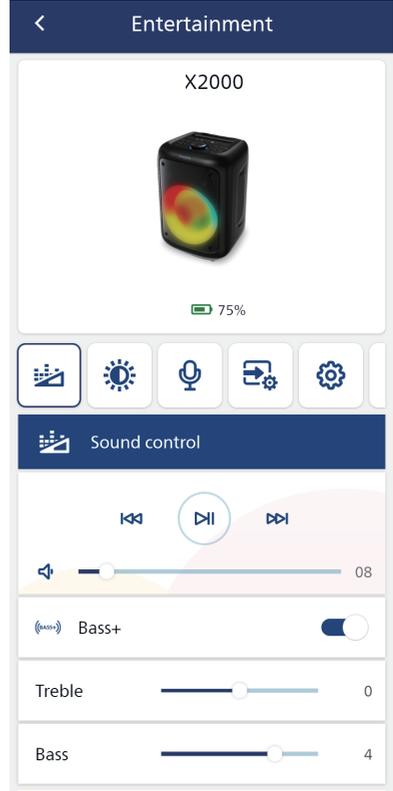

يمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى على التطبيق بالضغط على أزرار , , و ، وضبط مستوى الصوت، الصوت العالي والجهير من خلال سحب شريط التحكم الخاص بكل منها. يمكنك أيضا النقر فوق مفتاح BASS+ لتشغيله أو إيقافه.

تبدیل المصادر


اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في المصدر.

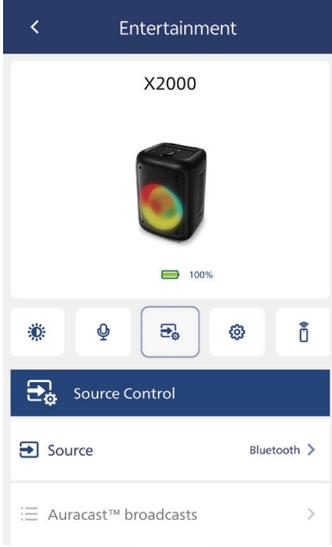

- انقر فوق [المصدر] للاختيار من بين المصادر المختلفة:
- للتبديل إلى وضع USB أو مدخل الصوت، يجب توصيل جهاز USB أو جهاز بمدخل الصوت بمكبر الصوت.


التحكم في الكاريوكي

اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في الكاريوكي.

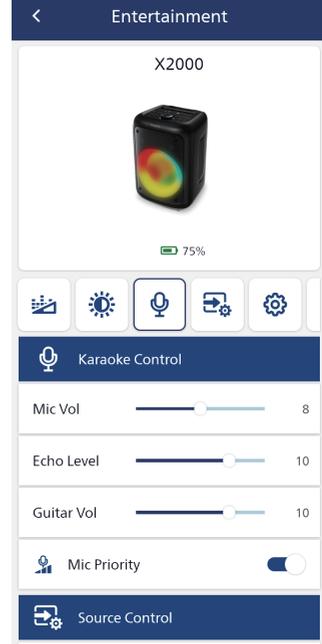

اسحب أشرطة التحكم لضبط مستوى صوت الميكروفون ومستوى صوت الجيتار وصدى الصوت. ويمكنك النقر فوق مفتاح أولوية الميكروفون لتشغيله. سيؤدي هذا إلى خفض مستوى صوت الموسيقى عندما تغني باستخدام الميكروفون.

الاستماع إلى بث Auracast™ المشفر

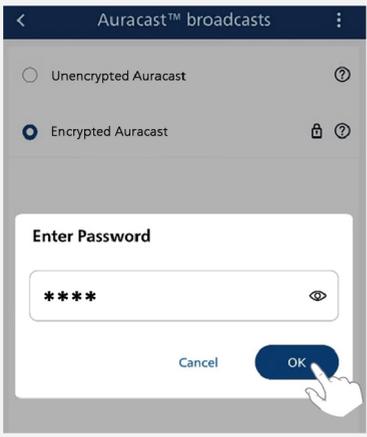

1 اضغط على [المصدر] واختر المصدر [جهاز استقبال Auracast™].

2 انقر فوق [بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.

3 عند اختيار مصدر تشغيل مشفر، سيُطلب منك إدخال كلمة مرور.

← وإذا كان البث المشفر عبر Auracast من جهازك المحمول، أدخل كلمة المرور نفسها التي أدخلتها عند إعداد بث Auracast™ من جهازك المحمول.

استمع إلى بث Auracast™ غير المشفر




Source

- Bluetooth
- Auracast™ receiver
- USB
- Audio in

Cancel

OK

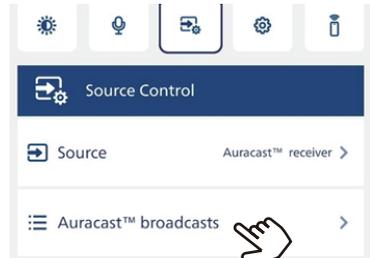


1 اضغط على [المصدر] واختر المصدر [جهاز استقبال Auracast™].

2 انقر فوق [بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.

3 عند اختيار مصدر تشغيل غير مشفر، سيبحث مكبر الصوت عنه ويتصل به.


وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية

مرر أيقونات القائمة إلى اليسار حتى تجد أيقونة  . اضغط عليه للدخول إلى واجهة وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية. يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لتشغيل الموسيقى وضبط أي إعدادات خاصة بمكبر الصوت.

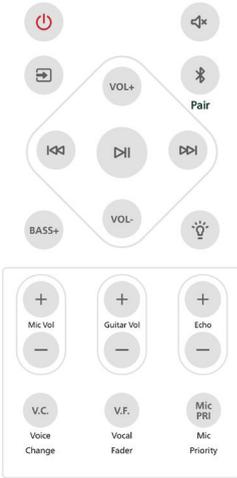


الإعدادات العامة

اضغط على أيقونة  للدخول إلى الإعدادات العامة.

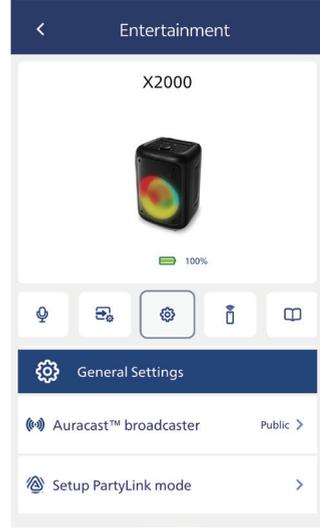


- انقر فوق [جهاز بث Auracast™] لتعيين مكبر الصوت هذا كجهاز إرسال Auracast والسماح للأجهزة الأخرى التي تدعم Auracast بتلقي بث Auracast الخاص به.
← اختر [عام]: يمكن للأجهزة الأخرى استقبال البث من مكبر الصوت هذا دون الحاجة لكلمة مرور.
← اختر [شخصي]: تحتاج إلى إنشاء كلمة مرور. وستحتاج الأجهزة الأخرى الحصول على كلمة المرور لاستقبال البث من مكبر الصوت هذا.
- انقر فوق [تفعيل وضع Partylink] واتبع الإرشادات لتوصيل مكبر الصوت بمكبرات صوت أخرى متوافقة مع Auracast™.

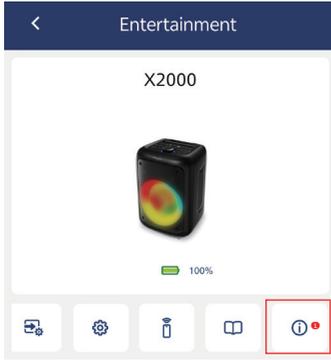

دليل المستخدم

مرر أيقونات القائمة إلى اليسار حتى تجد أيقونة  اضغط عليه للتحقق من دليل المستخدم ودليل البدء السريع للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام مكبر الصوت هذا.

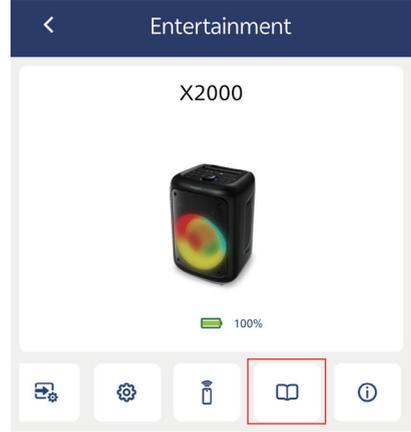

ترقية البرنامج

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من البرنامج. يمكن ترقية برنامج هذا المنتج إلى أحدث إصدار من خلال تطبيق Philips Entertainment. إذا تم إصدار الترقية، فسترى رقماً أحمر يظهر على أيقونة  في التطبيق. انقر عليه وستجد أن أيقونة [التنزيل والترقية] يمكن الضغط عليها للمتابعة تلقائياً. بمجرد توصيل هذا المنتج بتطبيق Philips Entertainment، يمكنه تلقي تحديثات البرامج. عليك دائماً الترقية إلى أحدث إصدار من البرنامج لتحسين أداء هذا المنتج.

12 معلومات المنتج

المواصفات

مضخم الصوت

DC RMS	20 ووات
معدل الإشارة إلى الضوضاء	≤ 110 ديسيبل
استجابة التردد	20 هرتز - 20 كيلوهرتز، ± 3 ديسيبل
التشوه التوافقي الكلي	≥ 10%

مكبر الصوت

مقاومة مكبر الصوت	الجهير 4 أوم مضخم صوت 4 أوم
الحساسية	الجهير 101 ديسيبل ± 3 ديسيبل/م/وات مكبر الصوت 110 ديسيبل ± 3 ديسيبل/م/وات

USB

إصدار USB المباشر	2.0 بالسرعة الكاملة
دعم الشحن	5 فولت 1.0 أمبير

Bluetooth

إصدار Bluetooth	الإصدار 6.0
نطاق تردد Bluetooth	نطاق ISM 2.402 جيجاهرتز ~ 2.480 جيجاهرتز
نطاق Bluetooth	10 أمتار (مساحة خالية)

الأبعاد

الجهاز الرئيسي (العرض × الارتفاع × العمق)	300 × 425 × 300 مم
---	--------------------

الوزن

الجهاز الرئيسي	4.65 كجم
----------------	----------

معلومات تشغيل USB

الأجهزة المتوافقة:

- ذاكرة USB flash (USB 2.0)
- مشغلات USB flash (USB 2.0)

التنسيقات المدعومة:

- تنسيقات الملفات: FAT16/FAT32/exFAT
- تنسيق الصوت: MP3, WAV.
- دعم USB بمساحة 128 جيجابايت كحد أقصى.
- (إذا كان حجم جهاز USB أكبر من 128 جيجابايت، فقد لا تعمل وظيفة التشغيل بشكل طبيعي).

الصيانة

تنظيف الهيكل

- استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل. لا تستخدم محلولاً يحتوي على الكحول أو المشروبات الروحية أو الأمونيا أو المواد الكاشطة.

13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حول جهاز Bluetooth

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.

يتعذر الاتصال بالجهاز

- وظيفة Bluetooth على هذا الجهاز غير مُفعلة. راجع دليل مستخدم الجهاز حول كيفية تفعيل الوظيفة.
- هذا الجهاز متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم Bluetooth. افصل هذا الجهاز ومن ثم حاول مرة أخرى.

يتصل الجهاز المقترن ويفصل على الفور

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، قد يتم إيقاف تشغيل اتصال البلوتوث تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يُشير هذا إلى عيب في هذا الجهاز.

ملاحظة

- سيتوقف الجهاز تلقائيًا في حالة عدم وجود إشارة صوتية في وضع دخل الصوت /USB /Auracast /Bluetooth لمدة 15 دقيقة. وهذا لا يشير إلى أي عطل في الجهاز.

تنبيه !

- لا تزيل غطاء المكبر.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح النظام بنفسك.

إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع ويب Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن جهازك بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

انعدام الطاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد بالجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت.

لا توجد استجابة من الجهاز

- افصل قابس التيار المتردد وأعد توصيله، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى.

يتعذر تشغيل بعض الملفات في جهاز USB

- عدد المجلدات أو الملفات الموجودة في جهاز USB تجاوز الحد المحدد. هذه الظاهرة ليست عيبًا.
- تنسيقات هذه الملفات غير مدعومة.

جهاز USB غير مدعوم


- جهاز USB غير متوافق مع الجهاز. جرب جهازًا آخر.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية. يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والأجهزة القديمة.

إزالة البطارية المدمجة

تأكد من فصل الجهاز عن الطاقة قبل إزالة البطارية المدمجة.

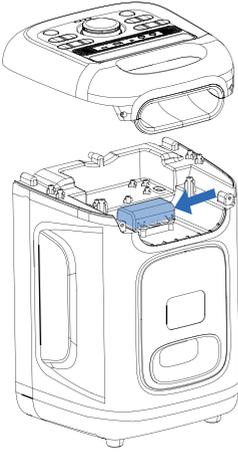

تستخدم من أجل الأغراض التوضيحية فقط

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من خلال MMD Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل المنتج.

بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية 2014/53/EU و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

الحفاظ على البيئة

التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي (EU) 2023/1542. ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. واتبع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إشعار العلامات التجارية



تُعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.



تُعد علامة كلمة Auracast™ والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.



وكالة ترجمة: Shen Zhen Yi Tong Fan Yi Fu Wu You Xian Gong Si
رقم الشهادة (ISO 17100:2015): TB25SC1182R0S
عنوان البريد الإلكتروني: info@localizersgroup.com
الهاتف: +86 186 8158 8367

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. يرجى زيارة
www.philips.com/support للبحث عن أحدث التحديثات والمستندات.
Philips Shield Emblem و Philips علامات تجارية لصالح شركة Koninklijke
Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص.
تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding
Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، و MMD Hong Kong Holding
Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

TAX2000_UM_AR_V1.0

