

PHILIPS

Zvučnik za zabave
TAX2000



Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2	10	Ulaz za gitaru	11
2	Vaš zvučnik za zabave	3		Prilagodavanje glasnoće gitare	11
	Što se nalazi u kutiji	3	11	Aplikacija Philips Entertainment	11
	Preuzmite aplikaciju Philips Entertainment	3		Preuzimanje aplikacije	11
	Pregled glavne jedinice	4		Uparivanje aplikacije sa zvučnikom za zabave	12
3	Počnimo	5		Reproducirajte glazbu i prilagodite zvuk	12
	Uključite	5		Odaberite načine osvjetljenja	13
	Napunite ugrađenu bateriju	5		Upravljanje karaokama	13
4	Reproducirajte zvuk preko Bluetooth®-a	6		Prebaci izvor	14
	Reproducirajte iz Bluetooth uređaja	6		Opće postavke	15
	Funkcija TWS-a	6		Virtualni daljinski upravljač	16
	Uparivanje za stereo način rada (TWS)	7		Korisnički vodič	16
	Funkcioniranje TWS-a	7		Ažuriranje softvera	17
5	Reprodukcija s Auracast™-a	7	12	Informacije o proizvodu	18
6	Reproducirajte s USB-a	8		Specifikacije	18
	Reproducirajte s USB uređaja za pohranu	8		Informacije o mogućnosti reprodukcije USB-a	18
	Upravljanje reprodukcijom	8		Održavanje	18
7	Ostale karakteristike	9	13	Otklanjanje kvarova	19
	Reproducirajte glazbu s vanjskog uređaja	9		O Bluetooth uređaju	19
8	Promijenite svjetlosni efekt zvučnika	9	14	Obavijest	20
9	Pjevajte kroz mikrofona	10		Skrb o okolišu	20
	Prilagodite glasnoću mikrofona	10		Uklanjanje ugrađene baterije	20
	Prilagodite odjek	10		Obavijest o zaštićenim žigovima	21
	Prioritet mikrofona	10			
	Glasovni fader	10			
	Glasovni punjač	10			
	BAS+	10			

1 Važne sigurnosne upute

Pobrinite se da pročitate i shvatite sve upute prije uporabe ovog proizvoda. Ako je oštećenje uzrokovani neuspjehom u pridržavanju uputa, jamstvo ne vrijedi.

Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.
 - Nikad ne podmazujte bilo koji dio aparata.
 - Nikad ne postavljajte ovaj aparat na drugu električnu opremu.
 - Držite aparat dalje od izravnog Sunčevog svjetla, plamena ili vrućine.
-
- Uređaj ne upotrebljavajte u blizini vode.
 - Postavite u skladu s uputama proizvođača.
 - Nemojte postaviti pokraj bilo kakvih izvora topline poput radijatora, grijača, pećnica ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
 - Upotrebljavajte proizvod sigurno u okruženju temperature između 0°C i 45°C.
 - Koristite samo dodatke/pomoćni pribor naveden od strane proizvođača.
 - Kad upotrebljavate kolica budite oprezni prilikom pomicanja kombinacije kolica/aparata kako biste izbjegli ozljedu prilikom prevrtanja.



- Odspojite aparat tijekom grmljavinskih oluja ili kada ga duže vrijeme ne koristite.
- Prepustite svo servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kad je proizvod oštećen na bilo koji način poput kabela za napajanje ili oštećenog utikača, tekućina se prolila ili su predmeti pali na proizvod, proizvod je izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je bio ispušten.

Napomena

- Treba napomenuti da uređaj sadrži ugrađene litijeve baterije. Kapacitet punjenja litijevih baterija smanjit će se s vremenom zbog njihovih značajki samopražnjenja. Kako biste osigurali dugovječnost baterije uređaja, preporučujemo da napunite ugrađenu litijevu bateriju do oko 50 % svakih 6 mjeseci kad ne koristite uređaj.

2 Vaš zvučnik za zabave


Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips!
Za potpunu koristi od podrške koju
Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na
www.philips.com/support.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj pakiranja:

- Glavna jedinica x 1
- Tip-C-C kabel x 1
- Kratki vodič za početak x 1
- Sigurnosni list x 1
- Jamstvena kartica x 1


Preuzmite aplikaciju Philips Entertainment

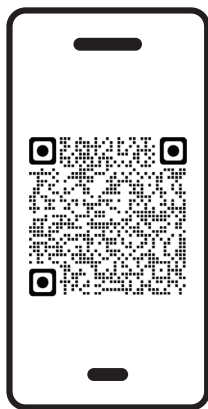

philips.to/entapp

Pregled glavne jedinice

Gornja ploča:

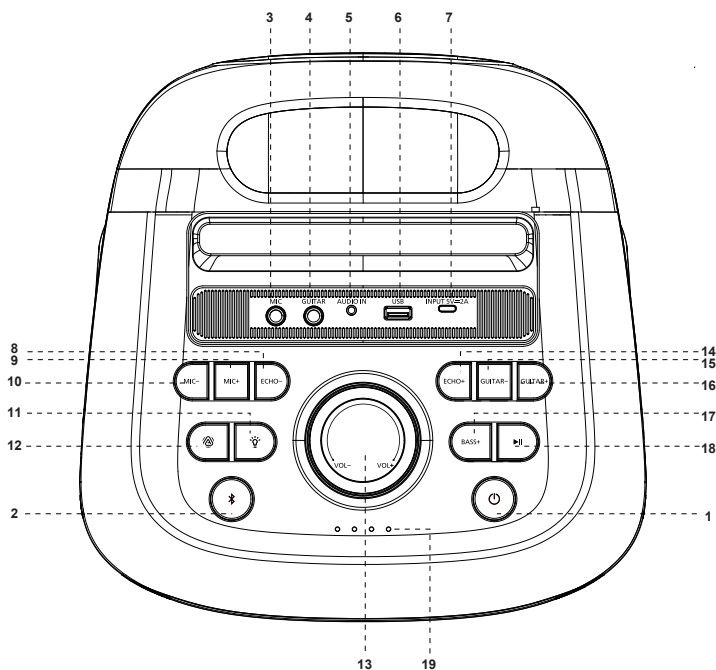

- 1 : Pritisnite za uključivanje ili ulazak u način pripravnosti.
- 2 : Pritisnite za prebacivanje na način Bluetooth. Za odspajanje Bluetooth veze pritisnite i držite na 3 sekunde. Dvaput pritisnite za ulazak u „TWS“ način rada.
- 3 MIC (MIKROFON): Ulaz za mikrofona.
- 4 GUITAR (GITARA): Ulaz za gitaru.
- 5 AUDIO IN (ZVUČNI ULAZ): AUDIO IN ulaz uređaja.
- 6 USB: USB priključak.
- 7 ULAZ: 5 V=2 A: Ulazna struja
- 8 ECHO- (JEKA-): Pritisnite za smanjenje razine jeke.
- 9 MIC+ (MIKROFON+): Jednom pritisnite **MIC+** za povećanje glasnoće mikrofona. Pritisnite i držite **MIC+** za kontinuirano povećanje glasnoće mikrofona.
- 10 MIC- (MIKROFON-): Jednom pritisnite **MIC-** za smanjenje glasnoće mikrofona. Pritisnite i držite **MIC-** za kontinuirano smanjenje glasnoće mikrofona.
- 11 : Pritisnite za promjenu načina osvjtljenja zvučnika: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Isklj.
- 12 : Pritisnite za aktiviranje načina rada Auracast RX, pritisnite i 3 sekunde držite za aktiviranje/izlazak iz načina rada Auracast TX.
- 13 VOL (GLASNOĆA): Prilagođava glasnoću zvučnika.
- 14 ECHO+ (JEKA+): Pritisnite za povećanje razine jeke.
- 15 GUITAR- (GITARA-): Jednom pritisnite **GUITAR-** za smanjenje glasnoće gitara. Pritisnite i držite **GUITAR-** za kontinuirano smanjenje glasnoće gitara.
- 16 GUITAR+ (GITARA+): Jednom pritisnite **GUITAR+** za povećanje glasnoće gitara. Pritisnite i držite **GUITAR+** za kontinuirano povećanje glasnoće gitara.

- 17 BASS+ (BAS+): Pritisnite za omogućavanje/onemogućavanje funkcije Bass+.
- 18 ►II: Reproducirajte/pauzirajte u Bluetooth/USB izvoru.
- 19 • • • •: Indikator razine baterije (LED1/LED2/LED3/LED4).

3 Počnimo

Upute u ovom poglavlju uvijek slijedite prema redoslijedu.
Ako kontaktirate Philips, pitat će vas o broju modela i serijskom broju aparata.
Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Ovdje napišite brojeve:


Br. modela _____ TAX2000

Serijski br. _____

Uključite

Pritisnite gumb  na vrhu ploče kako biste uključili/isključili zvučnik.

Napunite ugrađenu bateriju

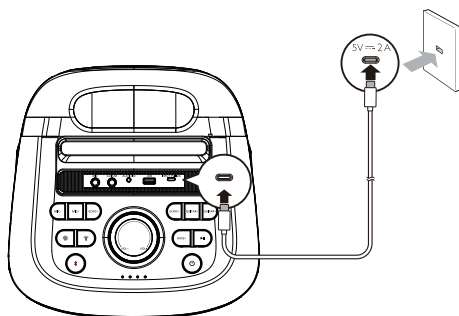

Priključite Tip-C utičnicu na zvučniku na strujnu utičnicu (5 V = 2 A) korištenjem isporučenog Tip-C-C kabela.

Napomena

- Prije uporabe napunite ugrađenu bateriju. Zsvijetlit će se pozadinskog osvjetljenje napajanja u crvenoj boji.
- Zvučnik će se isključiti kada razina baterije padne niže od 5 %.
- Poruka o slaboj bateriji reproducirat će se svake 3 minute. LED svjetla kapaciteta baterije sporo će treperiti kada razina baterije padne ispod 10 %.

! Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Provjerite da napon napajanja odgovara naponu ispisanom na pozadini ili podnožju zvučnika.
- Zlonamjerno ili nepravilno rukovanje baterijom može uzrokovati pregrijavanje, curenje tekućine ili eksploziju. Učinite sljedeće kako biste izbjegli moguće tjelesne ozljede:
- Nemojte otvarati, rastavljati ili servisirati bilo koju bateriju.
- Ne pokušavajte zamijeniti unutarnje komponente punjivih litijevih baterija.
- Nemojte drobiti ili probiti bateriju.
- Nemojte kratko spajajte bateriju niti je izlagati vodi ili drugim tekućinama.
- Bateriju držite podalje od djece.
- Bateriju držite podalje od vatre.
- Nemojte ostavljati bateriju u okruženju s izuzetno visokom temperaturom ili izuzetno niskim tlakom zraka.
- Prestanite koristiti bateriju ako je oštećena ili ako primijetite bilo kakvo pražnjenje ili nakupljanje stranih materijala na vodičima baterije.
- Nemojte stavljati bateriju na smeće ako se zbrinjava na deponiju otpada. Kada zbrinjavate bateriju, pridržavajte se lokalnih zakona ili propisa.

Uključeno stanje, ne puni se

Baterijsko napajanje	LED1	LED2	LED3	LED4
81 % puno	Stalno			
51-80%	Stalno			Isključeno
21-50%	Stalno		Isključeno	
10-20%	Stalno			
< 10 %	Treptaj			

Punjenje, stanje pripravnosti ili uključeno stanje

Baterijsko napajanje	LED1	LED2	LED3	LED4
Puno	Uključivanje: Stalno U stanju mirovanja: Stalno, pa isključeno			
81-99%	Stalno			Treptaj
51-80%	Stalno		Treptaj	Isključeno
21-50%	Stalno		Treptaj	Isključeno
< 20 %	Treptaj		Isključeno	

4 Reproducirajte zvuk preko Bluetooth®-a

Reproducirajte iz Bluetooth uređaja

- 1 Uključite zvučnik ili pritisnite  za prebacivanje na način Bluetooth uparivanja.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, pretražite i odaberite **[Philips X2000]** za početak spajanja.
- 3 Nakon uspješnog povezivanja pozadinsko svjetlo gumba  svijetlit će stalno plavo, a zvučnik će se zasvijetliti plavom bojom u trajanju od 3 sekunde. Čut ćete glasovni upit. Možete reproducirati zvuk na Bluetooth uređaju.
- 4 Za odspajanje s Bluetooth uređaja pritisnite i 3 sekunde držite gumb .

≡ Napomena

- Prije uparivanja uređaja s proizvodom u korisničkom priručniku potražite kompatibilnost Bluetootha.
- Prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja mogu smanjiti radni domet. Držite podalje od drugih elektroničkih uređaja koji bi mogli izazvati smetnje.
- Radni domet između proizvoda i Bluetooth uređaja je približno 10 metra (30 stopa).
- Prije spajanja drugog Bluetooth uređaja, prvo odspojite trenutni uređaj.
- Kada se Bluetooth uređaj nalazi na većoj udaljenosti od one koju podržava Bluetooth, uređaj će se automatski odspojiti s uređaja i ući u način Bluetooth uparivanja.

Funkcija TWS-a

≡ Napomena

- TWS djeluje samo ako postoje dva identična zvučnika zvučnik za zabave (Philips TAX2000).

Uparivanje za stereo način rada (TWS)

- 1 Uključite dva zvučnika i dvaput pritisnite gumb  na oba zvučnika. Kada je TWS spojen, gumb  oba zvučnika polako će treptati u bijeloj boji 3 sekunde, zatim gumb  primarnog zvučnika svijetlit će stalnim plavim svjetlom, a gumb  sekundarnog zvučnika stalnim bijelim.
- 2 Za izlaz iz TWS-a dvaput pritisnite gumb  na bilo kojem zvučniku u TWS načinu rada.

Funkcioniranje TWS-a

Rad	Radnja
Pritisnite gumb  na bilo kojem zvučniku	Promijenite način rada  na oba zvučnika
Okrenite gumb Vol na bilo kojem zvučniku	Prilagodite glasnoću na oba zvučnika
Pritisnite gumb  na bilo kojem zvučniku	Pauzirajte ili nastavite reprodukciju na oba zvučnika
Pritisnite gumb Bass+ na bilo kojem zvučniku	Onemogućite/ omogućite efekt Bass+ na oba zvučnika
Pritisnite gumb  na bilo kojem zvučniku u uključenom stanju	Isključite oba zvučnika
Pritisnite gumb  na bilo kojem zvučniku u stanju pripravnosti ako se TWS ne odspoji prije pripravnosti	Zvučnik koji uključite ući će u stanje ponovnog spajanja TWS-a. Ako se TWS veza ne uspostavi unutar 1 min, doći će do isteka vremena.
Prebacivanje izvora na primarnom zvučniku	U TWS stanju primarni zvučnik prebacuje se na drugi izvor dok je sekundarni zvučnik još uvijek u TWS načinu rada.

Kada je TWS spojen, sekundarni zvučnik sinkronizirat će se s primarnim zvučnikom s dolje navedenim funkcijama.

- Način rada Svjetlo
- Glasnoća
- Reproduciranje/pauziraj
- Bass+

5 Reprodukcijska Auracast™-a

Na zvučniku možete reproducirati zvuk s mobilnog uređaja koji podržava Auracast ili druge izvore Auracast emitiranja, a zvučnik možete upariti i s jednim ili više zvučnika koji podržavaju Auracast putem Auracasta.

Upravljanje funkcijom Auracast RX (primanje zvuka)

1. Pritisnite gumb  na zvučniku ili aktivirajte putem aplikacije Philips Entertainment.
→ Gumb  treperi bijelo, a svjetlo zvučnika treperi tri puta. Čut ćete glasovni upit.
2. Ako prvi put unesete Auracast izvor ili je popis postaja prazan, zvučnik automatski izvodi potpuno skeniranje.
3. Zvučnik će tražiti Auracast™ emitiranja u blizini i povezati se s nešifriranim emitiranjem s najjačim signalom. (Vaš mobilni uređaj koji podržava Auracast može se koristiti kao izvor emitiranja. Omogućite Auracast emitiranje na svom mobilnom uređaju kako bi ga zvučnik mogao otkriti tijekom automatskog skeniranja.)
→ Morate unijeti lozinku u aplikaciju kako biste slušali šifrirano emitiranje.

Ako nema nikakve radnje korisnika ili se emitiranje ne pronađe tijekom skeniranja od 10 sekundi, zvučnik će prekinuti skenirati i ući u stanje mirovanja.

→ Možete pritisnuti  za ponovno skeniranje Auracast emitiranja.

- Pritisnite gumb  na zvučniku za prebacivanje na sljedeće nešifrirano Auracast emitiranje.
- Dvaput pritisnite gumb  za brisanje informacija o šifriranom emitiranju.

Za odspajanje Auracast RX:

Prebacite zvučnik na drugi izvor (pritisnite gumb  ili umetnite USB ili spojite na uređaj za zvučni ulaz).

Upravljanje funkcijom Auracast TX (odašiljanje zvuka)

1. Koristite ovaj zvučnik kao primarni zvučnik (Auracast odašiljač). Reproduciraite zvuk putem Bluetooth / USB/ zvučnog ulaza.
2. Pritisnite i držite gumb  na zvučniku 3 sekunde ili ga aktivirajte putem aplikacije Philips Entertainment za prelazak u način rada Auracast TX.
 - Gumb  treperi bijelo, a svjetlo zvučnika treperi tri puta. Čut ćete glasovni upit.
3. Omogućite Auracast RX (primanje) na drugom zvučniku koji podržava Auracast (kao sekundarni zvučnik).
4. Nakon što sekundarni zvučnik otkrije Auracast emitiranje s primarnog zvučnika, zvuk koji se reproducira na primarnom zvučniku sinkronizirat će se sa sekundarnim zvučnikom.
 - Na ovaj način možete spojiti više zvučnika s omogućenom funkcijom Auracasta na primarni zvučnik.

Kako biste prekinuli vezu s Auracast TX-om možete:

Pritisnite i 3 sekunde držite  na zvučniku.

→ Zvučnik će vratiti posljednji reproducirani izvor.




Napomena

- Više informacija o radu aplikacije možete potražiti u 11. poglavlju.

6 Reproduciraite s USB-a

Reproduciraite s USB uređaja za pohranu

1. Umetnite USB uređaj u USB ulaz, a uređaj će se automatski prebaciti u način reprodukcije s USB-a.

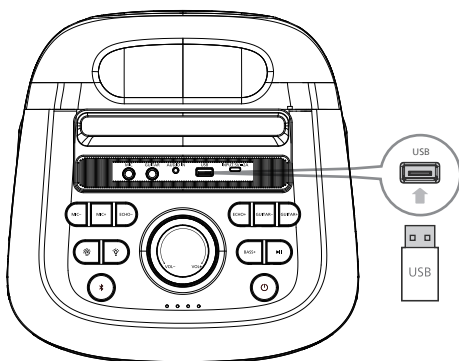

Upravljanje reprodukcijom

U USB načinu rada slijedite upute u nastavku za upravljanje reprodukcijom.

Gumb i rukovanje	Radnja
Pritisnite 	Pauzirajte ili nastavite reprodukciju




Napomena

- Pazite da USB uređaj sadrži reproducibilni zvučni sadržaj u podržanim formatima.
- USB podržava sljedeće formate zvuka: MP3, WAV.

7 Ostale karakteristike

Reproducirajte glazbu s vanjskog uređaja

- 1 Spojite zvučni kabel (nije isporučen) s priključkom na uređaju:
 - Utičnica **AUDIO IN** na zvučniku.
 - Ulaz za slušalice na uređaju (MP3 player, mobitel, iPad ili drugi zvučni player).
- 2 Reproducirajte zvuk na uređaju (pogledajte njegov korisnički priručnik).

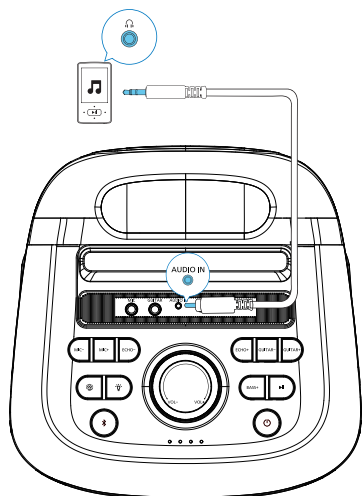

8 Promijenite svjetlosni efekt zvučnika

Pritisnite gumb  na gornjoj ploči za promjenu načina osvjetljenja zvučnika: Način osvjetljenja 1/ Način svjetla 2/ Način osvjetljenja 3/ Način osvjetljenja 4/ Način osvjetljenja 5/ Način osvjetljenja 6/ Način osvjetljenja 7/ Način osvjetljenja 8/ Način osvjetljenja 9/ Način osvjetljenja 10/ Način osvjetljenja 11/ Način osvjetljenja 12/ Način osvjetljenja 13/ Svjetlo isključeno.

Možete odabrati ili ukloniti jedan ili više načina osvjetljenja putem aplikacije Philips Entertainment. Za više informacija pogledajte odjeljak „Odabir načina osvjetljenja“ u 11. poglavlju.

9 Pjevajte kroz mikrofon

Spojite mikrofon (nije isporučen) u **MIC** utičnicu na uređaju.

Prilagodite glasnoću mikrofona

Jednom pritisnite **MIC+** za povećanje glasnoće mikrofona. Pritisnite i držite **MIC+** za kontinuirano povećanje glasnoće mikrofona.
Jednom pritisnite **MIC-** za smanjenje glasnoće mikrofona. Pritisnite i držite **MIC-** za kontinuirano smanjenje glasnoće mikrofona.

Prilagodite odjek

Jednom pritisnite **ECHO+** za povećanje glasnoće mikrofona. Pritisnite i držite **ECHO+** za kontinuirano povećanje glasnoće mikrofona.
Jednom pritisnite **ECHO-** za smanjenje glasnoće mikrofona. Pritisnite i držite **ECHO-** za kontinuirano smanjenje glasnoće mikrofona.



Napomena

- Sljedeće postavke omogućuju su samo u aplikaciji Philips Entertainment. Pojednosti pogledajte u odjeljku „Virtualni daljinski upravljač“ u 11. poglavlju.

Prioritet mikrofona

Kliknite „M.PRI“ na virtualnom daljinskom upravljaču kako biste nadjačali glasnoću glazbe ili onemogućili prioritet mikrofona kada se otkrije zvuk mikrofona.

Glasovni fader

Kliknite „Vocal fader“ na virtualnom daljinskom upravljaču za uključivanje ili isključivanje stišavanja vokala.

Glasovni punjač

Kliknite „Voice changer“ na virtualnom daljinskom upravljaču za prebacivanje između različitih glasova: Ženski glas / Muški glas / Dječji glas / Glas starije osobe / Normalni efekt.

BAS+


Kliknite „BASS+“ na virtualnom daljinskom upravljaču ili na zvučniku kako biste omogućili/onemogućili funkciju Bas+.

10 Ulaz za gitaru

Prilagođavanje glasnoće gitare

Spojite gitaru izravno na ovaj zvučnik za zabavu putem priključka **GUITAR** na gornjoj ploči.

- 1 Za spajanje gitare na ulaz za gitaru koristite 6,3 mm (1/4") priključak za gitaru (nije isporučen).
- 2 Glasnoća vaše spojene gitare može se kontrolirati gumbom **GUITAR-/GUITAR+** na gornjoj ploči.

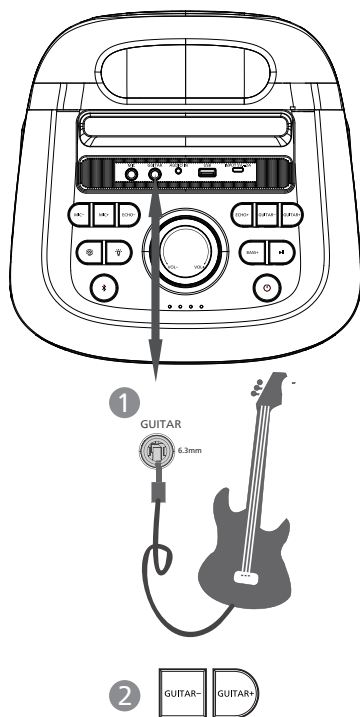

11 Aplikacija Philips Entertainment

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite gumb „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ u Apple trgovini aplikaciji ili Google Play za preuzimanje aplikacije.




philips.to/entapp

Aplikacija Philips Entertainment daje vam kontrolu nad glazbom koju slušate. Svoj pametni uređaj možete koristiti za jednostavan odabir stila zvuka koji želite, prebacivanje između izvora i još mnogo toga.

Napomena

- Prije nego što započnete koristiti aplikaciju, provjerite je li vaš zvučnik uključen i povezan s mobilnim uređajem putem Bluetootha. (Pojednostosti pogledajte u 4. poglavlju)
- Funkcije aplikacije podložne su manjim ažuriranjima bez prethodne najave.


Uparivanje aplikacije sa zvučnikom za zabave

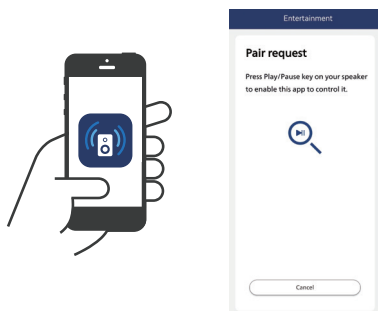

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju Philips Entertainment.
- 2 Provjerite je li na vašem mobilnom uređaju omogućen Bluetooth.
- 3 Ako prvi put upotrebljavate aplikaciju, slijedite upute u aplikaciji za uparivanje sa zvučnikom.
- 4 Pritisnite gumb ►|| na zvučniku kako biste omogućili aplikaciji da ga otkrije i upravlja njime.
 - Ako se sučelje aplikacije zaustavi nakon upita iz 4. koraka, kliknite [Cancel] za nastavak.

Reproducirajte glazbu i prilagodite zvuk

Pritisnite ikonu  za ulaz u Upravljanje zvukom.

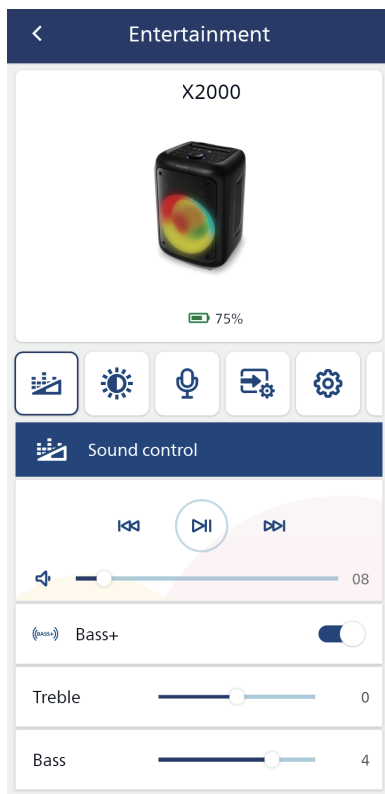

Reprodukciju glazbe u aplikaciji možete kontrolirati pritiskom gumba ►||, ◀◀, ▶▶, a glasnoću, visoke tonove i bas možete podesiti povlačenjem odgovarajuće upravljačke trake. Također možete dodirnuti prekidač Bass+ kako biste ga uključili ili isključili.

Odaberite načine osvjetljenja


Pritisnite ikonu  za ulaz u Light Control.



Kliknite [Setup Light mode button] za odabir ili uklanjanje jednog ili više načina osvjetljenja zvučnika.

Upravljanje karaokama

Pritisnite ikonu  za ulaz u Karaoke Control.

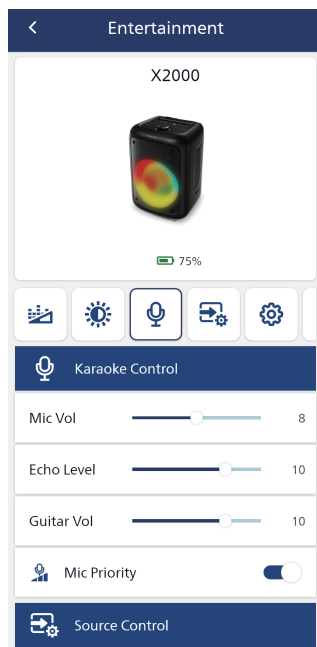

Povucite upravljačke trake za prilagođavanje glasnoće mikrofona, glasnoće gitare i razine jeke. Možete dodirnuti prekidač Mic Priority kako biste ga uključili. Ovo će smanjiti glasnoću glazbe kada pjevate s mikrofonom.

Prebaci izvor


Pritisnite ikonu  za ulaz u Source Control.



Kliknite [Source] za odabir među različitim izvorima: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.

- Za prebacivanje na USB ili način ulaza zvuka, USB ili vanjski zvučni uređaj treba biti spojen na zvučnik.

Slušajte nešifrirano Auracast™ emitiranje





Source

- ☐ Bluetooth
- ☒ Auracast™ receiver
- ☐ USB
- ☐ Audio in



Cancel

OK

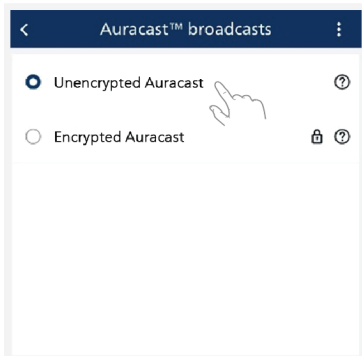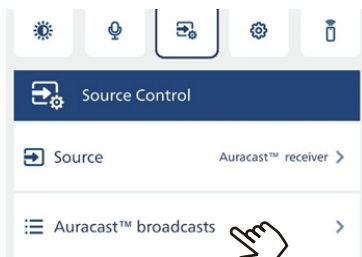

- 1 Kliknite [Source] i odaberite izvor [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknite [Auracast™ broadcasts] za ulazak na popis Auracast™ emitiranja.
- 3 Kada je odabran nešifrirani izvor reprodukcije, zvučnik će ga pretražiti i povezati se s njim.


Slušajte šifrirano Auracast™ emitiranje

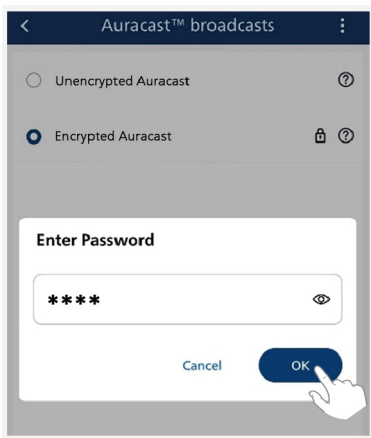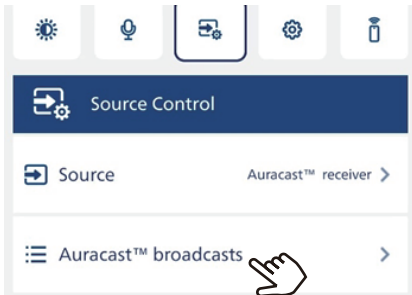

- 1 Kliknite [Source] i odaberite izvor [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknite [Auracast™ broadcasts] za ulazak na popis Auracast™ emitiranja.
- 3 Kada odaberete šifrirani izvor reprodukcije, morat ćete unijeti lozinku.
 - Ako šifrirano Auracast emitiranje dolazi s vašeg mobilnog uređaja, unesite istu lozinku koju ste unijeli prilikom postavljanja Auracast™ emitiranja s mobilnog uređaja.

Opće postavke


Pritisnite ikonu  za ulazak u Opće postavke.

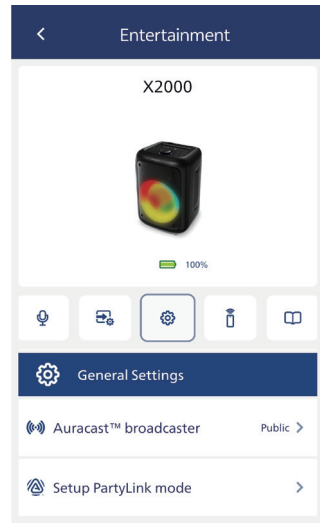

- Kliknite [Auracast™ broadcaster] kako biste postavili ovaj zvučnik kao izvor Auracast odašiljač i omogućili drugim uređajima s omogućenim Auracastom primanje njegovog Auracast emitiranja.
 - Odaberite [Public]: Drugi uređaji mogu primati emitiranje s ovog zvučnika bez lozinke.
 - Odaberite [Personal]: Trebate postaviti lozinku. Za primanje emitiranja s ovog zvučnika drugim uređajima bit će potrebna lozinka.
- Kliknite [Setup Partylink mode] i slijedite upute za povezivanje zvučnika s drugim zvučnicima kompatibilnim s funkcijom Auracast™.

Virtualni daljinski upravljač

Prijedite prstom preko ikona izbornika ulijevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite za ulazak u sučelje virtualnog daljinskog upravljača. Virtualni daljinski upravljač možete koristiti za reprodukciju glazbe i prilagođavanje bilo koje postavke zvučnika.

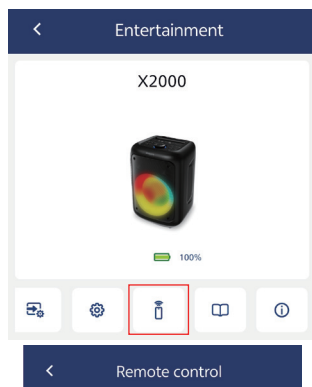

Korisnički vodič

Prijedite prstom preko ikona izbornika ulijevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite ih za provjeru korisničkog priručnika i kratkog vodiča gdje može te pronaći više informacija o korištenju ovog zvučnika.





Ažuriranje softvera

Kako biste dobili najbolje značajke i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom softvera.

Softver ovog proizvoda može se nadograditi na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Entertainment.

Ako je nadogradnja izdana, vidjet ćete crveni broj koji se pojavljuje na ikoni aplikacije ⓘ. Kliknite na njega i vidjet ćete da se ikona [Download & Upgrade] može pritisnuti za automatski nastavak.

Kad se proizvod poveže s aplikacijom Philips Entertainment, može primati OTA ažuriranja softvera. Uvijek ažurirajte na najnoviju verziju softvera kako biste poboljšali performanse ovog proizvoda.

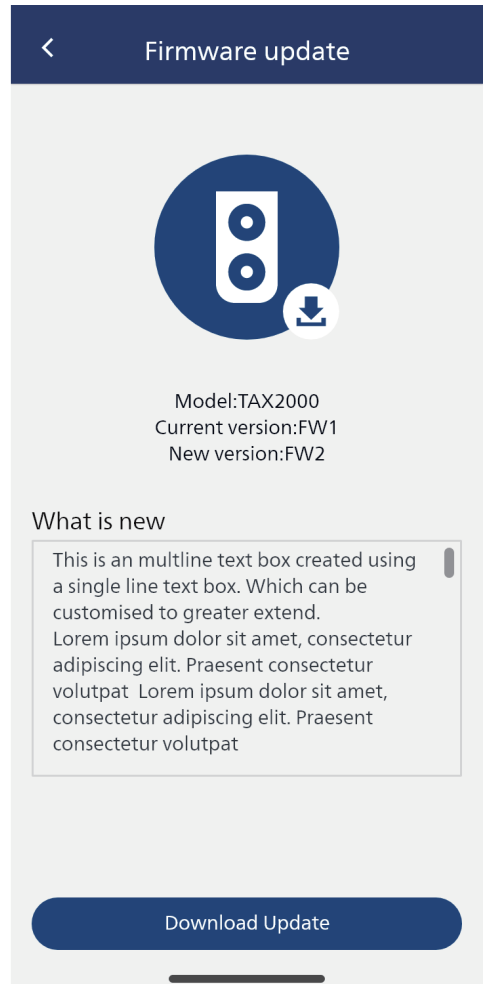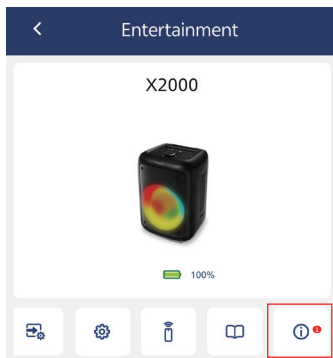

12 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

DC RMS	20 W
Omjer signala i šuma	≥ 110 dB
Odgovor frekvencije	20Hz-20kHz, ±3dB
Totalna harmonička distorzija	≤10%

Zvučnik

Impedancija zvučnika	Bas 4Ω Visokotonac 4Ω
Osjetljivost	Bas 101 dB±3dB/m/W Visokotonac 110 dB±3dB/m/W

USB

USB izravna verzija	2.0 puna brzina
Podrška za punjenje	5V 1,0A

Bluetooth

Verzija Bluetootha	V6.0
Frekvenijski pojas Bluetootha	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM pojas
Domet Bluetootha	10 m (otvoren prostor)

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D)	300 x 425 x 300 mm
--------------------------------	--------------------

Težina

Glavna jedinica	4,65 kg
-----------------	---------

Informacije o mogućnosti reprodukcije USB-a

Kompatibilni uređaji:

- USB flash memorija (USB 2.0)
- USB flash reproduktori (USB 2.0)

Podržani formati:

- Formati datoteka: FAT16/FAT32/exFAT
- Zvučni formati: MP3, WAV.
- Maksimalno podržava 128 GB USB.
(Ako je USB veći od 128 GB, funkcija reprodukcije neće moći normalno raditi).

Održavanje

Čišćenje kućišta

- Koristite mekanu tkaninu lagano navlaženu otopinom blagog deterdženta. Nemojte koristiti otopinu koja sadrži alkohol, špirite, amonijak ili abrazive.

13 Otklanjanje kvarova

Oprez

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Kako bi jamstvo ostalo valjano nemojte nikada sami pokušavati popraviti sustav.

Ako se susretnete s problemima prilikom uporabe ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego zatražite servis. Ako se problem ne riješi, idite na Philipsov web stranicu (www.philips.com/support).

Kada se obratite tvrtki Philips, pazite da je uređaj u blizini te da su dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utikač jedinice za izmjeničnu struju pravilno priključen.
- Pobrinite se da je utičnica AC napajanja pod naponom.

Nema zvuka

- Prilagodite glasnoću.

Nema odziva jedinice

- Odspojite i ponovno spojite utičnicu izmjeničnog napajanja, a zatim ponovno uključite jedinicu.

Nije moguće reproducirati neke datoteke na USB uređaju

- Broj mapa ili datoteka na USB uređaju premašio je određeni limit. Ovaj fenomen nije kvar.
- Format tih datoteka nije podržan.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan s uređajem. Pokušajte s drugim.

O Bluetooth uređaju

Kvaliteta zvuka je slaba nakon spajanja s uređajem koji omogućava Bluetooth

- Primanje Bluetootha je slabo. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće spojiti se s uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Proučite korisnički priručnik uređaja za informacije kako omogućiti funkciju.
- Ovaj proizvod je vjerojatno već spojen s drugim Bluetooth uređajem. Odspojite taj uređaj i pokušajte ponovno.

Upareni uređaj stalno se spaja i odspaja

- Primanje Bluetootha je slabo. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.
- Za neke uređaje Bluetooth veza može se deaktivirati automatski kao značajka uštede napajanja. To ne ukazuje na nikakav kvar ovog proizvoda.



Napomena

- Uređaj će se automatski isključiti ako nema zvučnog signala u načinu rada zvučni ulaz/ USB / Auracast / Bluetooth tijekom 15 minuta. To ne ukazuje na nikakav kvar ovog proizvoda.

14 Obavijest

Sve izmjene ili modifikacije ovog uređaja koje nije izričito odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu ovlaštenje korisnika za rukovanje opremom učiniti ništavnim.

Ovime TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći Izjavu o sukladnosti na www.philips.com/support.

Skrb o okolišu

Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskim propisom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu zbrinuti s normalnim kućnim otpadom.


Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu prikupljanju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikakvu nepotrebnu ambalažu. Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.

Uklanjanje ugrađene baterije

Prije uklanjanja ugrađene baterije provjerite je li proizvod iskopčan iz napajanja.

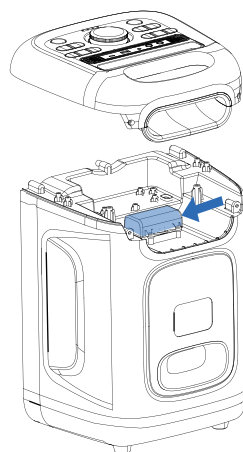

Samo u ilustrativne svrhe

Obavijest o zaštićenim žigovima



Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.



Riječ Auracast™ i logotip registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG Inc., a korištenje takvih znakova od strane tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.
Posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumente.

Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V.te se koriste pod njihovom licencijom.

Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda.

TAX2000_UM_HR_V1.0

