

# PHILIPS

Колонка для вечірок  
TAX2000



## Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб і скористайтеся підтримкою на вебсайті  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Зміст

<b>1</b>	<b>Важливі інструкції з техніки безпеки</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>Співайте через мікрофон</b>	<b>11</b>
				Налаштування гучності мікрофона	11
				Регулювання луни	11
				Пріоритет мікрофона	11
				Приглушення голосу	11
				Змінювач голосу	11
				НИЗЬКІ ЧАСТОТИ+	11
<b>2</b>	<b>Ваша колонка для вечірок</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>Вхід для гітари</b>	<b>12</b>
	Комплектація	3		Налаштування гучності гітари	12
	Завантаження додатка Philips Entertainment	3	<b>11</b>	<b>Додаток Philips Entertainment</b>	<b>12</b>
	Огляд головного блока	4		Завантаження додатку	12
<b>3</b>	<b>Початок роботи</b>	<b>5</b>		Створення пари між додатком і колонкою для вечірок	13
	Увімкнення	5		Відтворення музики й регулювання гучності	13
	Заряджання вбудованого акумулятора	5		Вибір режиму підсвічування	14
<b>4</b>	<b>Відтворення аудіо через Bluetooth®</b>	<b>7</b>		Керування караоке	14
	Програвання з пристроїв Bluetooth	7		Вибір джерела	15
	Функція бездротового стерео	7		Загальні налаштування	16
	Створення пари для стереорежиму (бездротове стерео)	7		Віртуальний пульт дистанційного керування	17
	Робота з режимом бездротового стерео	8		Посібник користувача	17
<b>5</b>	<b>Відтворення з пристрою з підтримкою Auracast™</b>	<b>8</b>		Оновлення програмного забезпечення	18
<b>6</b>	<b>Відтворення з пристрою USB</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>Інформація про виріб</b>	<b>19</b>
	Відтворення з накопичувача USB	9		Технічні характеристики	19
	Керування відтворенням	9		Інформація про відтворюваність файлів через USB	19
<b>7</b>	<b>Інші функції</b>	<b>10</b>		Технічне обслуговування	19
	Відтворення музики з зовнішнього пристрою	10	<b>13</b>	<b>Усунення несправностей</b>	<b>20</b>
<b>8</b>	<b>Зміна світлових ефектів колонки</b>	<b>10</b>		Про пристрій Bluetooth	20
			<b>14</b>	<b>Примітки</b>	<b>21</b>
				Турбота про довкілля	21
				Видалення вбудованого акумулятора	21
				Повідомлення про торговельну марку	22

# 1 Важливі інструкції з техніки безпеки

Перед використанням виробу уважно ознайомтеся з усіма інструкціями. Гарантія не поширюється на випадки, коли шкода була спричинена внаслідок недотримання інструкцій.

## Ознайомтеся із символами техніки безпеки

### Попередження

- Ніколи не знімайте корпус пристрою.
  - Ніколи не змащуйте жодну частину приладу.
  - Ніколи не розміщуйте цей прилад на іншому електричному обладнанні.
  - Тримайте цей прилад подалі від прямих сонячних променів, відкритого вогню та джерел тепла.
- Не використовуйте цей прилад біля води.
  - Установлюйте відповідно до вказівок виробника.
  - Не розташовуйте виріб біля джерел тепла, як-от радіаторів, опалювальних реєстрів, печей та інших приладів (у т. ч. підсилувачів), які випромінюють тепло.
  - З метою безпеки експлуатації використовуйте виріб за температури від 0°C до 45°C.
  - Використовуйте лише зазначені виробником кріплення/аксесуари.
  - У разі використання візка, будьте обережні під час пересування візка з пристроєм, щоб уникнути травмування в разі їхнього перекидання.



- Витягайте шнур живлення приладу з розетки під час грози або якщо ви не користуєтеся приладом протягом тривалого часу.

- За технічним обслуговуванням звертайтеся лише до кваліфікованих сервісних фахівців. Виріб слід обов'язково здавати на технічне обслуговування у разі будь-яких пошкоджень, зокрема пошкоджень шнура живлення чи вилки, потраплення на виріб рідини чи падіння на нього предметів, потраплення виробу під дощ чи у вологе середовище, у разі падіння виробу, його несправності чи неналежної роботи.

### Примітка

- Зверніть увагу, що пристрій містить вбудовані літєві акумулятори. Ємність літєвих акумуляторів із часом зменшується через їхню особливість, яка полягає в саморозряджанні. Щоб акумулятор вашого пристрою прослужив довше, ми рекомендуємо заряджати вбудований літєвий акумулятор до рівня приблизно 50 % кожні 6 місяців, коли пристрій не використовується.

## 2 Ваша колонка для вечірок

Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на сторінці [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Комплектація

Перевірте комплектацію:

- Головний блок – 1 шт.
- Кабель Type C-C – 1 шт.
- Короткий посібник користувач – 1 шт.
- Паспорт безпеки – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

---


### Завантаження додатка Philips Entertainment



[philips.to/entapp](http://philips.to/entapp)

## Огляд головного блока

Верхня панель:

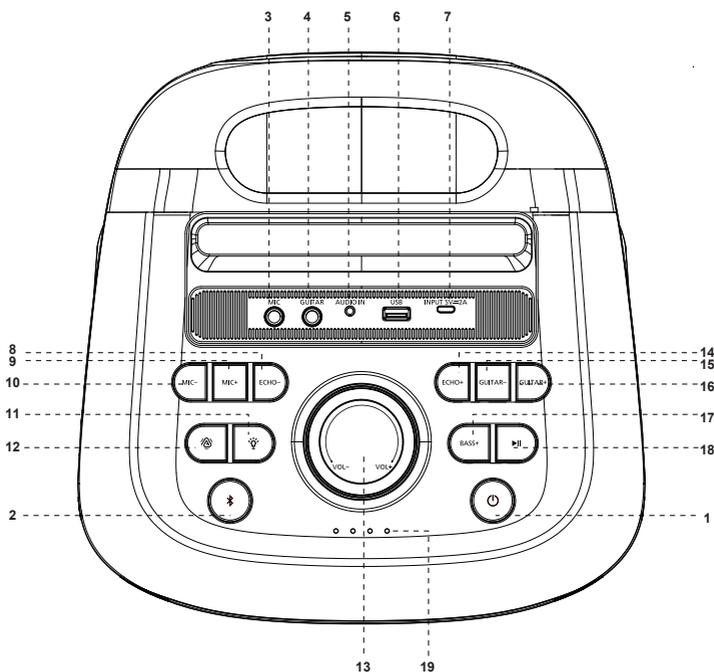

- 1 : натисніть, щоб увімкнути виріб або вийти в режим очікування.
- 2 : натисніть, щоб перейти в режим Bluetooth. Натисніть і утримуйте протягом трьох секунд, щоб розірвати з'єднання Bluetooth. Натисніть двічі, щоб увійти в режим створення бездротової стереопари.
- 3 MIC (МІКРОФОН): вхід для мікрофона.
- 4 GUITAR (ГІТАРА): вхід для гітари.
- 5 AUDIO IN (АУДІОВХІД): аудіовхід пристрою.
- 6 USB: роз'єм USB.
- 7 ВХІД 5 В  $\Rightarrow$  2 А: вхід живлення
- 8 ECHO- (ЛУНА-): натисніть, щоб зменшити рівень луни.
- 9 MIC+ (МІКРОФОН+): Щоб збільшити гучність мікрофона на один крок, натисніть **MIC+** один раз, для безперервного збільшення гучності мікрофона, натисніть і утримуйте **MIC+**.
- 10 MIC- (МІКРОФОН-): щоб зменшити гучність мікрофона на один крок, натисніть **MIC-** один раз, для безперервного зменшення гучності мікрофона, натисніть і утримуйте **MIC-**.
- 11 : натисніть, щоб змінити режим підсвічування колонки – 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / вимк.
- 12 : натисніть, щоб активувати режим прийому Auracast; натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб активувати / вийти з режиму передавання Auracast.
- 13 VOL (ГУЧНІСТЬ): регулювання гучності колонки.
- 14 ECHO+ (ЛУНА+): натисніть, щоб збільшити рівень луни.
- 15 GUITAR- (ГІТАРА-): щоб зменшити гучність гітари на один крок, натисніть **GUITAR-** один раз, для безперервного зменшення гучності гітари, натисніть і утримуйте **GUITAR-**.

- 16 GUITAR+ (ГІТАРА+): щоб збільшити гучність гітари на один крок, натисніть **GUITAR+** один раз, для безперервного збільшення гучності гітари, натисніть і утримуйте **GUITAR+**.
- 17 BASS+ (НИЗЬКІ ЧАСТОТИ+): натисніть, щоб увімкнути / вимкнути функцію «Низькі частоти+».
- 18 ►||: відтворення / пауза, коли в якості джерела вибрано Bluetooth / USB.
- 19 • • • •: індикатори рівня заряду акумулятора (LED1 / LED2 / LED3 / LED4).

## 3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки з цього розділу в зазначеній послідовності.

Під час звернення до Philips у вас запитують номер моделі та серійний номер цього пристрою.

Знайти номер моделі та серійний номер можна на задній панелі пристрою. Запишіть їх тут:

Модель № \_\_\_\_\_ TAX2000 \_\_\_\_\_

Серійний № \_\_\_\_\_


---

### Увімкнення

Щоб увімкнути / вимкнути колонку, натисніть кнопку  на верхній панелі.

---

### Заряджання вбудованого акумулятора

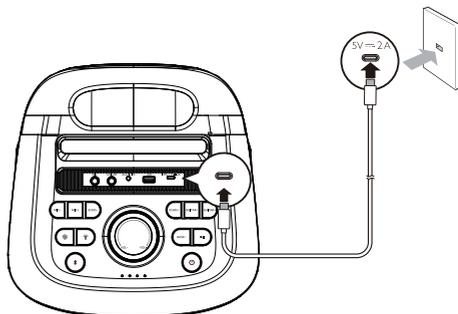

З'єднайте роз'єм Type-C на колонці з розеткою (5 В = 2 А) за допомогою кабелю Type C-C, що йде в комплекті.

## Примітка

- Перш ніж використовувати пристрій, повністю зарядіть вбудований акумулятор. Увімкнеться червоне підсвічування кнопки живлення.
- Коли рівень заряду акумулятора стане менше 5%, колонка вимкнеться.
- Що 3 хвилини відтворюватиметься підказка щодо низького заряду акумулятора. Коли рівень заряду акумулятора стане менше 10%, повільно блиматимуть світлодіоди індикації заряду акумулятора.

## Увага

- Ризик пошкодження колонки!  
Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, зазначеній на задній або нижній стороні колонки.
- Порушення правил експлуатації або некоректне поводження з акумулятором може спричинити його перегрів, протікання або вибух. Щоб уникнути можливого травмування, дотримуйтеся нижченаведених правил:
- Не відкривайте, не розбирайте й не ремонтуйте акумулятор.
- Не намагайтеся замінити внутрішні літєві перезарядні елементи.
- Не роздавлюйте акумулятор і не робіть у ньому отворів.
- Не замикайте виводи акумулятора між собою та не кладіть його у воду та інші рідини.
- Тримайте акумулятор подалі від дітей.
- Тримайте акумулятор подалі від вогню.
- Не тримайте акумулятор у середовищі з екстремально високою температурою або екстремально низьким тиском.
- Припиніть використання акумулятора, якщо він пошкоджений або якщо ви помітили протікання чи накопичення сторонніх матеріалів на виводах акумулятора.
- Не викидайте акумулятор у сміття, яке вивозиться на полігони твердих побутових відходів. Дотримуйтеся вимог місцевих нормативних актів щодо утилізації акумуляторів.

## Живлення ввімкнене, без заряджання

Заряд акумулятора	LED1	LED2	LED3	LED4
81% - повністю заряджений	Сталий			
51-80%	Сталий			Вимкнено
21-50%	Сталий		Вимкнено	
10-20%	Сталий			
< 10%	Блимає			

## Заряджання, очікування або ввімкнене живлення

Заряд акумулятора	LED1	LED2	LED3	LED4
Повністю заряджений	Живлення ввімкнене: Сталий Очікування: Сталий, потім вимкнений			
81-99%	Сталий			Блимає
51-80%	Сталий		Блимає	Вимкнено
21-50%	Сталий	Блимає		Вимкнено
< 20%	Блимає	Вимкнено		

## 4 Відтворення аудіо через Bluetooth®

### Програвання з пристроїв Bluetooth

- 1 Увімкніть колонку або натисніть , щоб увійти в режим створення пари Bluetooth.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth, знайдіть і виберіть [Philips X2000], щоб почати з'єднання.
- 3 Після встановлення з'єднання підсвічування кнопки  стане немиготливим синім і колонка засвітиться синім на 3 секунди. Ви почуєте звукове підтвердження. Тепер ви можете відтворювати аудіо на пристрої Bluetooth.
- 4 Щоб від'єднатися від пристрою Bluetooth, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку .

#### Примітка

- Перш ніж створювати пару між пристроєм і цим виробом, прочитайте посібник користувача пристрою щодо сумісності з Bluetooth.
- Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроєм Bluetooth може зменшити робочу відстань. Тримайте подалі від будь-яких інших електронних пристроїв, які можуть створювати перешкоди.
- Робоча відстань між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить близько 10 метрів (30 футів).
- Перш ніж підключати інший пристрій Bluetooth, спочатку від'єднайте поточний пристрій.
- Коли пристрій Bluetooth знаходиться за межами робочої відстані Bluetooth, виріб автоматично від'єднується від пристрою та входить у режим створення пари Bluetooth.

## Функція бездротового стерео

#### Примітка

- Бездротове стерео працює лише за наявності двох однакових колонок (Philips TAX2000).

### Створення пари для стереорежиму (бездротове стерео)

- 1 Увімкніть дві колонки й двічі натисніть кнопку  на обох колонках. Коли з'єднання в режимі бездротового стерео буде встановлене, кнопка  на обох колонках буде повільно блимати білим протягом 3 секунд, після чого кнопка  основної колонки почне світитися немиготливим синім, а кнопка  допоміжної колонки почне світитися немиготливим білим.
- 2 Щоб вийти з режиму бездротового стерео, двічі натисніть кнопку  на будь-якій колонці, яка знаходиться в режимі бездротового стерео.

## Робота з режимом бездротового стерео

Дія	Результат
Натисніть кнопку  на будь-якій колонці	Зміна режиму  на обох колонках
Обертайте регулятор <b>Vol</b> на будь-якій колонці	Регулювання гучності на обох колонках
Натисніть кнопку  на будь-якій колонці	Призупинення або відновлення відтворення на обох колонках
Натисніть кнопку <b>Bass+</b> на будь-якій колонці	Вимкнення / ввімкнення ефекту Низькі частоти+ на обох колонках
Натисніть кнопку  на будь-якій колонці, коли вони ввімкнені	Вимкнення обох колонок
Натисніть кнопку  на будь-якій колонці в режимі очікування, якщо перед переходом у режим очікування з'єднання в режимі бездротового стерео не було розірване	Колонка, яку ви ввімкнули, увійде в стан відновлення з'єднання в режимі бездротового стерео. Час очікування в разі відсутності з'єднання в режимі бездротового стерео становить 1 хвилину.
Виберіть інше джерело сигналу на основній колонці	У режимі бездротового стерео основна колонка перемкнеться на інше джерело, а допоміжна колонка залишиться в режимі бездротового стерео.

Коли колонки з'єднані в режимі бездротового стерео, нижченаведені функції допоміжної колонки будуть синхронізовані з основною колонкою.

- Режим підсвічування
- Гучність
- Відтворення/пауза
- Низькі частоти+

## 5 Відтворення з пристрою з підтримкою Auracast™

За допомогою технології Auracast ви можете відтворювати на цій колонці аудіо з мобільних пристроїв, які підтримують Auracast, або з інших передавачів Auracast, а крім того, ви можете створити пару між цією колонкою та однією або більше колонками, які підтримують Auracast.

### Керування прийомом Auracast (прийом аудіо)

1. Натисніть на колонці кнопку  або активуйте відповідний режим у додатку Philips Entertainment.  
→ Кнопка  блиматиме білим, а підсвічування колонки блимне тричі. Ви почуєте звукове підтвердження.
2. Якщо ви вводите джерело Auracast уперше або якщо перелік станцій пустий, колонка автоматично виконає повне сканування.
3. Якщо станція здійснить пошук найближчих трансляцій Auracast і під'єднається до незашифрованої трансляції з найпотужнішим сигналом. (У якості передавача можна використовувати мобільний пристрій із підтримкою Auracast. Увімкніть трансляцію Auracast на мобільному пристрої, щоб колонка могла виявити її під час автоматичного сканування.)  
→ Щоб прослуховувати зашифровану трансляцію, у додатку слід увести пароль.

За відсутності дій користувача або якщо під час сканування не було знайдено жодної трансляції протягом 10 секунд, колонка зупинить сканування й перейде в режим очікування.

- Ви можете натиснути кнопку , щоб повторити сканування трансляцій Auracast.
- Щоб перейти до наступної незашифрованої трансляції Auracast, натисніть на колонці кнопку .
- Щоб очистити інформацію про зашифровану трансляцію, двічі натисніть кнопку .

Щоб скасувати прийом Auracast:  
Перемкніть колонку на інше джерело сигналу (натисніть кнопку , уставте пристрій USB або підключіть будь-який пристрій до аудіовходу).

### Керування передаванням Auracast (передавання аудіо)

1. Використовуйте цю колонку в якості основної (тобто, у якості передавача Auracast). Відтворіть аудіо з джерела Bluetooth / USB / Audio-in.
2. Щоб увімкнути режим передавання Auracast, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку  на колонці або активуйте відповідний режим у додатку Philips Entertainment.
  - Кнопка  блиматиме білим, а підсвічування колонки блимне тричі. Ви почуєте звукове підтвердження.
3. Увімкніть прийом Auracast на іншій колонці з підтримкою Auracast (вона буде допоміжною колонкою).
4. Щойно допоміжна колонка виявить трансляцію Auracast від основної колонки, відтворення аудіо на допоміжній колонці буде синхронізоване з відтворенням аудіо на основній колонці.
  - У такий спосіб до основної колонки можна підключити кілька колонок із підтримкою Auracast.

Щоб скасувати передавання Auracast:  
Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку  на колонці.

→ Колонка повернеться до джерела, яке відтворювалося останнім.


### Примітка

- Більш детально про роботу додатка ви можете дізнатися в розділі 11.

## 6 Відтворення з пристрою USB

### Відтворення з накопичувача USB

- 1 Уставте пристрій USB в гніздо USB, і виріб автоматично перейде в режим відтворення з USB.

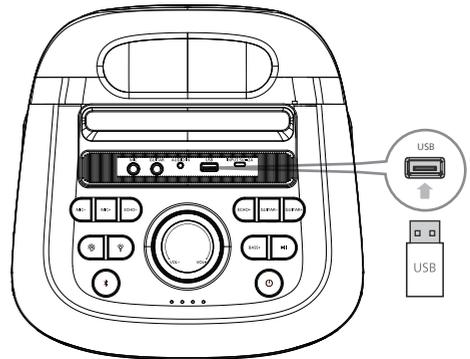

### Керування відтворенням

Для керування відтворенням у режимі відтворення з USB дотримуйтеся нижченаведених указівок.

Кнопка й дія	Результат
Натисніть 	Призупинити або продовжити відтворення

### Примітка

- На пристрої USB повинен бути аудіовміст для відтворення в підтримуваних форматах.
- Підтримувані формати аудіо для відтворення з USB: MP3, WAV.

## 7 Інші функції

### Відтворення музики з зовнішнього пристрою

- 1 Під'єднайте аудіокабель (не входить у комплект) до таких роз'ємів:
  - Гніздо **AUDIO IN** на колонці.
  - Гніздо для навушників на іншому пристрої (MP3-плеєр, мобільний телефон, iPad або інший аудіоплеєр).
- 2 Відтворіть аудіо на пристрої (див. посібник користувача відповідного пристрою).



## 8 Зміна світлових ефектів колонки

Щоб змінити режим підсвічування колонки, натисніть кнопку  на верхній панелі: режим підсвічування 1 / режим підсвічування 2 / режим підсвічування 3 / режим підсвічування 4 / режим підсвічування 5 / режим підсвічування 6 / режим підсвічування 7 / режим підсвічування 8 / режим підсвічування 9 / режим підсвічування 10 / режим підсвічування 11 / режим підсвічування 12 / режим підсвічування 13 / підсвічування вимкнене.

За допомогою додатка Philips Entertainment ви можете вибрати або видалити один чи більше режимів підсвічування. Більш детальну інформацію див. у п. «Вибір режиму підсвічування» в розділі 11.

## 9 Співайте через мікрофон

Підключіть мікрофон (не входить у комплект) до роз'єму **MIC** на виробі.

### Налаштування гучності мікрофона

Щоб збільшити гучність мікрофона на один крок, натисніть **MIC+** один раз, для безперервного збільшення гучності мікрофона, натисніть і утримуйте **MIC+**. Щоб зменшити гучність мікрофона на один крок, натисніть **MIC-** один раз, для безперервного зменшення гучності мікрофона, натисніть і утримуйте **MIC-**.

### Регулювання луни

Щоб збільшити рівень луни мікрофона на один крок, натисніть **ECHO+** один раз, для безперервного збільшення рівня луни мікрофона, натисніть і утримуйте **ECHO+**. Щоб зменшити рівень луни мікрофона на один крок, натисніть **ECHO-** один раз, для безперервного зменшення рівня луни мікрофона, натисніть і утримуйте **ECHO-**.

#### Примітка

- Нижченаведені налаштування можна увімкнути тільки в додатку Philips Entertainment. Більш детальну інформацію див. у п. «Віртуальний пульт дистанційного керування» в розділі 11.

### Пріоритет мікрофона

Натисніть «M.PRI» на віртуальному пульті дистанційного керування, щоб у разі виявлення аудіосигналу від мікрофона приглушити гучність музики або скасувати пріоритет мікрофона.

## Приглушення голосу

Натисніть «Vocal fader» на віртуальному пульті дистанційного керування, щоб увімкнути або вимкнути приглушення голосу.

### Змінювач голосу

Натисніть «Voice changer» на віртуальному пульті дистанційного керування, щоб вибрати один із наявних голосів: жіночий голос / чоловічий голос / дитячий голос / голос людини похилого віку / звичайний голос.

### НИЗЬКІ ЧАСТОТИ+


Натисніть «BASS+» на віртуальному пульті дистанційного керування, щоб увімкнути або вимкнути функцію «Низькі частоти+».

## 10 Вхід для гітари

### Налаштування гучності гітари

Підключіть гітару безпосередньо до цієї колонки для вечірок, скориставшись гніздом **GUITAR** на верхній панелі.

- 1 Щоб підключити гітару до гнізда для гітари використовуйте гітарний роз'єм 6,3 мм (1/4 дюйма) (не входить у комплект).
- 2 Гучність підключеної гітари можна змінювати за допомогою кнопки **GUITAR-/GUITAR+** на верхній панелі.

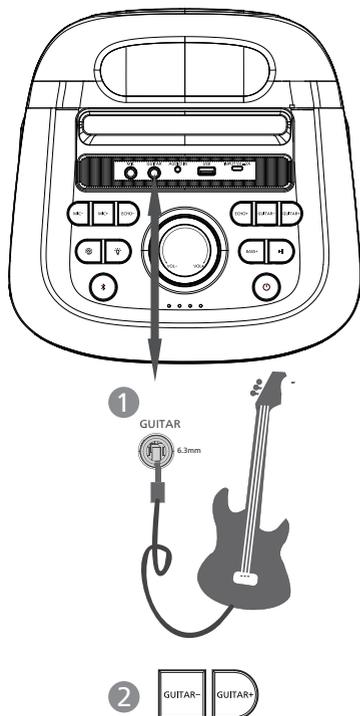

## 11 Додаток Philips Entertainment

### Завантаження додатку

Щоб завантажити додаток, відскануйте QR-код і натисніть кнопку «Завантажити» або введіть пошуковий запит «Philips Entertainment» у магазині Apple App Store або Google Play.




[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)

Додаток Philips Entertainment дає змогу керувати музикою, яку ви слухаєте. За допомогою смартфона або іншого пристрою ви можете вибирати бажаний стиль звуку, перемикатися між джерелами сигналу й здійснювати інші операції.

### Примітка

- Перш ніж користуватися додатком, увімкніть колонку й підключіть її до мобільного пристрою через Bluetooth. (Більш детальну інформацію див. у розділі 4.)
- Функції додатка можуть несуттєво змінюватися без попередження.


## Створення пари між додатком і колонкою для вечірок

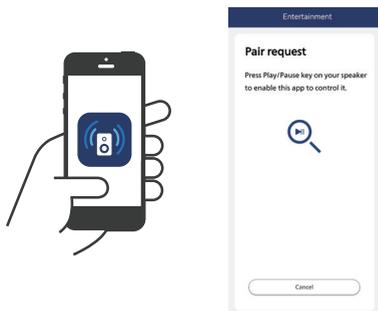

- 1 Запустіть додаток Philips Entertainment на мобільному пристрої.
- 2 При цьому на мобільному пристрої повинен бути ввімкнений Bluetooth.
- 3 Якщо ви використовуєте додаток уперше, дотримуйтеся підказок у додатку, щоб створити пару між додатком і колонкою.
- 4 Натисніть на колонці кнопку **▶||**, що дозволить додатку знайти колонку й керувати нею.
  - Якщо інтерфейс додатка зупиниться на підказці кроку 4, натисніть [Cancel], щоб продовжити.

## Відтворення музики й регулювання гучності

Натисніть піктограму , щоб увійти в меню «Sound Control».

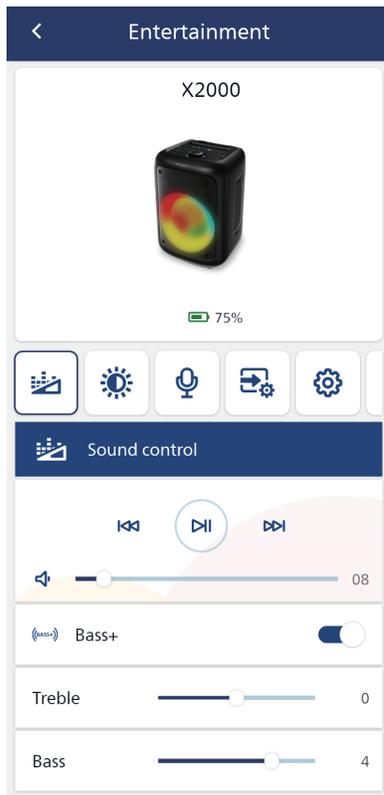

Керувати відтворенням музики через додаток можна за допомогою кнопок **▶||**, **◀◀**, **▶▶**; також шляхом перетягування ползка на смужці регулювання ви можете регулювати гучність і високі та низькі частоти. Торкніться перемикача «Bass+», щоб увімкнути або вимкнути відповідну функцію.

## Вибір режиму підсвічування

Натисніть піктограму , щоб увійти в меню «Light Control».



Натисніть кнопку [Setup Light mode], щоб вибрати або видалити один чи більше режимів підсвічування колонки.

## Керування караоке

Натисніть піктограму , щоб увійти в меню «Karaoke Control».




Перетягуйте ползочки на смужках регулювання, щоб налаштувати гучність мікрофона, гучність гітари й рівень луни.

Торкніться перемикача «Mic Priority», щоб увімкнути або вимкнути функцію пріоритету мікрофона. Ця функція зменшує гучність музики, коли ви співаєте в мікрофон.

## Вибір джерела


Натисніть піктограму , щоб увійти в меню «Source Control».

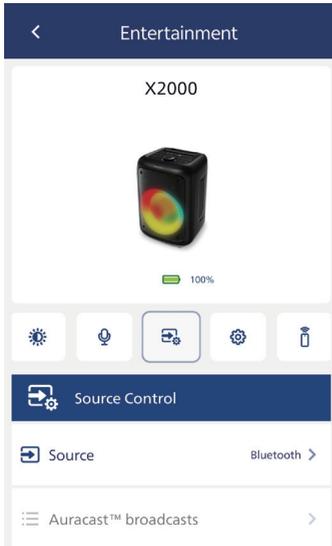

Натисніть [Source], щоб вибрати джерело сигналу: Bluetooth / Auracast™ receiver / USB / Audio in.


- Щоб перейти в режим USB або Audio in, до колонки повинен бути підключений пристрій USB або зовнішній аудіопристрій.

## Прослуховування незашифрованої трансляції Auracast™

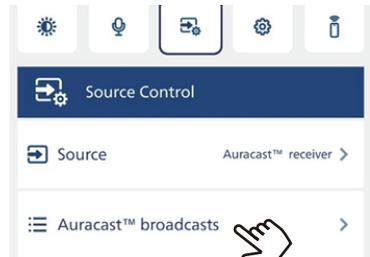

- 1 Натисніть [Source] і виберіть у якості джерела сигналу [Auracast™ receiver].
- 2 Натисніть [Auracast™ broadcasts], щоб увійти в перелік трансляцій Auracast™.
- 3 Якщо вибрати незашифроване джерело відтворення, колонка знайде й під'єднається до нього.


## Прослуховування зашифрованої трансляції Auracast™

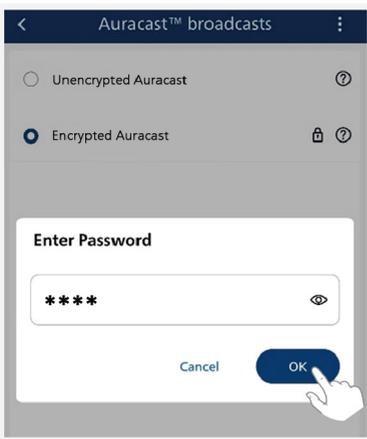

- 1 Натисніть [Source] і виберіть у якості джерела сигналу [Auracast™ receiver].
- 2 Натисніть [Auracast™ broadcasts], щоб увійти в перелік трансляцій Auracast™.
- 3 Якщо вибрати зашифроване джерело відтворення, з'явиться запит на введення пароля.  
→ Якщо зашифрована трансляція Auracast здійснюється з вашого мобільного пристрою, уведіть той пароль, який ви вводили під час налаштування трансляції Auracast™ із вашого мобільного пристрою.

## Загальні налаштування

Натисніть піктограму , щоб увійти в меню «General Settings».

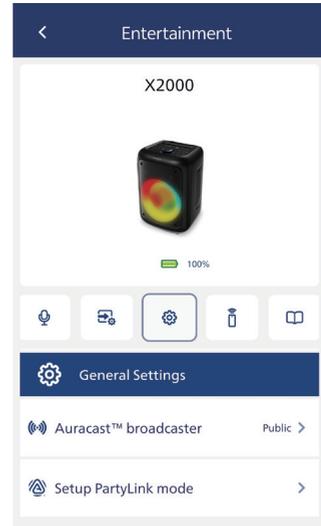

- Натисніть [Auracast™ broadcaster], щоб налаштувати цю колонку в якості передавача Auracast і дозволити іншим пристроям із підтримкою Auracast приймати з неї трансляції Auracast.  
→ Виберіть [Public]: інші пристрої можуть приймати трансляцію з цієї колонки без пароля.  
→ Виберіть [Personal]: вам потрібно задати пароль. Щоб приймати трансляцію з цієї колонки, на інших пристроях потрібно буде ввести пароль.
- Натисніть [Setup Partylink mode] і дотримуйтеся підказок, щоб з'єднати цю колонку з іншими колонками, сумісними з Auracast™.


## Віртуальний пульт дистанційного керування

Гортайте піктограми меню ліворуч і знайдіть піктограму . Натисніть її, щоб увійти в інтерфейс віртуального пульта дистанційного керування. За допомогою віртуального пульта дистанційного керування ви можете керувати відтворенням музики й налаштувати всі параметри колонки.



## Посібник користувача

Гортайте піктограми меню ліворуч і знайдіть піктограму . Натисніть її, щоб ознайомитися з більш детальною інформацією щодо використання цієї колонки, яка міститься в посібнику користувача та короткому посібнику користувача.

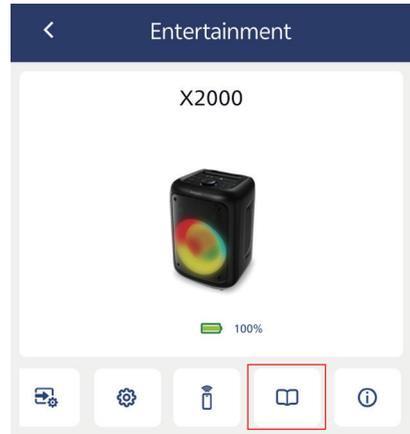

## Оновлення програмного забезпечення

Щоб ваш виріб мав найкращі функції та підтримку, оновіть його програмне забезпечення до останньої версії.


Оновити програмне забезпечення цього виробу до останньої версії можна через додаток Philips Entertainment.

У випадку наявності оновлення на піктограмі

 у додатку з'явиться червона цифра.

Клацніть на ній, після чого ви можете натиснути на піктограму [Download & Upgrade], щоб оновлення встановлювалися автоматично.

Щойно виріб буде під'єднано до додатку Philips Entertainment, він зможе отримувати оновлення програмного забезпечення автоматично. Щоб покращити продуктивність цього виробу, завжди оновлюйте програмне забезпечення до останньої версії.

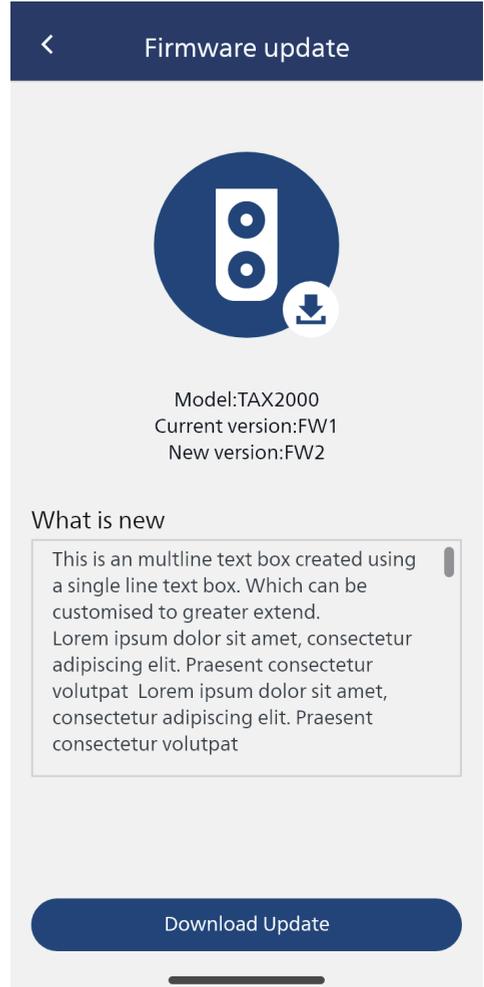

## 12 Інформація про виріб

### Технічні характеристики

#### Підсилювач

Постійний струм, середньоквадратичне значення	20 Вт
Співвідношення сигнал/шум	≥110 дБ
Частотна характеристика	20 Гц – 20 кГц, ±3 дБ
Повне гармонійне спотворення	≤10%

#### Динамік

Опір динаміка	Низькочастотна головка 4 Ом
	Високочастотна головка 4 Ом
Чутливість	Низькочастотна головка 101 дБ ±3 дБ/м/Вт
	Високочастотна головка 110 дБ ±3 дБ/м/Вт

#### USB

Версія USB	2.0 Full Speed
Підтримка заряджання	5 В 1,0 А

#### Bluetooth

Версія Bluetooth	Версія 6.0
Діапазон частот Bluetooth	Діапазон ISM 2,402 ГГц ~ 2,480 ГГц
Радіус дії Bluetooth	10 м (вільний простір)

#### Розміри

Головний блок (Ш x В x Г)	300x425x300 мм
---------------------------	----------------

#### Вага

Головний блок	4,65 кг
---------------	---------

### Інформація про відтворюваність файлів через USB

Сумісні пристрої:

- Флеш-пам'ять USB (USB 2.0)
- Флеш-програвачі USB (USB 2.0)

Підтримувані формати:

- Формати файлів: FAT16 / FAT32 / exFAT
- Аудіоформати: MP3, WAV.
- Підтримує накопичувачі USB максимум 128 ГБ.

(Якщо накопичувач USB більший за 128 ГБ, функція відтворення не зможе працювати нормально.)

### Технічне обслуговування

Очищення корпусу

- Використовуйте м'яку тканину, трохи зволожену розчином м'якого миючого засобу. Не використовуйте розчинів, які містять алкоголь, спирт, аміак або абразивні речовини.

## 13 Усунення несправностей

### Увага

- Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб гарантія була дійсною, ніколи не намагайтеся ремонтувати систему самостійно. Якщо ви зіткнулися з проблемами під час використання цього пристрою, перевірте усе за пунктами далі, перш ніж звертатися в сервісне обслуговування. Якщо проблема залишається невирішеною, відвідайте вебсайт Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Звертаючись до Philips, переконайтеся, що ваш пристрій поблизу, а також номер моделі та серійний номер у доступі.

### Немає живлення

- Перевірте, чи правильно під'єднана вилка кабелю живлення змінного струму виробу.
- Переконайтеся, що в електромережі є напруга.

### Немає звуку

- Відрегулюйте гучність.

### Головний блок не реагує на органи керування

- Від'єднайте й знову під'єднайте розетку до електромережі, після чого ще раз увімкніть головний блок.

### Не вдається відтворити деякі файли на USB-пристрої

- Кількість папок або файлів на USB-пристрої перевищила певну кількість. Це явище не є несправністю.
- Формати цих файлів не підтримуються.

### USB-пристрій не підтримується

- USB-пристрій несумісний з пристроєм. Спробуйте інший.

## Про пристрій Bluetooth

### Після підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth погана якість звуку

- Поганий прийом сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте будь-які перешкоди між ними.

### Не вдається підключитися до пристрою

- Функція Bluetooth пристрою не увімкнена. Щоб увімкнути цю функцію, див. посібник користувача.
- Цей виріб уже під'єднано до іншого пристрою з підтримкою Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

### Парний пристрій постійно підключається та відключається

- Поганий прийом сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте будь-які перешкоди між ними.
- Для деяких пристроїв з'єднання Bluetooth може бути автоматично деактивовано як функція енергозбереження. Це не свідчить про несправність цього виробу.



### Примітка

- У разі, якщо в режимі Audio in / USB / Auracast / Bluetooth протягом 15 хвилин буде відсутній аудіосигнал, виріб автоматично вимкнеться. Це не свідчить про несправність цього виробу.

## 14 Примітки

Будь-які зміни або модифікації, внесені до цього пристрою, які прямо не схвалені компанією MMD Hong Kong Holding Limited, можуть призвести до втрати права користувача на використання виробу.

Цим компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей виріб відповідає усім основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Сертифікат відповідності можна переглянути на вебсайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Турбота про довкілля

**Утилізація старого пристрою та елементів живлення**



Цей виріб розроблено й виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, придатних для переробки та повторного використання.



Цей символ на виробі означає, що на нього поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батарейки, на які поширюється дія європейського Регламенту (EU) 2023/1542, згідно з якою батарейки не можна утилізувати разом із побутовими відходами.


Ознайомтеся з місцевою системою роздільної утилізації електротехнічних і електронних виробів та батарейок. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не утилізуйте старі вироби й батарейки разом із побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів і батарейок дозволяє запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Екологічна інформація

Для пакування виробу було використано лише необхідні матеріали. Ваша система складатиметься з матеріалів, які підлягають переробці і можуть бути використані повторно у разі розбирання спеціалізованою компанією. Дотримуйтеся місцевих норм і правил щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів і старого обладнання.

### Видалення вбудованого акумулятора

Перш ніж видалити вбудований акумулятор, від'єднайте виріб від джерела живлення.

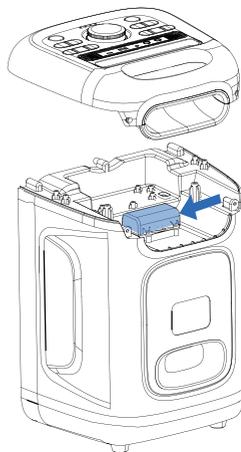

Подано виключно для наочності

---

## Повідомлення про торговельну марку



Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited здійснюється тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові марки належать їх відповідним власникам.



Словесний товарний знак і логотипи Auracast™ є товарними знаками, що належать корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited здійснюється тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові марки належать їх відповідним власникам.



Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.  
Відвідайте сайт [www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support), щоб отримати останні  
новини та документи.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними  
знаками компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за  
ліцензією.

Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії  
MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на  
цей виріб надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited.

TAX2000\_UM\_UK\_V1.0

