PHILIPS

Home Access

Electronic deadbolt
Serrure électronique
Cerradura electrónica

1100 series
Séries 1100
Serie 1100



EN **User Manual** **02**
FR **Mode d'Emploi** **25**
ES **Manual del usuario** **48**

www.philips.com/support

Contents EN

Introduction 02

1 Warnings & Safety 02

Safety
Caution
Returns & Disposal

2 How to Install 03

Parts List
Assembly View
Install the Lock

3 How to Use 12

Feature Definitions
Factory Reset & Default Settings
Credential Type and Maximum Capacity
Program the Lock
Lock & Unlock

4 Troubleshooting 20

5 Warranty 23

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Smart Security family!

To fully benefit from the support that Philips Home Access offers, register your product at **www.philips.com/myphilips**

Register your product

- Keep track of your product warranty coverage
- Qualify for cash-back, gifts and special offers
- Get easy access to product support

1 Warnings & Safety

Safety

- Before using this product, please read and understand all instructions. Damage caused by failure to follow the instructions is not covered by the warranty.
- Only use components the manufacturer provided and suggested accessories.
- Only use 1.5V AA (LR6) alkaline batteries.
- Do not forcibly disassemble the product to trigger an alarm or damage the product.
- Do not scrape the fingerprint sensor with sharp objects as this may cause permanent damage.
- Do not remove the batteries during lock setup and operation.
- Change the default master PIN code immediately after completing the installation.

Caution

- Do not place the batteries near fire sources.
- Do not connect the 2 poles of the batteries to metals to avoid a short circuit and potential explosion.
- Any replacement component should be performed by Philips, a Philips-authorized service center, or a professional technician.
- Do not use parts or accessories manufactured by others, except batteries.
- Do not expose products to places that have water leakage or splashing.

Returns & Disposal


- Locks can be returned at an authorized Philips service center. Appropriate compensation will be provided if the returned product meets Philips's conditions.
- Please follow local regulations and do not throw the used products or batteries into normal household waste.

2 How to Install


Parts List




① Exterior Assembly

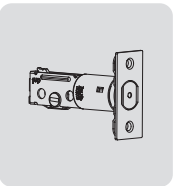


② Latch Bolt

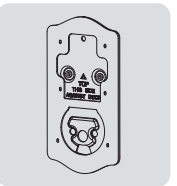


③ Mounting Plate

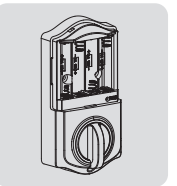


④ Interior Assembly

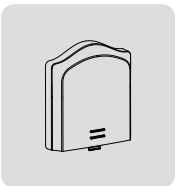


⑤ Battery Cover

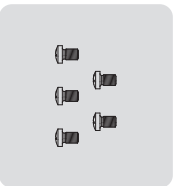


⑥ Interior Assembly Screws (5) (2 Spare)

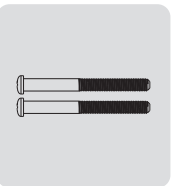


⑦ Mounting Plate Screws (2)

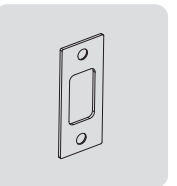


⑧ Strike Plate

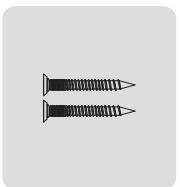


⑨ Strike Plate Screws (2)

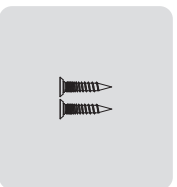

⑩ Latch Bolt Screws (2)

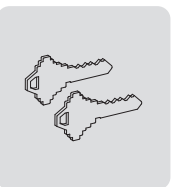

⑪ Mechanical Keys

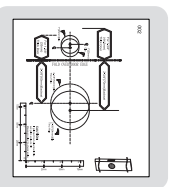


⑫ Drilling Template



⑬ User Manual




⑭ Quick Start Guide

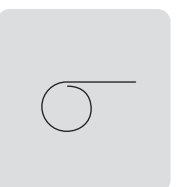

⑮ Reset Tool


*4 AA (LR6) alkaline batteries are required and need to be purchased separately.

Assembly View

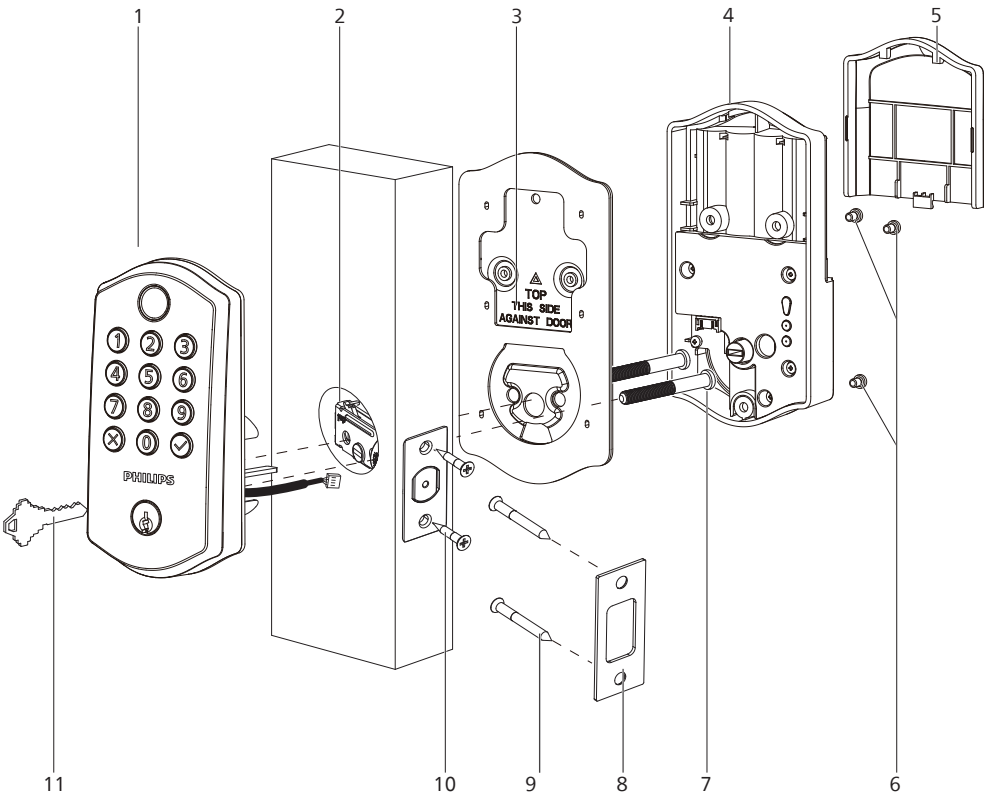


1. Exterior Assembly
2. Latch Bolt
3. Mounting Plate
4. Interior Assembly
5. Battery Cover
6. Interior Assembly Screws (3)
7. Mounting Plate Screws (2)
8. Strike Plate
9. Strike Plate Screws (2)
10. Latch Bolt Screws (2)
11. Mechanical Keys (2)

Exterior Assembly

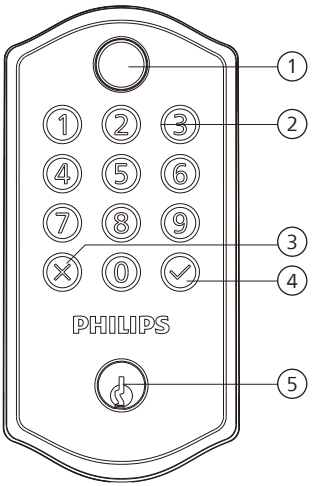

1	Fingerprint Sensor
2	Keypad
3	Cancel Key
4	Confirm Key with Backlit Indicator
5	Keyhole

Interior Assembly

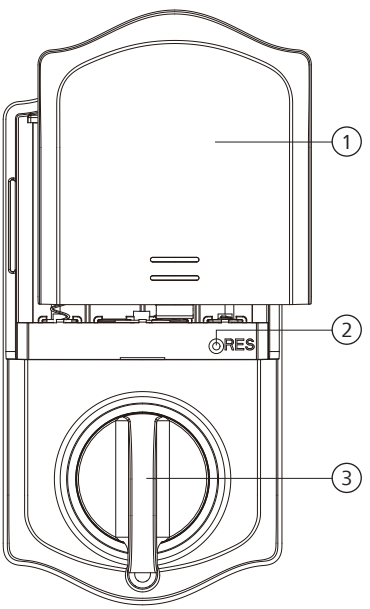

1	Battery Cover
2	Reset Button
3	Thumb Turn

Install the Lock

Required Tools



#2 Phillips Screwdriver



4 AA (LR6) alkaline batteries (purchased separately)


Scan the QR code to watch the installation video.

If you purchased the lock with a handleset or door lever set, you'll find a link to the handleset or door lever installation video in the video description.


Prepare the Door and Check the Dimensions

① Measure to confirm that the hole in the door is 1-1/2'' or 2-1/8" (38mm or 54mm).


Measure to confirm that the hole in the door edge is 1" (25mm).

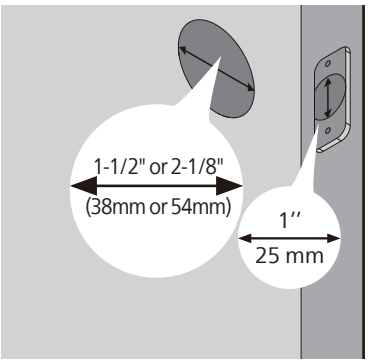


② Measure to confirm that the backset is either 2-3/8" or 2-3/4" (60mm or 70mm).

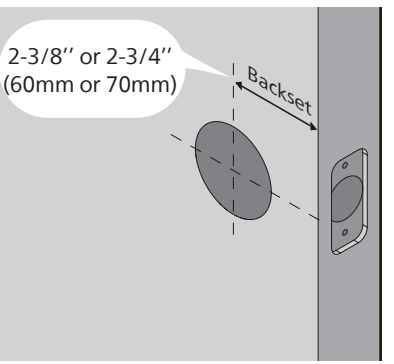

③ Measure to confirm that the door is 1-3/8" to 2" (35mm to 50mm) thick.

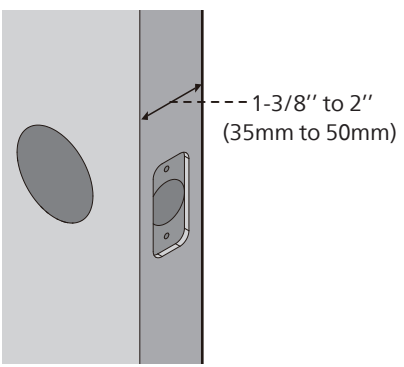

④ Make sure the hole in the door frame is drilled a minimum of 1'' (25mm) deep to leave enough space for the deadbolt to extend into the door frame when the door is locked.

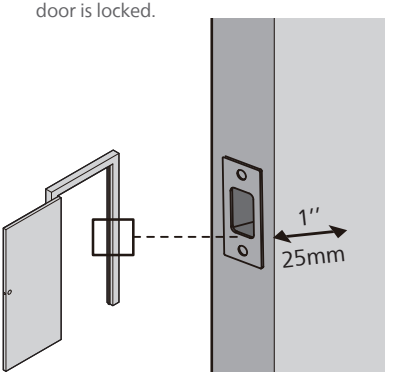



⚠ Attention

Make sure the door frame is aligned with the door and there are no obstructions in the door frame.

⑤ Determine the backset and adjust the Latch Bolt.

Hold the Latch Bolt in front of the door hole, with the Latch Bolt face flush against the door edge. Is the slotted hole centered in the door hole?

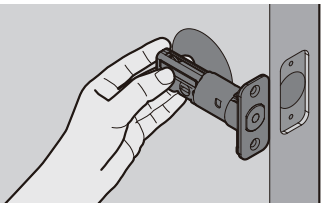


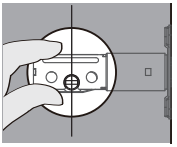

YES

No adjustment is required.


Proceed to the next step.

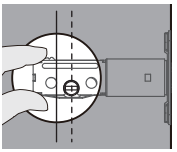


NO

The slotted hole is NOT centered.

Rotate and pull the Latch Bolt as shown to extend it.

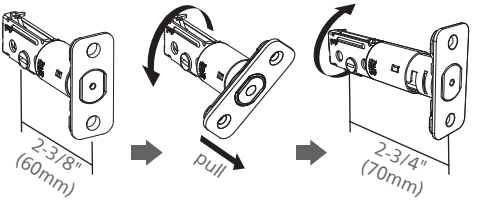

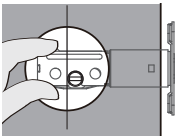


NO

For a 1-1/2" (38 mm) bore hole, use a 1" (25 mm) Drill Bit to extend the latch hole at least 13/64" (5 mm) deep.


No need to extend the latch hole for a 2-1/8" (54 mm) bore hole.


After extending the latch hole, insert the Latch Bolt again to ensure it fits correctly.

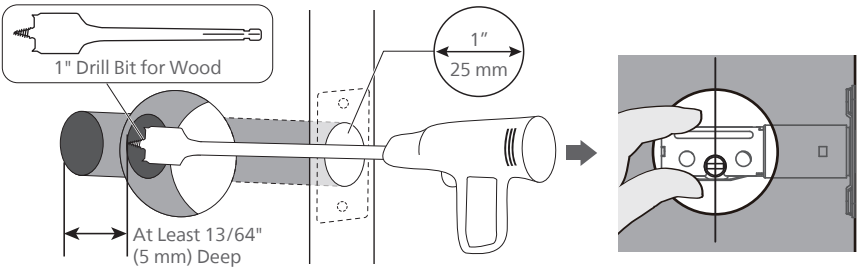


---


⑥ Install the Latch Bolt.

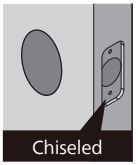

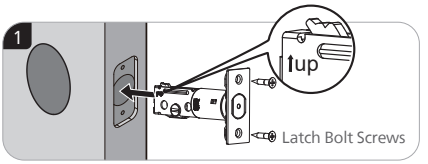

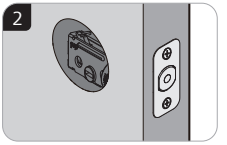


⑦ Install the Latch Bolt and rotate it with a screwdriver to confirm smooth rotation.

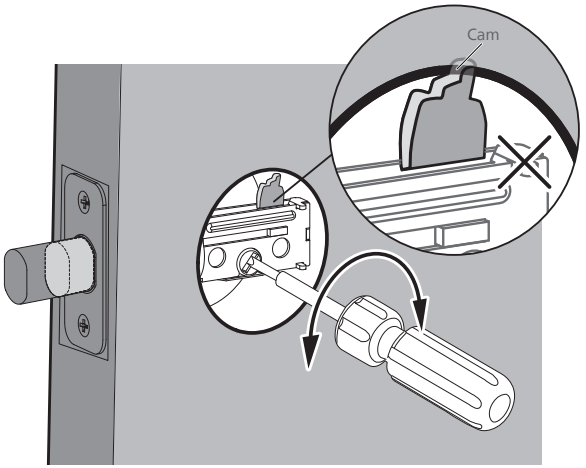


If it cannot rotate smoothly because the door hole is too small.

Remove the Latch Bolt and chisel out a small channel at the top of the hole to give the cam of the Latch Bolt room to rotate.

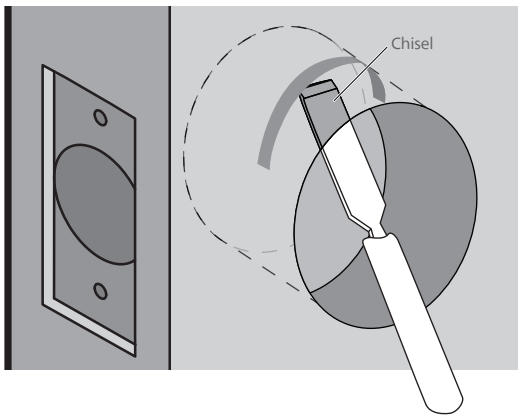

⑧ Install the Strike Plate on the door frame.

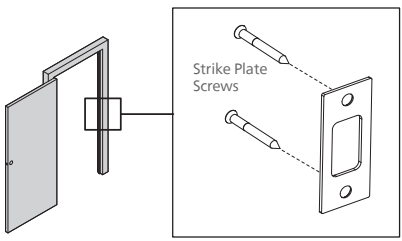


⚠ Attention

Make sure the hole in door frame is drilled a minimum of 1"(25mm) deep.


Install the Exterior Assembly

⚠ Attention


Before installing the Exterior and Interior Assembly, make sure the Latch Bolt is fully retracted (in the unlocked position).

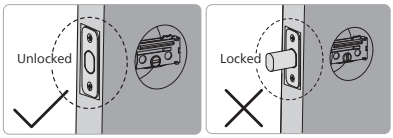


Do not insert the key when you are installing.

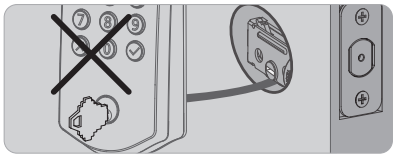


Measure the diameter of the hole in the door.

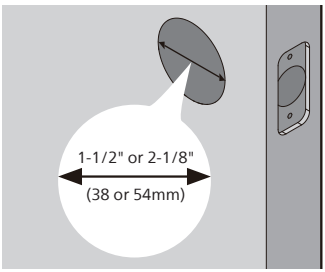

1-1/2" (38mm)

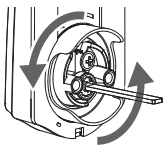

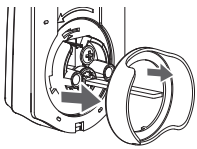


Remove the spacer

2-1/8" (54mm)


Proceed to next step

---

⑨ With the Latch Bolt fully retracted (in the unlocked position), route the cable beneath the Latch Bolt, and insert the tailpiece through the slot in the Latch Bolt.

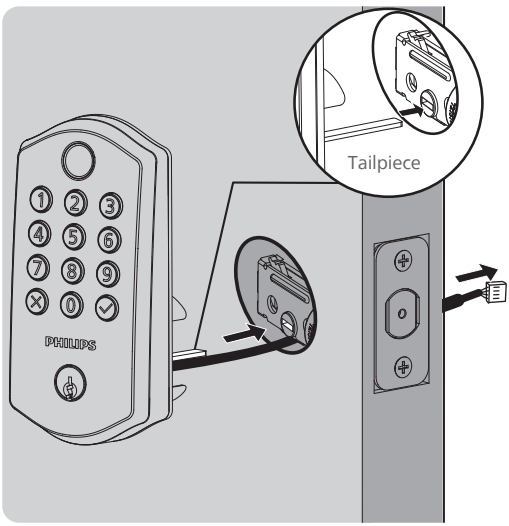

⑩ Secure the Mounting Plate with the Mounting Plate Screws. Do not overtighten screws.

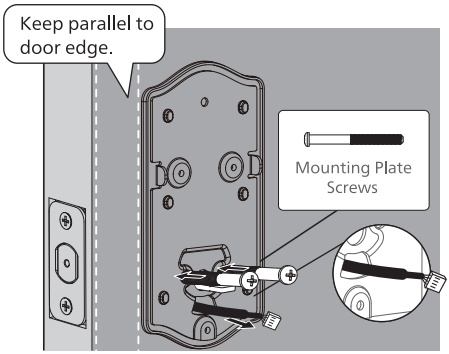

⚠ Attention


Route the cable through the hole in the mounting plate.

Install the Interior Assembly


⑪ Push the Battery Cover up in the direction as illustrated.

⚠ Attention


Do not load batteries before finishing the lock installation.

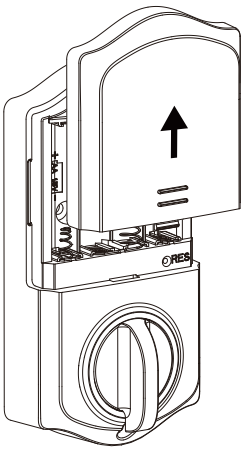


⑫ Insert the cable connector of the Exterior Assembly to the socket on the Interior Assembly. Push the connector in firmly until it is completely attached.

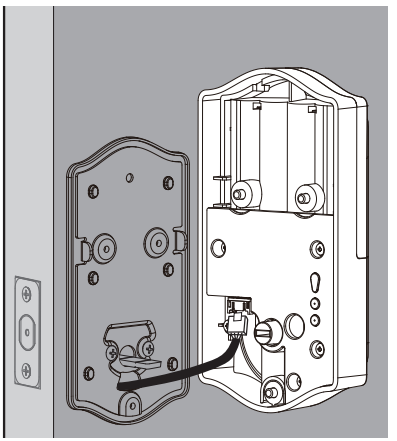

⑬ Keep the Thumb Turn in the vertical position and the tailpiece horizontal, then install the Interior Assembly.

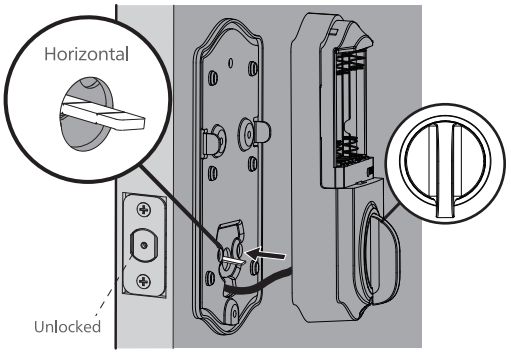


⑭ Attach the Interior Assembly to the Mounting Plate. Secure it using the Interior Assembly Screws.

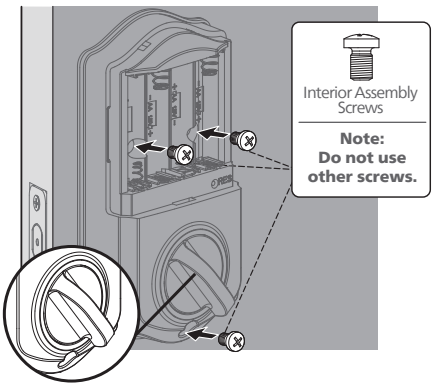


⑯ Install **3 AA** (LR6) alkaline batteries according to the direction guide inside the battery holder.

4 AA (LR6) alkaline batteries are required and need to be purchased separately.

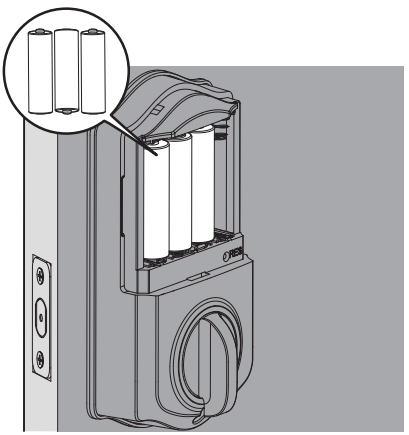

⑰ Press and hold the Reset Button. While holding it, insert the final battery and wait for a long beep this activates the lock-handling process, which must be completed before setting up the lock. Once finished, push the Battery Cover back onto the Interior Assembly.

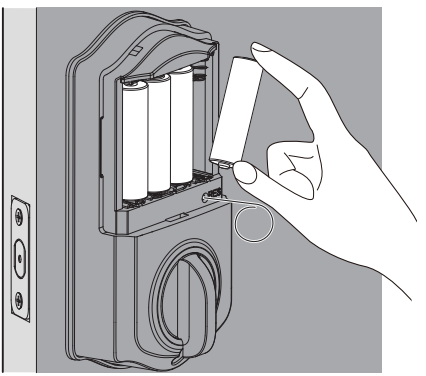

⚠ Attention

Ensure the cable is not pinched or the lock will not function properly.

Need help?

U.S.A. & Canada: **+1(833)599-9111**

3 How to Use

Feature Definitions

Master PIN Code

Required for programming and adjusting settings. The Master PIN Code can be used to unlock the deadbolt in Away Mode. The default Master PIN Code (12345678) must be changed before programming. (Programming instructions refer to page 15.) The owner/manager should keep this information confidential.

Auto-Lock

The unit will automatically lock after it has been unlocked. This function is disabled by default. It can be set on the lock for a time delay between 30 and 180 seconds (Programming instructions refer to page 17).

Silent Mode

The sounds can be muted when pressing the keypad. However, you will still hear low battery warnings and system alerts. (Programming instructions refer to page 17.)

Away Mode

This is a safety feature when you leave your house for a vacation or long trip. Away Mode restricts all user codes until the Master PIN Code is entered on the keypad. When the lock is unlocked by the Thumb Turn, an alarm will sound for 1 minute.

By entering the Master PIN Code on the keypad, you can disable the alarm and the Away Mode. (Programming instructions refer to page 17.)

Battery Replacement Tips

Do not mix old and new batteries, or different types/brands. This may cause leaks, rupture, or injury.

Always replace the entire set of batteries at the same time.

Ensure batteries are inserted with correct polarity (+/–).

Use only batteries of the correct size and type for your device.

Remove used batteries promptly.

Clean contacts before installing new batteries.




Factory Reset & Default Settings

This procedure deletes all User PIN Codes associated with the lock and restores the lock to factory settings. Restoring the lock will also activate the lock-handing process.

1. Keep the door open and unlocked.

2. Remove one battery, then press and hold the Reset Button.

3. While holding the Reset Button, reinsert the battery. Wait for a long beep indicating that the default settings have been restored.

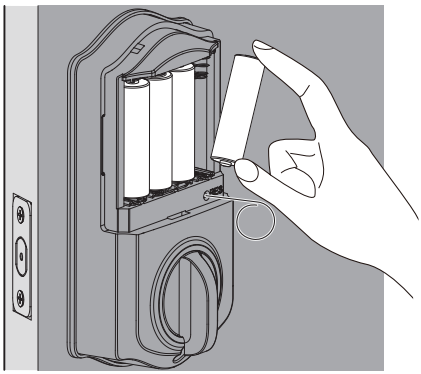

⚠ Attention

Do not release the Reset Button until you hear a long beep the chime sound only indicates that the device is powered on, while the long beep voice prompt confirms that the reset was successful.

Function	Default Setting
Master PIN Code	12345678
Auto-Lock	Disabled
Silent Mode	Disabled
Shut Down Time	3 minutes
Away Mode	Disabled

Credential Type and Maximum Capacity

1. Master PIN Code (4 to 10 digits): The default Master PIN Code is 12345678. Change the default Master PIN Code before programming other codes.

2. User PIN Code (4 to 10 digits): A total of 100 User PIN Codes can be programmed and stored in the lock.

PIN code must be 4–10 digits.

Supports dummy PIN code to prevent peeking.

Example:



Only the correct PIN code will be recognized.


3. User Fingerprint: 50 fingerprints can be programmed and stored in the lock.

Program the Lock


⚠ Attention


The default Master PIN Code is 12345678. Change the default Master PIN Code before programming the lock. The indicator light will flash red when the code entered is not saved successfully.

If no button is pressed for more than 10 seconds, the lock will exit programming mode.

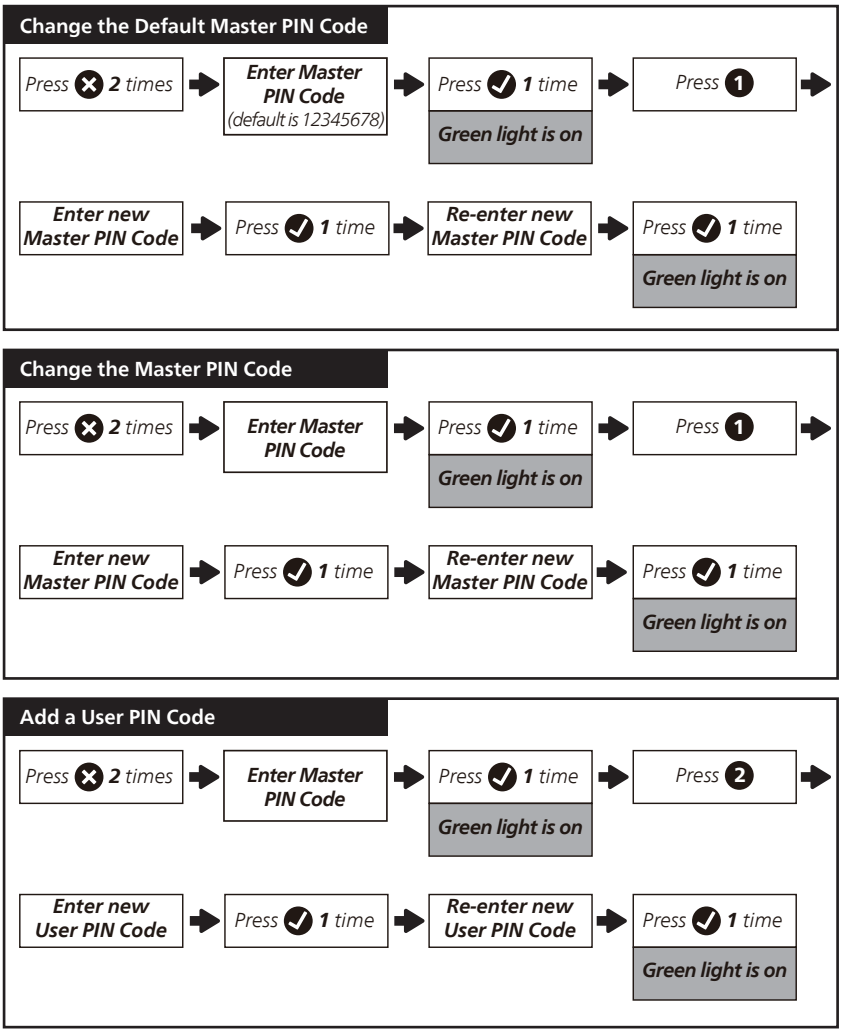



Delete the User PIN Code





Add a User Fingerprint







⚠ Attention


To improve recognition, register your finger from different angles during the 8-time scanning.


Delete the User Fingerprint

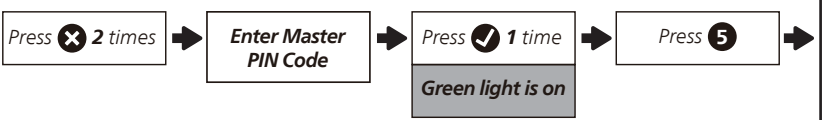

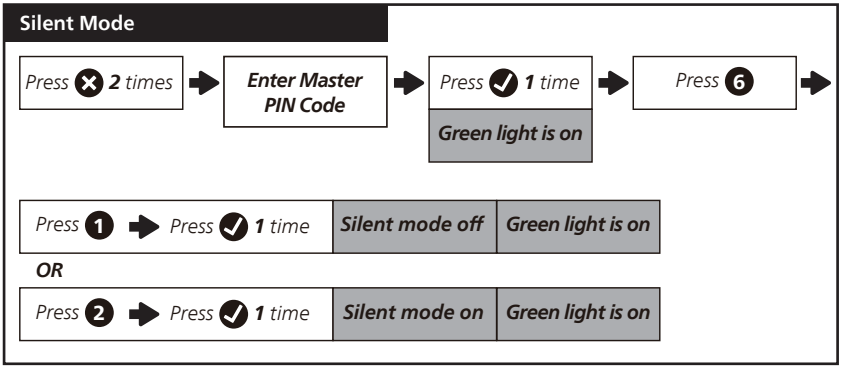


Silent Mode
Press ✕ 2 times
Enter Master PIN Code
Press ✓ 1 time
Green light is on
Press 6
Press 1 → Press ✓ 1 time
Silent mode off
Green light is on
OR
Press 2 → Press ✓ 1 time
Silent mode on
Green light is on

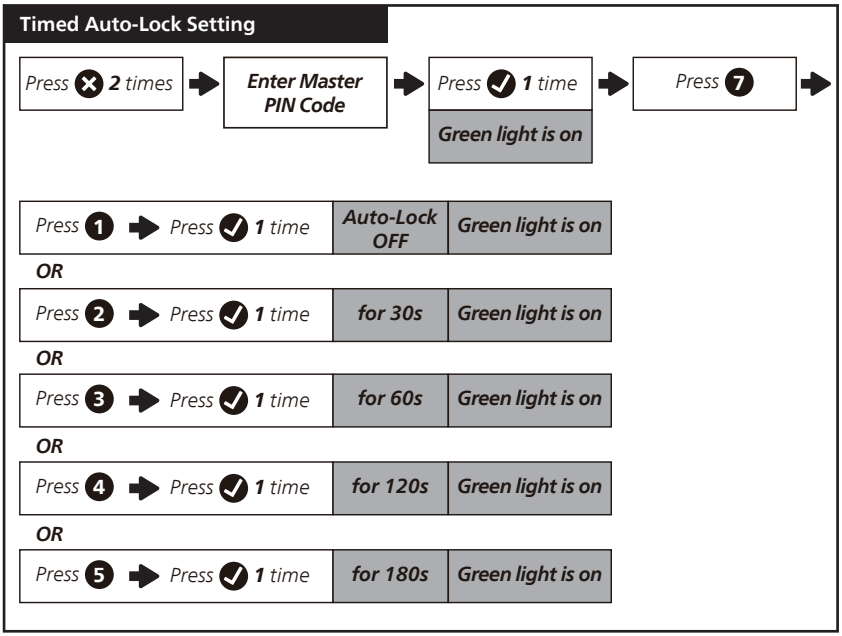

Timed Auto-Lock Setting
Press ✕ 2 times
Enter Master PIN Code
Press ✓ 1 time
Green light is on
Press 7
Press 1 → Press ✓ 1 time
Auto-Lock OFF
Green light is on
OR
Press 2 → Press ✓ 1 time
for 30s
Green light is on
OR
Press 3 → Press ✓ 1 time
for 60s
Green light is on
OR
Press 4 → Press ✓ 1 time
for 120s
Green light is on
OR
Press 5 → Press ✓ 1 time
for 180s
Green light is on

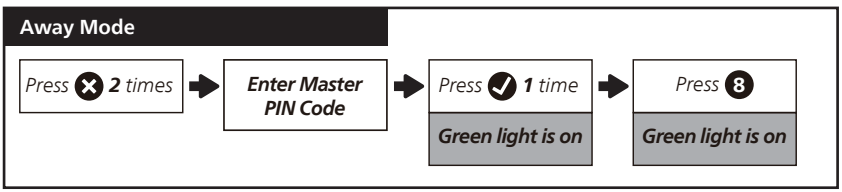
Away Mode
Press ✕ 2 times
Enter Master PIN Code
Press ✓ 1 time
Green light is on
Press 8
Green light is on

Lock & Unlock


Unlocking the Door from Outside

1. Unlock by PIN codes.
2. Unlock by Fingerprint.
3. Unlock by Mechanical Key.

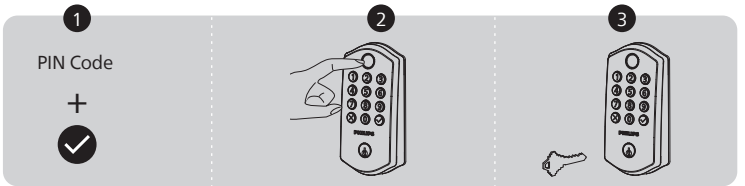


Unlocking the Door from Inside

Rotate the Thumb Turn to unlocked position.

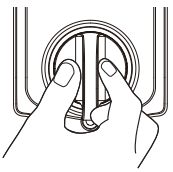


Locking the Door from Outside

1. Press and hold any key on the keypad for at least 2 seconds to lock the door manually.
2. Press the √ key once (without entering a code) to lock manually.
3. In Auto-Lock mode, the Latch Bolt will automatically extend after it is unlocked.
4. Lock by the Mechanical Key.

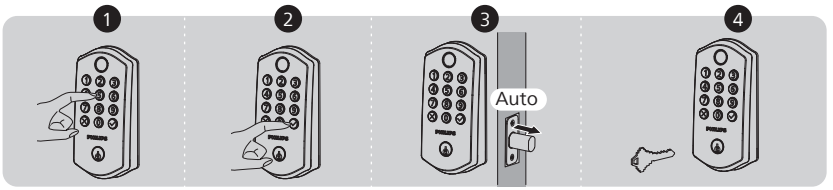

Locking the Door from Inside

1. Rotate the Thumb Turn to the locked position to lock the device manually.
2. In Auto-Lock Mode, the device is locked automatically.

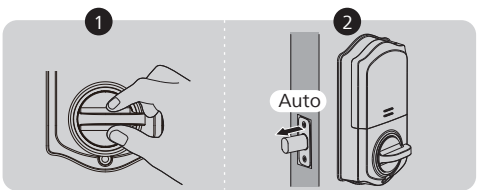

4 Troubleshooting

Issue	Solution
The Latch Bolt does not operate correctly after installation.	◆ Make sure the backset on the Latch Bolt is set to the proper length. Refer to page 7. ◆ Make sure before installation the Latch Bolt is retracted. Refer to page 9. ◆ Please restore to the factory default setting and enter the default Master PIN Code to set up the lock. Refer to page 13.
After installation, the Latch Bolt makes sounds but does not work.	**Ensure you have followed the installation instructions. Re-install and reset the lock by paying attention to the following tips:** ◆ Before installing the Exterior and Interior Assembly, make sure the Latch Bolt is fully retracted (in the unlocked position). ◆ Do not insert the key when you are installing. ◆ Ensure you have inserted the cable connector of the Exterior Assembly to the socket on the Interior Assembly correctly. ◆ Keep the Exterior and Interior Assembly aligned and parallel to the door edge, and the Latch Bolt parallel to the door edge. ◆ Restore the factory default settings and activate the lock-handing process. Refer to page 13. ◆ Use new 4 AA (LR6) alkaline batteries, do not use rechargeable batteries, or new batteries mixed with old batteries.
The door handing is not activated after the batteries are installed.	◆ Restore the factory default settings and activate the lock-handing process. Refer to page 13.
The lock turns in the wrong direction.	◆ Restore the factory default settings and activate the lock-handing process. Refer to page 13. ◆ If resetting fails to solve it, the lock is probably not installed correctly. Please re-install the lock and reset it again.
Cannot pull out the key from the Keyhole.	◆ Disassemble the lock, then rotate to pull out the key and re-install the lock. ◆ Do not insert the key when you are installing.
The lock rotates only if the Key is inserted.	◆ Make sure the Latch Bolt is installed correctly. Refer to page 7-8.
The lock does not smoothly lock or unlock while using the Thumb Turn.	◆ Confirm the Mounting Screws are properly installed.

Issue	Solution
The lock only locks but does not unlock, or the Latch Bolt goes in and out uncontrollably.	◆ If the door locks and unlocks smoothly in the open position, then there is a problem with the door frame. Make sure the hole in the door frame is drilled a minimum of 1"(25mm) deep to leave enough space for the deadbolt to extend into the door frame when the door is locked. ◆ If the issue still happens in the open position, then there is a problem with the lock handing or installation. Restore the factory default settings and activate the lock-handing process. Refer to page 13. If resetting fails to solve it, the lock is probably not installed correctly. Please re-install the lock and reset it again. ◆ If the solutions still cannot solve the problem, please feel free to contact us.
Failed to lock.	◆ Keep the Exterior and Interior Assembly aligned and parallel to the door edge. ◆ Keep the Latch Bolt parallel to the door edge.
The Master PIN Code cannot be changed.	◆ Restore factory settings and reprogram all user PIN codes. Refer to page 13-15.
I forgot my Master PIN Code.	◆ Perform a factory reset to clear all PIN codes. Once the reset is completed, all PIN codes will be deleted and the Master PIN Code will be reset to the default Master PIN Code of 12345678.
Cannot add fingerprints, or the fingerprint does not work.	◆ Make sure the fingerprint is registered and recognizable. ◆ Change the default Master PIN Code (12345678) before adding fingerprints. ◆ Keep the finger to be registered dry and clean. ◆ Keep the Fingerprint Sensor dry and clean. ◆ Add multiple fingerprints with the same finger. ◆ Try to add fingerprints of other fingers. ◆ To improve recognition, register your finger from different angles and press harder during the 8-time scanning.
Receiving low battery alerts.	◆ Remove the batteries and insert 4 AA (LR6) alkaline batteries.

Issue	Solution
The keypad is not responding.	◆ Make sure batteries are inserted correctly. ◆ If the battery indicator flashes continuously, the batteries are low. Please replace them with 4 new AA (LR6) alkaline batteries. ◆ Make sure that the cable is properly connected and has not been damaged during installation.
Auto-Lock is not working.	◆ If the battery indicator flashes continuously, the batteries are low. Please replace them with 4 new AA alkaline batteries. ◆ Activate the Auto-Lock function. Refer to page 17.

Still have questions or need help? Please feel free to contact us:



U.S.A. & Canada: **+1(833)599-9111**

5 Warranty

2 Years Warranty

This limited warranty applies to Philips Home Access products. It covers defects in materials and workmanship under normal use and conditions, as determined by Conex or its authorized dealer.

For more information on the warranty applicable to this product, please visit http://www.usa.philips.com, or contact the reseller from whom you purchased the product.

Contenu FR

Introduction 25

1 Avertissements & Sécurité 25

Sécurité
Avertissements
Retours et Recyclage

2 Installation 26

Liste des Pièces
Aperçu de l'Assemblage
Installation de la Serrure

3 Utilisation 35

Définitions des Fonctionnalités
Réinitialisation & Paramètres par Défaut
Type d'Identification et Capacité Maximale
Configuration de la Serrure
Verrouillage & Déverrouillage

4 Dépannage 43

5 Garantie 46

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans la famille Philips Smart Security !

Pour bénéficier pleinement de l'assistance offerte par Philips Home Access, enregistrez votre produit sur **www.philips.com/myphilips**

Enregistrez votre produit

- Gardez la trace de la couverture de la garantie de votre produit
- Bénéficiez de remises en argent, de cadeaux et d'offres spéciales
- Bénéficiez d'un accès facile au support produit

1 Avertissements & Sécurité

Sécurité

- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et comprendre toutes les instructions. Toute perte entraînée par le non-respect des instructions ne sont pas couvertes par la garantie.
- Utilisez uniquement les composants fournis par le fabricant et les accessoires recommandés.
- Utilisez uniquement des piles alcalines 1,5V AA (LR6).
- Ne pas forcer sur le produit lors du démontage car cela pourrait déclencher une alerte ou l'endommager.
- Ne pas gratter le capteur d'empreintes digitales avec des objets pointus car cela pourrait causer des dommages permanents.
- Ne pas retirer les piles pendant la configuration et lors de l'utilisation de la serrure.
- Modifiez immédiatement le Code PIN Principal par défaut après avoir terminé l'installation.

Avertissements


- Ne pas laisser les piles proches d'une source de feu.
- Ne pas connecter les 2 pôles des piles à des métaux pour éviter un court-circuit et une explosion potentielle.
- Tout remplacement d'accessoire doit être effectué par Philips, un centre de service agréé par Philips ou un technicien professionnel.
- Ne pas utiliser des pièces ou des accessoires fabriqués par un tiers, sauf les piles.
- Ne pas exposer les produits à des endroits avec des fuites ou des éclaboussures d'eau.

Retours et Recyclage


- Les serrures peuvent être retournées dans un centre de service agréé Philips. Une compensation appropriée sera fournie si le produit retourné répond aux conditions de Philips.
- Veuillez respecter les réglementations locales et ne jetez pas les produits ou piles usagés dans les ordures ménagères normales.

2 Installation


Listes des Pièces

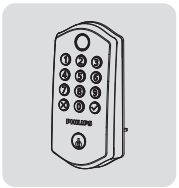


① Assemblage Externe

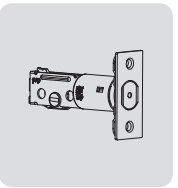


② Pêne Demi-Tour

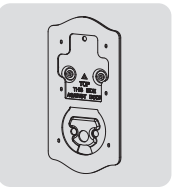


③ Plaque de Montage

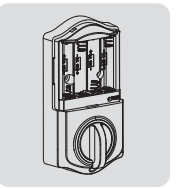


④ Assemblage Interne

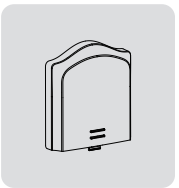


⑤ Cache de Batterie

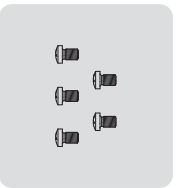


⑥ Vis de l'Assemblage Interne (5)(2 de rechange)

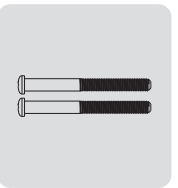


⑦ Vis de la Plaque de Montage (2)

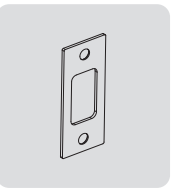


⑧ Plaque de la Gâche

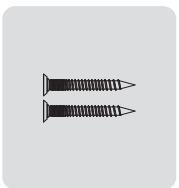


⑨ Vis de la Gâche (2)

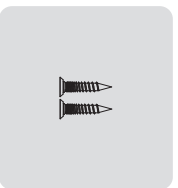

⑩ Vis de Pêne Demi-Tour (2)

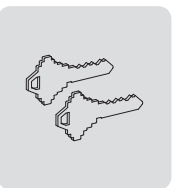

⑪ Clés mécaniques

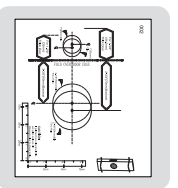


⑫ Gabarit de Perçage



⑬ Mode d'Emploi




⑭ Guide de Démarrage Rapide

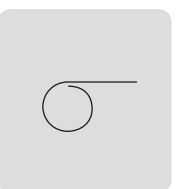

⑮ Outil de réinitialisation


*4 piles alcalines AA (LR6) sont requises et doivent être achetées séparément.

Aperçu de l'Assemblage

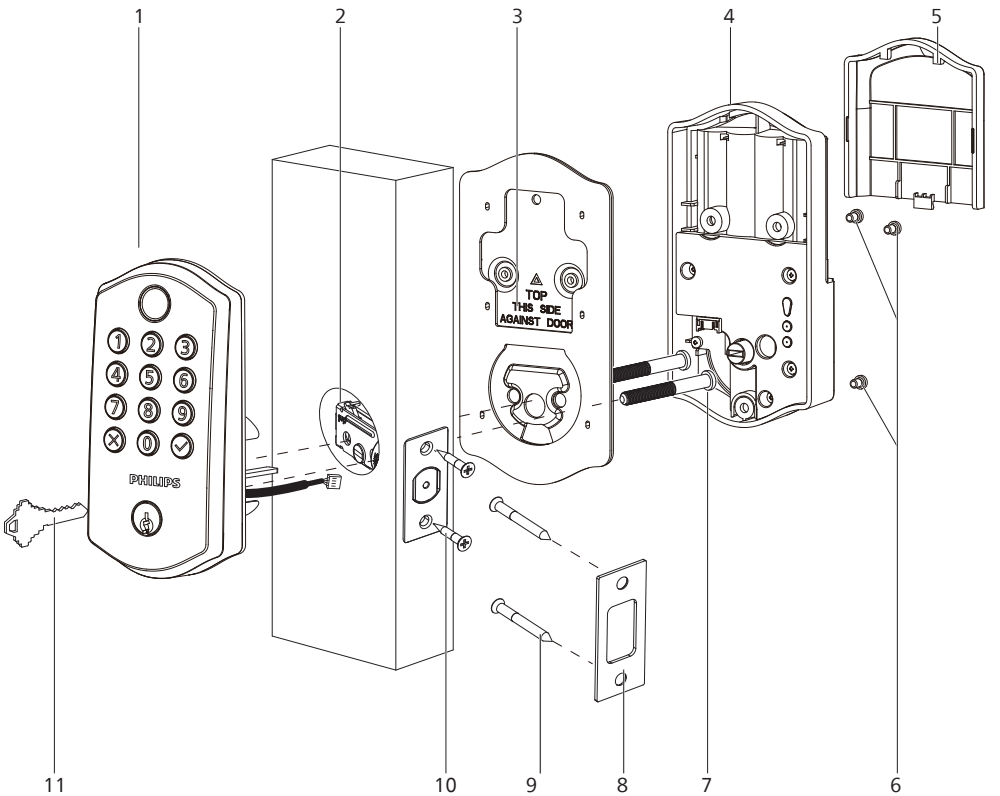


1. Assemblage Externe
2. Pêne Demi-Tour
3. Plaque de Montage
4. Assemblage Interne
5. Cache de Batterie
6. Vis de l'Assemblage Interne (3)
7. Vis de la Plaque de Montage (2)
8. Plaque de la Gâche
9. Vis de la Gâche (2)
10. Vis du Pêne Demi-Tour (2)
11. Clés mécaniques (2)

Assemblage Externe

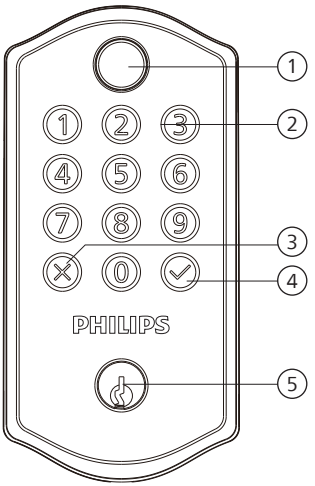

1	Détecteur d'Empreintes Digitales
2	Clavier
3	Bouton d'Annulation
4	Touche de confirmation avec indicateur de rétroéclairage
5	Trou de la Serrure

Assemblage Interne

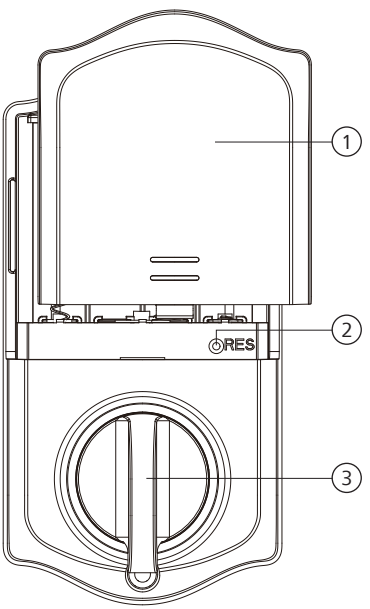

1	Cache de Batterie
2	Bouton de Réinitialisation
3	Bouton de Verrouillage

Installation de la Serrure

Outils Requis



#2 Tournevis Cruciforme



4 piles alcalines AA (LR6) (achetées séparément)


Scannez le QR code pour regarder la vidéo d'installation.

Si vous avez acheté le verrou avec un ensemble poignée ou un ensemble levier de porte, vous trouverez un lien vers la vidéo d'installation de l'ensemble poignée ou levier dans la description de la vidéo.


Préparez la Porte et Vérifiez les Dimensions

① Mesurez pour vérifier que le trou dans la porte soit 1-1/2 ou 2-1/8 pouces (38 mm ou 54 mm).


Mesurez pour vérifier que le trou sur les côtés de la porte soit de 1 pouce (25 mm).

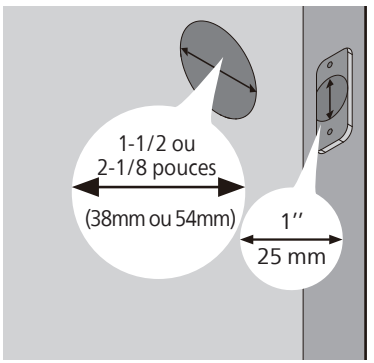


② Mesurez pour confirmer que l'entraxe soit de 2-3/8 ou 2-3/4 pouces (60 mm ou 70 mm).

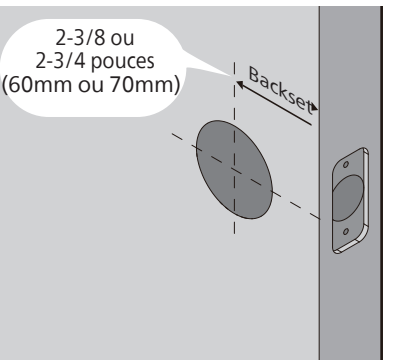

③ Mesurez pour confirmer que la porte soit d'une épaisseur de 1-3/8 à 2 pouces (35 mm à 50 mm).

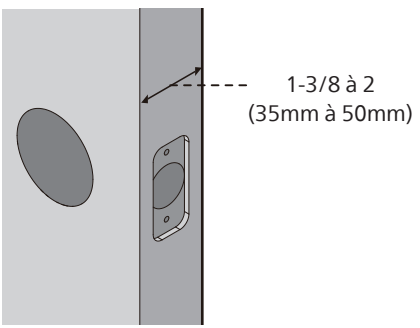

④ Assurez-vous que le trou dans le cadre de la porte soit au moins de 1 pouce (25 mm) de profondeur pour laisser suffisamment d'espace au verrou de s'étendre dans le cadre de la porte lorsque la porte est verrouillée.

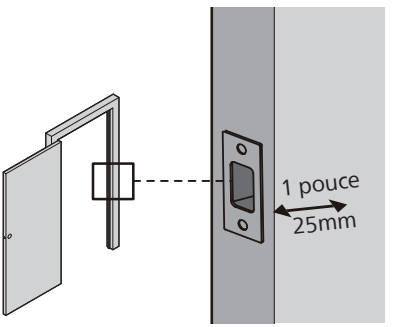



⚠ Attention

Assurez-vous que le cadre de la porte soit aligné avec la porte et qu'il n'y ait aucun blocage dans le cadre de la porte.

⑤ Déterminez l'entraxe et ajustez le Pêne Demi-Tour.

Tenez le Pêne Demi-Tour devant le trou de la porte, avec la face du Pêne Demi-Tour alignée contre le côté de la porte. L'entaille d'encastrement est-elle centrée au trou de la porte ?

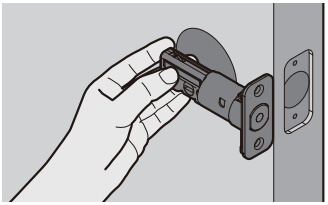


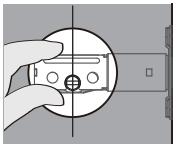

OUI

Aucun ajustement n'est nécessaire.


Passez à l'étape suivante.

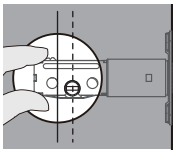


NON

L'entaille d'encastrement n'est PAS centrée.

Tournez et tirez le Pêne Demi-Tour comme indiqué pour l'étendre.

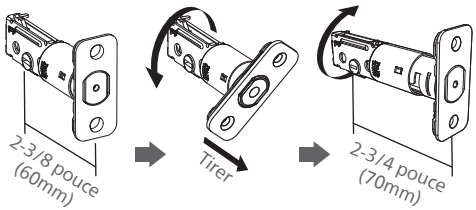

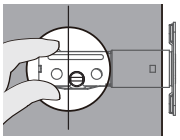


NON

Pour le trou de perçage de 1-1/2 pouce (38 mm), utilisez un trépan de perçage de 1 pouce (25 mm) pour agrandir l'entaille d'encastrement d'une profondeur d'au moins 13/64 pouces (5 mm).


Pas besoin d'agrandir l'entaille d'encastrement pour un trou de perçage de 2-1/8 pouces (54 mm).

Après avoir agrandi l'entaille d'encastrement, insérez le Pêne Demi-Tour de nouveau pour vous assurer qu'il est bien adapté.

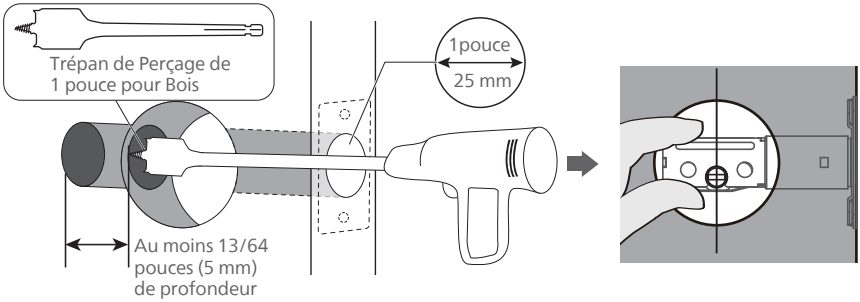


---

⑥ Installez le Pêne Demi-Tour.

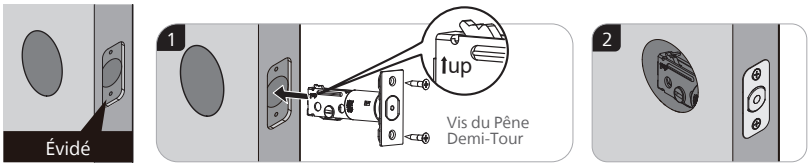


⑦ Installez le Pêne Demi-Tour et faites-le tourner avec un tournevis pour s'assurer d'une rotation sans difficulté.

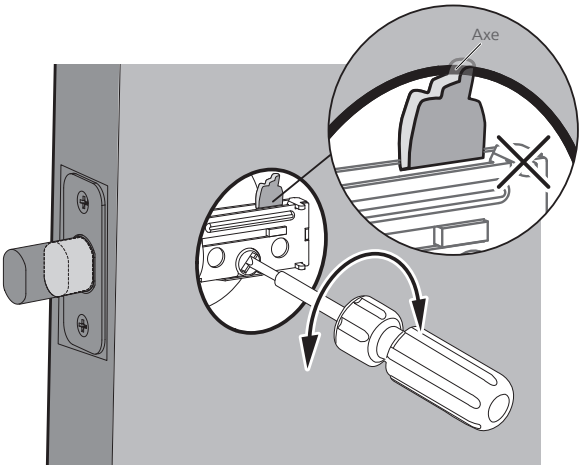


S'il ne peut pas tourner avec aisance, c'est parce que le trou de la porte est trop petit.

Retirez le Pêne Demi-Tour et ciselez un petit canal en haut du trou pour que l'axe dans le trou du Pêne Demi-Tour puisse tourner.

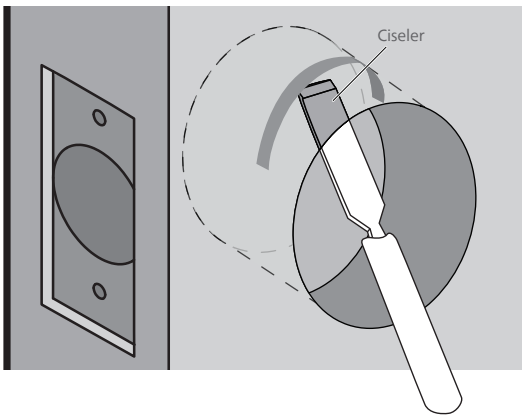

⑧ Installez la Plaque de Gâche sur le cadre de la porte.

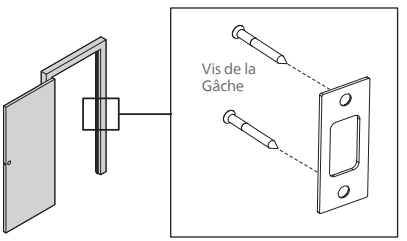

⚠ Attention

Assurez-vous que le trou dans le cadre de la porte soit d'une profondeur minimale de 1 pouce (25 mm).


Installation de l'Assemblage Externe

⚠ Attention


Avant l'installation de l'Assemblage Interne et Externe, assurez-vous que le Pêne Demi-Tour soit complètement rétracté (en position déverrouillée).




Ne pas insérer la clé lorsque vous l'installer.

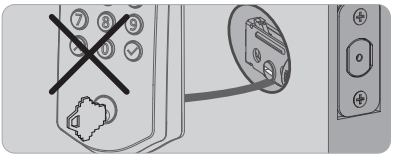


Mesurez le diamètre du trou dans la porte.

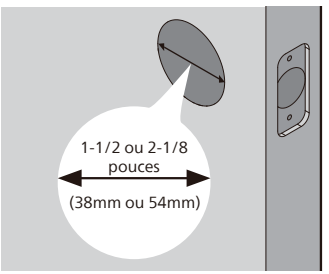

1-1/2 pouce(38mm)

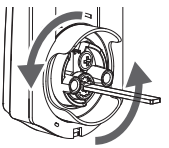

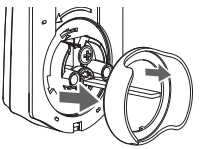


Retirez l'entretoise

2-1/8 pouces(54mm)


Passez à l'étape suivante.

---

⑨ Avec le Pêne Demi-Tour entièrement rétracté (en position déverrouillée), acheminez le câble sous le Pêne Demi-Tour et insérez l'embout dans le trou de l'Assemblage Externe.

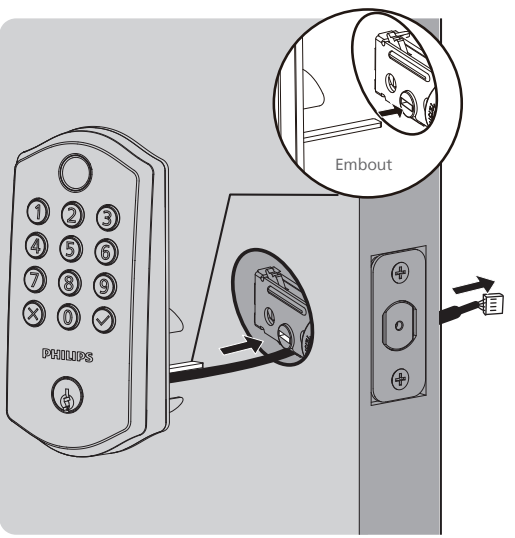

⑩ Fixez la Plaque de Montage avec les Vis de la Plaque de Montage. Ne serrez pas trop les vis.

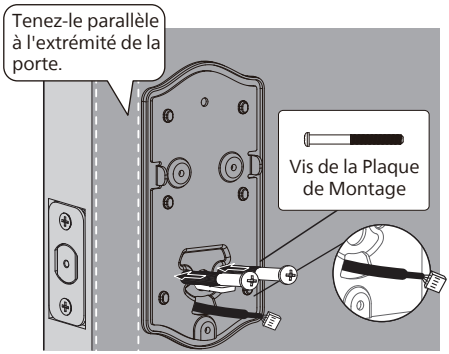

⚠ Attention


Acheminez le câble à travers le trou de la Plaque de Montage.

Installation de l'Assemblage Interne


⑪ Poussez la Cache de Batterie vers le haut dans la direction illustrée.

⚠ Attention


Ne pas insérer les piles avant de terminer l'installation de la serrure.

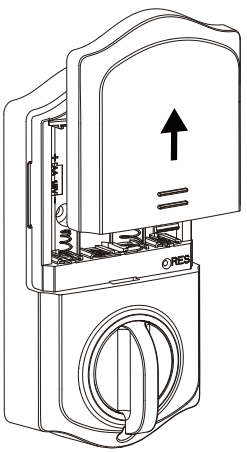


⑫ Insérez le connecteur du câble de l'Assemblage Externe dans la douille de l'Assemblage Interne. Poussez fermement le connecteur vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit complètement fixé.

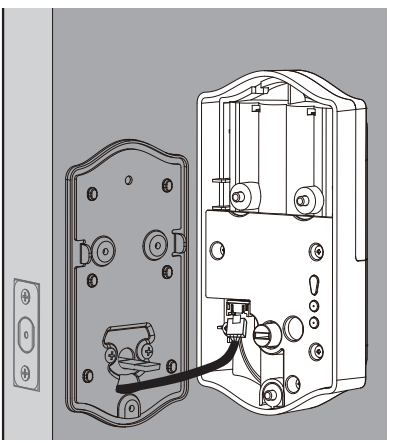

⑬ Gardez le Bouton de Verrouillage en position verticale et l'embout en position horizontale, puis installez l'Assemblage Interne.

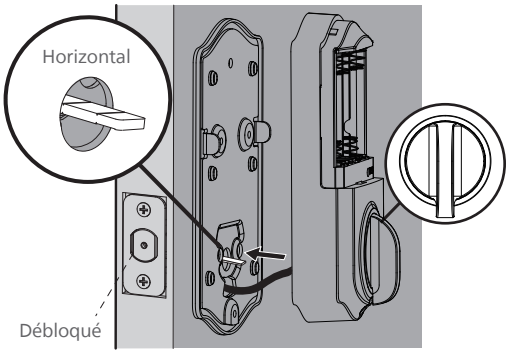


⑭ Fixez l'ensemble intérieur sur la plaque de montage. Vissez-le à l'aide des vis de l'ensemble intérieur.

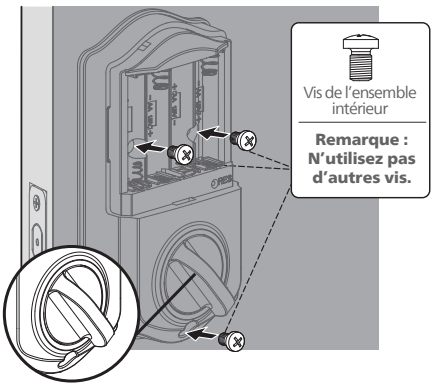


⑮ Installez 3 piles alcalines AA (LR6) selon les instructions de direction indiquées à l'intérieur du compartiment des piles.

4 piles alcalines AA (LR6) sont requises et doivent être achetées séparément.

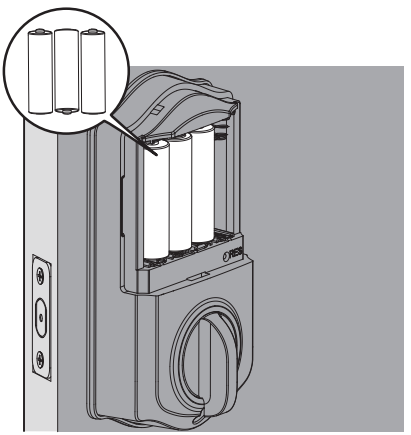

⑯ Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé, insérez la dernière pile et attendez une longue tonalité. Cette action déclenche le processus d'activation du verrou, qui doit être complété avant toute configuration. Une fois cette étape terminée, replacez le couvercle du compartiment à piles sur l'ensemble intérieur.

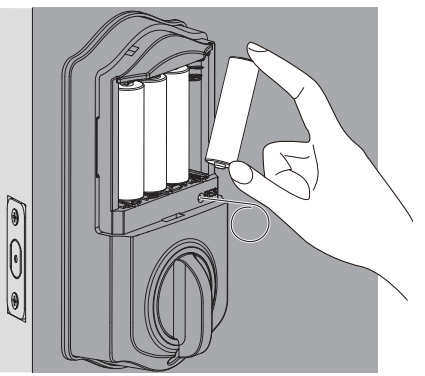

⚠ Attention

Assurez-vous que le câble n'est pas coincésinon le verrou ne fonctionnera pascorrectement.

Besoin d'aide?

U.S.A. & Canada: **+1(833)599-9111**

3 Utilisation

Définitions des Fonctionnalités

Code PIN Principal

Nécessaire pour la programmation et le réglage des paramètres. Le Code PIN Maître peut être utilisé pour déverrouiller le pêne dormant en Mode Absence. Le Code PIN Principal par défaut (12345678) doit être modifié avant la configuration. (Les instructions de configuration se trouvent dans la page 38.) Le propriétaire/gestionnaire doit garder ces informations confidentielles.

Verrouillage Automatique

L'appareil se verrouillera automatiquement après avoir été déverrouillé. Cette fonction est désactivée par défaut. Elle peut être réglé sur la serrure pour un délai entre 30 et 180 secondes (Les Instructions de configuration se trouvent à la page 40).

Mode Silencieux

Les sons peuvent être désactivés lors de l'utilisation du clavier. Cependant, vous entendrez toujours les avertissements de pile faible et les alertes système. (Reportez-vous à la page 40 pour les instructions de programmation.)

Mode Absent

Il s'agit d'une fonction de sécurité lorsque vous quittez votre maison pour les vacances ou un long voyage. Le Mode Absence bloque tous les codes utilisateur jusqu'à ce que le Code PIN Maître soit saisi sur le clavier. Si le verrou est déverrouillé par la molette manuelle, une alarme retentira pendant 1 minute.

En saisissant le Code PIN Maître sur le clavier, vous pouvez désactiver l'alarme et le Mode Absence. (Reportez-vous à la page 40 pour les instructions de programmation.)

Conseils pour le Remplacement des Piles

Ne mélangez jamais les piles usagées et neuves, ou des piles de types ou de marques différents. Cela pourrait provoquer des fuites, une rupture ou causer des blessures.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps.

Veillez à insérer les piles en respectant toujours les bonnes polarités (+/–).

N'utilisez que les piles de taille et de type adaptés à l'appareil.

Retirez les piles usagées immédiatement après usage.

Nettoyez les contacts avant d'installer de nouvelles piles.




Réinitialisation & Paramètres par Défaut

Cette procédure supprime tous les codes PIN utilisateur associés à la serrure et restaure les paramètres d'usine de la serrure. La restauration de la serrure activera également le processus de réinitialisation de la serrure.

1. Gardez la porte ouverte et déverrouillée.

2. Enlevez une pile, puis maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation.

3. Tout en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé, réinsérez la pile. Attendez une longue tonalité qui indique que les paramètres par défaut ont été restaurés.

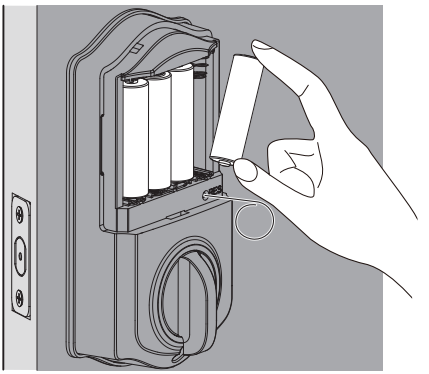

⚠ Attention

Ne relâchez pas le bouton de réinitialisation avant d'entendre une longue tonalité. Le signal sonore indique seulement que l'appareil est sous tension, tandis que la tonalité longue confirme que la réinitialisation a réussi.

Fonctionnalités	Paramètre par Défaut
Code PIN Principal	12345678
Verrouillage Automatique	Désactivé
Mode Silencieux	Désactivé
Durée d'Ouverture	3 Minutes
Mode Absent	Désactivé

Type d’Identification et Capacité Maximale

1. Code PIN Principal (4 à 10 chiffres) : Le Code PIN Principal par défaut est 12345678. Modifiez le Code PIN Principal par défaut avant d'enregistrer d'autres codes.

2. Code PIN Utilisateur (4 à 10 chiffres) : Un total de 100 codes PIN Utilisateur peut être ajouté et enregistré dans la serrure.

Le code PIN doit comporter entre 4 et 10 chiffres.

Prend en charge le code PIN factice pour éviter les regards indiscrets.

Exemple:



Seul le code PIN correct sera reconnu.


3. Empreinte Digitale de l'Utilisateur : 50 empreintes digitales peuvent être ajoutées et enregistrées dans la serrure.

Configuration de la Serrure


⚠ Attention

Le Code PIN Principal par défaut est 12345678. Modifiez le Code PIN Principal par défaut avant de la configurer.
L'indicateur LED clignotera en rouge lorsque le code saisi n'a pas pu être enregistré.
Si aucune bouton n'a été appuyée pendant plus de 10 secondes, la serrure quittera le mode de configuration.


Modification du Code PIN Principal par Défaut

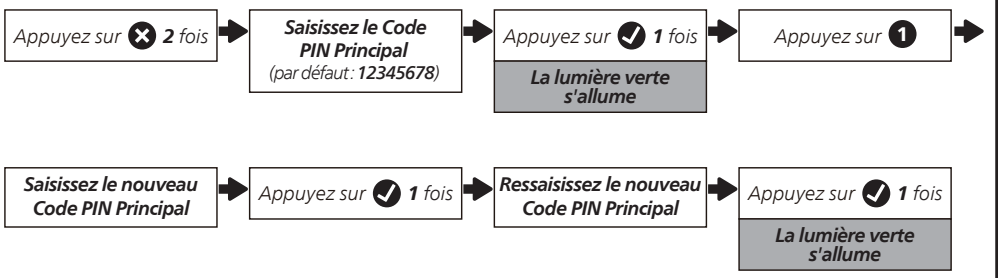

Modification du Code PIN Administratif

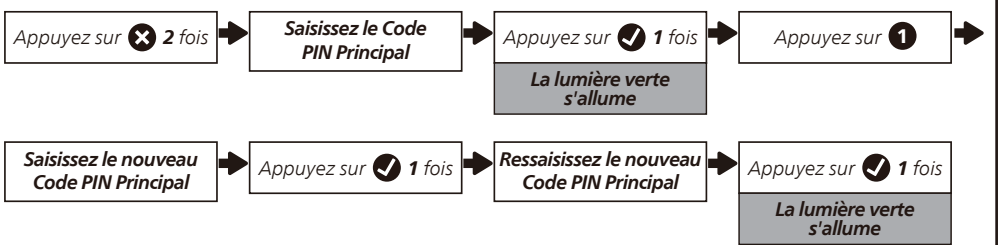

Ajouter un Code PIN Utilisateur

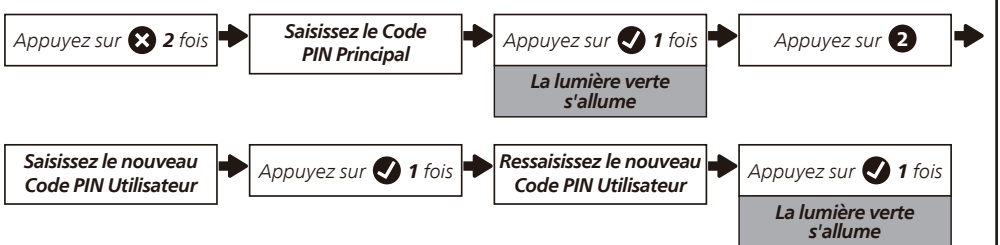

Suppression du Code PIN Utilisateur

Appuyez sur ✕ ***2*** *fois* → ***Saisissez le Code PIN Principal*** → *Appuyez sur* ✓ ***1*** *fois* → ***La lumière verte s'allume*** → *Appuyez sur* **3** →

Saisissez le Code PIN Utilisateur à supprimer → *Appuyez sur* ✓ ***1*** *fois* → ***La lumière verte s'allume***

Enregistrement d'une Empreinte Digitale de l'Utilisateur

Appuyez sur ✕ ***2*** *fois* → ***Saisissez le Code PIN Principal*** → *Appuyez sur* ✓ ***1*** *fois* → ***La lumière verte s'allume*** → *Appuyez sur* **4** →

Enregistrez l'empreinte digitale ***8*** *fois*
À chaque réussite, la lumière verte s'allume
La lumière verte s'allume

⚠ **Attention**


Pour améliorer la reconnaissance, enregistrez vos empreintes sous différents angles lors des 8 tentatives d'enregistrement.

Suppression d'une Empreinte Digitale de l'Utilisateur


Appuyez sur ✕ ***2*** *fois* → ***Saisissez le Code PIN Principal*** → *Appuyez sur* ✓ ***1*** *fois* → ***La lumière verte s'allume*** → *Appuyez sur* **5** →

Identifiez l'empreinte digitale à supprimer ***1*** *fois*
La lumière verte s'allume
La lumière verte s'allume


Mode Silencieux

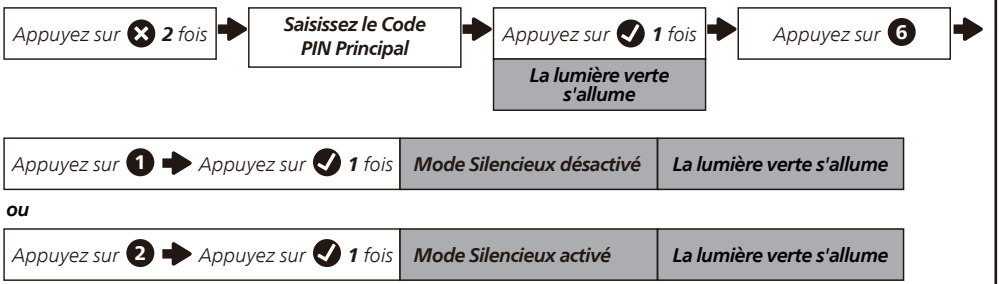

Durée d'Ouverture Avant Verrouillage Automatique

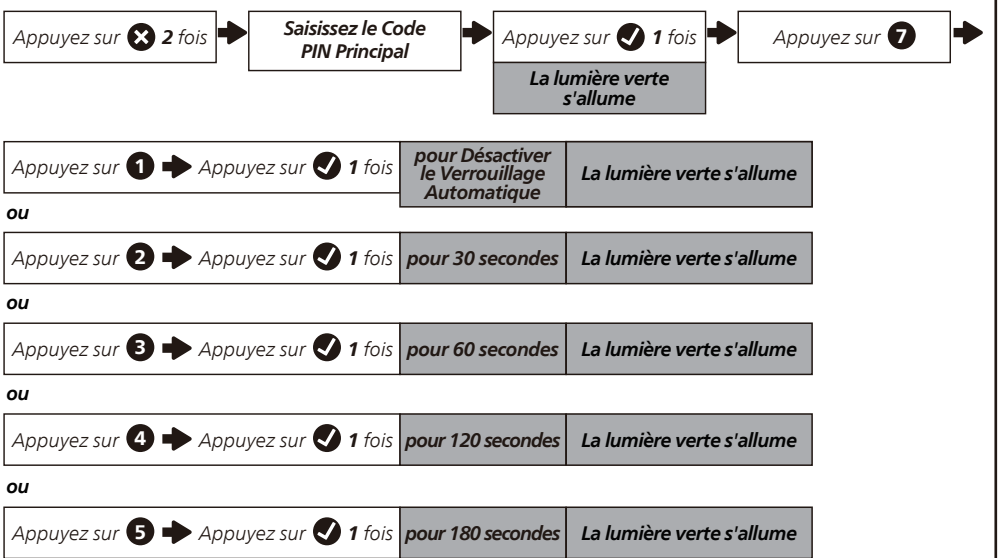


Mode Absent

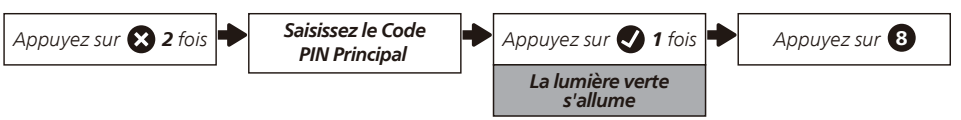

Verrouillage & Déverrouillage


Déverrouillage de la Porte depuis l'Extérieur

1. Déverrouillage avec Code PIN.
2. Déverrouillage avec Empreinte Digitale.
3. Déverrouillage avec Clé Mécanique.

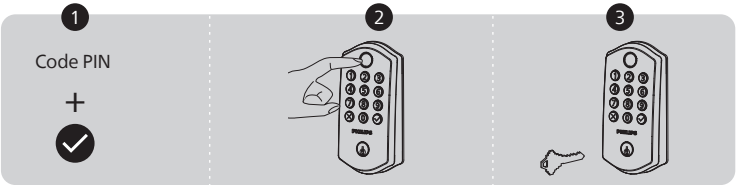

Déverrouillage de la Porte depuis l'Intérieur

Tournez le Bouton de Verrouillage à la position de déverrouillage.

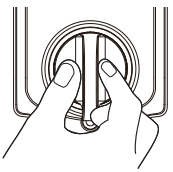


Verrouillage de la Porte depuis l'Extérieur

1. Maintenez n'importe quelle touche du clavier enfoncée pendant au moins 2 secondes pour verrouiller la porte manuellement.

2. Appuyez une fois sur la touche √ (sans saisir de code) pour verrouiller manuellement.

3. En mode de verrouillage automatique, le pêne demi-tour s'étend automatiquement après le déverrouillage.


4. Verrouillage avec la Clé Mécanique.

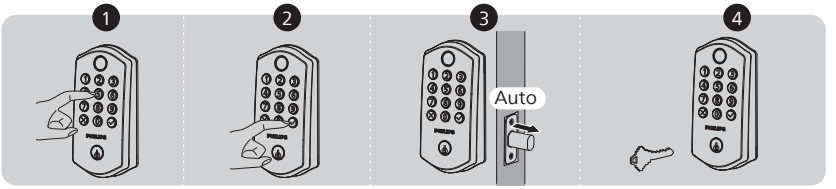

Verrouillage de la Porte depuis l'Intérieur

1. Tournez la molette manuelle en position de verrouillage pour verrouiller manuellement l'appareil.

2. En Mode Verrouillage Automatique, l'appareil se verrouille automatiquement.

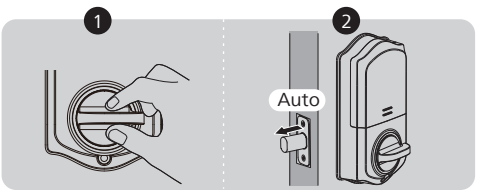

4 Dépannage

Problème	Solution
Le Pêne Demi-Tour ne fonctionne pas correctement après l'installation.	◆ Assurez-vous que la distance du pêne demi-tour soit proprement ajustée. Consultez la page 30. ◆ Avant l'installation, assurez-vous que le Pêne Demi-Tour soit rétracté. Consultez la page 32. ◆ Veuillez restaurer les paramètres d'usine par défaut et saisir le Code PIN Principal par défaut pour configurer la serrure. Consultez la page 36.
Après l'installation, le Pêne Demi-Tour fait du bruit mais ne fonctionne pas.	**Assurez-vous d'avoir suivi les instructions d'installation. Réinstallez et réinitialisez la serrure en faisant attention aux conseils suivants:** ◆ Avant d'installer l'Assemblage Externe et Interne, assurez-vous que le Pêne Demi-Tour soit complètement rétracté (en position déverrouillée). ◆ Ne pas insérer la clé lors de l'installation. ◆ Assurez-vous d'avoir inséré correctement le connecteur du câble de l'Assemblage Externe dans la douille de l'Assemblage Interne. ◆ Gardez l'Assemblage Externe et Interne aligné et en parallèle avec le bord de la porte, et le Pêne Demi-Tour parallèle au bord de la porte. ◆ Rétablissez les paramètres d'usine par défaut et activez le processus de verrouillage de reconnaissance des mains. Reportez-vous à la page 36. ◆ Utilisez 4 piles non rechargeables AA (LR6) neuves. Ne pas utiliser de piles rechargeables ou de piles neuves mélangées avec des anciennes.
La configuration d'ouverture n'est pas activée après avoir mis les piles.	◆ Rétablissez les paramètres d'usine par défaut et activez le processus de verrouillage de reconnaissance des mains. Reportez-vous à la page 36.
La serrure tourne dans le mauvais sens.	◆ Rétablissez les paramètres d'usine par défaut et activez le processus de verrouillage de reconnaissance des mains. Reportez-vous à la page 36. ◆ Si la réinitialisation ne parvient pas à résoudre le problème, la serrure n'est probablement pas installée correctement. Veuillez réinstaller la serrure et la réinitialiser à nouveau.
Impossible de retirer la clé à partir du Trou de la Serrure.	◆ Démontez la serrure, puis faites tourner pour retirer la clé et réinstallez la serrure. ◆ Ne pas insérer la clé lors de l'installation.
La serrure ne tourne que si la Clé est Insérée.	◆ Assurez-vous que le Pêne Demi-tour soit correctement installé. Consultez la page 30-31.
La serrure ne se verrouille ou se déverrouille pas de manière fluide lors de l'utilisation du Bouton de Verrouillage.	◆ Vérifiez à ce que les Vis de Montage soient correctement installées.

Problème	Solution
La serrure se verrouille mais ne se déverrouille pas, ou le Pêne Demi-Tour rentre et sort de manière incontrôlable.	◆ Si la porte se verrouille et se déverrouille de manière fluide en position ouverte, il y a un problème avec le cadre de la porte. Assurez-vous que le trou dans le cadre de la porte soit percé d'au moins 1 pouce (25 mm) de profondeur pour laisser suffisamment d'espace pour que le Pêne Demi-Tour puisse s'étendre dans le cadre de la porte lorsque la porte est verrouillée. ◆ Si le problème persiste en position ouverte, il y a un problème avec la configuration d'ouverture ou l'installation de la serrure. Rétablissez les paramètres d'usine par défaut et activez le processus de verrouillage de reconnaissance des mains. Reportez-vous à la page 36. ◆ Si la réinitialisation ne parvient pas à résoudre le problème, la serrure n'est probablement pas installée correctement. Veuillez réinstaller la serrure et la réinitialiser à nouveau. ◆ Si ces solutions ne parviennent toujours pas à résoudre le problème, n'hésitez pas à nous contacter.
Échec de Verrouillage.	◆ Tenez l'Assemblage Externe et Interne aligné et parallèle au bord de la porte. ◆ Tenez le Pêne Demi-Tour parallèle au bord de la porte.
Le Code PIN Principal ne peut pas être modifié.	◆ Restaurez les paramètres d'usine et réenregistrez tous les Codes PIN Utilisateur. Consultez la page 36-38.
J'ai oublié mon Code PIN Principal.	◆ Effectuez une réinitialisation pour effacer tous les codes PIN. Une fois la réinitialisation terminée, tous les codes PIN seront supprimés et le Code PIN Principal sera réinitialisé au Code PIN Principal par défaut 12345678.
Impossible d'ajouter des empreintes digitales, ou l'empreinte digitale ne fonctionne pas.	◆ Assurez-vous que l'empreinte digitale soit enregistrée et identifiable. ◆ Modifiez le Code PIN Principal par défaut (12345678) avant d'ajouter des empreintes digitales. ◆ Ayez le doigt à enregistrer sec et propre. ◆ Ayez le capteur d'empreintes digitales sec et propre. ◆ Ajoutez plusieurs empreintes digitales avec le même doigt. ◆ Essayez d'ajouter les empreintes digitales des autres doigts. ◆ Pour améliorer l'identification, enregistrez vos empreintes sous différents angles et appuyez plus fort lors des 8 tentatives d'enregistrement.
Réception d'alertes de batterie faible.	◆ Retirez les piles et insérez 4 nouvelles piles alcalines AA (LR6).

Problème	Solution
L'écran tactile ne réagit pas.	◆ Assurez-vous que les piles soient insérées correctement. ◆ Les piles sont faibles si l'indicateur de batterie clignote de façon continue. Veuillez les remplacer par 4 nouvelles piles alcalines AA (LR6). ◆ Assurez-vous que le câble soit correctement connecté et qu'il n'a pas été endommagé lors de l'installation.
Le Verrouillage Automatique ne fonctionne pas.	◆ Les piles sont faibles si l'indicateur de batterie clignote de façon continue. Veuillez les remplacer par 4 nouvelles piles alcalines AA. ◆ Activez la fonction Verrouillage Automatique. Consultez la page 40.

Encore des questions ou besoin d'aide ?
N'hésitez pas à nous contacter :



U.S.A. & Canada: +1(833)599-9111

5 Garantie

2 Ans de Garantie

Cette garantie limitée s'applique aux produits Philips Home Access. Elle couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, telles que déterminées par Conex ou son revendeur agréé.

Pour plus d'informations sur la garantie applicable à ce produit, veuillez visiter http://www.usa.philips.com ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Índice ES

Introducción 48

1 Advertencias y Seguridad 48

Seguridad
Precaución
Devoluciones y Eliminación

2 Instalación 49

Lista de Partes
Vista del Ensamblaje
Instalar la Cerradura

3 Uso 58

Definiciones de las Funciones
Reinicio de fábrica y Configuración de fábrica
Tipo de acreditación y Capacidad máxima
Programar la Cerradura
Bloquear y Desbloquear

4 Resolución de Problemas 66

5 Garantía 69

Introducción

¡Felicitaciones por su compra! ¡Le damos la bienvenida a la Familia de Seguridad Inteligente de Philips!

Para aprovechar todos los beneficios que le ofrece Philips Home Access, registre su producto en **www.philips.com/myphilips**

Registre su producto

- Haga un seguimiento del período de garantía de su producto
- Acceda a devoluciones de efectivo, obsequios y ofertas especiales
- Obtenga asistencia para su producto de forma sencilla

1 Advertencias y Seguridad

Seguridad

- Antes de usar este producto, es importante que lea y entienda todas las instrucciones. La garantía no cubre daños derivados del incumplimiento de las siguientes instrucciones.
- Utilice solo componentes suministrados por el fabricante y los accesorios sugeridos.
- Utilice solo pilas alcalinas 1,5V AA (LR6).
- No desensamble a la fuerza el producto para activar una alarma o dañar el producto.
- No raspe el sensor de huellas digitales con objetos cortantes ya que podría provocar un daño permanente.
- No extraiga las pilas durante la instalación y el funcionamiento de la cerradura.
- Cambie el código PIN maestro predeterminado inmediatamente después de finalizar la instalación.

Precaución

- No coloque las pilas cerca de fuentes de incendio.
- No conecte los 2 polos de las pilas con metales para evitar cortocircuitos y una posible explosión.
- Todas las sustituciones de componentes deben ser realizadas por Philips, un centro de servicio autorizado por Philips o un técnico profesional.
- No utilice partes ni accesorios fabricados por otras empresas, excepto las pilas.
- No exponga los productos a lugares donde se puedan producir pérdidas o salpicaduras de agua.

Devoluciones y Eliminación


- Las cerraduras pueden devolverse en un centro de servicio autorizado por Philips. Si el producto devuelto cumple las condiciones establecidas por Philips, se proporcionará una compensación acorde.
- Respete los reglamentos locales y no deseche los productos ni pilas usados con los residuos domésticos normales.

2 Instalación


Lista de Partes




① Ensamblaje exterior

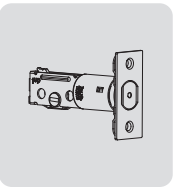


② Perno del cerrojo

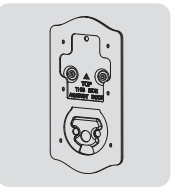


③ Placa de montaje

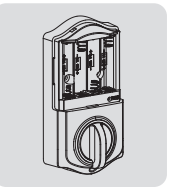


④ Ensamblaje interior

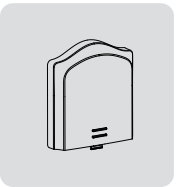


⑤ Cubierta de la batería

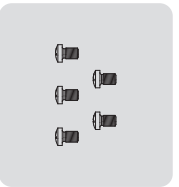


⑥ Tornillos de ensamblaje interior (5)(2 de repuesto)

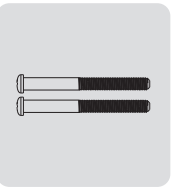


⑦ Tornillos de placa de montaje (2)

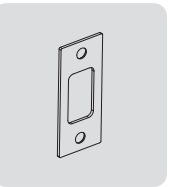


⑧ Placa del cerradero

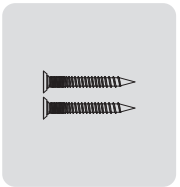


⑨ Tornillos de placa del cerradero (2)

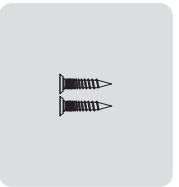

⑩ Tornillo de perno del cerrojo (2)

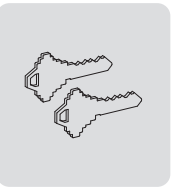

⑪ Llaves mecánicas

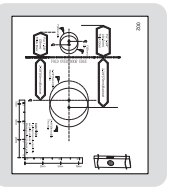


⑫ Plantilla de perforación



⑬ Manual del usuario




⑭ Guía de inicio rápido

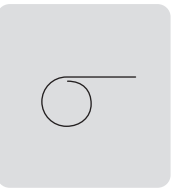

⑮ Herramienta de reinicio


*Se requieren 4 pilas alcalinas AA (LR6), que deben comprarse por separado.

Vista del Ensamblaje

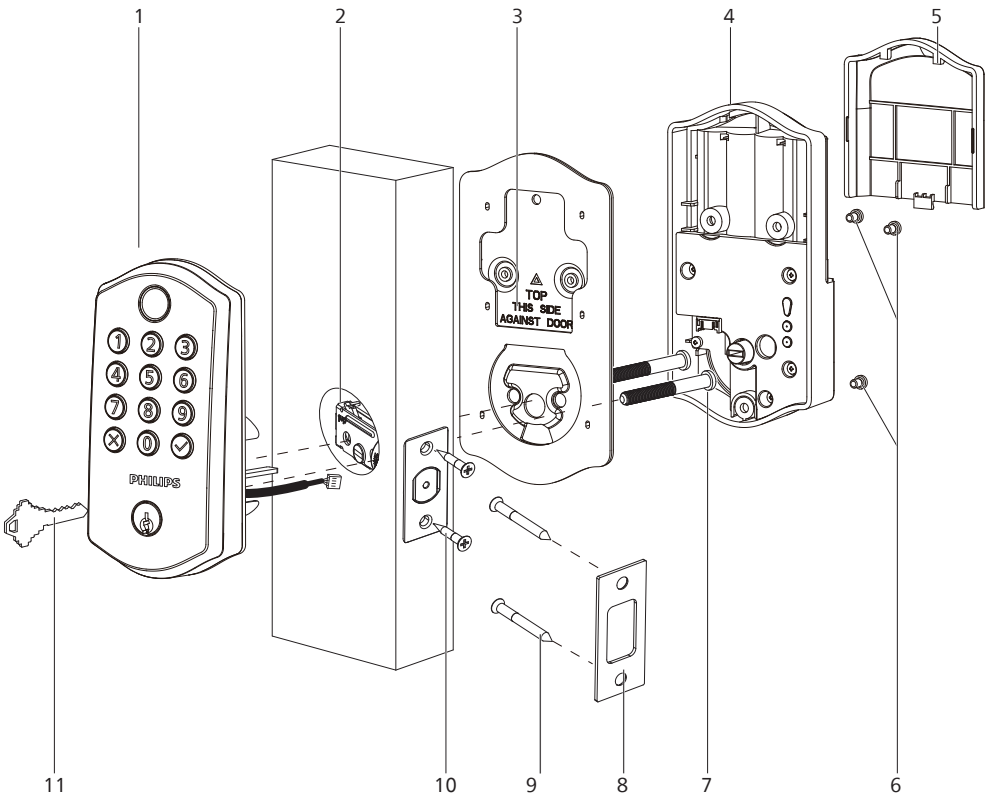


1. Ensamblaje exterior
2. Perno del cerrojo
3. Placa de montaje
4. Ensamblaje interior
5. Cubierta de la batería
6. Tornillos de ensamblaje interior (3)
7. Tornillos de placa de montaje (2)
8. Placa del cerradero
9. Tornillos de placa del cerradero (2)
10. Tornillo de perno del cerrojo (2)
11. Llaves mecánicas (2)

Ensamblaje exterior

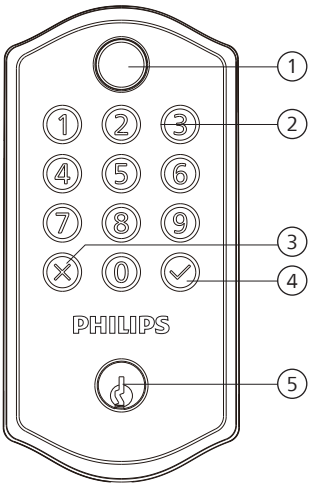

1	Sensor de huellas digitales
2	Teclado
3	Botón de cancelación
4	Botón de confirmación con indicador retroiluminado
5	Ojo de la cerradura

Ensamblaje interior

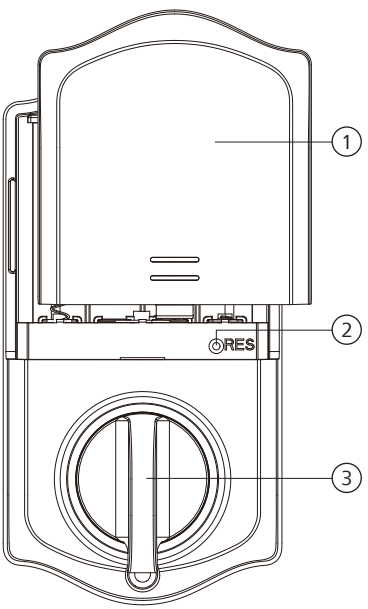

1	Cubierta de la batería
2	Botón de reinicio
3	Pasador manual

Instalar la Cerradura

Herramientas necesarias



Destornillador Phillips núm. 2



4 pilas alcalinas AA (LR6) (que se compran por separado)


Escanee el código QR para ver el video de instalación.

Si compró el cierre con un juego de manija o un juego de palanca de puerta, encontrará un enlace al video de instalación del juego de manija o palanca en la descripción del video.


Prepare la puerta y verifique las dimensiones

① Mida para confirmar que el agujero de la puerta mide 1-1/2" o 2-1/8" (38 mm o 54 mm).


Mida para confirmar que el agujero en el borde de la puerta mide 1" (25 mm).

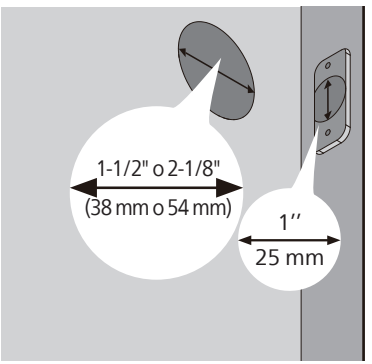


② Mida para confirmar que la distancia del borde de la puerta al centro del agujero es de 2-3/8" o 2-3/4" (60 mm o 70 mm).

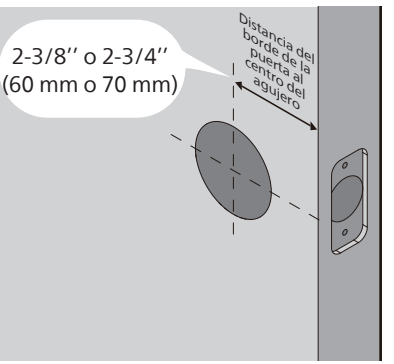

③ Mida para confirmar que el grosor de la puerta es de 1-3/8" a 2" (35 mm a 50 mm).

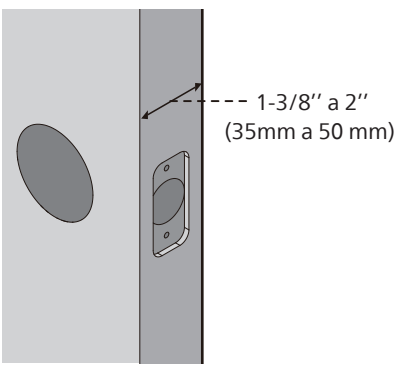

④ Asegúrese de que el agujero en el marco de la puerta tenga una profundidad mínima de 1"(25 mm) para que haya suficiente espacio para que el cerrojo pasador se extienda dentro del marco de la puerta al bloquear la puerta.

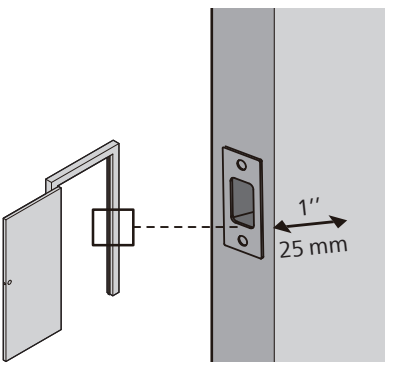



⚠ Atención

Asegúrese de que el marco de la puerta y la puerta estén alineados y de que no haya obstrucciones en el marco de la puerta.

⑤ Determine la distancia del borde de la puerta al centro del agujero y ajuste el perno del cerrojo.

Sostenga el perno del cerrojo frente al agujero de la puerta, con la cara del perno del cerrojo al ras contra el borde de la puerta. ¿El agujero ranurado queda centrado en el agujero de la puerta?

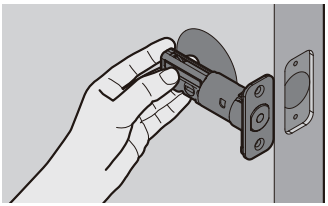


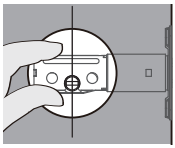

SÍ

No requiere ajuste.


Proceda al siguiente paso.

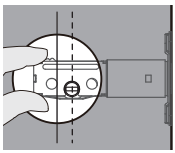


NO

El agujero ranurado NO está centrado.

Rote y tire del perno del cerrojo, como se muestra, para extenderlo.

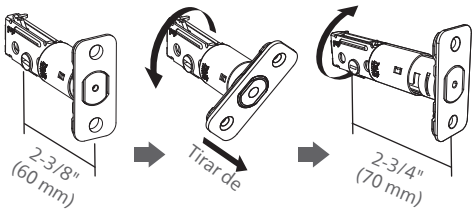

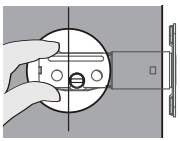


NO

Para un agujero de perforación de 1-1/2" (38 mm), utilice una mecha de 1" (25 mm) para extender la profundidad del agujero del cerrojo al menos 13/64" (5 mm).

No es necesario extender el agujero del cerrojo para un agujero de perforación de 2-1/8" (54 mm).


Después de extender el agujero del cerrojo, vuelva a introducir el perno del cerrojo para asegurarse de que entra correctamente.

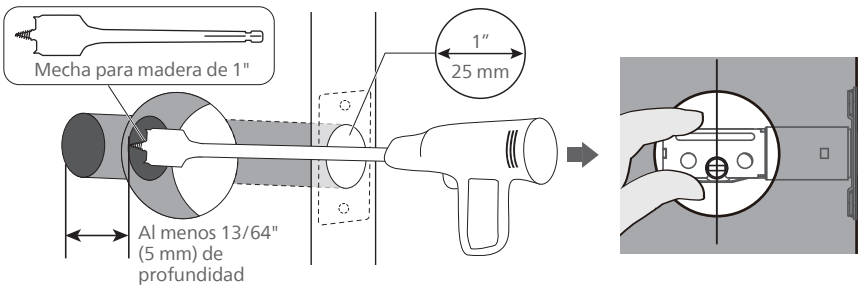


---


⑥ Instale el perno del cerrojo.



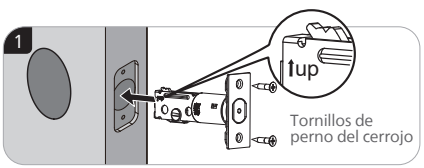

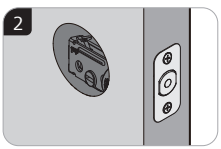


⑦ Instale el perno del cerrojo y rótelo con un destornillador para confirmar que rota fácilmente.

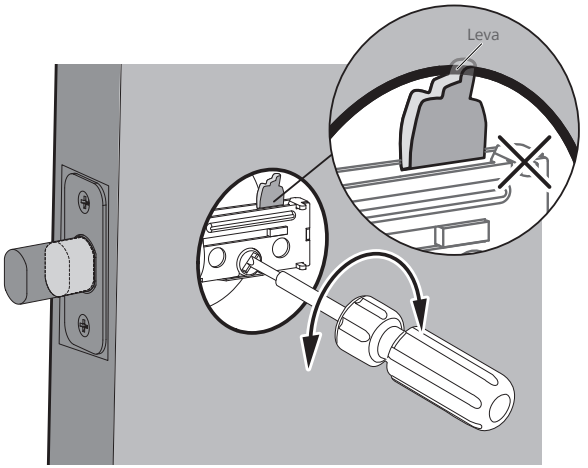


Si no rota fácilmente se debe a que el agujero de la puerta es demasiado pequeño.

Extraiga el perno del cerrojo y cincele un pequeño canal en la parte superior del agujero para que la leva del perno del cerrojo tenga espacio para rotar.

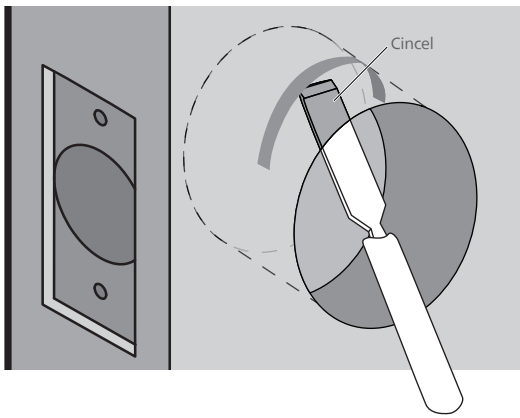

⑧ Instale la placa del cerradero en el marco de la puerta.

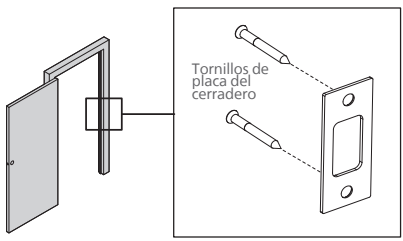


⚠ Atención

Asegúrese de que el agujero en el marco de la puerta tenga una profundidad mínima de 1″(25 mm).


Instale el ensamblaje exterior

⚠ Atención


Antes de instalar el ensamblaje interior y exterior, asegúrese de que el perno del cerrojo esté completamente retraído (en la posición desbloqueada).

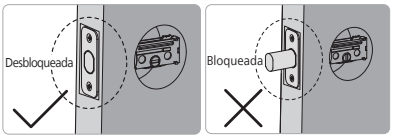


No introduzca la llave durante la instalación.

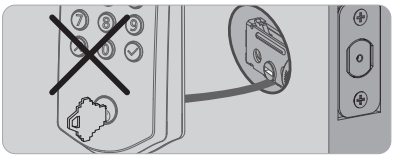


Mida el diámetro del agujero en la puerta.

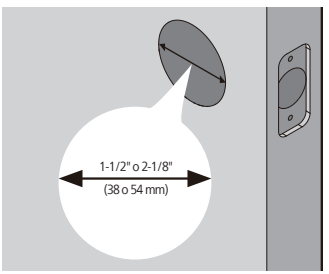

1-1/2" (38 mm)

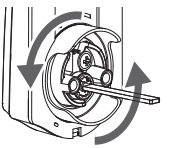

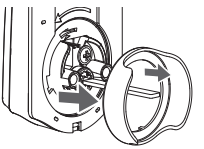


Retire el espaciador

2-1/8" (54 mm)


Proceda al siguiente paso

---

⑨ Con el perno del cerrojo completamente retraído (en la posición desbloqueada), pase el cable por debajo del perno del cerrojo e introduzca la parte posterior a través de la ranura en el perno del cerrojo.

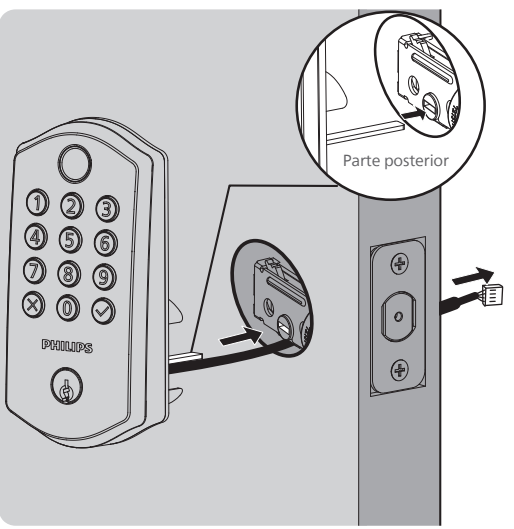

⑩ Fije la placa de montaje con los tornillos de placa de montaje. No apriete demasiado los tornillos.

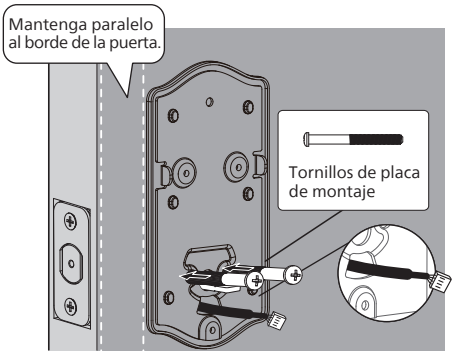

⚠ Atención


Pase el cable a través del agujero en la placa de montaje.

Instale el ensamblaje interior


⑪ Empuje la cubierta de la batería hacia arriba en la dirección ilustrada.

⚠ Atención


No coloque las pilas hasta que la cerradura esté completamente instalada.

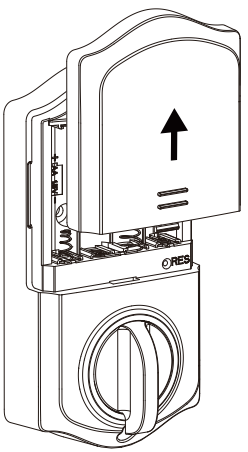


⑫ Inserte el conector del cable del ensamblaje exterior en el casquillo del ensamblaje interior. Empuje el conector firmemente hasta que quede conectado correctamente.

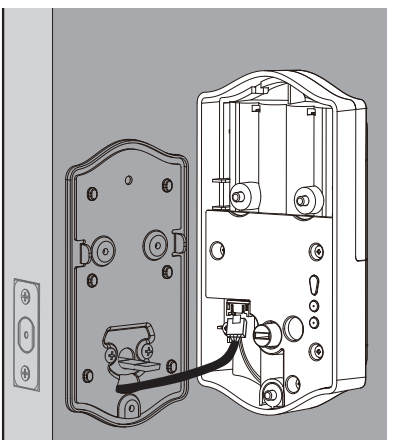

⑬ Mantenga el pasador manual en la posición vertical y la parte posterior en posición horizontal, e instale el ensamblaje interior.

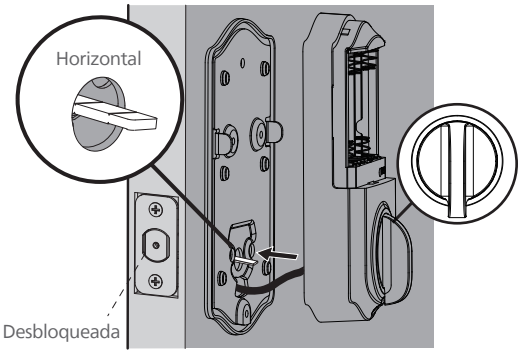


⑭ Fije el conjunto interior a la placa de montaje. Asegúrelo con los tornillos del conjunto interior.

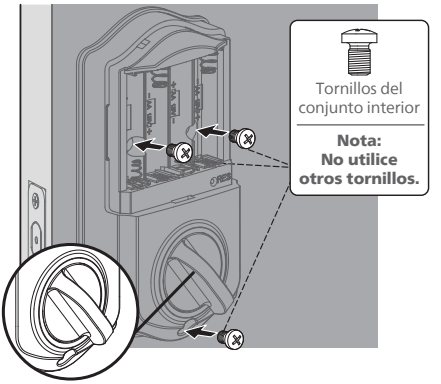


⑮ Instale 3 baterías alcalinas AA (LR6) de acuerdo con la guía de instrucción dentro del soporte de la batería.

Se requieren 4 pilas alcalinas AA (LR6), que deben comprarse por separado.

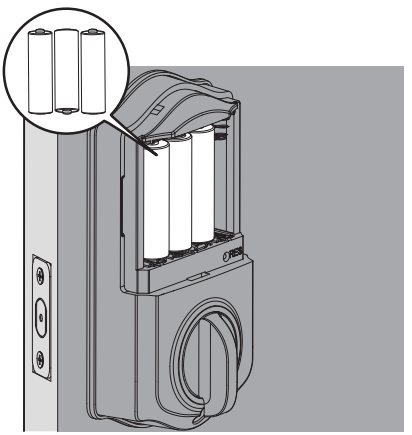

⑯ Mantenga presionado el botón de reinicio, inserte la última batería y espere un tono largo. Esto activa el proceso de manejo del cerrojo, el cual debe completarse antes de configurar la cerradura. Una vez finalizado, coloque nuevamente la tapa del compartimento de baterías en el conjunto interior.

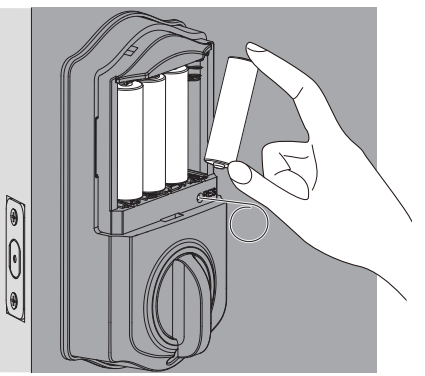

⚠ Atención

Asegúrese de que el cable no quede pinzado, de lo contrario la cerradura no funcionará correctamente.

¿Necesita ayuda?

EE. UU. y Canadá +1(833)599-9111

3 Uso

Definiciones de las Funciones

Código PIN Maestro

Necesario para programar y ajustar la configuración. El código PIN maestro puede usarse para desbloquear el cerrojo en el Modo Ausente. Se debe cambiar el Código PIN Maestro predeterminado (12345678) antes de programar la cerradura. (Consulte las instrucciones de programación en la página 61). El propietario/encargado no debe revelar esta información.

Bloqueo automático

La unidad se bloqueará automáticamente después de haber sido desbloqueada. Está función está deshabilitada de forma predeterminada. Puede configurarse en la cerradura con un retardo de tiempo de entre 30 y 180 segundos (Consulte las instrucciones de programación en la página 63).

Modo Silencioso

Los sonidos pueden silenciarse al presionar el teclado. Sin embargo, aún escuchará las advertencias de batería baja y las alertas del sistema. (Consulte las instrucciones de programación en la página 63.)

Modo Ausente

Esta es una función de seguridad cuando usted sale de su casa por vacaciones o un viaje largo. El Modo Ausente bloquea todos los códigos de usuario hasta que se ingrese el código PIN maestro en el teclado. Si el cerrojo se desbloquea con la perilla interior, sonará una alarma durante 1 minuto.

Al ingresar el código PIN maestro en el teclado, puede desactivar la alarma y el Modo Ausente. (Consulte las instrucciones de programación en la página 63.)

Consejos para el Reemplazo de las Pilas

No mezcle pilas viejas y nuevas, o diferentes tipos/marcas. Esto puede causar fugas, rupturas o lesiones.

Siempre reemplace el juego completo de pilas al mismo tiempo.

Asegúrese de insertar las pilas con la polaridad correcta (+/–).

Use únicamente pilas del tamaño y tipo correctos para su dispositivo.

Retire las pilas usadas inmediatamente.

Limpie los contactos antes de instalar pilas nuevas.




Reinicio de fábrica y Configuración de fábrica

Este procedimiento elimina todos los códigos PIN de usuario asociados con la cerradura y restaura la cerradura a la configuración de fábrica. Restaurar la cerradura a la configuración de fábrica también activará el proceso de orientación de la cerradura.

1. Mantenga la puerta abierta y desbloqueada.

2. Retire una batería y luego mantenga presionado el botón de reinicio.

3. Mientras mantiene presionado el botón de reinicio, vuelva a insertar la batería. Espere un tono largo que indique que los ajustes predeterminados han sido restaurados.

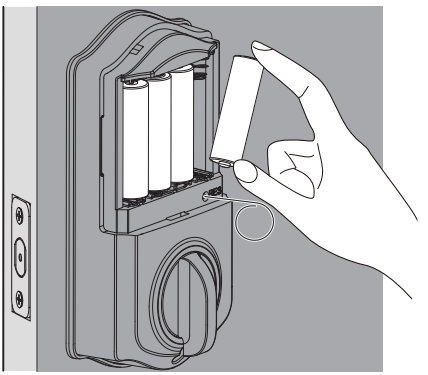

⚠ Atención

No suelte el botón de reinicio hasta escuchar un tono largo. El timbre solo indica que el dispositivo está encendido, mientras que el tono largo confirma que el restablecimiento fue exitoso.

Función	Configuración de fábrica
Código PIN Maestro	12345678
Bloqueo automático	Deshabilitado
Modo Silencioso	Deshabilitado
Tiempo de Apagado	3 minutos
Modo Ausente	Deshabilitado

Tipo de acreditación y Capacidad máxima

1. Código PIN Maestro (4 a 10 dígitos): El Código PIN Maestro predeterminado es 12345678. Cambie el Código PIN Maestro antes de programar otros códigos.

2. Código PIN de usuario (4 a 10 dígitos): Se pueden programar y guardar en total 100 Códigos PIN de usuario en la cerradura.

El código PIN debe tener entre 4 y 10 dígitos.

Admite código PIN ficticio para evitar miradas indiscretas.

Ejemplo:



Solo se reconocerá el código PIN correcto.

3. Huella digital de usuario: Se pueden programar y guardar 50 huellas digitales en la cerradura.


Programar la Cerradura

⚠ Atención


El Código PIN Maestro predeterminado es 12345678. Cambie el Código PIN Maestro antes de programar la cerradura. La luz indicadora parpadeará en rojo cuando no se guarde correctamente el código introducido.

Si no se presiona ningún botón durante más de 10 segundos, la cerradura saldrá del modo de programación.


Cambiar el Código PIN Maestro predeterminado

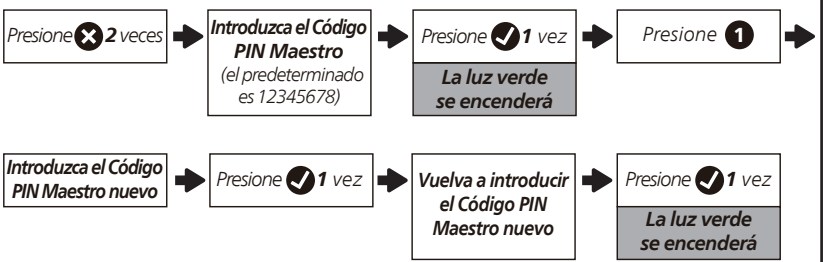


Cambiar el Código PIN Maestro

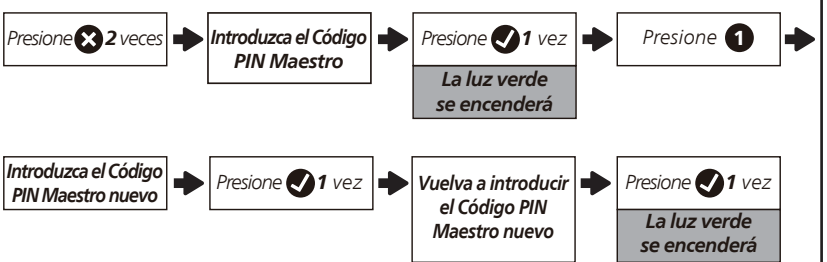

Agregar un Código PIN de usuario

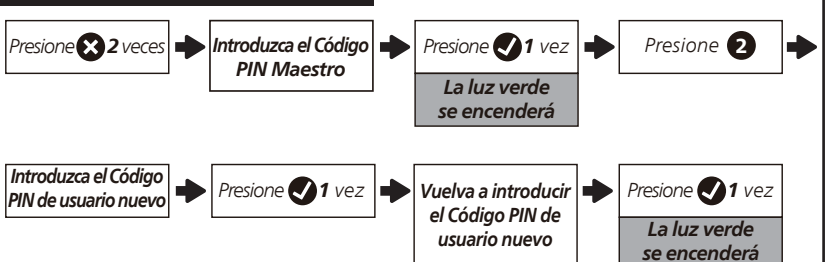



Borrar el Código PIN de usuario





Agregar una huella digital de usuario







⚠ Atención


Para mejorar el reconocimiento, registre el dedo en ángulos diferentes durante las 8 lecturas.

Borrar la huella digital de usuario







Modo silencioso

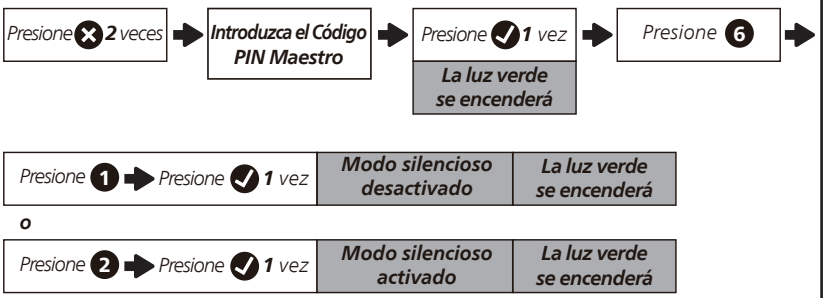

Configurar el bloqueo automático programada

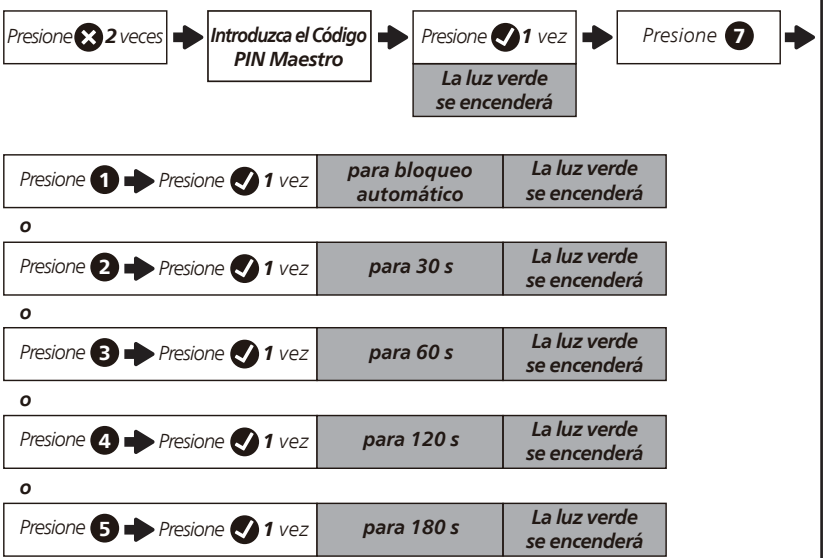


Modo Ausente

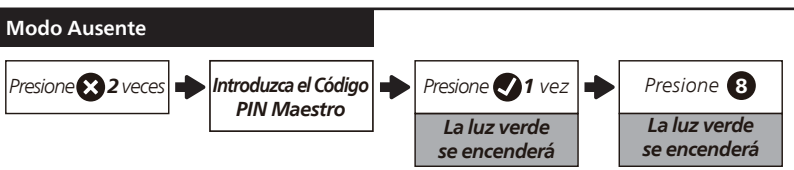

Bloquear y Desbloquear


Desbloquear la puerta desde el exterior

1. Desbloquear con códigos PIN.
2. Desbloquear con huella digital.
3. Desbloquear con llave mecánica.

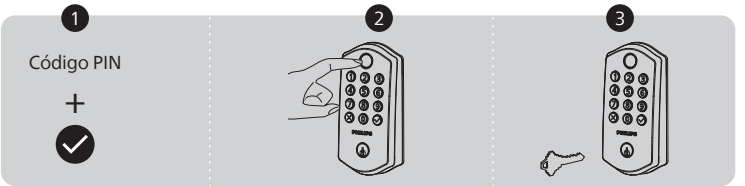

Desbloquear la puerta desde el interior

Rote el pasador manual hasta la posición de desbloquee.

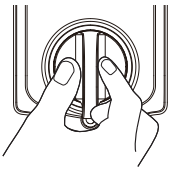


Bloquear la puerta desde el exterior

1. Mantenga presionada cualquier tecla del teclado durante al menos 2 segundos para bloquear la puerta manualmente.

2. Presione una vez la tecla √ (sin ingresar un código) para bloquear manualmente.

3. En el modo de bloqueo automático, el pestillo se extenderá automáticamente después de desbloquearse.


4. Bloquear con llave mecánica.

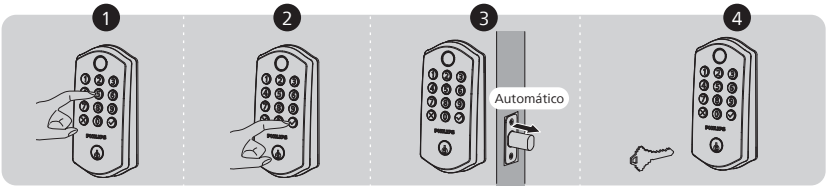

Bloquear la puerta desde el interior

1. Gire la perilla interior a la posición de bloqueo para cerrar el dispositivo manualmente.

2. En el modo de bloqueo automático, el dispositivo se bloqueo automáticamente.

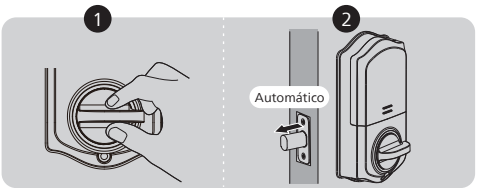

4 Resolución de Problemas

Problema	Solución
El perno del cerrojo no funciona correctamente después de la instalación.	◆ Asegúrese de que la distancia del borde de la puerta al centro del agujero del perno del cerrojo es la correcta. Consulte la página 53. ◆ Antes de la instalación, asegúrese de que el perno del cerrojo esté retraído. Consulte la página 55. ◆ Restaure la cerradura a la configuración de fábrica e introduzca el Código PIN Maestro predeterminado para configurarla. Consulte la página 59.
Después de la instalación, el perno del cerrojo hace sonidos, pero no funciona.	**Asegúrese de haber seguido las instrucciones de instalación. Vuelva a instalar y reinicie la cerradura teniendo en cuenta los siguientes consejos:** ◆ Antes de instalar el ensamblaje interior y exterior, asegúrese de que el perno del cerrojo esté completamente retraído (en la posición desbloqueada). ◆ No introduzca la llave durante la instalación. ◆ Asegúrese de insertar el conector del cable del ensamblaje exterior en el casquillo del ensamblaje interior correctamente. ◆ Mantenga el ensamblaje exterior y el interior alineados y paralelos al borde de la puerta, y el perno del cerrojo paralelo al borde de la puerta. ◆ Presione y mantenga presionado el Botón de reinicio durante al menos 5 segundos hasta que escuche una indicación de voz. ◆ Utilice 4 pilas secas AA (LR6) nuevas, no utilice pilas recargables, ni utilice pilas nuevas junto con pilas usadas.
La orientación de la puerta no se activa después de colocar las pilas.	◆ Presione el Botón de reinicio durante al menos 5 segundos hasta que escuche la indicación de tono para restaurar la cerradura a la configuración de fábrica.
La cerradura gira en la dirección equivocada.	◆ Presione y mantenga presionado el Botón de reinicio durante al menos 5 segundos hasta que escuche una indicación de voz para activar el proceso de orientación de la cerradura. ◆ Si el reinicio no lo resuelve, es probable que la cerradura no esté instalada correctamente. Vuelva a instalar la cerradura y a reiniciarla.
No se puede quitar la llave del ojo de la cerradura.	◆ Desensamble la cerradura, después rótela para quitar la llave y vuelva a instalar la cerradura. ◆ No introduzca la llave durante la instalación.
La cerradura solo rota si se introduce la llave.	◆ Asegúrese de que el perno del cerrojo esté instalado correctamente. Consulte las páginas 53-54.
La cerradura no se bloqueó ni se desbloqueó fácilmente al usar el pasador manual.	◆ Confirme que los tornillos de montaje estén instalados correctamente.

Problema	Solución
La cerradura solo se bloquea, pero no se desbloquea, o el perno del cerrojo entra y sale sin control.	◆ Si la puerta se bloquea y desbloquea fácilmente en la posición abierta, entonces el problema está en el marco de la puerta. Asegúrese de que el agujero en el marco de la puerta tenga una profundidad mínima de 1"(25 mm) para que haya suficiente espacio para que el cerrojo pasador se extienda dentro del marco de la puerta cuando se bloquea la puerta. ◆ Si el problema persiste en la posición abierta, entonces el problema está en la orientación o en la instalación de la cerradura. Presione y mantenga presionado el Botón de reinicio durante al menos 5 segundos hasta que escuche una indicación de voz para reiniciar la cerradura. Si el reinicio no lo resuelve, es probable que la cerradura no esté instalada correctamente. Vuelva a instalar la cerradura y a reiniciarla. ◆ Si las soluciones no resuelven el problema, comuníquese con nosotros.
No se bloquea.	◆ Mantenga el ensamblaje exterior y el interior alineados y paralelos al borde de la puerta. ◆ Mantenga el perno del cerrojo paralelo al borde de la puerta.
No se puede cambiar el Código PIN Maestro.	◆ Restaure la cerradura a la configuración de fábrica y reprograme todos los códigos PIN de usuario. Consulte las páginas 59-61.
Olvidé mi Código PIN Maestro.	◆ Realice un reinicio de fábrica para borrar todos los códigos PIN. Una vez completado el reinicio, se borrarán todos los códigos PIN y el Código PIN Maestro volverá a ser el Código PIN Maestro predeterminado, es decir, 12345678.
No se pueden agregar huellas digitales o la huella digital no funciona.	◆ Asegúrese de que la huella digital esté registrada y sea reconocible. ◆ Cambie el Código PIN Maestro (12345678) antes de agregar huellas digitales. ◆ El dedo que se va a registrar debe estar seco y limpio. ◆ El sensor de huellas digitales debe estar seco y limpio. ◆ Agregue varias huellas digitales con el mismo dedo. ◆ Intente agregar huellas digitales de otros dedos. ◆ Para mejorar el reconocimiento, registre el dedo en ángulos diferentes y presione con más fuerza durante las 8 lecturas.
Recibe alertas de batería baja.	◆ Extraiga las pilas e inserte 4 pilas alcalinas AA (LR6) nuevas.

Problema	Solución
El teclado no responde.	◆ Asegúrese de que las pilas se colocaron correctamente. ◆ Si el indicador de batería parpadea continuamente, queda poca batería. Sustituya las pilas con 4 pilas alcalinas AA nuevas. ◆ Asegúrese de que el cable esté conectado correctamente y no se haya dañado durante la instalación.
La bloqueo automático no funciona.	◆ Si el indicador de batería parpadea continuamente, queda poca batería. Sustituya las pilas con 4 pilas alcalinas AA (LR6) nuevas. ◆ Active la función de bloqueo automático. Consulte la página 63.

¿Le quedaron preguntas o necesita ayuda? Comuníquese con nosotros:



EE. UU. y Canadá **+1(833)599-9111**

5 Garantía

2 años de garantía

Esta garantía limitada se aplica a los productos Philips Home Access. Cubre defectos de materiales y mano de obra bajo un uso y condiciones normales, según lo determinado por Conex o su distribuidor autorizado.

Para más información sobre la garantía aplicable a este producto, visite http://www.usa.philips.com o contacte al distribuidor donde compró el producto.



EN Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. and Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. is the warrantor concerning this product.

FR Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. et Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. est le garant concernant ce produit.

ES Philips y su emblema de Escudo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. fabricó este producto que se comercializa bajo su responsabilidad y Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. es el garante en relación con este producto.