

PHILIPS

Microchaîne
TAM4205M2



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit pour recevoir une assistance à l'adresse :
www.philips.com/support

Tables des matières


1 Important	2	7 Réglage du son	18
Sécurité	2	Sélection d'un effet sonore prédéfini	18
Avis	3	Réglage du niveau de volume	18
Marques commerciales	4	Coupure du son	18
2 Votre minichaîne	4	8 Autres caractéristiques	19
Contenu de la boîte	4	Réglage de la minuterie d'alarme	19
Vue d'ensemble de l'unité principale	6	Réglage de la minuterie de mise en veille	19
Vue d'ensemble de la télécommande	8	Écoute d'un appareil externe	20
3 Mise en route	10	Réinitialisation d'usine	20
Connexion des enceintes	10	9 Application Philips Entertainment	21
Branchement de l'alimentation	10	Téléchargement de l'application	21
Préparation de la télécommande	11	Appairage de l'application à votre minichaîne	21
Mise en marche	11	Sélection de votre son	22
Réglage de l'horloge	11	Sélection d'une source	22
4 Lecture	12	Réglage de l'horloge	25
Lecture du disque	12	Sélection de la diffusion Auracast	27
Lecture à partir d'une clé USB	12	Télécommande	28
Contrôle de la lecture	13	Guide de l'utilisateur	29
Saut de pistes	13	Mise à jour du micrologiciel	30
Pistes de programme	13	10 Informations sur le produit	30
Lecture à partir d'appareils avec Bluetooth	14	Spécifications	30
5 Fonctionnement de la technologie Auracast	15	Informations sur la compatibilité USB	31
Récepteur Auracast™	15	Formats de disques MP3 pris en charge	31
Diffusion Auracast™	16	11 Dépannage	32
Déconnexion de la diffusion Auracast™	16		
6 Écoute de la radio FM	17		
Sintonisation d'une station de radio	17		
Mémorisation automatique des stations de radio	17		
Mémorisation manuelle des stations de radio	17		
Sélection d'une station de radio prééglée	17		
Affichage des informations RDS	18		

1 Important

Sécurité

Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser votre microchaîne.

La garantie ne sera pas valide si des dommages résultent d'un non-respect des instructions.

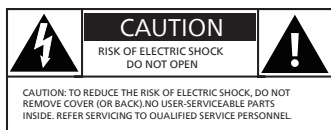

Cet « éclair » indique qu'un matériau non isolé à l'intérieur de l'appareil peut provoquer une électrocution. Pour la sécurité de tous les membres de votre foyer, ne retirez pas le couvercle.

Le « point d'exclamation » attire l'attention sur des caractéristiques pour lesquelles vous devez lire attentivement la documentation jointe afin d'éviter des problèmes de fonctionnement et d'entretien.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, l'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquides, tels que les vases, ne doivent pas être posés sur l'appareil.

MISE EN GARDE : Pour éviter tout risque d'électrocution, insérez complètement la fiche. (Pour les régions dotées de fiches polarisées : afin d'éviter tout risque d'électrocution, faites correspondre la broche large à la fente large.)

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne lubrifiez jamais de pièce de cet appareil.
- Ne fixez jamais le faisceau laser à l'intérieur de l'appareil.
- Ne placez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Gardez cet appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, des flammes nues ou de la chaleur.
- Veillez à toujours avoir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dégagé autour du produit pour sa ventilation.
- Utilisez uniquement des fixations ou accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utilisation de la batterie. **MISE EN GARDE** - Pour éviter toute fuite de pile qui pourrait entraîner des blessures, des dégâts matériels ou endommager l'appareil :
 - Installez la pile correctement en respectant les repères + et - indiqués sur l'appareil.
 - La pile (le bloc-pile ou les piles installées) ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive comme le soleil, le feu, etc.
 - Retirez la pile lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures.
- Ne placez aucune source de danger sur le produit (par exemple, des objets remplis de liquide, des bougies allumées).
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.
- Utilisez le produit en toute sécurité dans un environnement à la température comprise entre 0 et 45 °C.

Avis

Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par MMD Hong Kong Holding Limited peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit.

Conformité

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur www.philips.com/support.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre ancien produit et de vos piles



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/EU.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par le règlement européen (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être jetées avec des déchets ménagers normaux.

Renseignez-vous sur le système local de collecte séparée des piles et des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les ordures ménagères normales. L'élimination correcte des vieux produits et des piles permet de préserver l'environnement et de réduire les risques sur la santé humaine.

Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, reportez-vous à la section Installation des piles.

Informations environnementales

Tout emballage inutile a été négligé. Votre système est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont démontés par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles usagées et des équipements obsolètes.

Soin de votre produit

- N'insérez pas d'objets autres que des disques dans le compartiment à disques.
- N'insérez pas de disques déformés ou fissurés dans le compartiment à disques.
- Retirez les disques du compartiment à disques si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

Cet appareil comporte cette étiquette :



Remarque

- La plaque signalétique se trouve au dos du produit.

Marques commerciales



La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence.



Be responsible
Respect copyrights


La réalisation de copies non autorisées de matériel protégé contre la copie, y compris les programmes informatiques, les fichiers, les émissions et les enregistrements sonores, peut constituer une violation des droits d'auteur et constituer une infraction pénale. Cet équipement ne doit pas être utilisé à de telles fins.

2 Votre minichaîne


Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.

Contenu de la boîte


Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :

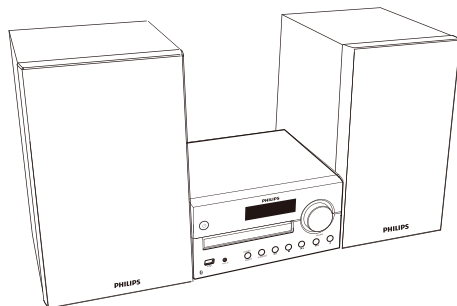

- Unité principale
- Boîtiers d'enceintes (x2)

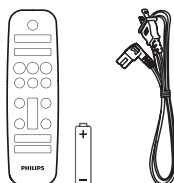


- Télécommande (avec une pile AAA)
- Cordon d'alimentation (le nombre de cordons d'alimentation et le type de prise varient selon les régions)

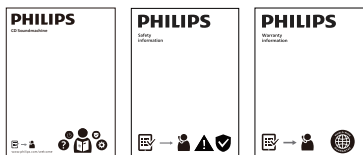

- Guide de démarrage rapide/
Carte de garantie/Fiche de sécurité
- Les images, illustrations et dessins
présentés dans ce manuel d'utilisation
sont à titre indicatif uniquement, le
produit réel peut varier en apparence.

Vue d'ensemble de l'unité principale

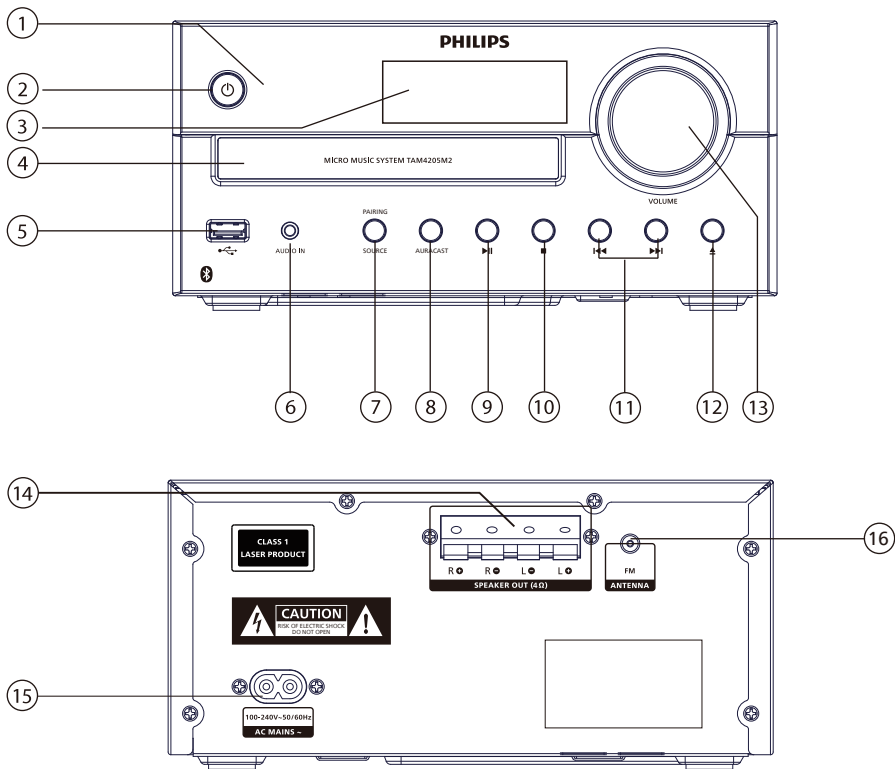

① **Indicateur LED**
État de la fonction (voir tableau ci-dessous).

LED	État
Rouge fixe	Veille
Clignotement cyan (lent)	Balayage du récepteur Auracast™
Cyan fixe	Récepteur Auracast™ connecté
Clignotement cyan (très lent)	Récepteur Auracast™ inactif
Ambre fixe	Diffusion chiffrée Auracast™
Deux clignotements ambrés (lents)	Diffusion Auracast™ chiffrée désactivée
Violet fixe	Diffusion Auracast™ non chiffrée
Deux clignotement violets (lents)	Diffusion Auracast™ non chiffrée désactivée

② **⏻**
• Mise en marche ou mise en veille du produit.

③ **Panneau d'affichage**
• Affichage de l'état actuel.

④ **Compartiment à disque**

⑤ **🔌**
• Connexion des périphériques de stockage USB.

⑥ **ENTRÉE AUDIO**
• Connexion des appareils audio externes.

**⑦ SOURCE/PAIRING
(SOURCE/APPAIRAGE)**

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner une source : DISC (DISQUE), BT, AURACAST, FM, USB, AUDIO IN (ENTRÉE AUDIO).
- En mode Bluetooth, appuyez sur cette touche pendant 2 secondes pour vous déconnecter l'appareil BT déjà connecté et passer en mode d'appairage.

⑧ AURACAST

- Pression brève : Passage au mode de réception Auracast.
- Pression longue : Passage au mode de diffusion Auracast.
- Double pression : Suppression des informations de diffusion cryptées.

⑨ ►||

- Démarrage ou interruption de la lecture.

⑩ ■

- Arrêt de la lecture.
- Effacement d'un programme.

⑪ ◀◀/▶▶

- Passage à la piste précédente/ suivante
- Recherche dans une piste/un disque.
- Syntonisation d'une station de radio.
- Ajustement de l'heure.
- En mode Auracast, passage à la diffusion non cryptée précédente/ suivante.
- Maintenez la touche enfoncée pour avancer ou reculer rapidement.

⑫ ▲

- Ouverture ou fermeture du compartiment à disque.

⑬ Molette de VOLUME

- Réglage du volume.

**⑭ Prise SPEAKER OUT
(SORTIE D'ENCEINTE)**


- Connexion des enceintes.

⑮ AC MAINS ~ (SECTEUR)

⑯ FM antenna (Antenne FM)

- Amélioration de la réception de la radio FM.

Vue d'ensemble de la télécommande

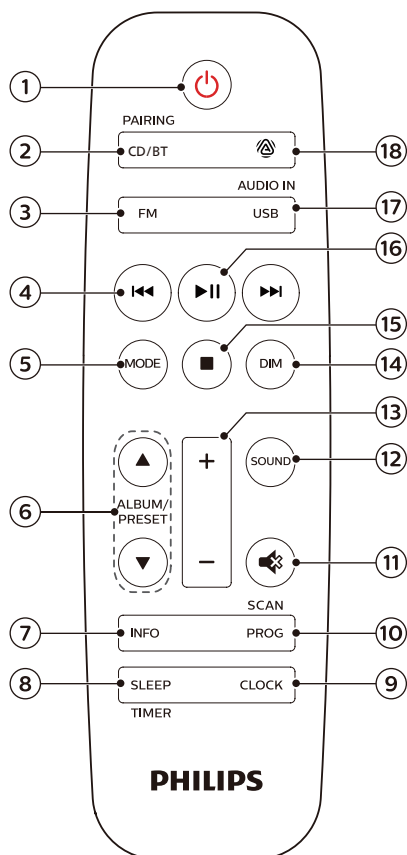

①

- Mise en marche ou mise en veille du produit.

② CD/BT PAIRING (CD/APPAIRAGE BLUETOOTH)

- Sélection de la source CD.
- Sélection de la source Bluetooth.
- En mode Bluetooth, appuyez sur cette touche pendant plus de 2 secondes pour passer en mode d'appairage ou déconnecter l'appareil actuellement connecté.

③ FM

- Sélection de la source FM.

④ ◀◀ / ▶▶

- Saut à la piste précédente ou suivante.
- Recherche dans une piste/un disque.
- Syntonisation d'une station de radio.
- Ajustement de l'heure.
- En mode Auracast, passage à la diffusion non cryptée précédente/suivante.
- Maintenez la touche enfoncée pour avancer ou reculer rapidement.

⑤ MODE

- Sélection du mode aléatoire pour lire les pistes de manière aléatoire.
- Sélection du mode de répétition pour lire une piste ou toutes les pistes de manière répétée.
- Sélectionnez le son stéréo ou mono.

⑥ ALBUM/PRESET (ALBUM/PRÉRÉGLAGE) ▲ / ▼

- Sélection d'une station de radio préréglée.
- Passage à l'album précédent/suivant.

⑦ INFO

- Affichage des informations de lecture.

⑧ SLEEP/TIMER (VEILLE/MINUTERIE)

- Réglage de la minuterie de mise en veille.
- Réglage de la minuterie de l'alarme.

⑨ **CLOCK (HORLOGE)**

- Réglage de l'horloge.
- Affichage des informations relatives à l'horloge.
- En mode veille, maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver l'affichage de l'horloge.

⑩ **PROG/SCAN
(PROGRAMMATION/RECHERCHE)**

- Pistes de programme.
- Programmation des stations de radio.
- Mémorisation automatique des stations de radio.

⑪

- Coupure ou rétablissement du volume.

⑫ **SOUND (SON)**

- Sélection d'un effet sonore pré-réglé.

⑬ **+/- (volume)**

- Réglage du volume.

⑭ **DIM (ATTÉNUATION)**

- Réglage de la luminosité de l'affichage.

⑮

- Arrêt de la lecture ou effacement d'un programme.

⑯

- Appuyez sur cette touche pour démarrer, interrompre ou reprendre la lecture.

⑰ **USB/AUDIO IN
(USB/ENTRÉE AUDIO)**

- Sélection de la source USB.
- Sélection de la source de l'AUDIO IN.

⑱

- En mode récepteur Auracast, appuyez sur cette touche pour effectuer un nouveau balayage des canaux de diffusion Auracast™.
- Appuyez sur cette touche pour passer en mode réception Auracast™.
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes pour activer/désactiver le mode de diffusion Auracast™.

3 Mise en route

! Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent document peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux ou d'autres opérations dangereuses.

Suivez toujours les instructions de ce chapitre dans l'ordre.

Connexion des enceintes


Remarque

- Insérez complètement la partie dénudée de chaque fil d'enceinte dans la prise.
- Pour une meilleure qualité sonore, n'utilisez que les enceintes fournies

- 1 Pour raccorder une enceinte, repérez les prises situées à l'arrière de l'unité principale et portant le symbole « R ».
- 2 Insérez le fil rouge dans la prise rouge (+) et le fil noir dans la prise noire (-).
- 3 Pour connecter une autre enceinte, repérez les prises de l'unité principale portant le symbole « L ».
- 4 Répétez l'étape 2 pour insérer le fil de l'enceinte gauche.

Insertion de chaque fil d'enceinte :


- 1 Maintenez le clapet de la prise enfoncé.
- 2 Insérez complètement le fil d'enceinte.
- 3 Relâchez le clapet de la prise.

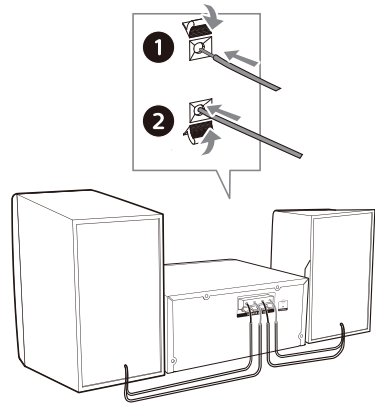

Branchement de l'alimentation

! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension imprimée au dos ou au-dessous du produit.
- Risque d'électrocution ! Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, assurez-vous que la fiche est bien enfoncée. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation secteur, tirez toujours sur la fiche, ne tirez jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, vérifiez que vous avez terminé toutes les autres connexions.

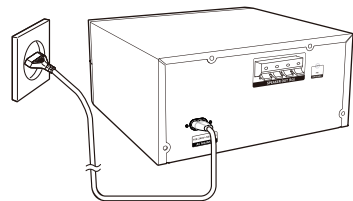

Branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale.


Préparation de la télécommande

! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant de longues périodes, retirez les piles.
- Les piles contiennent des substances chimiques et doivent être éliminées correctement.

Insertion de la pile de la télécommande :

- 1 Ouvrez le compartiment de la pile.
- 2 Insérez la pile AAA fournie en respectant la polarité (+/-) comme indiqué.
- 3 Fermez le couvercle du compartiment à pile.

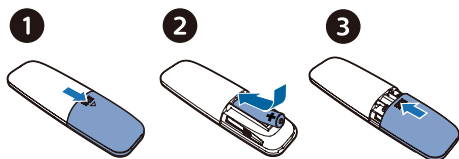

Mise en marche

Appuyez sur la touche .

- ↳ Le produit passe à la dernière source sélectionnée.

Passage en mode veille

Appuyez à nouveau sur la touche  pour mettre le produit en veille sans affichage de l'horloge ou en veille avec affichage de l'horloge.

- ↳ L'indicateur rouge de veille s'allume.

- En mode veille, vous pouvez maintenir la touche **CLOCK** enfoncée pour activer ou désactiver l'affichage de l'horloge.

☰ Remarque

- Le produit passe en mode veille après 15 minutes d'inactivité.
- Pour réaliser des économies d'énergie efficaces, débranchez tout appareil électronique externe du port USB lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Réglage de l'horloge

- 1 En mode sous tension, appuyez sur la touche **CLOCK** pendant plus de 2 secondes pour passer au mode de réglage de l'horloge.
 - ↳ [24H] ou [12H] s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche  pour sélectionner le format d'heure **24H** ou **12H**, puis appuyez sur la touche **CLOCK**.
 - ↳ Les chiffres des heures commencent à clignoter.
- 3 Appuyez sur la touche  pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche **CLOCK**.
 - ↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 4 Appuyez sur la touche  pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **CLOCK**.
 - ↳ L'horloge est réglée.

Pour annuler le réglage de l'heure sans enregistrer

Appuyez sur la touche  ou n'appuyez sur aucune touche pendant 30 s.




Remarque

- Pour afficher l'horloge en mode sous tension, appuyez brièvement sur la touche **CLOCK**.
- En mode veille, vous pouvez maintenir la touche **CLOCK** enfoncée pour activer ou désactiver l'affichage de l'horloge.
- Si l'affichage de l'horloge est activé en mode veille, la consommation d'énergie augmente.

4 Lecture

Lecture du disque

- 1 Appuyez sur la touche **CD/BT** pour sélectionner la source CD, ou appuyez sur la touche Source de l'unité principale pour passer à la source DISC.
- 2 Appuyez sur la touche **▲** pour ouvrir le compartiment à disque.
- 3 Insérez un disque avec l'étiquette vers le haut.
- 4 Appuyez sur la touche **▲** pour fermer le compartiment à disque.
 - ↳ La lecture commence automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche **▶||**.

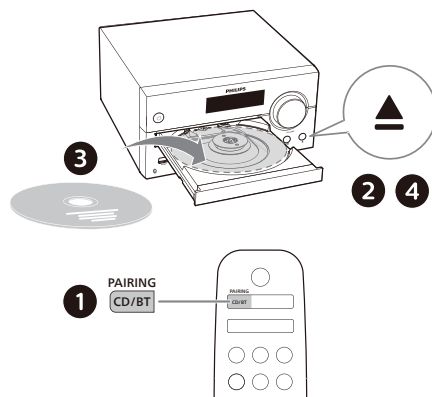


Lecture à partir d'une clé USB



Remarque

- Assurez-vous que la clé USB contient du contenu audio lisible dans les formats pris en charge.

- 1 Insérez une clé USB dans le port .
- 2 Appuyez sur la touche **USB** pour sélectionner la source USB, ou appuyez sur la touche Source de l'unité principale pour passer à la source USB.
- 3 La lecture commence automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche **▶II**.

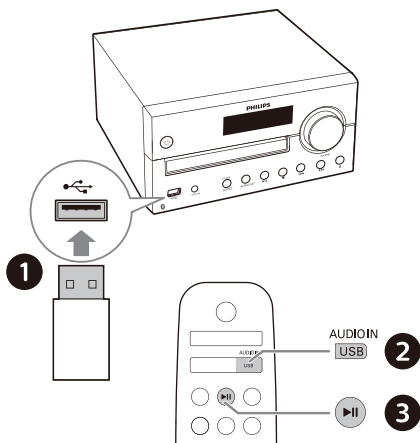

+/-	Augmentation ou diminution du volume.
	Coupure ou rétablissement du son.
SOUND	Sélection d'un égaliseur sonore préréglé.
DIM	Réglage de la luminosité de l'affichage.
INFO	Affichage des informations sur la lecture.

Saut de pistes

Pour le CD :

Appuyez sur la touche **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner les pistes.

Pour les disques MP3 et USB :

- 1 Appuyez sur la touche **▲ / ▼** pour sélectionner un album ou un dossier.
- 2 Appuyez sur la touche **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner une piste ou un fichier.

Contrôle de la lecture

▶II	Démarrage, pause ou reprise de la lecture.
■	Arrêt de la lecture.
▲ / ▼	Sélectionnez un album ou un dossier.
◀◀ / ▶▶	Appuyez sur cette touche pour sauter la piste précédente ou suivante. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une recherche avant/arrière dans une piste.
MODE	Lecture répétée d'une piste ou de toutes les pistes. Lecture des pistes dans un ordre aléatoire.

Pistes de programme

Cette fonction permet de programmer 20 pistes dans l'ordre souhaité.

- 1 En mode arrêt, appuyez sur la touche **PROG/SCAN** pour activer le mode programme.
→ **[P01]** s'affiche.
- 2 Pour les pistes MP3, appuyez sur la touche **▲ / ▼** pour sélectionner un album.
- 3 Appuyez sur la touche **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **PROG/SCAN** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres pistes.

- 5 Appuyez sur la touche ►|| pour lire les pistes programmées.

Effacement du programme


Appuyez deux fois sur la touche ■.

Lecture à partir d'appareils avec Bluetooth



Remarque

- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.
- Tout obstacle entre l'appareil et la platine peut réduire la portée opérationnelle.
- La portée opérationnelle maximale entre l'appareil et un dispositif Bluetooth est d'environ 30 mètres.
- L'appareil peut mémoriser jusqu'à 8 appareils Bluetooth précédemment connectés.

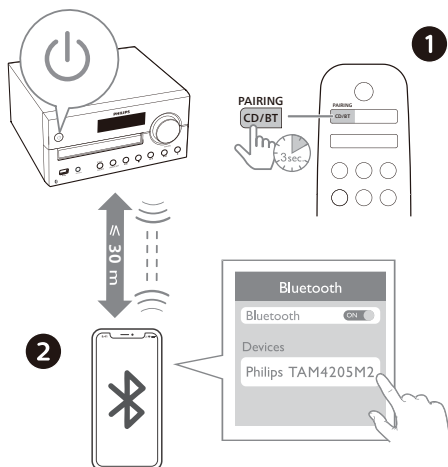

- 1 Appuyez sur la touche **CD/BT** pour sélectionner la source Bluetooth, ou appuyez sur la touche Source de l'unité principale pour basculer vers la source BT.

↳ **[BT]** (Bluetooth) s'affiche.

- 2 Sur votre appareil qui prend en charge le profil de distribution audio avancé (A2DP), activez Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth qui peuvent être appairés (voir le manuel d'utilisation de l'appareil).

- 3 Sélectionnez « **Philips TAM4205M2** » sur votre appareil Bluetooth.

- Si vous ne trouvez pas « **Philips TAM4205M2** » ou si vous ne pouvez pas coupler avec ce produit, appuyez sur la touche **PAIRING** du produit ou de la télécommande pendant plus de 2 secondes pour passer en mode d'appairage.

↳ Une fois l'appairage et la connexion établis, vous entendrez un signal sonore provenant de l'appareil.

- 4 Écoutez l'audio sur l'appareil connecté.

↳ Les flux audio de votre appareil compatible Bluetooth sont transmis à ce produit.

Déconnexion de l'appareil compatible Bluetooth :


- Désactivez le Bluetooth sur votre appareil.
- Appuyez sur la touche **PAIRING** du produit ou de la télécommande pendant 2 secondes pour entrer en mode d'appairage.
- Appuyez sur la touche **PAIRING** de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 8 secondes pour effacer les appareils mémorisés.

5 Fonctionnement de la technologie Auracast

Vous pouvez diffuser votre musique sur ce produit ou sur tout autre produit compatible Auracast.

Récepteur Auracast™

- 1 Appuyez sur la touche  pour sélectionner la source Auracast, ou appuyez sur la touche **SOURCE** de l'unité principale pour basculer vers la source Auracast.
 - **[RÉCEPTEUR AURACAST]** s'affiche.
 - Le voyant cyan clignote.
- 2 Si vous passez à la source Auracast pour la première fois ou si la liste des stations est vide, le produit effectue automatiquement une recherche complète.
 - **[Recherche en cours]** s'affiche.
 - La minichaîne recherche automatiquement les émissions Auracast à proximité et se connecte à l'émission non cryptée dont le signal est le plus fort.
 - Si la diffusion Auracast n'est pas trouvée dans les 20 secondes, elle passera en mode veille et le voyant cyan clignotera lentement.

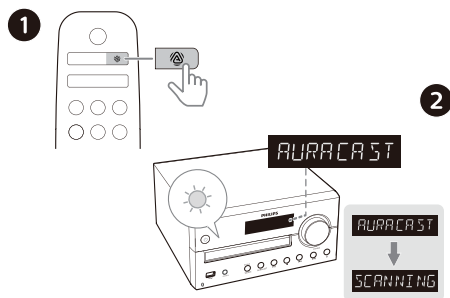

- 3 Sur votre appareil mobile ou votre dongle qui prend en charge Auracast, suivez les instructions pour activer la diffusion Auracast.
- 4 Une fois la connexion réussie, le voyant cyan devient fixe.
- 5 Le nom de la source Auracast est affiché.
- 6 Sélectionnez et lisez le son de votre appareil mobile ou dongle Auracast sur ce produit.
- 7 Suivez la connexion Auracast pour tout autre produit compatible Auracast que vous souhaitez inclure.

Pour déconnecter Auracast, vous pouvez :

- Passer l'appareil sur une autre source.
- Désactiver la diffusion Auracast sur votre appareil mobile ou votre dongle.

Recherche manuelle d'une diffusion Auracast

En mode récepteur Auracast, appuyez sur cette touche  pour effectuer un nouveau balayage des canaux de diffusion Auracast™.

Sélection de la diffusion Auracast

Appuyez sur la touche ◀◀/▶▶ pour sélectionner une diffusion Auracast.



Remarque

- Seule la diffusion non cryptée est sélectionnée et la diffusion cryptée est ignorée.

Diffusion Auracast™



Remarque

- Le récepteur Auracast et la diffusion Auracast ne peuvent pas être activés simultanément. Si vous essayez d'activer la diffusion Auracast en mode récepteur Auracast, vous ne pourrez pas changer de mode. Et inversement.

1 Depuis une source DISQUE/Bluetooth/FM/USB/Entrée Audio, appuyez sur la touche /AURACAST et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes ou sélectionnez **Contrôle de la source** sur l'application Philips Entertainment (/diffusion Auracast) pour passer en mode diffusion Auracast.

2 Dans l'application Philips Entertainment, allez dans Paramètres généraux, sélectionnez **Public** (diffusion non chiffrée) ou **Personnel** (diffusion chiffrée) pour le diffuseur Auracast™.

- Lorsque la diffusion non cryptée est sélectionnée, le voyant LED devient violet fixe.
- Lorsque la diffusion cryptée est sélectionnée, le voyant LED devient orange fixe.

- 3** Vous pouvez diffuser vers un nombre illimité de produits compatibles Auracast™ ; suivez les instructions pour activer la connexion Auracast™.
- 4** Si le canal de diffusion Auracast™ est chiffré, les produits récepteurs doivent saisir le mot de passe pour pouvoir l'écouter.
- Le voyant LED du produit devient cyan lorsque la réception Auracast est activée.
- 5** Appuyez sur la touche **SOURCE** pour basculer entre DISQUE/BluetoothFM/USB/Entrée audio in pour lire différentes sources audio.

Déconnexion de la diffusion Auracast™

- Maintenez enfoncée la touche  pendant 3 secondes. Quittez la diffusion d'Auracast à partir de votre minichaîne.
- ➔ Le voyant LED clignote en violet ou en ambre 3 fois.

6 Écoute de la radio FM

Syntonisation d'une station de radio



Conseil

- Placez l'antenne FM aussi loin que possible de la télévision ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale, déployez complètement l'antenne FM et orientez-la.

- 1 Appuyez sur la touche **FM** pour sélectionner la source FM.
- 2 Appuyez sur la touche **◀◀ / ▶▶** pendant plus de 2 secondes.
 - ↳ La radio se règle automatiquement sur une station à forte réception.
- 3 Répétez l'étape 2 pour syntoniser d'autres stations.

Syntonisation d'une station faible :

Appuyez sur la touche **◀◀ / ▶▶** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une réception optimale.

Mémorisation automatique des stations de radio



Remarque

- Vous pouvez mémoriser un maximum de 20 stations de radio FM.

- 1 Appuyez sur la touche **FM** pour sélectionner la source FM.
- 2 Appuyez sur la touche **PROG/SCAN** pendant plus de 2 secondes.
 - ↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de la puissance de réception de la bande d'ondes.
 - ↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

Mémorisation manuelle des stations de radio

- 1 Syntonisez une station de radio FM.
- 2 Appuyez sur la touche **PROG/SCAN** pour activer le mode programme.
 - ↳ **[P01]** s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche **▲ / ▼** pour attribuer un numéro de 1 à 20 à cette station radio, puis appuyez sur la touche **PROG/SCAN** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour programmer d'autres stations.



Remarque

- Pour écraser une station programmée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio préregistrée

En mode FM, appuyez sur la touche **▲ / ▼** pour sélectionner un numéro préregistré.

- Lorsque vous écoutez la radio FM, vous pouvez appuyer sur **MODE** pour alterner entre le son stéréo et le son mono.

Affichage des informations RDS

Le RDS (Radio Data System) est un service qui permet aux stations FM d'afficher des informations supplémentaires.

- 1 Syntonisez une station de radio FM.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche INFO pour afficher diverses informations RDS (si disponibles), telles que le nom de la station, le type de programme, l'heure, etc.

7 Réglage du son

Les opérations suivantes s'appliquent à tous les médias pris en charge.

Sélection d'un effet sonore prédéfini

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SOUND** pour sélectionner un effet sonore prédéfini.

Réglage du niveau de volume

- Sur la télécommande, appuyez à plusieurs reprises sur +/- (volume).
- Sur l'unité principale, tournez la molette de volume.

Coupure du son

- Appuyez sur la touche  pour couper ou rétablir le son.

8 Autres caractéristiques

Réglage de la minuterie d'alarme

Ce produit peut être utilisé comme réveil. Vous pouvez sélectionner le disque, la radio ou les fichiers .mp3 sur un périphérique de stockage USB comme source d'alarme.



Remarque

- La minuterie d'alarme n'est pas disponible en mode AUDIO IN.
- Si la source CD/USB est sélectionnée, mais qu'aucun disque n'est placé ou qu'aucun périphérique USB n'est connecté, la source radio est sélectionnée automatiquement.

- 1 Assurez-vous d'avoir réglé l'horloge.
- 2 En mode veille, appuyez sur la touche **SLEEP/TIMER** pendant plus de 2 secondes.
 - ↳ Les chiffres des heures clignotent.
- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **◀◀/▶▶** pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche **SLEEP/TIMER** pour confirmer.
 - ↳ Les chiffres des minutes clignotent.
- 4 Appuyez sur la touche **◀◀/▶▶** pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **SLEEP/TIMER** pour confirmer.
 - ↳ La dernière source d'alarme sélectionnée clignote.
- 5 Appuyez sur la touche **◀◀/▶▶** pour sélectionner une source d'alarme (disque, USB ou radio FM), puis appuyez sur la touche **SLEEP/TIMER** pour confirmer.
 - ↳ **XX** clignote (XX indique le niveau de volume de l'alarme).

- 6 Appuyez sur la touche **◀◀/▶▶** pour régler le volume de l'alarme, puis appuyez sur la touche **SLEEP/TIMER** pour confirmer.

Activation/désactivation de la minuterie d'alarme

En mode veille, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP/TIMER** pour activer ou désactiver la minuterie.

- ↳ Si la minuterie est activée, **MINUTERIE** s'affiche.
- En mode veille, vous pouvez maintenir la touche **CLOCK** enfoncée pour activer ou désactiver l'affichage de l'horloge.

Réglage de la minuterie de mise en veille

Cette minichaîne peut se mettre en veille automatiquement après un certain temps.

- Lorsque la minichaîne est allumée, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP/TIMER** pour sélectionner une durée (en minutes).
 - ↳ Lorsque la minuterie de mise en veille est activée, **VEILLE** s'affiche.


Désactivation de la minuterie de mise en veille

- Appuyez sur la touche **SLEEP/TIMER** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **[DÉSACTIVÉ]** (mise en veille désactivée) s'affiche.
 - ↳ Lorsque la minuterie de mise en sommeil est désactivée, **VEILLE** disparaît.

Écoute d'un appareil externe

Vous pouvez écouter un dispositif externe via cet appareil à l'aide d'un câble de liaison MP3.

- 1 Connectez un câble de liaison MP3 (non fourni) entre :
 - La prise **AUDIO IN** (3,5 mm) sur le produit.
 - Et la prise casque d'un appareil externe.
- 2 Appuyez sur la touche **AUDIO IN/USB** à plusieurs reprises pour sélectionner la source **AUDIO IN**.
- 3 Commencez à écouter l'appareil (voir le manuel d'utilisation de l'appareil).

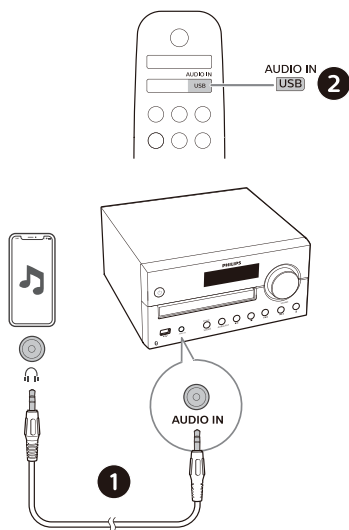

Réinitialisation d'usine

Réinitialise l'appareil aux paramètres par défaut.


Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur la touche **►||** pendant 5 secondes dans la source **AUDIO IN** à **VOLUME 2**.

L'appareil est ramené aux paramètres d'usine et entre en mode veille.

9 Application Philips Entertainment

Téléchargement de l'application




Scannez le code QR/appuyez sur la touche « Télécharger » ou recherchez « Philips Entertainment » sur l'Apple App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

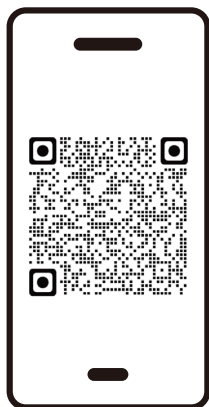

philips.to/entapp

L'application Philips Entertainment vous met en charge de la musique que vous écoutez. Vous pouvez utiliser votre appareil intelligent pour choisir facilement le style sonore que vous souhaitez, passer d'une source à l'autre, etc.

Appairage de l'application à votre minichaîne

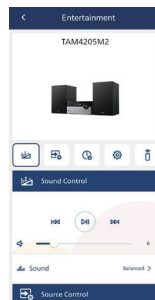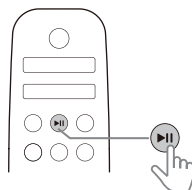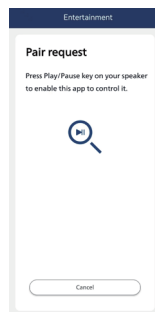




- 1 Lancez l'application Philips Entertainment sur votre appareil mobile.
- 2 Assurez-vous que le réglage Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.
- 3 Si vous connectez l'application Philips Entertainment à votre microchaîne pour la première fois, il vous est demandé d'appairer l'application à votre microchaîne.
- 4 Appuyez sur la touche Lecture/Pause de votre minichaîne pour permettre à l'application de la découvrir et de la contrôler.

Sélection de votre son

Vous pouvez choisir le son idéal pour votre musique.


Sélection de l'effet d'égaliseur (EQ)




Appuyez sur l'icône  de l'application pour sélectionner des modes sonores prédéfinis adaptés à votre musique : **ÉQUILIBRÉ/CHAUD/BRILLANT/ PUISSANT/CLAIR/PERSONNALISÉ.**

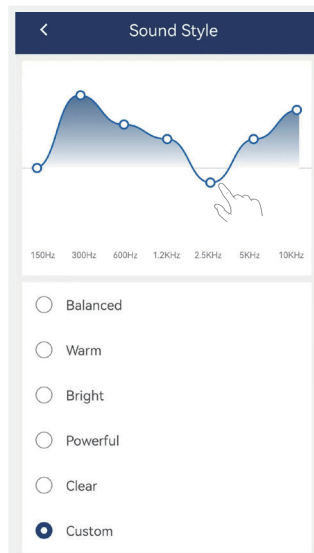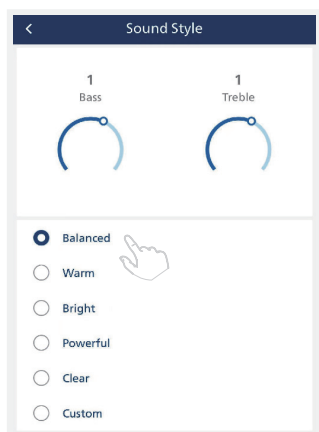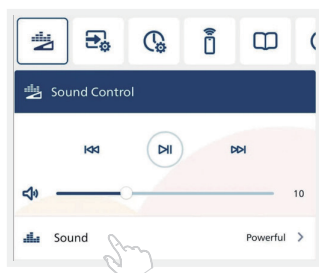

Sélection d'une source


Appuyez sur l'icône  de l'application pour sélectionner **CD/BLUETOOTH/ AURACAST/FM/USB/AUDIO IN.**

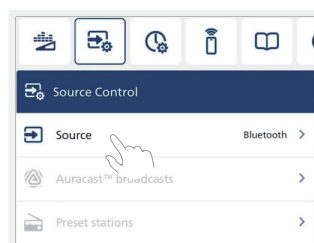

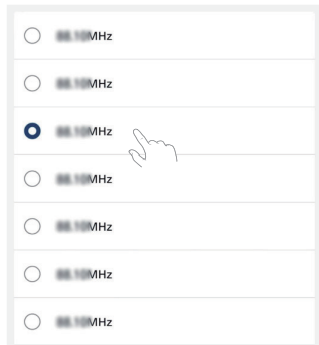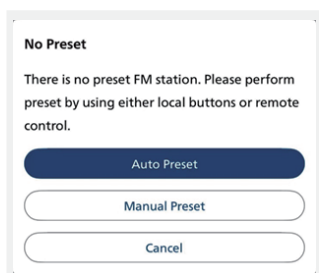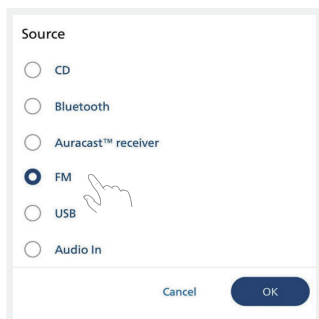


Réception d'une diffusion Auracast™ non chiffrée

- 1 Sélectionnez la source du récepteur Auracast™.

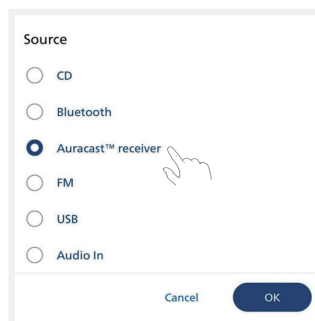


- 2 Appuyez sur **[Diffusions Auracast™]** pour accéder à la liste des diffusions Auracast™.

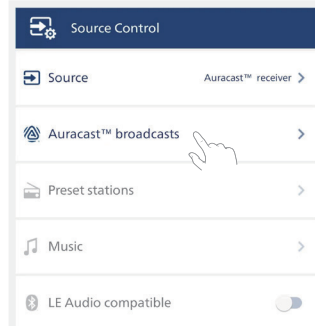


3 Lorsqu'une source de lecture **non chiffrée** provenant d'un téléphone portable ou d'un dongle est sélectionnée, la minichaîne la recherche et s'y connecte.

↳ Veuillez à activer la diffusion Auracast™ sur votre téléphone portable ou votre dongle.

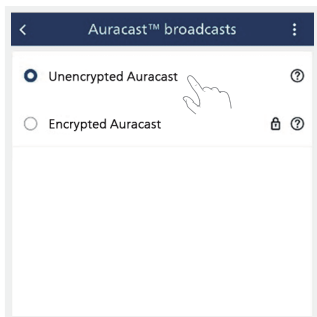


2 Appuyez sur **[Diffusions Auracast™]** pour accéder à la liste des diffusions Auracast™.

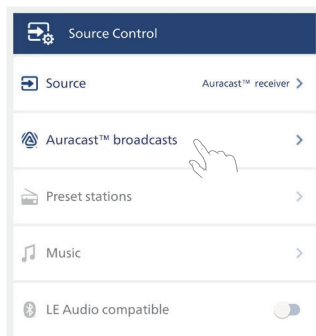


3 Lorsqu'une source de lecture **chiffrée** à partir d'un téléphone portable ou d'un dongle est sélectionnée, il vous sera demandé de saisir un mot de passe. Saisissez le même mot de passe que celui que vous avez saisi lors de la configuration d'Auracast™ diffusé à partir de votre téléphone portable ou de votre dongle.

↳ Veuillez à activer la diffusion Auracast™ sur votre téléphone portable ou votre dongle.

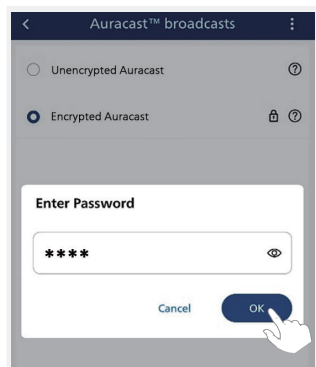


Réception d'une diffusion Auracast™ chiffrée

1 Sélectionnez la source du récepteur Auracast™.


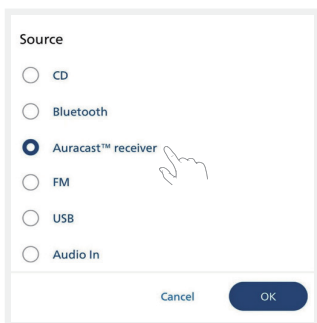


Sélection d'une station de radio préréglée


- 1 Sélectionnez cette option pour accéder à la source **[FM]**.

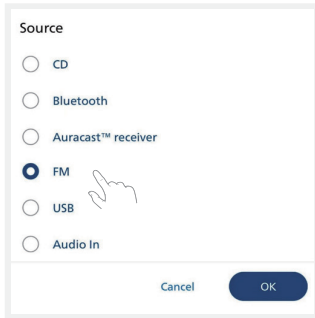

- 2 Appuyez sur cette option pour sélectionner la station FM préréglée.

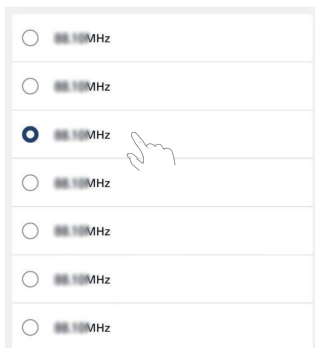
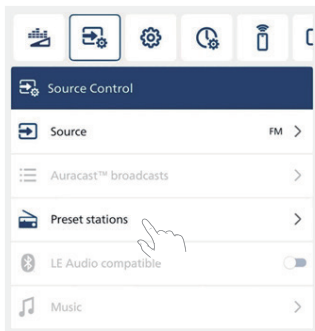


Lorsqu'il n'y a pas de station préréglée dans la miinichaîne, l'application rappellera d'effectuer une recherche automatique ou un préréglage manuel.

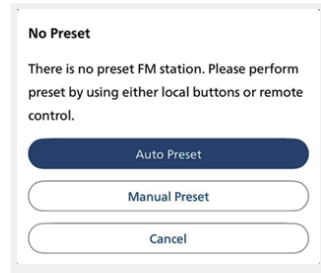



Réglage de l'horloge

Appuyez sur l'icône  de l'application pour accéder au réglage de l'horloge.

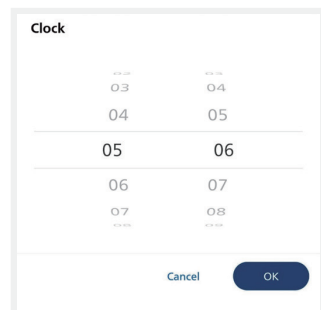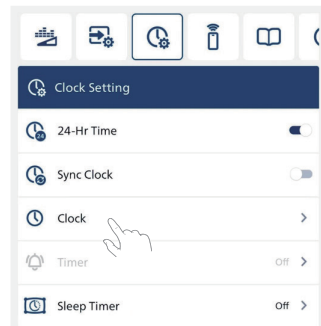

- **[Format 24h]** : Réglage du mode 12 ou 24 heures.
↳ L'heure est réglée par défaut sur le mode 24 heures.
- **[Synchroniser l'heure]** : Lorsque l'option Sync Clock est activée, l'application synchronise l'horloge mobile avec la minichaîne lors de la connexion.
↳ Désactivez **[Synchroniser l'heure]** pour que les utilisateurs puissent personnaliser l'heure de leurs minichaînes.
- **[Horloge]** : option permettant de glisser et de sélectionner l'heure sur la page de l'horloge.

Réglage de la minuterie de l'alarme

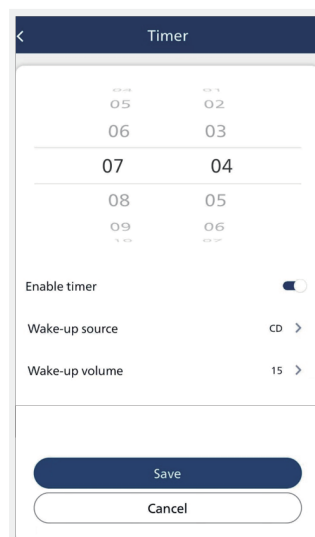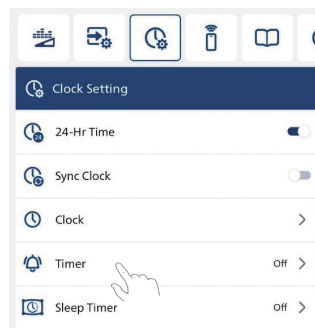



- 1 **[Minuterie]** : Appuyez sur cette option pour accéder au réglage de la minuterie de l'alarme. Réglez l'heure de réveil de la minichaîne.
- 2 Sélectionnez **[Activation de la minuterie]** : la minichaîne s'allumera automatiquement et jouera après avoir atteint la durée programmée.
- 3 Sélectionnez **[Source du réveil]** : CD/FM/USB.

- 4 Sélectionnez **[Volume du réveil]** : niveau de volume de 0 à 32.
- 5 Appuyez sur **[Sauvegarder]** pour mémoriser le réglage de la minuterie de réveil.
- 6 La minichaîne se met en marche au moment du réglage.

Remarque

- Lorsque l'horloge n'est pas réglée, il n'est pas possible de régler la minuterie de l'alarme.

Réglage de la minuterie de mise en veille

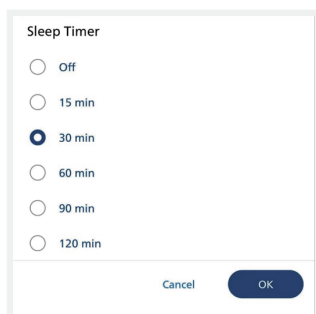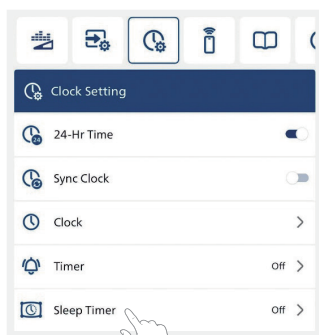


- 1 Appuyez sur **[Minuterie de mise en veille]** pour accéder au réglage de la minuterie de sommeil.


- 2 Sélectionnez **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer le réglage de la minuterie de mise en veille.
- 4 La minichaîne s'éteint après la durée programmée.

Sélection de la diffusion Auracast



- 1 Appuyez sur l'icône  dans l'application pour accéder à la liste des Paramètres généraux.

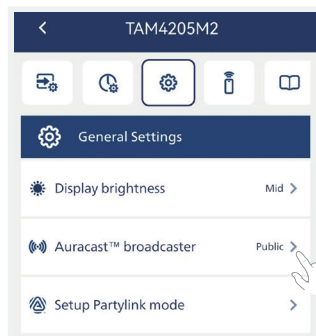


- 2 Sélectionnez **Public** ou **Personnel**.

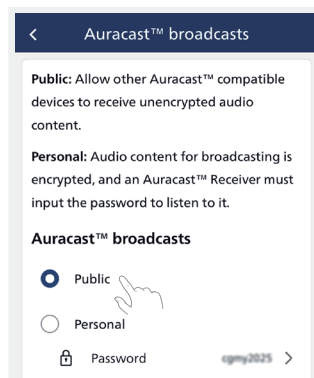

- 3 Définissez un mot de passe si vous choisissez **Personnel** (diffusion chiffrée).

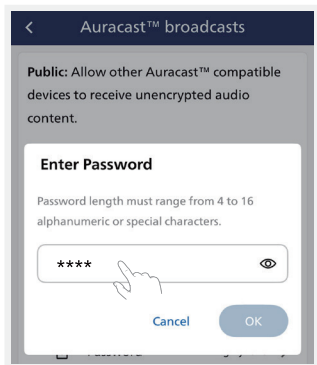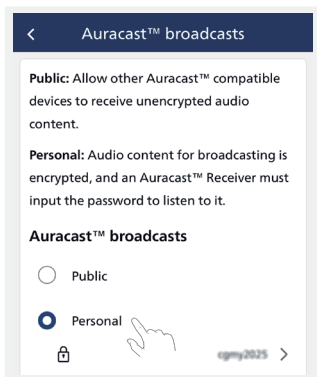


- 4 Appuyez sur la touche  de l'appareil et maintenez-la enfoncée ; l'appareil passe alors en mode de recherche Auracast.




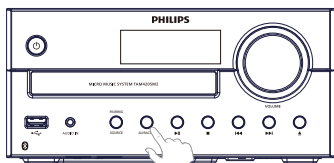


Télécommande

Appuyez sur l'icône  pour accéder à la commande à distance via l'application Philips Entertainment et utiliser votre appareil mobile pour contrôler la minichaine.

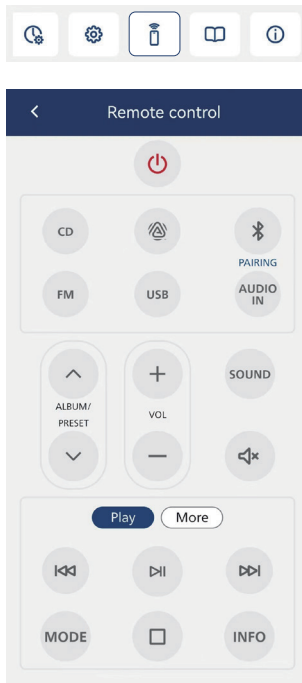

Guide de l'utilisateur

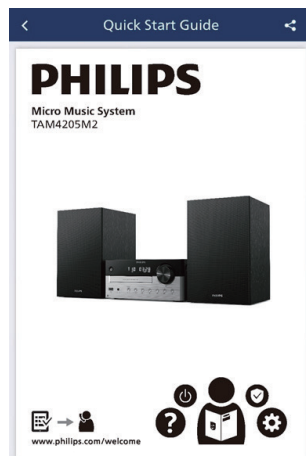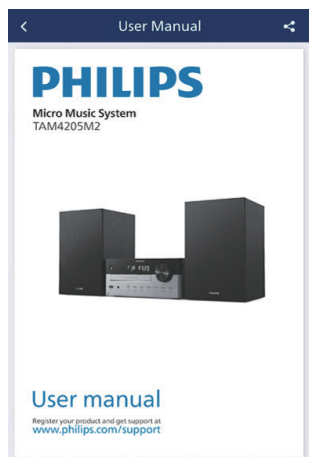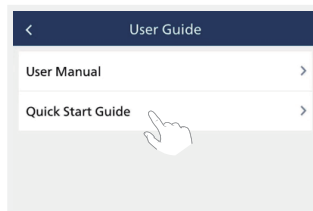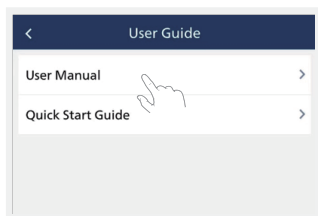

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce produit, appuyez sur l'icône  de l'application, vous trouverez **[Mode d'emploi]** et **[Guide de démarrage rapide]**.



Mise à jour du micrologiciel

Pour bénéficier des meilleures fonctionnalités et de l'assistance, mettez à jour votre produit avec la dernière version du micrologiciel.

Le micrologiciel pour MCU peut être mis à niveau vers la dernière version via l'application Philips Entertainment.

Allez dans **Mise à jour du micrologiciel** et appuyez sur **Télécharger et mettre à jour**. Si la mise à jour est publiée, vous pouvez appuyer sur l'icône **Télécharger et mettre à jour** pour procéder automatiquement.

Une fois que ce produit est connecté à l'application Philips Entertainment, il peut recevoir une mise à jour du micrologiciel en direct. Mettez toujours à niveau avec la dernière version du micrologiciel pour améliorer les performances de ce produit.

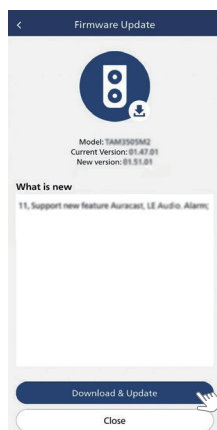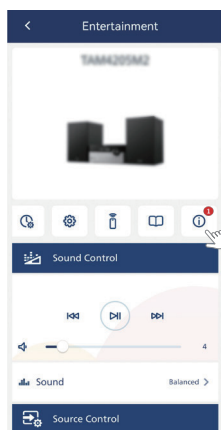

10 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations fournies sont sujettes à modification sans préavis.

Spécifications

- **Puissance de sortie nominale :**
Total de 80 W (RMS)*
- **Réponse acoustique en fréquence :**
66 Hz-20 kHz
- **Haut-parleur :**
2 haut-parleurs de graves de 4 pouces à 4 Ω ;
2 haut-parleurs d'aigus de 0,75 pouces à 4 Ω ;
- **Amélioration des basses :**
2 ports de basse
- **Type de disque pris en charge :**
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Version Bluetooth :** V5.4
- **Profils Bluetooth pris en charge :**
A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Bande de fréquence Bluetooth/ Puissance de sortie :** Bande ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz/≤ 9 dBm
- **Lecture USB :**
 - Type A, USB Direct 2.0, 5 V/500 mA, format de fichier MSC, FAT 16/32
 - Prise en charge de clés USB jusqu'à 128 Go
- **Plage de fréquences du syntoniseur :**
FM 87,5 - 108 MHz
- **Stations prééglées :** 20
- **Niveau de l'AUDIO IN :**
500 mV $\pm$ 100 mV RMS

*Basé sur la norme IEC 60268. Cette évaluation n'a pas été testée selon la norme FTC.

- **Alimentation** : 100-240 V, 50/60 Hz (entrée CA)
- **Consommation électrique en fonctionnement** : 20 W
- **Consommation en mode veille** : < 0,5 W (affichage de l'horloge éteint)
- **Dimensions (LxHxP)** :
220 x 105 x 231 mm (Unité principale) ;
148 x 240 x 203 mm (Enceinte)
- **Poids** : 1,5 kg (unité principale) ;
2 x 1,9 kg (enceinte)

Informations sur la compatibilité USB

Extensions	Codec	Taux d'échantillonnage	Débit binaire
.mp3	MPEG 1 Couche 1	32~48 kHz	32~320 kbit/s
	MPEG 1 Couche 2	32~48 kHz	32~320 kbit/s
	MPEG 1 Couche 3	32~48 kHz	32~320 kbit/s
.wav	WAV	8~48 kHz	Jusqu'à 1 536 kbit/s
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbit/s
.flac	FLAC	Jusqu'à 48 kHz/16 bits	

Périphériques USB compatibles :

- Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartes mémoire (un lecteur de cartes supplémentaire est nécessaire pour fonctionner avec cet appareil)

Formats USB pris en charge :

- Format de fichier USB ou mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 octets)
- Débit binaire (débit de données) du MP3 : 32-320 Kbits/s et débit variable

- Débit binaire WMA (débit de données) : 48~192 kbit/s
- Débit binaire WAV (débit de données) : Jusqu'à 1 536 kbit/s
- Arborescence des répertoires jusqu'à un maximum de 8 niveaux
- Nombre d'albums/de dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- Nom de fichier en Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)

Formats USB non pris en charge :

- Album vide : Un album vide est un album qui ne contient pas de graphismes MP3/WMA/WAV et qui ne sera pas affiché.
- Les formats de fichiers non pris en charge seront ignorés. Par exemple, les fichiers Word (.doc) ou les fichiers MP3 portant l'extension dif seront ignorés et ne seront pas lus.

Formats de disques MP3 pris en charge

- ISO9660, Joliet
- Nombre maximum de titres : 128 (en fonction de la longueur du nom du fichier)
- Nombre maximum d'albums : 99
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge : 32~320 (kbit/s), débits variables

11 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour maintenir la garantie valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branché.
- Vérifiez que la prise de courant est alimentée.
- Pour économiser de l'énergie, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture d'une piste et si aucune commande n'est actionnée.

Pas de son ou son de mauvaise qualité

- Réglez le volume.
- Vérifiez que les enceintes sont correctement connectées.
- Vérifiez que les fils dénudés des haut-parleurs sont bien serrés.

Pas de réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.
- Pour économiser de l'énergie, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture d'une piste et si aucune commande n'est actionnée.

La télécommande ne fonctionne pas

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction, sélectionnez d'abord la source correcte à l'aide de la télécommande au lieu de l'unité principale.
- Réduisez la distance entre la télécommande et l'appareil.
- Insérez la pile avec les polarités (+/-) alignées comme indiqué.
- Remplacez la batterie.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur en façade de l'appareil.

Aucun disque détecté

- Insérez un disque.
- Vérifiez si le disque est inséré à l'envers.
- Attendez que la condensation d'humidité sur l'objectif se dissipe.
- Remplacez ou nettoyez le disque.
- Utilisez un CD finalisé ou un disque de format correct.

Impossible d'afficher certains fichiers sur le dispositif USB

- Le nombre de dossiers ou de fichiers sur le dispositif USB a dépassé une certaine limite. Ce phénomène ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Les formats de ces fichiers ne sont pas pris en charge.

Dispositif USB non pris en charge

- Le dispositif USB est incompatible avec l'appareil. Essayez en un autre.

Mauvaise réception radio

- Augmentez la distance entre l'appareil et votre téléviseur ou d'autres sources de rayonnement.
- Déployez complètement l'antenne radio.

La lecture de musique n'est pas disponible sur cet appareil même après une connexion Bluetooth réussie.

- L'appareil ne peut pas être utilisé pour lire de la musique sans fil sur cet appareil.

La qualité audio est mauvaise après la connexion à un appareil compatible Bluetooth.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le dispositif de cette platine ou enlevez tout obstacle entre eux.

Il n'est pas possible de connecter Bluetooth avec cette platine.

- Le dispositif ne prend pas en charge les profils requis pour cet appareil.
- La fonction Bluetooth du dispositif n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil pour savoir comment activer la fonction.
- L'appareil n'est pas en mode appairage.
- Ce produit est déjà connecté à un autre dispositif compatible Bluetooth. Déconnectez cet appareil, puis réessayez.

L'appareil mobile appairé se connecte et se déconnecte constamment.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le dispositif de cette platine ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Certains téléphones portables peuvent se connecter et se déconnecter constamment lorsque vous passez ou terminez des appels. Cela n'indique aucun dysfonctionnement de ce produit.
- Pour certains appareils, la connexion Bluetooth peut être désactivée automatiquement au titre de la fonction d'économie d'énergie. Cela n'indique aucun dysfonctionnement de ce produit.

La minuterie ne fonctionne pas

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez la minuterie.

Réglage de l'horloge/de la minuterie effacée

- L'alimentation a été interrompue ou le cordon d'alimentation a été débranché.
- Réinitialisez l'horloge/la minuterie.

Comment activer ou désactiver l'affichage de l'horloge en mode veille ?

- En mode veille, maintenez la touche **CLOCK** enfoncée pour activer ou désactiver l'affichage de l'horloge.

English

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

IC-Canada: CAN ICES (B)/NMB (B)

This device contains license-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC & IC Radiation Exposure Statement

- This equipment complies with FCC and Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
- This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Français

Informations de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Remarque : cet équipement a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision, ce qu'il est possible de déterminer en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger le brouillage au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

IC-Canada : CAN ICES (B)/NMB (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de la FCC et IC sur l'exposition aux rayonnements :

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et du Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Pour rester en conformité avec les consignes d'exposition aux RF, placez le produit à au moins 20 cm des personnes proches.
- Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

AVERTISSEMENT

Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



Les spécifications peuvent changer sans notification.
2025 © Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

TAM4205M2_37_UM_FR_V1.0

