

PHILIPS

Monitor

7000 Series



27E3U7903

תירבע
שמתשמל קירדמ

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

תוכן העניינים

1	חשוב	1
1.1	אמצעי זהירות ותחזוקה	1.1
1.2	תיאורי סימנים	1.2
1.3	סילוק המוצר וחומרי האריזה	1.3
2	התקנת הצג	2
2.1	התקנה	2.1
2.2	הפעלת הצג	2.2
2.3	MultiClient Integrated KVM	2.3
2.4	MultiView	2.4
2.5	מצלמת אינטרנט מובנה	2.5
2.6	ביטול רעשים	2.6
2.7	הסר את מכלול הבסיס של תושבת	2.7
2.8	VESA-	2.8
3	אופטימיזציית תמונה	3
3.1	SmartImage	3.1
3.2	SmartContrast	3.2
3.3	התאמה אישית של מרחב הצבעים	3.3
3.4	וערכי הצבעים	3.4
3.5	תכונת שרשור	3.5
3.6	HDR	3.6
4	מבוא לצג עגינה בחיבור	4
4.1	Thunderbolt™	4.1
4.2	עגינה באמצעות Thunderbolt™ 4	4.2
5	מתוכנן למניעת תסמונת ראיית	5
5.1	מחשב (CVS)	5.1
6	מפרט טכני	6
6.1	רזולוציה ומצבים מוגדרים מראש	6.1
7	Power Management (ניהול צריכת	7
7.1	חשמל)	7.1
8	שירות לקוחות ואחריות	8
8.1	מדיניות פיקסלים פגומים בתצוגות	8.1
8.2	שטוחות מתוצרת Philips	8.2
8.3	שירות לקוחות ואחריות	8.3
9	פתרון בעיות ושאלות נפוצות	9
9.1	פתרון בעיות	9.1
9.2	שאלות ותשובות כלליות	9.2
9.3	שאלות ותשובות בנוגע	9.3
9.4	ל-Multiview	9.4

1. חשוב

- אם כיבית את הצג על ידי ניתוק כבל המתח או כבל ה-DC, המתח 6 שניות עד שתחבר את הכבל בחזרה לקבלת פעולה תקינה.
- יש להשתמש תמיד בכבל מתח שאושר ושסופק על ידי Philips. אם כבל המתח חסר, אנא צור קשר עם מרכז השירות המקומי. (ראה פרטי יצירת קשר עם מרכז השירות במדריך המידע החשוב).
- יש להפעיל עם אספקת המתח הנקובה. הקפד להפעיל את הצג אך ורק עם אספקת המתח הנקובה. שימוש במתח שאינו הולם עלול לגרום לתקלות ואף לשריפה או להתחשמלות.
- אין לפרק את ספק הכוח. פירוק ספק הכוח עלול לחשוף את המשתמש לסכנת שריפה או התחשמלות.
- יש להגן על הכבלים. אין למשוך או לעקם את כבל המתח ואת כבל האות. אין להניח את הצג או חפצים כבדים אחרים על הכבלים. כבלים שניזוקו עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אין תחשוף את הצג לרטט קיצוני או לזעזועים במהלך פעולתו.
- למניעת נזק פוטנציאלי, לדוגמה קילוף של הפנל מהמסגרת, ודא שהצג אינו מוטה מטה בזווית שעולה על 5- מעלות. אם הצג מוטה בזווית שעולה על 5- מעלות, הנזק שייגרם לצג כתוצאה מכך לא יכוסה במסגרת האחריות.
- אין לדחוף או להפיל את הצג במהלך פעולתו או תוך כדי העברה.
- ניתן לחבר את יציאת USB Type-C אך ורק לציד עם מארז נוגד אש התואם לתקן IEC 60950-1 או IEC 62368-1.
- שימוש חריג בצג עלול לגרום לחוסר נוחות בעיניים, ומומלץ לצאת להפסקות קצרות ותכופות ולקום מתחנת העבודה מאשר לצאת להפסקות ארוכות בתדירות נמוכה; לדוגמה, הפסקה של 10-5 דקות אחרי 60-50 שימוש רציף בצג עדיפה על הפסקה של 15 דקות מדי שעתיים. נסה

המדריך האלקטרוני למשתמש מיועד לכל אדם שמשתמש בצג Philips. אנא הקדש את הזמן הדרוש כדי לקרוא מדריך זה למשתמש לפני שתעשה שימוש בצג. המדריך מכיל מידע חשוב וכן הערות בנוגע לתפעול הצג שברשותך.

האחריות אותה קיבלת מ-Philips מותנית בטיפול הולם במוצר ובשימוש בו למטרה לה הוא מיועד, בהתאם להוראות ההפעלה ובכפוף להצגת חשבונית הרכישה המקורית או קבלה על מזומן הנושאת את תאריך הרכישה, את שם המשווק וכן את הדגם ומספר הייצור של המוצר.

1.1 אמצעי זהירות ותחזוקה

⚠ אזהרות

השימוש בבקורות, בכיוונים או בנהלים שאינם מציגים בתיאור זה עלול לגרום להתחשמלות, לסכנות חשמליות, ו/או לסכנות מכניות.

קרא ופעל בהתאם להוראות הבאות במהלך החיבור והשימוש בצג המחשב.

לחץ קול גבוה מדי באוזניות עלול לפגוע בשמיעה ואף לגרום להתחרשות. כיוון האיקוולייזר לעוצמה המרבית מגביר את מתח המוצא של האוזניות וכתוצאה מכך את לחץ הקול.

תפעול

- יש להרחיק את הצג מאור שמש ישיר, מאור חזק ומכל מקור חום אחר. חשיפה ממושכת לסביבה מסוג זה עלולה לגרום לדהיית צבע ואף לנזק לצג.
- הרחק את התצוגה משמן. שמן עלול לגרום נזק לכיסוי הפלסטיק של התצוגה ואף לפקיעת האחריות.
- הרחק כל חפץ שעלול לחדור לפתחי האוורור או המונע קירור הולם של רכיבי האלקטרוניקה בצג.
- אין לחסום את פתחי האוורור שבמארז.
- כשאתה ממקם את הצג, ודא שתקע ושקע החשמל נגישים בקלות.

- אם הצג נרטב, נגב אותו במטלית יבשה בהקדם האפשרי.
- אם חומר זר או מים חדרו לצג, כבה מייד את המכשיר ונתק את כבל המתח. לאחר מכן שלוף את החומר הזר או נגב את המים ושלח את הצג למרכז תחזוקה.
- אל תאחסן את הצג ואל תשתמש בו באזורים החשופים לחום שמש ישיר או לקור קיצוני.
- לשמירה על הביצועים המיטביים של הצג, וכדי להאריך את חייו, מקם אותו בטווחי הטמפרטורה והלחות הבאים.
- טמפרטורה: 0°C~40°C
- 32-104°F
- לחות: 20%~80%
- לחות יחסית
- מידע חשוב בנוגע לתמונת רפאים/צריבה
- כאשר הצג נשאר ללא השגחה יש להפעיל תמיד תכנית שומר מסך עם תצוגה נעה. הפעל תמיד יישום לרעיון התצוגה באופן שוטף אם מוצג תוכן שאינו משתנה. תצוגה של תמונה סטטית ללא שינויים במשך זמן רב עלולה לגרום ל"צריבה", הקרויה גם "תמונת רפאים" בצג.
- "צריבה" או "תמונת רפאים" היא תופעה מוכרת בטכנולוגיית צגי LCD. ברוב המקרים ה"צריבה" או "תמונת הרפאים" תיעלם בהדרגה לאחר זמן מה ולאחר כיבוי המכשיר.

⚠ אזהרה

אי הפעלה של שומר המסך ואי שימוש ביישום לרענון של התצוגה מעת לעת עלול לגרום ל"צריבה" או "תמונת רפאים" ברמה חמורה אשר לא תיעלם ולא תהיה ניתנת לתיקון. הנזק האמור אינו מכוסה במסגרת האחריות.

- שלא לעייף את העיניים במהלך השימוש בצג לפרק זמן קבוע על ידי:
- התבונן למרחקים משתנים לאחר פרק זמן ממושך של התמקדות במסך.
- מצמצם באופן מודע פעמים רבות במהלך העבודה.
- עצום את העיניים בעדינות וגלגל את עיניך כדי להירגע.
- שנה את גובה וזווית הצג בהתאם לגובה שלך.
- כוון את הבהירות ואת הניגודיות לרמה מתאימה.
- כוון את תאורת הסביבה כך שתהיה דומה לבהירות התצוגה, הימנע משימוש בנורות פלורסנט ומשטחים שאינם משקפים הרבה אור.
- אם אתה סובל מתסמינים, פנה לקבלת טיפול מרופא.

תחזוקה

- כדי להגן על הצג מנזק אפשרי אין להפעיל לחץ גדול מדי על פנל ה-LCD. אם אתה מעביר את הצג למקום אחר, אחז את המסגרת להרמה; אל תניח את היד או את האצבעות על פנל ה-LCD כדי להרים את הצג.
- תמיסות ניקוי מבוססות שמן עלולות לגרום נזק לחלקי הפלסטיק ואף לבטל את תוקף האחריות.
- נתק את הצג מהחשמל אם אינך מתכוון להשתמש בו למשך פרק זמן ממושך.
- נתק את הצג מהחשמל אם תרצה לנקות אותו במטלית לחה במקצת. ניתן לנגב את הצג במטלית יבשה כאשר אספקת המתח מנותקת. עם זאת, לעולם אין לנקות את הצג בחומר ממיס אורגני כגון אלקוהול או נזלים מבוססי אמוניה.
- למניעת סכנת התחשמלות או נזק קבוע למכשיר, אין לחשוף את הצג לאבק, לגשם, למים או לסביבה לחה במיוחד.

סעיפי המשנה הבאים מתארים סימנים מוסכמים בהם נעשה שימוש במסמך זה.

הערה, זהירות ואזהרה

למקטעי טקסט במדריך זה עשוי להתלוות סמל המודפס באותיות מודגשות או מוטות. הבולקים הללו מכילים הערות, אזהרות ואמצעי זהירות. השימוש בהם הוא באופן הבא:

☰ הערה

סמל זה מציין מידע חשוב וטיפים שיסייעו לך להשתמש במערכת המחשב.

⚠ זהירות

סמל זה מציין מידע המורה כיצד להימנע ממזק פוטנציאלי לחומרה או מאיבוד נתונים.

⚠ אזהרה

סמל זה מציין סכנת פגיעה ומדריך כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

ייתכן שאזהרות מסוימות תופענה בתבניות חלופיות ושלא יצורף להן סמל. במקרים מעין אלה, אופן ההצגה של האזהרה נקבעת על ידי רשות הרגולציה הרלבנטית.

• רק טכנאי מוסמך מורשה לפתוח את כיסוי המארז.

• אם יש צורך במסמך כלשהו לצורך תיקון או אינטגרציה, אנא צור קשר עם מרכז השירות המקומי שלך. (ראה פרטי יצירת קשר עם מרכז השירות במדריך המידע החשוב).

• לקבלת פרטים אודות שינוע, ראה "מפרט טכני".

• אין להשאיר את הצג ברכב/בתא מטען כשהוא חשוף לאור שמש ישיר.

☰ הערה

אם הצג אינו פועל כשורה, או שאינך מבין את הוראות ההפעלה שבמדריך זה, פנה לטכנאי שירות לקבלת ייעוץ.

ציוד זה אינו מתאים לשימוש במקומות שבהם ילדים סביר להניח להיות נוכחים.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit:

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

1.3 סילוק המוצר וחומרי האריזה

ציוד פסולת חשמלי ואלקטרוני-WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.


All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

2. התקנת הצג


2 התקן את הבסיס

1. הנח את הצג כשפניו מטה על משטח חלק. היזהר שלא לשרוט את הצג ולא לגרום לו נזק.

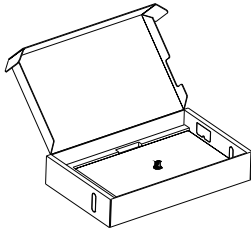


2. החזק את המעמד בשתי הידיים.

- (1) יש להכניס את התושבת אל הצג ולסובב אותה ימינה.
- (2) יש להשתמש במברג כדי לנעול את ברגי התושבת.
- (3) יש להחזיר את התושבת למיקומה המקורי.
- (4) יש להכניס את הבסיס לחלק האחורי של התושבת.
- (5) יש להשתמש במברג כדי לנעול את ברגי הבסיס.

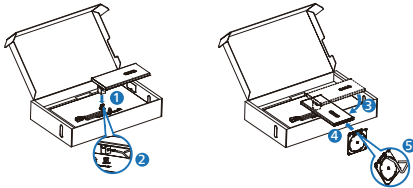


3. לאחר התקנת המעמד, יש להחזיק אותו בשתי הידיים, ולאחר מכן להרים את הצג.

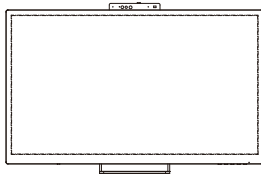

2.1 התקנה

1 תוכן האריזה



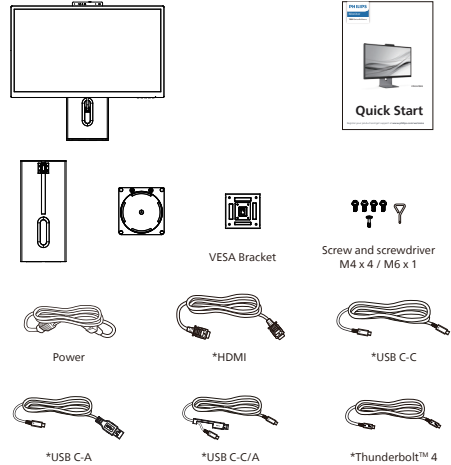


*משתנה בהתאם לאזור

הערה

יש להשתמש אך ורק בספק כוח AC/DC מהדגמים הבאים: FSP180-AJBN3-T

3 חיבור למחשב

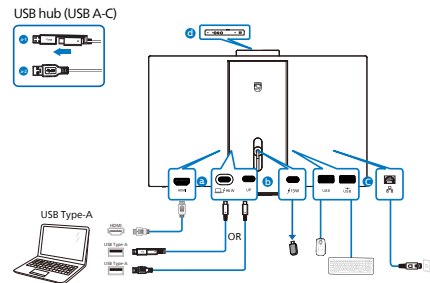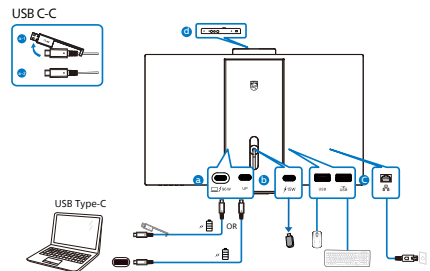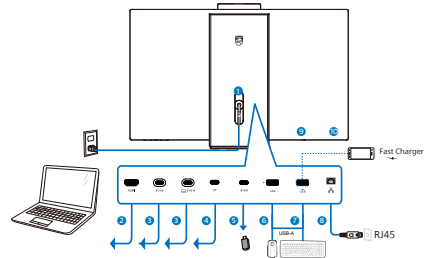

1 כניסת מתח AC/DC

2 כניסת HDMI

3 כניסת Thunderbolt™ 4 (96W) / יציאת Thunderbolt™ 4 (15W)

- כניסת Thunderbolt™ 4 (96W) : יציאת וידאו (מצב ALT DP 1.4), PD 96W, העברת נתונים.
- יציאת Thunderbolt™ 4 (15W) : PD 15W, יציאה.

- שרשרת Thunderbolt: ראשית מחברים את כניסת Thunderbolt™ 4 (96W) ולאחר מכן את יציאת Thunderbolt™ 4 (15W) ליציאת אותות.

4 USB C upstream

5 (15W) USB C downstream

6 USB downstream

7 USB downstream / מטען USB מהיר

8 כניסת RJ45

9 שמע (כניסה/יציאה): יציאת שמע / מיקרופון במחבר משולב

10 מנעול Kensington נגד גניבה

התחבר אל המחשב

1. חבר היטב את כבל החשמל לגב הצג.
2. כבה את המחשב ונתק את כבל החשמל שלו.
3. חבר את כבל האות של הצג למחבר הוידאו שבגב המחשב.
4. חבר את כבל המתח של המחשב ושל הצג לשקע סמוך.
5. הפעל את הצג ואת המחשב. אם מוצגת תמונה, ההתקנה הסתיימה.

4 מפצל USB

- יציאות/מפצל USB של צג זה מנוטרלות במצב המתנה (Standby) וכבוי (Off), זאת במטרה לשמור על תאימות לתקנים בינלאומיים של חיסכון באנרגיה.
- התקני ה-USB המחוברים לא יפעלו במצב זה.

מעין זה, נסה את השיטות הבאות לצמצום השפעת ההפרעה.


- נסה להרחיק את מקלטי USB2.0 מיציאת USB3.2.
- יש להשתמש בכל מאריך סטנדרטי מסוג USB או במפצל USB כדי להרחיק את המקלט האלחוטי מיציאת USB3.2.

כדי להעביר את התכונה USB למצב "פעיל" קבוע, פתח את תפריט המסך, בחר באפשרות "USB standby mode" (מצב המתנה ל-USB) והעבר אותה למצב "פעיל" (ON). אם הצג אופס להגדרות ברירת המחדל מסיבה כלשהי, העבר את האפשרות "USB standby mode" (מצב המתנה ל-USB) למצב "ON" (פעיל) בתפריט המסך.

5 טעינה באמצעות USB

לצג זה יציאות USB עם יכולת טעינה סטנדרטית, כולל פונקציית USB Charging (טעינה באמצעות USB) (נושאות את סמל המתח USB). בין היתר, ניתן להשתמש ביציאות הללו כדי לטעון את המכשיר הנייד או כדי להפעיל כונן קשיח חיצוני. לשימוש בתכונה זו, על הצג להישאר במצב פעיל באופן קבוע.

צגים מסויימים מתוצרת Philips לא יספקו מתח ולא יטענו את ההתקנים כאשר הם במצב שינה/המתנה (נורית ההפעלה הלבנה מהבהבת). במקרה מעין זה, פתח את תפריט המסך ובחר באפשרות "USB Standby Mode" (מצב המתנה ל-USB), ולאחר מכן קבע מצב "ON" (פעיל) (מצב ברירת המחדל הוא כבוי). לאחר קביעת האפשרות, אספקת המתח ביציאת ה-USB וכן הטעינה תהיינה פעילות גם כאשר הצג במצב שינה/המתנה.

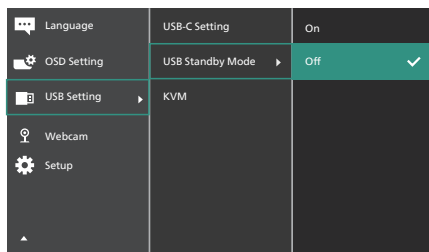



הערה

אם כיבית את הצג ממפסק ההפעלה, כל יציאות ה-USB תכבינה.

אזהרה

התקני USB 2.4Ghz כגון עכבר אלחוטי, מקלדת ואוזניות עלולים לגרום שיבושים באות המהיר של התקני USB3.2, והדבר עלול לפגוע ביעילות העברת הנתונים האלחוטיים. במקרה

1 תיאור לחצני הבקרה

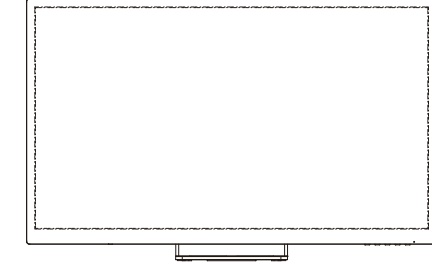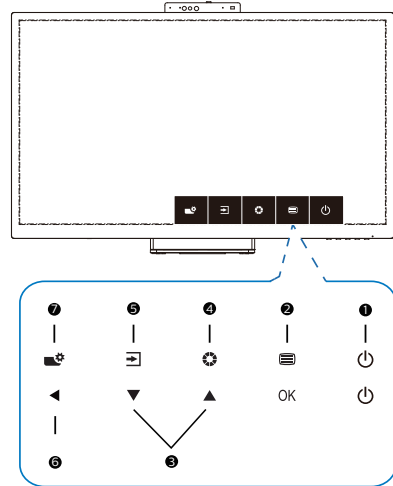

1	מיקרופון
2	נורית מצלמה פעילה
3	מצלמת אינטרנט 5.0 מגה-פיקסלים
4	חיישן אינפרה אדום לזיהוי פנים

1	הפעלה או כיבוי של הצג.	⏻
2	גישה אל תפריט המסך. אישור הכיוון שבוצע בתפריט.	⏻/OK
3	כיוון תפריט המסך.	⬆️⬆️
4	מרחב צבעים להתאים.	⚙️
5	שינוי אות הקלט מקור.	⏮️
6	חזרה לרמה הקודמת של תפריט המסך.	⬅️
7	מקש קיצור SmartImage. ניתן לבחור מתוך מספר מצבים: EasyRead (קריאה בקלות), Office (משדר), Photo (תמונה), Movie (סרט), Game (משחק), Economy (חסכוני), SmartUniformity D-Mode, (מצב D), Off (כבוי). כאשר הצג יקבל אות HDR, התכונה SmartImage תציג את תפריט HDR. ניתן לבחור מבין האפשרויות הבאות: HDR Vivid, HLG, HDR Movie (סרט), Personal, DisplayHDR 600 (אישי), Off (כבוי).	⚙️

3 שינוי פריים אוטו' של מצלמת האינטרנט

1. מה זה?

מצלמת האינטרנט מצוידת בפונקציית זום למרחק מוגבל כשהתכונה 'שינוי פריים אוטו' של מצלמת האינטרנט מופעלת.


2. מדוע יש צורך בכך?

התכונה 'שינוי פריים אוטו' של מצלמת האינטרנט מושלמת לשיחות וידאו דינמיות ולפגישות ארוכות, כמו גם שיחות עם יותר מאדם אחד.

3. איך זה עובד?

משתמשים יכולים לבצע תנועת יד פתוחה או אגרוף כדי להפעיל ולבטל את המסגור האוטומטי של מצלמת הרשת, בטווח צפייה של 180 ס"מ. בנוסף, מצלמת הרשת תומכת בפונקציית זום מבוססת מחוות. כדי להתרחק, פשוט פרשו את האצבעות לצורת "V". להגדלת התצוגה, יש לעבור ממחוות "V" למחוות "ספרה 1". כדי ליידע את המשתמש על מצב מצלמת


הרשת, תופיע הודעה למשך שלוש שניות בפינה הימנית העליונה של המסך.

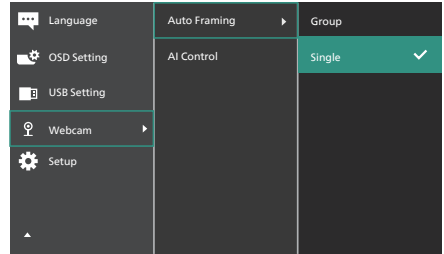

המסגור האוטומטי של מצלמת הרשת מופעלת, איכות הפיקסלים של המצלמה מוגבלת ל-2MP. בנוסף, שימו לב שתכונת המסגור האוטומטי של מצלמת הרשת תזהה ותצלם משתמשים מהמרכז ועד לזווית צפייה של 75 מעלות.

- הגדרת ברירת המחדל עבור המסגור האוטומטי של מצלמת הרשת היא "יחיד". הודעה זו תוצג בפינה הימנית העליונה של המסך.

Webcam Autoframing

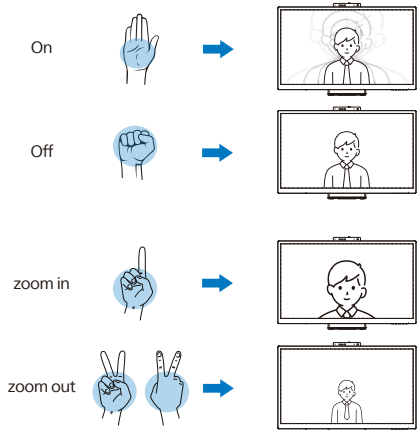

מצב

יחיד (ברירת המחדל)

- במצב 'יחיד', מצלמת האינטרנט של הצג תתמקד במשתמש הקרוב ביותר למצלמה, תעקוב אחריו ותשנה את הזום בהתאמה.
- במצב 'מרובים', מצלמת האינטרנט של הצג תזהה את כל הפנים בטווח שלה ותשנה אוטומטית את הזום כדי לכלול את כולם בפריים. הדבר מיועד לוודא שכל חברי הצוות מוצגים כהלכה.


הערה

- כדי להשיג רזולוציה של 5MP עם ביצועי תמונה אופטימליים, יש לוודא שרזולוציית המצלמה בהגדרות המערכת של המחשב הנייד מוגדרת ל-5MP. כאשר תכונת

4 תיאור תפריט המסך

מהו תפריט המסך (OSD)?

תפריט המסך (OSD) הינו תכונה הקיימת בכל צגי ה-LCD של Philips. בעזרת תכונה זו משתמש הקצה יכול לכוון את ביצועי התצוגה ולבחור בפונקציות של הצג ישירות מחלון הנחיות שמופיע בתצוגה. ממשק תצוגה ידידותי למשתמש מופיע באופן הבא:

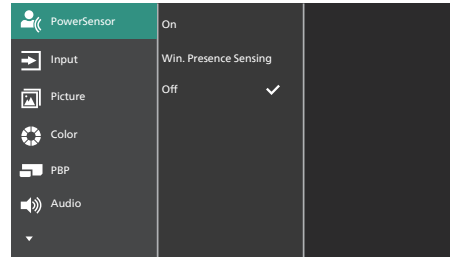

הוראות בסיסיות ופשטות למקשי הבקרה

בתפריט המסך שמופיע בהמשך תוכל ללחוץ על הלחצנים ▲▼ שבמסגרת הצג כדי להזיז את הסמן, וללחוץ OK (אישור) כדי לאשר את הבחירה או את השינוי.

תפריט המסך

בהמשך מופיעה תצוגה כוללת של מבנה תפריט המסך. תוכל להיעזר בה מאוחר יותר אם תרצה לנווט בין אפשרויות הכיוון.

Main menu	Sub menu	
PowerSensor	On	1, 2, 3, 4
	Win. Presence Sensing	
	Off	
Input	HDMI 2.1	
	Thunderbolt	
	Auto	On, Off
Picture	SmartImage	EasyRead, Office, Photo, Movie, Game, Economy, SmartUniformity, D-Mode, Off
	SmartImage HDR	HDR HLG, HDR Vivid, HDR Movie, DisplayHDR 600, Personal, Off
	Tone Mapping	HDR 600, More Details, Balanced, Brighter
	Picture Format	Wide Screen, 4:3
	Local Dimming	Weak, Medium, Strong, Off
	Brightness	0~100
	Contrast	0~100
	Sharpness	0~100
	Hue	0~100
	Saturation	0~100
	6 Colors	Red: 0~100 Magenta: 0~100 Blue: 0~100 Cyan: 0~100 Green: 0~100 Yellow: 0~100
	SmartResponse	Off, Fast, Faster, Fastest
	SmartContrast	On, Off
	Gamma	1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
	Pixel Orbiting	On, Off
	Over Scan	On, Off
Color	Color Temperature	Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K
	Color Space	Display-P3, DCI-P3, DCI-P3 (D50), sRGB, Adobe RGB, Adobe RGB (D50), Rec. 2020, Rec. 709
	CMR Color Space	Display-P3, DCI-P3, DCI-P3 (D50), sRGB, Adobe RGB, Adobe RGB (D50), Rec. 2020, Rec. 709, Custom Mode
	HDR Color Space	DCI-P3, Rec. 2020
	CMR HDR Color Space	DCI-P3, Rec. 2020
	User Define	Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100
PBP	PBP Mode	Off, PBP
	PBP Input	HDMI 2.1, Thunderbolt
	Swap	
Audio	Volume	0~100
	Mute	On, Off
	Audio Source	HDMI, Thunderbolt
	Noise Cancelling	On, Off
Language	English, Deutsch, Español, Ελληνικά, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어	
OSD Setting	Horizontal	0~100
	Vertical	0~100
	Transparency	Off, 1, 2, 3, 4
	OSD Time Out	5s, 10s, 20s, 30s, 60s
USB Setting	USB-C Setting	High Resolution, High Data Speed
	USB Standby Mode	On, Off
	KVM	Auto, Thunderbolt, USB C
Webcam	Auto Framing	Group, Single
	AI Control	On, Off
Setup	Power LED	0, 1, 2, 3, 4
	Resolution Notification	On, Off
	HDMI Resolution Switch	4K, 5K
	ThunderBolt	HBR2, HBR3
	Reset	Yes, No
	Information	

5 הודעה בנוגע לרזולוציה

צג זה תוכנן לביצועים מיטביים ברזולוציה הטבעית שלו, 2880 x 5120. אם הצג פועל ברזולוציה שונה, תוצג התראה: "Use 5120 x 2880 for best results" (לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לקבוע רזולוציה 2880 x 5120). ניתן לבטל את התראת הרזולוציה הטבעית מההגדרות של תפריט המסך (OSD).


6 קושחה

עדכון קושחה אלחוטי מבוצע דרך תוכנת SmartControl ואפשר להורידו בקלות מהאתר של Philips. מה SmartControl עושה? זוהי תוכנה נוספת שמסייעת לשלוט בהגדרות התמונה, השע ובהגדרות גרפיות אחרות של הצג.

בקטע Setup (הגדרה) אפשר לבדוק את גרסת הקושחה הנוכחית ואם יש צורך בשדרוג. בנוסף, חשוב לזכור שיש לבצע עדכוני קושחה בתוכנה SmartControl. צריך להיות מחוברים לרשת בעת עדכון הקושחה באופן אלחוטי ב-SmartControl.

7 פונקציה פיזית


הטיה

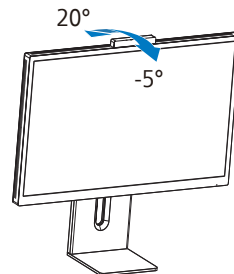


סיבוב



כיוון גובה

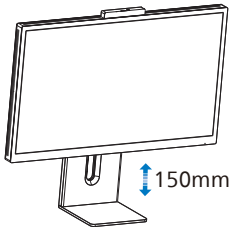

ציר

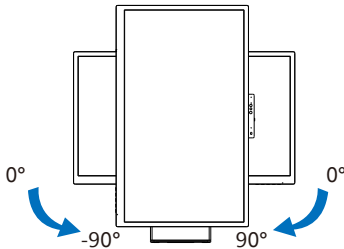

⚠ אזהרה

- למניעת נזק פוטנציאלי לצג, לדוגמה קילוף של הפנל, ודא שהצג אינו מוטה מטה בזווית שעולה על 5- מעלות.
- אין ללחוץ על התצוגה במהלך כיוון זווית הצג. יש לאחוז אותו מהמסגרת בלבד.
- בעת סיבוב הצג, יש לוודא שהמעמד מורם לגובהו המרבי ושהמסך מוטה מעט לאחור לפני הסיבוב.

2.3 MultiClient Integrated KVM

1 מה זה?

בעזרת ממתג MultiClient Integrated KVM תוכל לשלוט בשני מחשבים נפרדים באמצעות ערכה אחת של מקלדת, עכבר ותצוגה.

2 הפעלת MultiClient Integrated KVM

הודות ל-MultiClient Integrated KVM המובנה, צג Philips יוכל לעבור במהירות בין שני התקני ציוד היקפי מהגדרות תפריט המסך.


יש להשתמש ב-TBT4 In-ב HDMI ככניסות קלט, ולאחר מכן להשתמש ב-TBT4 In-כ USBC במעלה.

לביצוע ההגדרות, בצע את הפעולות הבאות.


1. יש לחבר את כבלי ה-USB USB up משני ההתקנים אל יציאת "USB up" של הצג בו-זמנית.

מקור	USB במעלה
HDMI	USBC UP
קלט Thunderbolt (96W) 	קלט Thunderbolt (96W) 


2. חבר ציוד היקפי לכניסות HDMI ו-קלט Thunderbolt (96W) של צג זה.

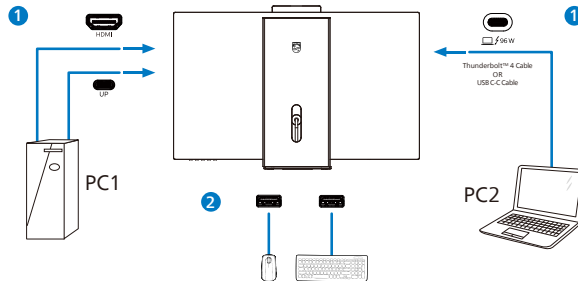

3. פתח את תפריט המסך. עבור אל השכבה KVM ובחר "אוטומטי" או "Thunderbolt" כדי להעביר את השליטה בהתקנים ממכשיר אחד למשנהו. כל שעליך לעשות הוא לחזור על שלב זה למיתוג מערכת הבקרה ותוך שימוש בערכת התקנים חיצוניים.

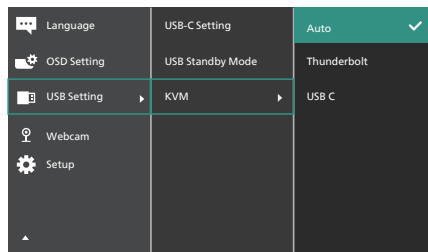

תוכל גם להשתמש ב"MultiClient Integrated KVM" במצב PBP. כשתאפשר את PBP תוכל לראות שני מקורות שונים המופיעים בו זמנית בצג זה אחד לצד השני. "MultiClient Integrated KVM" משפר את יכולת הפעולה באמצעות השימוש בערכה אחת של ציוד היקפי לשליטה בשתי מערכות באמצעות הגדרות תפריט המסך. פעל בהתאם להוראות שבשלב 3 המופיעות למעלה. דפדף למעלה או למטה כדי לעבור לתפריט הראשי [PBP], ולאחר מכן דפדף ימינה לאישור.

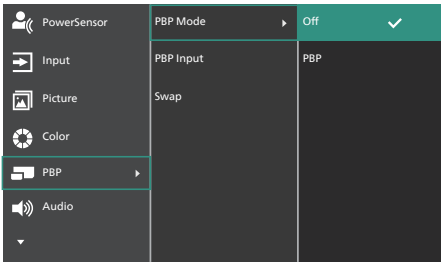

1. דפדף ימינה כדי לעבור אל תפריט המסך מסך ראשי.

2. דפדף למעלה או למטה כדי לעבור לתפריט הראשי [PBP מצב], ולאחר מכן דפדף ימינה.

3. דפדף למעלה או למטה כדי לעבור לתפריט הראשי [PBP], ולאחר מכן דפדף ימינה לאישור בחירתך.

4. כעת ניתן לחזור אחורה כדי להגדיר את [קלט PBP] או את [החלפה].


5. דפדף ימינה כדי לאשר את בחירתך.

6. דפדף ימינה כדי לאשר את בחירתך.

4 MultiView בתפריט המסך

- **PBP Mode** (מצב PBP): ישנם שני מצבים עבור MultiView: [PBP].

[PBP]: תמונה על יד תמונה



פתיחה של תת החלון לצד אות מקור אחר.



אם תת המקור לא זוהה:



1 מה זה?

התכונה Multiview מאפשרת תצוגה וחיבור פעיל וכפול כך שתוכל לעבוד בו זמנית עם מספר התקנים כגון מחשב ומחשב נישא, ובכך להפוך את ריבוי המשימות למשימה קלה.

2 מדוע יש צורך בכך?

בצג Philips MultiView בעל הרזולוציה הגבוהה במיוחד תוכל להתנסות בעולם של קישוריות נוחה במשרד או בביתך. בעזרת צג זה תוכל ליהנות ממספר מקורות תוכן בצורה נוחה, המנותבים לתצוגה אחת. לדוגמה: ייתכן שתצטרך לצפות בעדכוני החדשות עם שמע בחלון הקטן תוך כדי עבודה על רשומת הבלוג החדשה שלך, או לערוך קובץ Excel מהמחשב הנייד כשאתה מחובר אל רשת האינטרנט המאובטחת של החברה כדי לגשת אל קבצים מהמחשב השולחני.

3 כיצד ניתן להפעיל את התכונה MultiView מתפריט המסך?



הערה

הרצועה השחורה מוצגת בחלק העליון והתחתון של התצוגה לקבלת יחס גובה-רוחב

תקין במצב PBP. אם תרצה לצפות במסך מלא אחד לצד השני, כוון את רזולוציית ההתקנים כרזולוציית חלון מוקפץ. כעת תוכל לראות את התצוגה של 2 התקנים בצג זה אחד לצד השני ללא מסגרת שחורה. שים לב: מצב PBP אינו תומך באות אנלוגי במסך מלא.

- **קלט PBP:** ישנם ארבעה כניסות וידאו שונות לבחירה כמקור תצוגה משני: **[HDMI 2.1] ו- [קלט Thunderbolt 96W]** 

אנא עיין בטבלה שבהמשך לקבלת פרטי תאימות של אות מקור ראשי/משני.

אפשרות לאות משני (x1)			
Thunderbolt™4	HDMI 2.1	כניסות	MultiView 
•	•	HDMI 2.1	מקור ראשי
•	•	Thunderbolt™4	(x1)

- **Swap (החלף):** מקור התמונה הראשית ומקור התמונה המשנית מוחלפים בתצוגה.

החלפה בין מקור A ל-B במצב [PBP]:



- **Off (כבוי):** ביטול התכונה MultiView.



 **הערה**

אם תשתמש בפונקציה SWAP (החלפה), הידאו וכן מקור השמע שלו יוחלפו בזמנית.

2.5 מצלמת אינטרנט מובנה

1 מה זה?

מצלמת האינטרנט החדשנית והמאובטחת של Philips תיפתח כאשר תזדקק לה, ותיסגר באופן מאובטח בתוך הצג כאשר היא אינה בשימוש. המצלמה מצוידת גם בחיישנים מתקדמים לזיהוי פנים עבור Windows Hello, לכניסה נוחה למכשירי Windows תוך פחות מ-2 שניות, מהירות גבוהה פי 3 מאשר כניסה באמצעות סיסמה.

2 איך להפעיל מצלמת אינטרנט?


ניתן להפעיל את מצלמת האינטרנט של פיליפס על ידי חיבור פשוט של המחשב שלך לנמל "Thunderbolt input" של המצלמה או לנמל "USB-C" של המצלמה. באמצעות כבל USB Upstream, תוכלו לבחור את ההתאמה בחלק "KVM" בתפריט OSD.

הגדרת החיבור למצלמת האינטרנט המצוידת ב- Windows Hello הושלמה. פונקציית זיהוי פנים (Windows Hello) זמינה רק במחשבים המפעילים Windows 10 או Windows 11. למידע נוסף, אנא עיין בדף Microsoft Windows Hello. עבור מערכות מתחת ל- Windows 10/11 או macOS, מצלמת האינטרנט תפעל באופן נורמלי, אך תכונת זיהוי פנים לא תהיה זמינה.



מערכת הפעלה	מצלמת אינטרנט	Windows Hello
Win10	כן	כן
Win11	כן	כן

לביצוע ההגדרות בצע את הפעולות הבאות


1. הפעל את מצלמת האינטרנט בחלק העליון של המצג, המכיל מתג מפתח להפעלת או הכבות מצלמת האינטרנט והמיקרופון, עם שלושה מצבים זמינים כדי להתאים לצרכים והעדפות השימוש השונים, כפי שמוצג בתמונה להלן.




2. יש לחבר את כבל ה-USB או Thunderbolt input (96W) מהמחשב אל יציאת "USB C" של הצג.

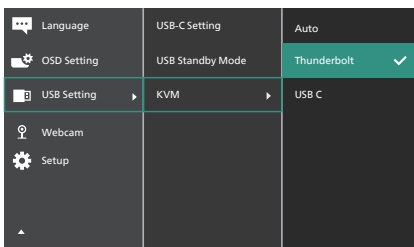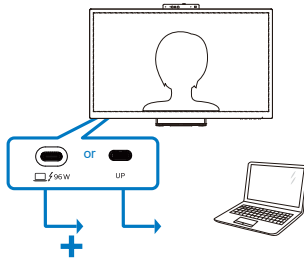

3. הגדרת Windows Hello ב-Windows 11

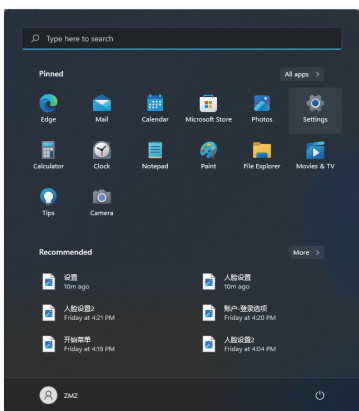


a. ביישום ההגדרות, לחץ על חשבונות.

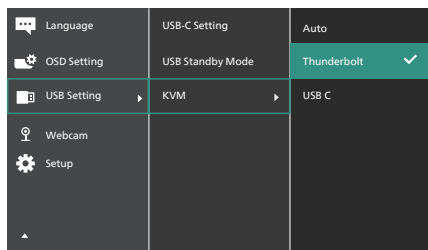


הערה

1. בקר תמיד באתר הרשמי של Windows כדי לגשת אל המידע העדכני, המידע ש-EDFU עשוי להשתנות ללא הודעה.
2. באזורים שונים ישנם מתחים שונים, והגדרה לא עקבית של מתחים עלולה לגרום לתמונה גלית במהלך השימוש במצלמה. בחר במתח המתאים לזה שבאזור מגורך.

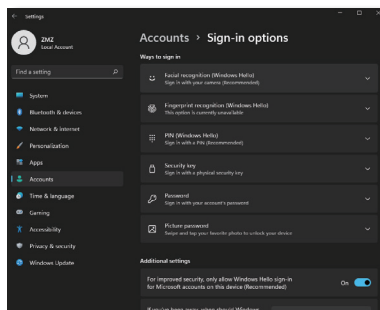


- b. לחץ על אפשרות ההיבט שהבסטרל הצד.
- c. עליך להזין קוד PIN לפני שניתן יהיה להשתמש ב-Windows Hello. לאחר מכן ניתן יהיה להשתמש באפשרות Hello.
- d. כעת תוצגנה האפשרויות הזמינות להגדרה ב-Windows Hello.

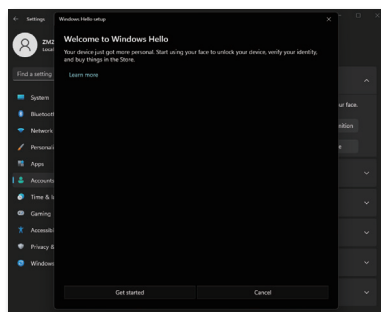

- e. לחץ "התחל". ההגדרה הסתיימה.
4. אם תחבר את כבל ה-USB מהיציאה "כניסת Thunderbolt (96W)" של צג זה, אנא עבור אל תפריט המסך כדי לבחור באפשרות המתאימה עבור "Thunderbolt" בשכבה "KVM".


לצג תכונת ביטול רעשים. כאשר הצג מחובר באמצעות כניסת USB C1 במהלך ועידת וידאו, הוא יבצע סיכון אוטומטי לקולות דיבור של בני אדם. ניתן לבטל תכונה זו מתפריט המסך, באפשרות ביטול רעשים (ברירת המחדל=פעיל).

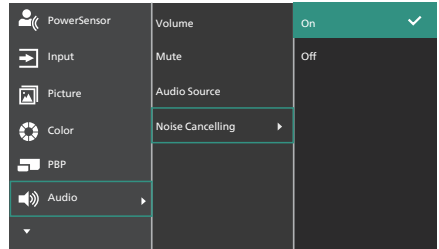

הערה


אם מחוברים מספר התקנים לתצוגה, ייתכן שהשמע של שניהם יישמע בו זמנית. מומלץ לנטרל את מוצא השמע של ההתקן המשני.

מתקן ה-VESA.

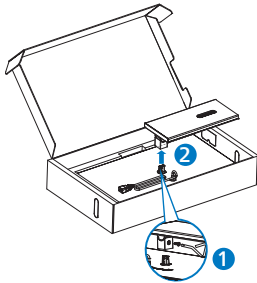

הערה

עומק חור ההרכבה על הקיר ועובי רכיב הברזל הם 5 מ"מ. מומלץ להשתמש בברגים 8xM4 או ארוכים יותר כדי לנעול את תושבת ההרכבה על הקיר.

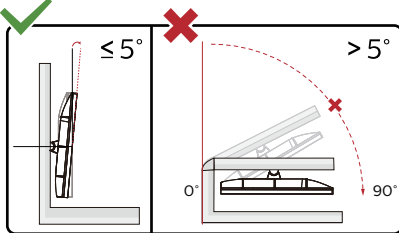

* עיצוב התצוגה עשוי להיות שונה מאלה המוצגים במדריך זה.


אזהרה

- למניעת נזק פוטנציאלי לצג, לדוגמה קילוף של הפנל, ודא שהצג אינו מוטה מטה בזווית שעולה על 5- מעלות.
- אין ללחוץ על התצוגה במהלך כיוון זווית הצג. יש לאחוז אותו מהמסגרת בלבד.


2.7 הסר את מכלול הבסיס של תושבת ה-VESA

לפני שתתחיל לפרק את בסיס הצג, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי להימנע מנזק או מפציעה.


1. הנח את הצג כשפניו מטה על משטח חלק. היזהר שלא לשרוט את הצג ולא לגרום לו נזק.

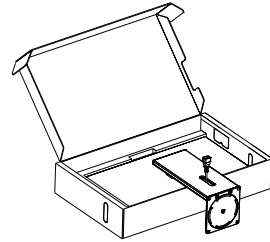

2. כדי להסיר את ברגי הבסיס, יש להשתמש במברג.

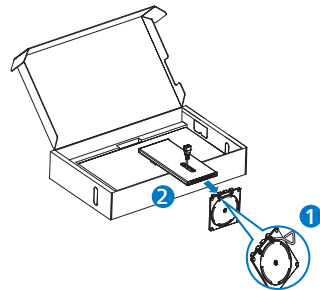

3. יש לסובב את התושבת ימינה ולהשתמש במברג כדי לשחרר את ברגי התושבת.

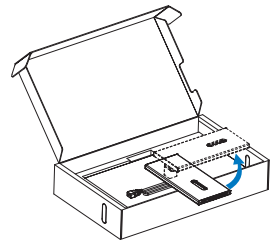

4. יש להרים את התושבת ולהתקין את

3. אופטימיזציית תמונה

3.1 SmartImage

1 מה זה?

התכונה SmartImage כוללת הגדרות קבועות מראש למיטוב התצוגה עבור סוגים שונים של תוכן, היא מכוונת את הבהירות, את הניגודיות, את הצבעים ואת החדות בזמן אמת ובצורה דינמית. התכונה Philips SmartImage תספק תמיד ביצועי תצוגה אופטימליים, בין אם אתה עובד עם יישומי טקסט, אם אתה מציג תמונות או צופה בסרטים.


2 מדוע יש צורך בכך?

אם תרצה ליהנות מתצוגה אופטימלית לכל סוגי התוכן, תכנת SmartImage תכוון באופן דינמי ובזמן אמת את הבהירות, הניגודיות, הצבע והחדות לשיפור חוויית הצפייה.

3 איך זה עובד?

SmartImage היא טכנולוגיה בלעדית וחדשנית של Philips אשר מנתחת את התוכן המוצג. התכונה תשפר את הניגודיות, את רוויית הצבעים ואת החדות של תמונות בהתאם לתרחיש בו בחרת ובצורה דינמית, לשיפור התוכן המוצג - הכל בזמן אמת ובלחיצה אחת.

4 כיצד ניתן לאפשר את SmartImage?

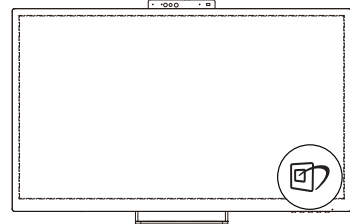


1. לחץ  כדי להפעיל את SmartImage בתצוגה.

2. המשך ללחוץ על  כדי לעבור בין EasyRead (קריאה בקלות), Office (משרד), Photo (תמונה), Movie (סרט), Game (משחק), Economy (חסכוני), LowBlue Mode (מצב אור כחול חלש), SmartUniformity

D-Mode (מצב D), Off (כבוי).


3. החיווי SmartImage יישאר בתצוגה למשך 5 שניות, או שתוכל ללחוץ "אישור" כדי לאשר את הבחירה.

ניתן לבחור מתוך מספר מצבים: EasyRead (קריאה בקלות), Office (משרד), Photo (תמונה), Movie (סרט), Game (משחק), Economy (חסכוני), SmartUniformity D-Mode (מצב D), Off (כבוי).

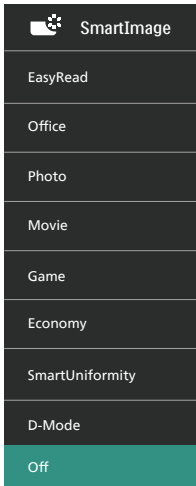

- EasyRead (קריאה בקלות): משפר את המראה של יישומים מבוססי טקסט כגון ספרים אלקטרוניים בתבנית PDF. התכונה מיישמת אלגוריתם מיוחד שמגביר את הניגודיות ואת גבולות החדות של תוכן הטקסט, ובכך היא ממטבת את התצוגה ומאפשרת קריאה מבלי לעייף את העיניים תוך כיוון הבהירות, הניגודיות וטמפרטורת הצבעים של הצג.

- Office (משרד): משפר את הטקסט ומפחית את הבהירות לשיפור הקריאות ולצמצום העומס על העיניים. מצב זה משפר משמעותית את יכולת הקריאה והתפוקה בעבודה עם גיליונות אלקטרוניים, קובצי PDF, מאמרים סרוקים או יישומים משרדיים אחרים.

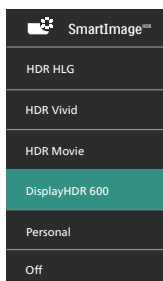

• **Photo (תמונה):** פרופיל זה משלב רוויית צבעים, ניגודיות דינמית ושיפור חדות להצגה של צילומים ושל תמונות מסוג אחר ברמת בהירות יוצאת מהכלל ועם צבעים חיים - ללא שינויים מלאכותיים או צבעים דהויים.

• **Movie (סרט):** מגביר את התאורה, מעמיק את רוויית הצבעים, את הניגודיות הדינמית ואת החדות ומציג פרטים מלאים באזורים חשוכים של הסרטים ללא איבוד צבעים באזורים בהירים ותוך שמירה דינמית על ערכים טבעיים להפקת תצוגת הוידאו הטובה ביותר.

• **Game (משחק):** הפעל במשחקים מהירים כדי לקבל את זמני התגובה הטובים ביותר, כדי לצמצם את השוליים המשוניים של חפצים נעים בתצוגה, כדי לשפר את יחס הניגודיות בתבנית בהירה וכהה. פרופיל זה מעניק לשחקנים את חווית המשחק הטובה ביותר.

• **Economy (חסכוני):** בפרופיל זה נעשה כיוון של הבהירות והניגודיות ותאורת הרקע מכוונת לערך המתאים עבור יישומים משרדיים שכיחים ולצריכת חשמל מופחתת.

• **SmartUniformity:** הבדלים ברמת הבהירות והצבע בחלקים שונים של התצוגה הם תופעה שכיחה בצגי LCD. רמת האחידות הטיפוסית היא כ-75-80%. אפשרור התכונה Philips SmartUniformity ישפר את רמת האחידות ללמעלה מ-95%. כך מתקבלות תמונות עקביות וגאומטריות יותר למציאות.

• **D-Mode (מצב D):** מצב DICOM, שפר את הביצועים ברמת גוויי אפור.

• **Off (כבוי):** ללא אופטימיזציות SmartImage.

אם צג זה מקבל אות HDR מההתקן המחובר אליו, בחר במצב תמונה המתאים לצורך.

ניתן לבחור מבין האפשרויות הבאות: HDR Vivid, HDR HLG, HDR Movie, Personal (אישי), Off (כבוי), (סרט), DisplayHDR 600, (סרט), Personal (אישי), Off (כבוי).

• **HDR HLG:** משמש לפרומט HDR הספציפי של רדיו וטלוויזיה.

• **HDR Vivid:** משפר את האדום, הירוק והכחול לקבלת פרטים נאמנים יותר למציאות.

• **HDR Movie (סרט):** הגדרה אידיאלית לצפייה בסרט HDR. משפר את הניגודיות והבהירות לחווית צפייה ממכרת ומציאותית יותר.

• **DisplayHDR 600:** תקן VESA DisplayHDR 600.

• **Personal (אישי):** התאמה אישית של ההגדרות הזמינות בתפריט התמונה.

• **Off (כבוי):** ללא אופטימיזציות SmartImage HDR.



עזרה
לביטול התכונה HDR, נטרל מהתקן הקלט ומהתוכן שלו.

חוסר עקביות בהגדרות HDR של התקן הקלט והצג עלול לגרום להצגה של תמונות באיכות שאינה משביעת רצון.

1 מה זה?

טכנולוגיה ייחודית המבצעת ניתוח דינמי של התוכן המוצג וממטבת באופן אוטומטי את יחס הניגודיות של התצוגה לשיפור מיטבי של התמונה והנאת הצפייה, שיפור תאורת הרקע לקבלת תמונה ברורה, חדה ובהירה יותר או עמעום לתצוגה ברורה של תמונות על גבי רקע כהה.

2 מדוע יש צורך בכך?

כדי לקבל את התמונה הברורה ביותר ולהגיע לנוחות הצפייה האופטימלית בכל סוג של תוכן. התכונה SmartContrast שולטת בניגודיות באופן דינמי ומכוונת את תאורת הרקע לקבלת תמונות ברורות, חדות ובהירות במשחקים ובסרטים או להצגת טקסט ברור וקריא במהלך עבודה משרדית. הפחתת צריכת ההספק של הצג חוסכת בעלויות צריכת האנרגיה ומאריכה את חייו.

3 איך זה עובד?

כשתפעיל את SmartContrast, הוא ינתח את התוכן שמוצג בזמן אמת ויכוון את הצבעים וכן ישלוט בעוצמת תאורת הרקע. תכונה זו תשפר את הניגודיות בצורה דינמית לקבלת חווית בידור מצויינת במהלך הצגה של סרטונים או במהלך משחק.

3.3 התאמה אישית של מרחב הצבעים וערכי הצבעים

אפשר לכוון ידנית את הערכים של כל צבע או לבחור ידנית את מרחב הצבעים המתאים להצגה נכונה של התוכן.

ניתן לבחור מבין האפשרויות הבאות:

- Display-P3: מכשירי מסך, מתאימים במיוחד למוצרי Apple.
- DCI-P3: מקרני קולנוע דיגיטליים, כמה סרטים ומשחקים. צילום.
- DCI-P3 (D50): עיצוב גרפי והדפסים. D50 נקודות לבנות.
- sRGB: רוב יישומי המחשב והמשחקים, אינטרנט ועיצוב Web.
- Adobe RGB: יישומים גרפיים. D65 נקודות לבנות.
- Adobe RGB (D50): יישומים גרפיים. D50 נקודות לבנות.
- הקלטה 2020: סרטי UHD.
- הקלטה 709: סרטי HD.


הערה

לא ניתן לאפשר בו זמנית את HDR ואת מצב מרחב הצבעים. לפני בחירה באחד ממצבי מרחב הצבעים, עליך לנטרל את HDR.

Thunderbolt™ 4 תומך בשרשור. אם המחשב הנייד/המחשב השולחני/הצג תומך Thunderbolt™ 4, אפשר להשתמש ב-Thunderbolt™ 4 לחיבורים של צגים מרובים (שרשור).

לשרשור של צגים, תחילה עליך לבדוק את הדברים הבאים:

1. מחברים כבל Thunderbolt™ 4 לכניסת Thunderbolt (96W) בצג ולמחשב.
2. מחברים כבל אחר ליציאת Thunderbolt (15W) שבצג הראשון וליציאת Thunderbolt (96W) שבצג השני.

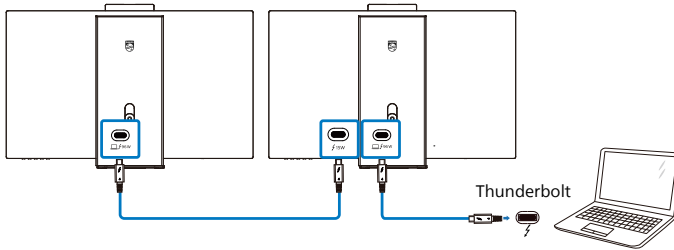

רזולוציית תצוגה מוצא	Link Rate	רזולוציית תצוגה כניסה
30Hz @ 5120 x 2880	HBR3/HBR2	30Hz @ 5120 x 2880
60Hz @ 5120 x 2880		60Hz @ 5120 x 2880
30Hz @ 5120 x 2880	HBR3/HBR2	60Hz @ 5120 x 2880
60Hz @ 5120 x 2880		60Hz @ 5120 x 2880

הערה

- המספר המרבי של צגים אותם ניתן לחבר עשוי להשתנות כתלות בביצועי המעבד הגרפי (GPU).
- להפעלת HDR בצג, יש לוודא שהצג המחובר במצב מורחב מהמחשב.
- להפעלת פונקציית HDR: מרחיבים את התצוגה על ידי בחירה במצב מורחב בהגדרת המחשב הנייד/שולחני.
- לחלופין אפשר לשכפל את הצגים על ידי בחירת האפשרות 'שכפול' במחשב הנייד/שולחני.

3.5 HDR

הגדרות HDR במערכת Windows 10/11

שלים


1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה, עבור אל Display Settings (הגדרות תצוגה).
2. בחר בצג.
3. בחר צג תואם HDR ב-Rearrange your displays (סדר מחדש את התצוגות).
4. בחר בהגדרות Windows HD Color.
5. שנה את הגדרות הבהירות עבור תוכן SDR.

הערה

נדרשת מהדורת Windows 10/11; יש לשדרג תמיד לגרסה העדכנית.


הקישור שבהמשך מספק פרטים נוספים מהאתר הרשמי של Microsoft.

<https://support.microsoft.com/en-us/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings>

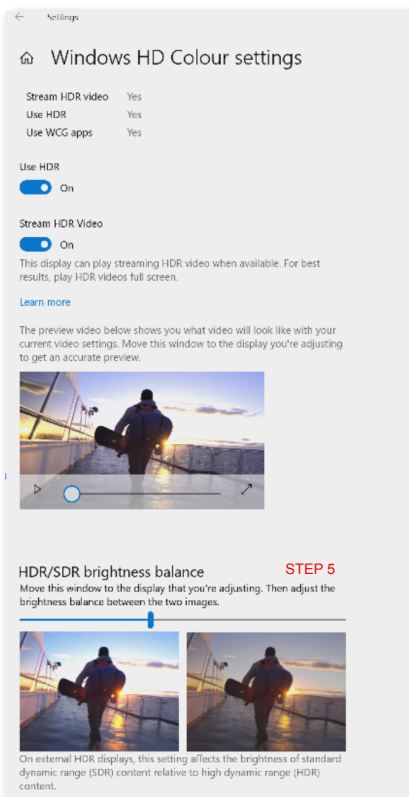

הערה

לביטול התכונה HDR, נטרל מהתקן הקלט ומהתוכן שלו. חוסר עקביות בהגדרות HDR של התקן הקלט והצג עלול לגרום להצגה של תמונות באיכות שאינה משביעת רצון.

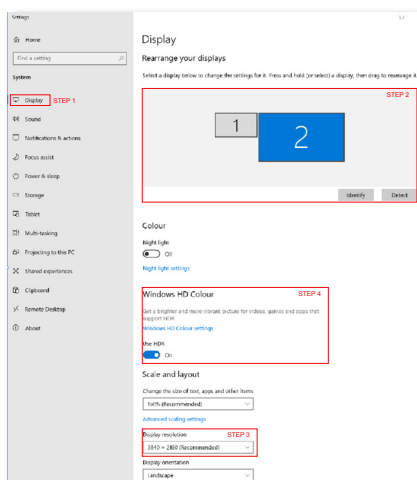


4. מבוא לצג עגינה בחיבור Thunderbolt™

צגי Philips עם עגינה בחיבור Thunderbolt™ מאפשרים לשכפל חיבורים אוניברסליים לחיבור פשוט וקל ומסודר של מחשבי מחברת.

מתחברים באופן מאובטח לרשתות, שידור נתונים, וידאו ושמע ממחשב ניד בכבל אחד בלבד.

4.1 עגינה באמצעות Thunderbolt™ 4

1. מחברים כבל Thunderbolt™ 4 לכניסת Thunderbolt (96W) בצג ולמחשב. אפשר לשדר וידאו, שמע, נתונים וחשמל באמצעות כבל Thunderbolt™.
2. לוחצים על ▲ בגב הצג כדי לעבור למסך תפריט הכניסות.
3. לוחצים על ▲ או ▼ כדי לבחור באפשרות [Thunderbolt].

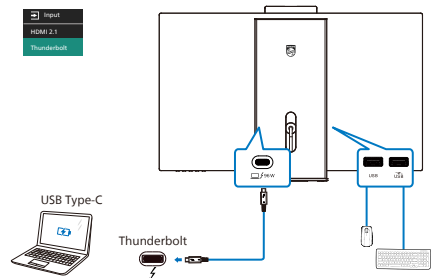

הערה

כשמחברים את הצג למחשב בכבל Thunderbolt או USB C-A, הצג יהפוך להרחבה של המסך. כדי להפוך את הצג למסך הראשי, לוחצים לחיצה ממושכת על מקש Windows  ולוחצים פעמיים על P. (מקש P + P + Windows) אם עדיין אי אפשר לראות את המסך הראשי בצג, לוחצים לחיצה ממושכת על מקש Windows  ולוחצים על P. כל האפשרויות יופיעו בצג ימין. לאחר מכן בוחרים באפשרות "PC screen only" (מסך המחשב בלבד) או באפשרות "Duplicated" (שכפול).

5. מתוכנן למניעת תסמונת ראיית מחשב (CVS)

צג Philips תוכנן כך שימנע התעייפות של העיניים כתוצאה משימוש ממושך במחשב. פעל בהתאם להוראות שבהמשך והפחת את העייפות תוך שיפור מרבי של התפוקה בעזרת צג Philips.

1. תאורת סביבה מתאימה:

- כוון את תאורת הסביבה כך שתהיה דומה לבהירות התצוגה, הימנע משימוש בנורות פלורסנט ומשטחים שאינם משקפים הרבה אור.
- כוון את הבהירות והניגודיות לרמה מתאימה.

2. הרגלי עבודה טובים:

- שימוש חריג בצג עלול לגרום לחוסר נוחות בעיניים, ומומלץ לצאת להפסקות קצרות ותכופות ולקום מתחנת העבודה מאשר לצאת להפסקות ארוכות בתדירות נמוכה; לדוגמה, הפסקה של 10-5 דקות אחרי 50-60 שימוש רציף בצג עדיפה על הפסקה של 15 דקות מדי שעות.
- התבונן למרחקים משתנים לאחר פרק זמן ממושך של התמקדות במסך.
- עצום את העיניים בעדינות וגלגל את עיניך כדי להירגע.
- מצמצם באופן מודע פעמים רבות במהלך העבודה.
- מתח בעדינות את צווארך והטה באיטיות את ראשך קדימה, אחורה והצידה לשחרור כאבים.

3. מנח אידיאלי לעבודה

- שנה את גובה זווית הצג בהתאם לגובה שלך.

4. בחר בצג Philips כדי להקל על העיניים.

- Anti-glare screen (תצוגה מונעת ברוק): התצוגה מונעת הברק מפחיתה ביעילות את ההשתקפות המטרידה ומסיחת הדעת אשר גורמת לעייפות העין.
- טכנולוגיית מניעת ההבהוב מווסתת את הבהירות ומפחיתה הבהוב לשיפור נוחות הצפייה.
- LowBlue Mode (מצב אור כחול חלש): אור כחול עלול לגרום לעומס על העיניים. מצב Philips LowBlue יאפשר לך לקבוע מסנן ספציפי של אור כחול למצבי עבודה שונים.
- מצב EasyRead לחוויה דמוית קריאה מדף, אשר משפרת את נוחות הצפייה במסמכים ארוכים.

6. מפרט טכני

תמונה/תצוגה	
סוג פנל תצוגה	טכנולוגיית IPS
תאורת רקע	W-LED
מידות הפנל	W 27" (68.5 ס"מ)
Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב)	16:9
גובה פיקסל	0.11655 (אופקי) מ"מ x 0.11655 (אנכי) מ"מ
יחס ניגודיות (טיפוסי)	2000:1
רזולוציה טבעית	5120 x 2880 @ 60 Hz
רזולוציה מרבית	5120 x 2880 @ 70 Hz
זווית צפייה	178° (H) / 178° (V) @ C/R < 10 (טיפוסי)
שיפור תמונה	SmartImage
צבעי תצוגה	1.07B (8 סיב יות+FRC ¹)
קצב רענון אנכי	60 - 70 Hz
תדר אופקי	30 - 210 KHz
sRGB	כן
SmartUniformity	כן
Delta E	כן
EasyRead	כן
HDR	VESA Certified DisplayHDR™ 600
Flicker Free	כן
טכנולוגיה SoftBlue	כן ²
עדכוני קושחה אלחוטיים	כן
עדכן	
קישוריות	
כניסת אות מקור	Thunderbolt™ 4, HDMI (96W) 
מחברים	x 1 HDMI 2.1 (HDCP 1.4, HDCP 2.3) x 2 Thunderbolt™ 4 (כניסת Thunderbolt אחת, יציאת Thunderbolt אחת) x 1 USB UP (upstream) x 1 USB (downstream) x 2 USB-A (downstream) x 1 שמע (כניסה/יציאה): יציאת שמע / מיקרופון במחבר משולב ³
יציאת אות	Thunderbolt™ 4 (15W) 
כניסת סנכרון	סנכרון נפרד
USB	
Thunderbolt™	Thunderbolt™ 4 (כניסה) (כניסה, מצב DisplayPort Alt, PD 96W, HDCP 2.3 / HDCP 1.4) Thunderbolt™ 4 (יציאה) (יציאה, PD 15W)
יציאות USB	x 1 USB UP (upstream, נתונים) ⁴ x 1 USB (downstream) ⁵ x 2 USB A (fast charge B.C 1.2 x1 עם downstream)

Thunderbolt™ 4 (כניסת): גרסת USB PD 3.0, טיפוס 5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A,) 96W (20V/4.8A Thunderbolt™ 4 (יציאה) (יציאה, PD 15W) USB-C: אספקת חשמל של עד 15W (5V/3A) USB-A: fast charge B.C 1.2 x 1, עד 7.5W (5V/1.5A)		Power Delivery	
USB 3.2 Gen2, 10 Gbps :USB C/USB-A		Super Speed	
		נוחיות	
5W x 2		רמקול מובנה	
מצלמת אינטרנט 5.0 מגה-פיקסל עם 2 מיקרופונים ונורית חיווי (עבור Windows Hello)		מצלמת אינטרנט מובנית	
מצב PBP 2 התקנים		MultiView	
אנגלית, גרמנית, ספרדית, יוונית, צרפתית, איטלקית, הונגרית, הולנדית, פורטוגזית, פורטוגזית ברזיל, פולנית, רוסית, שוודית, פינית, תורכית, צ'כית, אוקראינית, סינית מבושטת, סינית מסורתית, יפנית, קוריאנית		שפות תפריט מסך	
תושבת VESA (100x100 מ"מ), מנעול Kensington		אמצעי נוחות נוספים	
Windows 11/10, sRGB, Mac OS X, DDC/CI		תואם לתקן הכנס הפעל	
מעמד			
-5 / +20 מעלות		הטיה	
-360 / +360 מעלות		סיבוב	
150 מ"מ		כיוון גובה	
-90 / +90 מעלות		ציר	
מתח כניסה AC 230VAC, 50Hz-ב	מתח כניסה AC 115VAC, 60Hz-ב	מתח כניסה AC 100VAC, 60Hz-ב	צריכה
41.4W (טיפוסי)	42.5W (טיפוסי)	42.6W (טיפוסי)	פעולה רגילה
0.5W (טיפוסי)	0.5W (טיפוסי)	0.5W (טיפוסי)	שינה (מצב המתנה)
0.3W (טיפוסי)	0.3W (טיפוסי)	0.3W (טיפוסי)	מצב כבוי
מתח כניסה AC 230VAC, 50Hz-ב	מתח כניסה AC 115VAC, 60Hz-ב	מתח כניסה AC 100VAC, 60Hz-ב	פיזור חום*
BTU/hr 141.30 (טיפוסי)	BTU/hr 145.05 (טיפוסי)	BTU/hr 145.39 (טיפוסי)	פעולה רגילה
BTU/ 1.71 (טיפוסי)hr	BTU/ 1.71 (טיפוסי)hr	BTU/ 1.71 (טיפוסי)hr	שינה (מצב המתנה)
BTU/ 1.02 (טיפוסי)hr	BTU/ 1.02 (טיפוסי)hr	BTU/ 1.02 (טיפוסי)hr	מצב כבוי
מצב פעיל: לבן, מצב המתנה/שינה: לבן (מהבהב)			נורית חיווי הפעלה
100-240V AC, 50/60Hz, מובנה			אספקת חשמל
מידות			
176 x 566 x 624 מ"מ			מוצר עם מעמד (ראגאע)
28 x 391 x 624 מ"מ			מוצר ללא מעמד (ראגאע)
139 x 480 x 780 מ"מ			מוצר כולל אריזה (ראגאע)
משקל			
8.05 ק"ג			מוצר עם מעמד
6.30 ק"ג			מוצר ללא מעמד
11.94 ק"ג			מוצר עם אריזה

תנאי הפעלה	
טווח טמפרטורות (בפעולה)	0°C עד 40°C
לחות יחסית (בפעולה)	20% עד 80%
לחץ אטמוספרי (בפעולה)	700 עד 1060hPa
טווח טמפרטורות (לא בפעולה)	-20°C עד 60°C
לחות יחסית (לא בפעולה)	10% עד 90%
לחץ אטמוספרי (לא בפעולה)	500 עד 1060hPa
סביבה וצריכת אנרגיה	
ROHS	כן
אריזה	ניתן למחזור מלא
חומרים ספציפיים	תושבת נקייה מ-PVC BFR
תא	
צבע	כסף בהיר
סיום	ציור

¹ לפרטים נוספים, ראה פרק 6.1 בנושא תבנית קלט תצוגה.

² מסך זה כולל טכנולוגיה SoftBlue. תכונה משולבת זו מציעה נוחות חזותית מוגברת והגנה מפני השפעות בריאותיות שליליות שנגרמות על ידי חשיפה ממושכת לאור כחול. עם לוח האור הכחול הנמוך, היחס של אור פליטת התצוגה בטווח מ-415-455 ננומטר לפליטת התצוגה של 400-500 ננומטר יהיה פחות מ-50%. הצגה זו מספקת נוחות חזותית אופטימלית, מפחיתה את מתח העיניים ותומכת במיקוד מתמשך. שלא לדבר, טכנולוגיית LED SoftBlue נבדקה ו-TÜV Rheinland Low Blue Light (פתרון חומרה) מוסמכת על יעילותה בהפחתת פליטות האור הכחול.

³ האוזניות תומכות גם במיקרופון התואם לתקן CTIA ו-OMTP.

⁴ יציאת USB-C USBBC מספקת העברת נתונים, וידאו וחשמל.

⁵ יציאת USB-C USBBC מאפשרת העברת נתוני downstream והספק של 15W.

הערה

1. הנתונים המוזכרים בסעיף זה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת. להורדת הגרסה העדכנית של העלון בקר בכתובת www.philips.com/support.
2. התכונה Power delivery תלויה ביכולות המחשב הנישא.
3. מפרטי SmartUniformity ו-Delta E מצורפים לאריזה.
4. כדי לעדכן את קושחת הצג לגרסה החדשה ביותר, יש להוריד את תוכנת SmartControl מהאתר של Philips. צריך להיות מחוברים לרשת בעת עדכון הקושחה באופן אלחוטי SmartControl-ב.

6.1 רזולוציה ומצבים מוגדרים מראש

תדר אנכי (Hz)	Resolution	תדר אופקי (kHz)
31.47	720 x 400	70.09
31.47	640 x 480	59.94
35.00	640 x 480	66.67
37.86	640 x 480	72.81
37.50	640 x 480	75.00
37.88	800 x 600	60.32
46.88	800 x 600	75.00
48.36	1024 x 768	60.00
60.02	1024 x 768	75.03
79.98	1280 x 1024	75.03
67.50	1920 x 1080	60.00
177.67	2560 x 2880 PBP Mode	60.00
88.79	2560 x 1440	59.95
133.31	3840 x 2160	60.00
176.52	5120 x 2880	60.00
205.94	5120 x 2880	70.00

ⓘ הערה

1. לתשומת לבך, הרזולוציה המומלצת עבור הצג היא 5120 x 2880 @ 60Hz. לקבלת התצוגה האיכותית ביותר, פעל בהתאם להמלצת הרזולוציה. רזולוציה מומלצת כניסת HDMI 2.1 / קלט Thunderbolt (96W): 5120 x 2880 @ 60Hz אם הצג שלך אינו ברזולוציה המקורית בעת חיבור לקלט Thunderbolt / קלט HDMI 2.1 (96W), יציאת (96W), אגא כוונן את הרזולוציה למצב אופטימלי:
5120 x 2880 @ 60Hz מהמחשב
2. הגדרת ברירת המחדל של HDMI תומכת ברזולוציה 5120 x 2880 @ 60Hz.

תבנית קלט תצוגה

RTX 2080	422/420	444/RGB	422/420	444/RGB
	HDMI2.1	HDMI2.1	Thunderbolt	Thunderbolt
5120 x 2880 @ 70Hz 10bits	OK	OK	OK	OK
5120 x 2880 @ 70Hz 8bits	OK	OK	OK	OK
Minimum: 1920 x 1080 @ 60Hz	OK	OK	OK	OK

הערה

כדי שהצג יפעל כראוי, כרטיס הגרפיקה של המחשב שלך חייב לתמוך בהלן: HDMI2.1 FRL עם רוחב פס של עד 48 Gbps (קישור קצב קבוע), דחיסת זרם תצוגה (DSC). רזולוציית התצוגה ושיעור הרענון תלויים גם ביכולת כרטיס הגרפיקה של המחשב.

7. Power Management (ניהול צריכת חשמל)

אם אתה משתמש בכרטיס מסך תואם VESA DPM או בתוכנה המותקנת במחשבך, הצג יוכל להפחית את צריכת ההספק באופן אוטומטי שלו כאשר הוא אינו בשימוש. אם מתקבל קלט מהמקלדת, מהעכבר או מהתקן קלט אחר, הצג יחזור אוטומטית לפעולה. הטבלה הבאה מציגה את צריכת ההספק ואת האותות של תכונה אוטומטית זו לחיסכון בהספק:

הגדרה לניהול צריכת ההספק					
מצב VESA	וידאו	סנכרון אופקי	סנכרון אנכי	הספק נצרך	צבע נורית
פעיל	מופעל	כן	כן	42.5W (טיפוסי) 231.5W (מרבי)	לבן
Sleep (מצב המתנה)	כבוי	לא	לא	0.5W (טיפוסי)	לבן (מהבהב)
מצב כבוי	כבוי	-	-	0.3W (טיפוסי)	כבוי

ההגדרות הבאות נעשות למדידת צריכת ההספק בתצוגה זו.

- רזולוציה טבעית: 5120 x 2880
- ניגודיות: 50%
- בהירות: 70%
- טמפרטורת צבעים: 6500k עם תבנית לבן מלאה




הערה

הנתונים עשויים להשתנות ללא הודעה.

8. שירות לקוחות ואחריות

8.1 מדיניות פיקסלים פגומים בתצוגות שטוחות מתוצרת Philips

Philips שואפת לספק את המוצרים האיכותיים ביותר. הצג מיוצר בתהליכי הייצור המתקדמים ביותר בענף ותוך הקפדה על איכות. עם זאת, לעיתים לא ניתן להימנע מפגמים בפיקסלים או בתת הפיקסלים בפנלי תצוגה מסוג TFT שבצגים השטוחים. אף יצרן אינו יכול לערוב לכך שכל הצגים יהיו נקיים מפיקסלים פגומים, אך Philips ערבה לכך שכל צג עם מספר בלתי מתקבל של פגמים יתוקן או יוחלף בכפוף לתנאי האחריות. הודעה זו מסבירה מהם הסוגים השונים של פגמים בפיקסלים וכן קובעת רמות פגם מקובלות עבור כל סוג. כדי שהצג יהיה זכאי לתיקון או להחלפה בכפוף לתנאי האחריות, מספר הפיקסלים הפגומים בצג TFT חייב לעלות על הערכים המקובלים הללו. לדוגמה, יחס תת הפיקסלים הפגומים בתצוגה לא יעלה על 0.0004%. בנוסף, Philips קבעה תקן מחמיר עוד יותר לסוגים מסוימים של שילובי פגמים בפיקסלים בהם קל יותר להבחין מאשר באחרים. מדיניות זו תקפה ברחבי העולם.

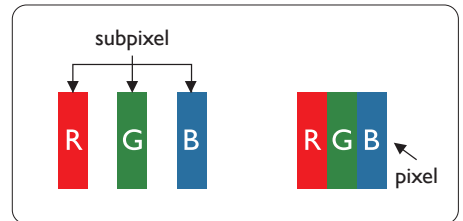

פיקסלים ותת פיקסלים


פיקסל, או רכיב תמונה, מורכב משלושה תת פיקסלים בצבעי היסוד אדום, ירוק וכחול. שילוב של פיקסלים רבים יוצר תמונה. אם כל תת הפיקסלים של פיקסל מסוים דולקים, שלושת תת הפיקסלים ייראו יחדיו כפיקסל לבן יחיד. אם כל תת הפיקסלים כבויים, שלושת תת הפיקסלים ייראו יחדיו כפיקסל שחור יחיד. שילובים נוספים של תת פיקסלים דולקים וחשוכים יופיעו כסינגלים יחידים בצבעים אחרים.

סוגי פגמים בפיקסלים


פגמים בפיקסלים ובתת פיקסלים נראים בתצוגה בצורות שונות. ישנן שתי קטגוריות של פגמים בפיקסלים וכן מספר סוגים של פגמים בתת פיקסלים בכל קטגוריה.

פגמי נקודות בהירות

פגמי נקודות בהירות מופיעים כפיקסלים או כתת פיקסלים אשר דולקים או "פעילים" תמיד. כלומר, נקודה בהירה היא תת פיקסל שבולט בתצוגה כאשר מוצגת תבנית כהה. קיימים סוגים של פגמים בנקודות לבנות.

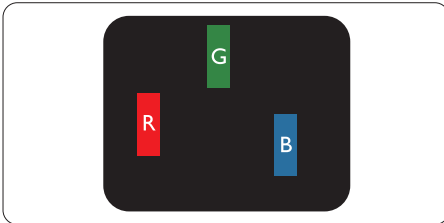


תת פיקסל אחד דולק בצבע אדום, ירוק או כחול.

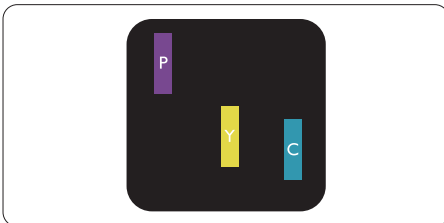

שני תת פיקסלים סמוכים דולקים:

- אדום + כחול = סגול
- אדום + ירוק = צהוב
- ירוק + כחול = ציאן (תכלת)

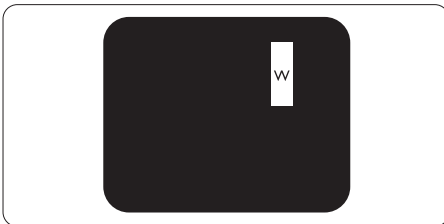


שלושה תת פיקסלים סמוכים דולקים (פיקסל לבן אחד).

נקודה בהירה בצבע אדום או כחול חייבת להיות בהירה יותר ב-50 אחוזים מאשר הנקודות שסביבה, ואילו נקודה בהירה ירוקה בהירה ב-30 אחוזים יותר מאשר הנקודות הסמוכות לה.


פגמי נקודות שחורות

פגמי נקודות שחורות מופיעים כפיקסלים או כתת פיקסלים כהים או "כבויים" תמיד. כלומר, נקודה כהה היא תת פיקסל שבולט בתצוגה כאשר מוצגת תבנית מוארת. אלה סוגים של פגמים בנקודות שחורות.

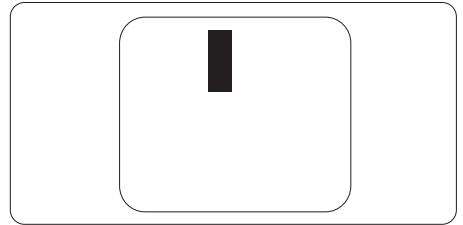

קרבה בין פגמים בפיקסלים

קל יותר לזהות פגמים בפיקסלים ובתת פיקסלים מאותו הסוג והסמוכים אחד לשני, ולכן Philips קבעה ערך סבילות גם עבור הקרבה בין פיקסלים פגומים.

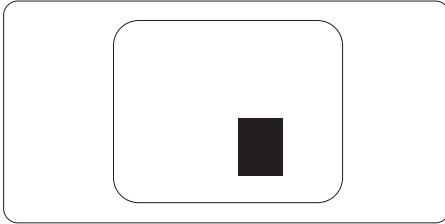

סבילות פגמים בפיקסלים

כדי שצג TFT שטוח מתוצרת Philips יעמוד בדרישות לתיקון או להחלפה בשל פיקסלים פגומים במהלך תקופת האחריות, על הפגמים בפיקסלים או בתת הפיקסלים לחרוג מערכי הסבילות המפורטים בטבלאות הבאות.

פגמי נקודות בהירות	רמה מקובלת
1 תת פיקסל דולק	2
2 תת פיקסלים סמוכים דולקים	1
3 תת פיקסלים סמוכים דולקים (פיקסל לבן אחד)	0
מרחק בין שתי נקודות בהירות ופגומות*	$15 < \text{מ"מ}$
סך הנקודות הבהירות והפגומות מכל הסוגים	2
פגמי נקודות שחורות	רמה מקובלת
1 תת פיקסל חשור	5 ומטה
2 תת פיקסלים סמוכים חשוכים	2 ומטה
3 תת פיקסלים סמוכים חשוכים	0
מרחק בין שתי נקודות חשוכות ופגומות*	$15 < \text{מ"מ}$
סך הנקודות החשוכות והפגומות מכל הסוגים	5 ומטה
רמה מקובלת	רמה מקובלת
סך הנקודות הבהירות או החשוכות והפגומות מכל הסוגים	5 ומטה

הערה

1 או 2 תת פיקסלים פגומים = 1 נקודה פגומה

8.2 שירות לקוחות ואחריות

לקבלת פרטים אודות כיסוי האחריות ודרישות תמיכה נוספת התקפות באזורך, בקר בכתובת www.philips.com/support website או צור קשר עם מרכז שירות הלקוחות המקומי של Philips. לבירור תקופת האחריות, אנא עיין בהצהרת האחריות שבמדריך המידע החשוב.

במקרה של אחריות לתקופה מורחבת, אם תרצה להאריך את תקופת האחריות הכללית ניתן לרכוש חבילת שירות למוצר שאינו באחריות ממרכז השירות המוסמך.

אם תהיה מעוניין בשירות זה, עליך לרכוש את השירות תוך 30 ימים קלנדריים ממועד הרכישה המקורי. במהלך התקופה המורחבת השירות יכלול איסוף, תיקון והחזרה, אך המשתמש ישא בכל העלויות הכרוכות בכך.

אם שותף השירות המוסמך לא יוכל לבצע את התיקונים בהתאם לחבילת האחריות המורחבת אנו נמצא עבורך פתרון חלופי, אם ניתן, עד לתום תקופת האחריות המורחבת אותה רכשת.

אנא צור קשר עם נציג שירות לקוחות של Philips או עם מרכז הקשר המקומי (במספר שירות הלקוחות) לקבלת פרטים נוספים.

מספר שירות הלקוחות של Philips מופיע בהמשך.

• תקופת אחריות סטנדרטית מקומית	• תקופת אחריות מורחבת	• סה"כ תקופת אחריות
• כתלות באזור	• + שנה	• תקופת אחריות סטנדרטית מקומית + 1
	• + שנתיים	• תקופת אחריות סטנדרטית מקומית + 2
	• + 3 שנים	• תקופת אחריות סטנדרטית מקומית + 3

**יש לספק את הוכחת הרכישה המקורית ופרטים אודות רכישת אחריות מורחבת.

 הערה

אנא עיין במדריך המידע החשוב לבירור פרטי קו השירות האזורי, הזמין בדף התמיכה באתר Philips.

9. פתרון בעיות ושאלות נפוצות

9.1 פתרון בעיות

עמוד זה מתאר בעיות אותן המשתמש יכול לתקן. אם הבעיה עדיין ממשיכה לאחר שניסית את הפתרונות הללו, צור קשר עם נציג שירות לקוחות של Philips.

1 בעיות שכחות

אין תמונה (נורית ההפעלה כבויה)

- ודא שכבל המתח מחובר לשקע החשמל ולגב הצג.

- תחילה, ודא שלחצן ההדלקה שבתחתית הצג במצב כבוי, ולאחר מכן העבר אותו למצב פועל.

אין תמונה (נורית ההפעלה לבנה)

- ודא שהמחשב פועל.

- ודא שכבל האות מחובר היטב למחשב.

- ודא שאין פגמים מעוקמים בכבל התצוגה בצד המחבר. אם כן, תקן או החלף את הכבל.

- ייתכן שהתכונה Energy Saving (חיסכון בצריכת אנרגיה) תופעל

במצב יוצג

Check cable connection

- ודא שכבל התצוגה מחובר היטב למחשב. (עיין גם במדריך המהיר).

- ודא שאין פגמים מעוקמים בכבל התצוגה.

- ודא שהמחשב פועל.

סימנים גלויים של עשן או של ניצוצות

- אל תבצע פעולות לפתרון בעיות

- למען השמירה על הבטיחות, נתק מייד את הצג ממקור המתח הראשי

- צור מיד קשר עם נציג שירות הלקוחות של Philips.

2 בעיות בתמונה

התמונה מטושטשת, לא ברורה או כהה מדי.

- כוון את הגדרות הבהירות והניגודיות מתפריט המסך.

"תמונה צרובה" או "תמונת רפאים" ממשיכה להופיע גם לאחר כיבוי המכשיר.

- תצוגה של תמונה סטטית ללא שינויים במשך זמן רב עלולה לגרום ל"צריבה", הקרויה גם "תמונת רפאים" בצג. "צריבה" או "תמונת רפאים" היא תופעה מוכרת בטכנולוגיית צגי LCD. ברוב המקרים ה"צריבה" או "תמונת הרפאים" תיעלם בהדרגה לאחר זמן מה ולאחר כיבוי המכשיר.

- כאשר תצוגה נשאר ללא השגחה יש להפעיל תמיד תכנית שומר מסך עם תצוגה נעה.

- הפעל תמיד יישום לרענון התצוגה בצג ה-LCD אם מוצג תוכן שאינו משתנה.

- אי הפעלה של שומר המסך ואי שימוש ביישום לרענון של התצוגה מעת לעת עלול לגרום ל"צריבה" או "תמונת רפאים" ברמה חמורה אשר לא תיעלם ולא תהיה ניתנת לתיקון. הנזק האמור אינו מכוסה במסגרת האחריות.

התמונה מעוותת. הטקסט קופץ או מטושטש.

- קבע את רזולוציית התצוגה של המחשב כך שתהיה זהה לרזולוציה הטבעית והמומלצת של הצג.

נקודות ירוקות, אדומות, כחולות, שחורות ולבנות מופיעות בתצוגה

- הנקודות הנותרות תואמות למפרט הרגיל של תצוגה נזלית בה נעשה שימוש בטכנולוגיה הנוכחית. לפרטים נוספים אנא עיין במדיניות הפיקסלים.

* נורית ההפעלה בהירה מדי ומפריעה

- תוכל לכוון את "נורית הפעולה" מהגדרות ה-LED שבבקורות הראשיות של תפריט המסך.

לקבלת סיוע נוסף, עיין בפרטי יצירת הקשר עם מחלקת השירות שבמדריך המידע החשוב וצור קשר עם נציג שירות לקוחות של Philips.

*** התכונה משתנה בהתאם לתצוגה.**

9.2 שאלות ותשובות כלליות

ש1: כשאני מתקין את הצג, מה עלי לעשות אם מוצגת ההודעה 'Cannot display this video mode' (לא ניתן להשתמש במצב תצוגה זה)?

תשובה: רזולוציה מומלצת עבור צג זה: 5120 x 2880

- נתק את כל הכבלים ולאחר מכן חבר את המחשב לצג זה;

- מתפריט Windows, פתח את התפריט התחל ובחר Settings (הגדרות) Control Panel / (לוח בקרה). בחלון Control Panel (לוח בקרה) בחר בסמל התצוגה. בתוך לוח הבקרה של התצוגה, עבור לכרטיסייה "Settings" (הגדרות). בכרטיסייה "Settings" (הגדרות), בתיבה "desktop area" (שטח שולחן העבודה, הסט את פס הגלילה האופקי למצב 5120 x 2880 פיקסלים.

- פתח את 'Advanced Properties' (מאפיינים מתקדמים) וקבע את הערך Refresh Rate (קצב רענון) כ-60Hz, ולאחר מכן לחץ OK (אישור).

- הפעל מחדש את המחשב וחזור על שלבים 2 ו-3 כדי לוודא שהמחשב שלך במצב 5120 x 2880.

- כבה את המחשב, נתק את הצג הישן וחבר בחזרה את צג ה-LCD מתוצרת Philips.

- הפעל את הצג ואת המחשב.

ש2: מהו קצב הרענון המומלץ עבור צג LCD?

תשובה: קצב הרענון המומלץ עבור צג LCD הוא 60Hz, במקרה של הפרעה בתצוגה תוכל לקבוע אותו כ-165Hz ולבדוק אם הבעיה נפתרה.

ש3: מהם קובצי .inf ו-.icm? כיצד מתקנים את מנהלי ההתקן (.inf ו-.icm)?

תשובה: אלה הם קובצי מנהל ההתקן של הצג. בהתקנה הראשונית של הצג, ייתכן שתוצג בקשה במחשב לאספקת מנהלי ההתקן של הצג (קובצי .inf ו-.icm). פעל בהתאם להוראות שבמדריך המשתמש שברשותך, מנהלי ההתקן של הצג (קובצי .inf ו-.icm) יותקנו באופן אוטומטי.

ש4: כיצד אוכל לשנות את הרזולוציה?

תשובה: כרטיס המסך/מנהל ההתקן והתצוגה קובעים יחדיו מהן הרזולוציות הזמינות. ניתן לבחור ברזולוציה הרצויה מלוח הבקרה של "Windows באפשרות Display properties" (מאפייני תצוגה).

ש5: מה ניתן לעשות אם איני מסתדר עם כיווני התצוגה באמצעות תפריט המסך?

תשובה: כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על  ולאחר מכן לבחור באפשרות 'Setup' (הגדרות) < 'Reset' (איפוס) כדי להחזיר את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן.

ש6: האם צג ה-LCD עמיד בפני שריטות?

תשובה: בעיקרון, מומלץ שלא לחשוף את משטח התצוגה לעזוזים קשים והוא אף מוגן מפני חפצים חדים או קהים. במהלך הטיפול בתצוגה, ודא שלא מופעל לחץ או כוח על צד משטח הפנל. דבר זה עלול להשפיע על תנאי האחריות שניתנה.

ש7: כיצד יש לנקות את משטח ה-LCD?

תשובה: לניקוי רגיל יש להשתמש במטלית נקייה ורכה. לניקוי יסודי, יש להשתמש באלכוהול איזופרופיל.

אין להשתמש בחומרים ממיסים כגון אלכוהול אתיל, אתנול, אצטון, הקסן וכדומה.

ש8: האם ניתן לשנות את הגדרות הצבעים של התצוגה?

תשובה: כן, ניתן לשנות את הגדרות הצבעים באמצעות בקורות תפריט המסך ועל פי הנהלים הבאים,

- לחץ "OK" (אישור) כדי להציג את תפריט המסך (OSD)

- לחץ על החץ למטה כדי לבחור באפשרות "Color" (צבע) ולאחר מכן לחץ "OK" (אישור) כדי לעבור להגדרות הצבעים.

הערה

מידת צבע האור שמוקדן מאובייקט כאשר הוא מחומם. הערך הנמדד מבוסס בקנה מידה אבסולוטי (מעלות קלווין). טמפרטורות קלווין נמוכות יותר כגון 2004K מייצגות אדום; טמפרטורות גבוהות יותר כגון 9300K מייצגות כחול. הטמפרטורה הניטרלית היא לבן, 6504K.

ש9: האם ניתן לחבר את צג ה-LCD לכל מחשב PC או Mac או לתחנת עבודה?

תשובה: כן. כל צגי ה-LCD מתוצרת Philips תואמים באופן מלא למחשבי PC ו-Mac סטנדרטים ולתחנות עבודה. ייתכן שיהיה צורך במתאם כדי לחבר את הצג למערכת Mac. לפרטים נוספים, אנא צור קשר עם נציג המכירות של Philips.

ש10: האם צגי ה-LCD של Philips תואמים לתקן הכנס-הפעל?

תשובה: כן, הצגים תואמים לתקן הכנס-הפעל של Windows 11/10 / Mac או OS X.

ש11: מה המשמעות של צריבת תמונה או תמונת רפאים בצגי LCD?

תשובה: תצוגה של תמונה סטטית ללא שינויים במשך זמן רב עלולה לגרום ל"צריבה", הקרויה גם "תמונת רפאים" בצג. "צריבה" או "תמונת

רפאים" היא תופעה מוכרת בטכנולוגיית צגי LCD. ברוב המקרים ה"צריבה" או "תמונת הרפאים" תיעלם בהדרגה לאחר זמן מה ולאחר כיבוי המכשיר. כאשר תצוגה נשאר ללא השגחה יש להפעיל תמיד תכנית שומר מסך עם תצוגה נעה. הפעל תמיד יישום לרענון התצוגה בצג ה-LCD אם מוצג תוכן שאינו משתנה.

אזהרה

תסמינים חמורים של "צריבה" או "תמונת רפאים" לא נעלמים ואי אפשר לתקנם. הנזק האמור אינו מכוסה במסגרת האחריות.

ש12: מדוע לא מופיע טקסט חד ומופיעים סימנים משונים?

תשובה: צג ה-LCD שברשותך פועל במיטבו ברזולוציה הטבעית של 5120 x 2880. לקבלת התצוגה המיטבית, יש להשתמש ברזולוציה זו.

ש13: כיצד ניתן לשחרר/לנעול את מקש הקיצור שלי?

תשובה: לנעילת תפריט המסך, לחץ והחזק את הלחצן OK/☐ כאשר הצג כבוי ולאחר מכן לחץ ☐ כדי להפעיל את הצג. לשחרור תפריט המסך, לחץ והחזק את הלחצן OK/☐ כאשר הצג כבוי ולאחר מכן לחץ ☐ כדי להפעיל את הצג.

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked

ש14: היכן ניתן למצוא את מדריך המידע החשוב שהוזכר ב-EDFU?

תשובה: ניתן להוריד את מדריך המידע החשוב מדף התמיכה שבאתר "Philips".

ש 15: מדוע מצלמת Windows Hello אינה מזוהה, והאפשרות Face Recognition (זיהוי פנים) מנוטרלת (אפורה)?

תשובה: לתיקון הבעיה, עליך להמשיך אל השלבים הבאים ולזהות שוב את מצלמת האינטרנט:

1. לחץ **Ctrl + Shift + ESC** כדי להפעיל את מנהל המשימות של **Microsoft Windows**.

1) על המצגה עם יציאת אות Thunderbolt, לחץ על כפתור התפריט OSD (תצוגה על המסך). בחר כניסה ושנה אוטומטי ל- OFF ואז בחר כניסה Thunderbolt. זה יאפשר לאות לעבור למצפה הבאה. שני המצגים צריכים להתחיל להציג כראוי.

The screenshot shows the Windows Task Manager application with the 'Services' tab selected. A red box highlights the 'Services' tab label. Below the taskbar, a table lists running and stopped services.

Name	PID	Description	Status	Group
FontCache.0.0.0		Windows Presentation Foundat...	Stopped	
WSearch		Windows Search	Running	
WMFPNetworkSvc	268	Windows Media Player Netwo...	Stopped	
wsmigutil		WMI Performance Adapter	Running	
WinDefend	2688	Windows Defender Service	Running	
WiFiSvc	3444	Windows Rounding Network In...	Running	
wbemeng		Block Level Backup Engine Ser...	Stopped	
VSS		Volume Shadow Copy	Stopped	
vbs		Virtual Disk	Running	
VaultSvc	792	Credential Manager	Running	
UIdetect		Interactive Services Detection	Stopped	
TuxenterInstaller		Windows Modules Installer	Running	
lcs_conn_service		SANREUSE Mobile Connectio...	Stopped	
apppriv		Software Protection	Running	
Spooler	1940	Print Spooler	Running	
ShimAPFUP		SNMP Trap	Stopped	
SensorDataService		Sensor Data Service	Stopped	

At the bottom of the window, there are two links: 'Fewer details' and 'Open Services'.

ש 16: מדוע אני לא יכול לעבור באופן אוטומטי למקור הכניסה המחובר לאחר שרשרת הדידי Thunderbolt?

40

ש1: כיצד ניתן להאזין לשמע בנפרד מוידאו?

תשובה: לרוב, מקור השמע מקושר למקור התמונה הראשי. אם תרצה לשנות את מקור השמע, תוכל ללחוץ  כדי לפתוח את תפריט המסך. בחר במקור השמע הרצוי [Audio Source] (מקור שמע) עבור התפריט הראשי [Audio] (שמע).

לתשומת לבך, בפעם הבאה שתפעיל את הצג, התצוגה תבחר כברירת מחדל במקור השמע בו בחרת בפעם הקודמת. אם תרצה לשנות שוב את ההגדרה, יהיה עליך לבצע את הפעולות הללו שוב ולבחור מקור שמע חדש אשר יהפוך ל"ברירת המחדל".

ש2: מדוע תת החלון מהבהב כשאני מאפשר מצב PBP?

תשובה: הסיבה לכך היא שמקור הוידאו בתת החלון פועל לפי תזמון שזור (i-timing). שנה את מקור האות של תת החלון כך יפעל בהתאם לתזמון פרורסיבי (P-timing).



TOP Victory Investments Ltd © 2025. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה מיוצר ונמכר באחריות חברת Top Victory Investments Ltd, ו-Top Victory Investments Ltd. היא מעניקת האחריות בנוגע למוצר זה. Philips והסמל Philips Shield הם סימני מסחר רשומים של Koninklijke Philips N.V. והם נמצאים בשימוש בכפוף לרישיון.

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה.

גרסה: 27E3U7903E1T