



Television

6700 Series

User Manual

32PHS6700/40
43PFS6700/40

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport



This electrical and electronic product contains some hazardous substances. You may be safe to use it during the environment-friendly use period, and please hand it over to recycle system after environment-friendly use period exceeded.

Suggestive description of the Recycling Administrative Regulations for Waste Electrical and Electronics Products

In order to care and protect the Earth in a better way, please adhere to the national and applicable laws in relation to the recycling management of waste electrical and electronics products when the user no longer needs to use this product, or when it has reached the end of its product life.

Table of contents

1 Caution	2	11 Power and Energy	16
2 Important Safety	3	12 Video, Photos, Music	17
	3	12.1 From a USB Connection	17
3 Your TV	6	13 Netflix	17
Control panel	6	14 Amazon Prime Video	17
Remote control	7	15 Channels	18
Remote control usage	8	15.1 Channel Scanning	18
4 Use your TV	9	15.2 Time Shift Option	18
Switch the TV on or off	9	15.3 REC Option	18
Switch channels	9	16 Specifications	18
Watch connected devices	10	16.1 Environmental Protection	18
Smart TV	10	Product card	
Adjust the TV volume	10	16.2 Power	19
5 Connect Devices	11	16.3 TV Type	19
About Connections	11	16.4 TV input Resolution	19
Home Theatre System-HTS	11	16.5 Multimedia	19
Digital Audio Out- Optical/SPDIF	12	17 Help and Support	19
Game Console	12	17.1 Register your TV	19
Video Camera	12	17.2 Troubleshooting	19
AV IN	12	17.3 Picture	19
USB Flash Drive	13	17.4 Sound	20
Connecting TV	13	17.5 HDMI and USB	20
Computer	13	17.6 Volume icon not showing	20
6 Connect your Google TV	14	17.7 Network	20
Network and Internet	14	17.8 DHCP	20
Google Account	15	17.9 Online Help	21
7 Settings menu	16	17.10 Support and Repair	21
8 Sources	16	18 Contact us	21
8.1 Switch to a Device	16	19 Warranty	22
9 Menu(TV)	16	20. Copyrights	25
9.1 Menu operation description	16		
10 Time and Language	16		
10.1 Date and Time	16		
10.2 Language	16		

1 Caution

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners. TP Vision Europe B.V. reserves the right to change products at any time without being obliged to adjust previously supplied products. The material in this manual is adequate for the intended use of the system. If the product, or its individual modules or procedures, are used for purposes other than those specified herein, their validity and suitability must first be confirmed. TP Vision Europe B.V. warrants that the material itself does not infringe upon any patents from the United States. No further warranty is expressed or implied. TP Vision Europe B.V. accepts no responsibility for any errors in the content of this document, nor for any issues that arise due to the content of this document. Errors reported to Philips will be rectified and published on the Philips support website as quickly as possible.

Terms of warranty

- Risk of injury, damage to the TV or voided warranty! Never attempt to repair the TV yourself.
- Please only use the TV and accessories as set out by the manufacturer.
- The caution sign printed on the back of the TV indicates the risk of electric shock. Never remove the TV cover. Please contact Philips Customer Support if repairs are needed.
- Operations expressly prohibited in this manual, or any adjustments and assembly steps that are not recommended or authorised in this manual, are not within the scope of the warranty.

Pixel characteristics

This LCD/LED product has a high number of colour pixels. Although its proportion

of effective pixels is 99.999% or more, black dots or bright points of light (red, green or blue) may appear persistently on the screen. This is a structural property of the display (within common industry standards), and is not a fault.

Copyright



Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.

Future proof with advanced HEVC decoding.

All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Services and/or software offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. TP Vision does not bear any responsibility in these sorts of situations.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

2 Important

Please read and make sure you understand all instructions before using the TV. Damage caused by a failure to follow the instructions is not covered by the warranty.

Safety

Risk of electric shock or fire!

- Never expose the TV to rain or water. Never place liquid containers (such as vases) next to the TV. If liquids are spilt on or inside the TV, disconnect the TV from the power supply immediately. Contact the Philips Customer Service Centre to have the TV checked before you use it again.
- Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources (including direct sunlight).

To avoid fire spreading, always keep candles or other naked flames away from the TV, remote control and batteries.



- Never insert any objects into the ventilation slots or other openings on the TV.
- Make sure that no strain is placed on the power cable when swivelling the TV. Strain on the power cable can loosen connections and cause arcing.
- The power plug of the TV must be disconnected to disconnect the TV from the mains supply. When you disconnect the power, always pull out the power plug, and never the cable. Ensure that the power plug, power cable and outlet socket are accessible at all times.

- The power plug is a disconnection device and should be kept so that it is easy to operate.

Risk of short circuit or fire!

- Never expose the remote control or batteries to rain, water or excessive heat.
- Avoid pulling the power plug. Loose power plugs can lead to arcing or fire.

Risk of injury or damage to the TV!

- Two people are required to lift and carry a TV that weighs more than 25 kg or 55 lbs.
- When stand mounting the TV, use only the supplied stand. Secure the stand to the TV tightly. Place the TV on a flat, level surface that can support the combined weight of the TV and the stand.
- When wall mounting the TV, use only a wall mount that can support the weight of the TV. Secure the wall mount to a wall that can support the combined weight of the TV and wall mount. TP Vision Europe B.V. bears no responsibility for improper wall mounting that results in accident, injury or damage.
- If you need to store the TV, disassemble the stand from the TV. Never lay the TV on its back with the stand installed.
- Before you connect the TV to the power outlet, ensure that the power voltage matches the value printed on the back of the TV. Never connect the TV to the power outlet if the voltage is different.
- Parts of this product may be made of glass. Handle with care to avoid injury and damage.

Stability Hazards!

A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries,

particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Risk of batteries!

- Do not ingest the battery. Chemical burn hazard.
- The remote control may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it

can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Risk of overheating!

- Never install the TV in a confined space. Always leave a space of at least 4 inches or 10 cm around the TV for ventilation. Ensure curtains or other objects never cover the ventilation slots on the TV.

Risk of injury, fire or power cord damage!

- Never place the TV or any objects on the power cord.
- Disconnect the TV from the power outlet and antenna before lightning storms. During lightning storms, never touch any part of the TV, power cord or antenna cable.

Risk of hearing damage!

- Avoid using earphones or headphones at high volumes or for prolonged periods of time.

Low temperatures

- If the TV is transported in temperatures below 5°C or 41°F, unpack the TV and wait until the TV temperature matches room temperature before connecting the TV to the power outlet.

Screen care

- Avoid static images as much as possible. Static images are images that remain onscreen for extended periods. Examples include onscreen menus, black bars and time displays. If you must use static images, reduce the screen contrast and brightness to avoid screen damage.
- Unplug the TV before cleaning.
- Use a soft damp cloth to wipe the TV and frame. Never use substances such as alcohol, chemical products or household cleaners to clean the TV.
- Risk of damage to the screen! Never touch, push, rub or strike the screen with an object.
- Wipe off any water as quickly as possible to avoid deformation and discolouration.



Note

Static images may cause permanent damage to the TV screen.

- Do not display static images on LCD TV screens for longer than 2 hours, as this can cause ghosting onscreen. To prevent ghosting, reduce the brightness and contrast of the screen when displaying static images.
- Watching programmes in 4:3 format for extended periods may leave different marks on the left and right of the screen and the border of the

image. Therefore, avoid using this mode for prolonged periods.

- Displaying static images from video games and computers for extended periods may cause an afterimage and ghosting due to screen burn. Reduce the screen brightness and contrast accordingly when using the TV in this way.

Any afterimages, ghosting or marks displayed on the TV screen due to the causes mentioned above are not covered by the warranty.

Recycling



This product has been manufactured using high-performance materials and components that can be recycled and reused.



When the crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Familiarise yourself with your local separate collection system for electrical and electronic products.

Follow local regulations and do not dispose of your old products with normal household waste. Proper disposal of old products helps to prevent potential harm to the environment and human health.




This product contains batteries covered by European Regulation(EU) 2023/1542.

These batteries cannot be disposed of together with normal household waste. Educate yourself on local regulations covering the separate collection of batteries, as proper battery disposal helps to prevent harm to the environment and human health.

3 Your TV

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support offered by Philips, please register your TV at www.philips.com/TVsupport.

Control panel

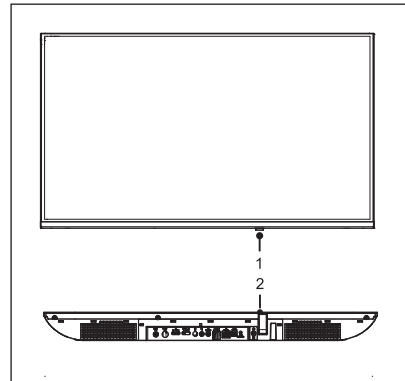

1. Indicator/remote signal receiving window.

2.  key:


Entering power on or standby with the  key:

- When insert the power code plug into the electrical socket, you can press  key to turn on the TV.
- In the power-on state, press  key to turn off the TV.

Note

- Different models may have different appearances; please refer to the actual device.
- Please use the remote control for more operation.

Remote control

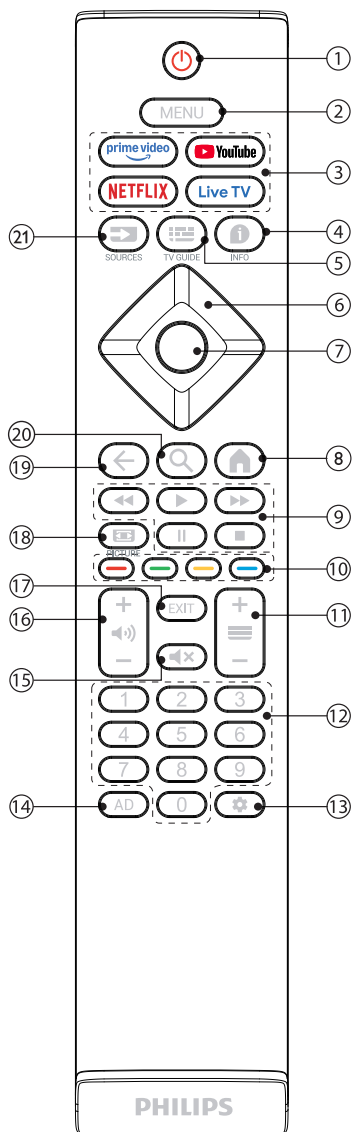

- ① **⏻ (Standby/On)**
Switch the TV on or to standby.
- ② **MENU**
 - To open the TV menu with typical TV functions (Channel, TV options).
 - Open the 'Settings' menu under the smart home page
- ③ **Access the application.**
Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.
- ④ **ℹ️ (INFO)**
Press to open the programme information screen.
- ⑤ **📺 (TV GUIDE)**
Enable the EPG function.
- ⑥ **▲ ▼ ◀ ▶ (Navigation buttons)**
 - Navigate through menus and select items.
 - In TV mode, press ▲/▼ to change channel.
- ⑦ **OK**
 - Confirm an entry or selection.
 - In TV mode, press this key to show channel list.
- ⑧ **🏠 (Home)**
Access the home page.
- ⑨ **◀ ▶ ⏮ ⏭ ⏸ ⏹ (PlayBack buttons)**
Control movie, music or photo.
- ⑩ **Color buttons**
 - Select tasks or options.
- ⑪ **+ ≡ - (Channel +/-)**
Changes channels.

⑫ **0-9 (Numeric buttons 0-9)**

Select channel.

⑬ **⚙️ Dashboard**

To launch Dashboard on side of screen to access Settings, picture, notifications and more.

⑭ **AD**

In DTV mode, access AD Switch menu.

⑮ **🔇 (Mute)**

Mute or restore audio.

⑯ **+ 🔊 - (Volume +/-)**

Adjust volume.

⑰ **EXIT**

Exit the menu or return to TV mode.

⑱ **🖼️ PICTURE**

Frame format

⑲ **⬅️ (Back)**

Return to the previous menu or exit from a certain function , and switch to the previous channel.

⑳ **🔍**


Search

㉑ **📺 SOURCES**

Select connected devices .

Remote control usage



When you use the remote control, hold it close to the TV and point it at the remote control sensor. Make sure that the line-of-sight between the remote control and TV is not blocked by furniture, walls or other objects.

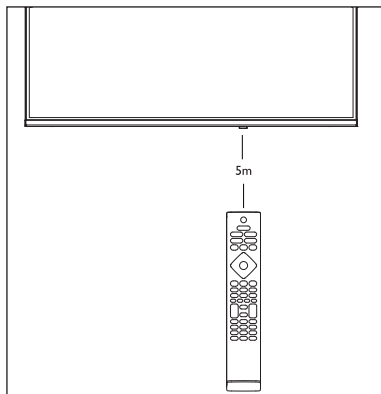

6 Use your TV

This section helps you to perform basic TV operations.

Switch the TV on or off

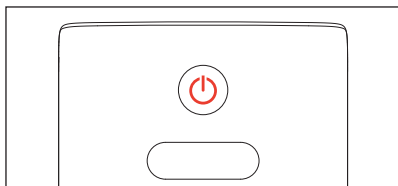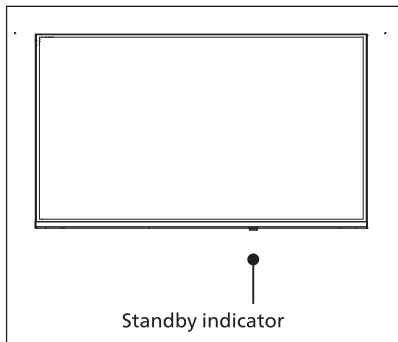

To switch on

- Plug in the power plug.
 - ↳ If the standby indicator lights up, press  (Standby-On) on the remote control.

To switch to standby


- Press  (Standby-On) on the remote control.
 - ↳ The standby indicator switches to light up.



Tip

- Though your TV consumes very little power when in standby mode, energy continues to be consumed. When not in use for an extended period of time, disconnect the TV power cable from the power outlet.


Switch channels

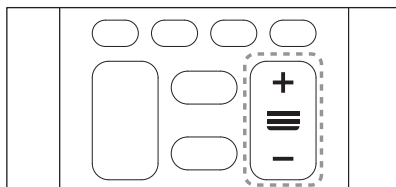

- Press **Channel control +/–** on the remote control.
- Enter a channel number using the numeric buttons on the remote control.
- Press  on the remote control to switch and return to the previous channel.

View installed channel

All available channels can be viewed in the channel list.

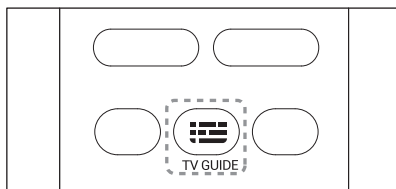


- 1  (TV GUIDE)
Enable the EPG function.
- 2 Press  /  to select channels and to browse the channel list.
- 3 Press **OK** to watch the selected channel.
- 4 Press  to switch and return to the last watched channel.

Watch connected devices

Note

- Switch on the device before selecting it as an external signal source.

Use the Sources button

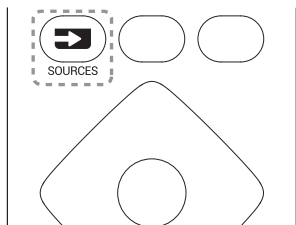

- 1 Press **SOURCES**,
↳ The source list appears.
- 2 Select a source.
 - Press ▼ and press ◀/▶ to select a device except TV.
 - Press ▶ and select **Watch TV**, then Press ▼. Press ◀/▶ to select TV source: Antenna, Cable.
- 3 Press **OK** to confirm.
↳ The TV switches to the selected device.

Smart TV


Press **Home** to show the home page.

1. Press ◀/▶ key to select an application;
2. Press **OK** to run the application;
3. Press ← to return to the previous menu.

Note

- Before accessing the Internet, please connect your TV set to the Internet.

Adjust the TV volume

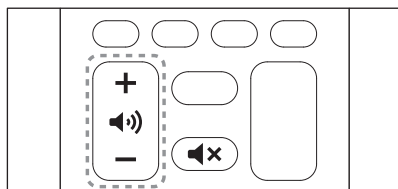

To increase or decrease volume

- Press Volume control **+** / **-** on the remote control.

To mute or unmute sound

- Press **Mute** (speaker icon with X).
- Press **Mute** (speaker icon with X) again to restore the sound.

7 Connect Devices

7.1 About Connections

Connectivity Guide

Always connect a device to the TV with the highest quality connection available. Also, use good quality cables to ensure a good transfer of picture and sound. When you connect a device, the TV recognizes its type and gives each device a correct type name. You can change the type name if you wish. If a correct type name for a device is set, the TV automatically switches to the ideal TV settings when you switch to this device in the Sources menu.

Network port

Data input from the internet.
LAN transmission rate:
Supports networks with speeds less than or equal to 100/10Mbps.

HDMI Ports

HDMI Quality

An HDMI connection has the best picture and sound quality. One HDMI cable combines video and audio signals. Use an HDMI cable for High Definition (HD) TV signals.

To transmit the best signal quality, please use high ultra-speed certified HDMI cables, and the HDMI cable length should not exceed 5 meters.

Anti-copy protection

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is a copy protection signal that prevents copying content from a DVD disc or Blu-ray Disc. Also referred to as DRM (Digital Rights Management).


HDMI ARC

Only HDMI 2 supports HDMI ARC (Audio Return Channel) on the TV.


If the device, typically a Home Theatre System (HTS), soundbar or AV receiver, also has the HDMI ARC connection, connect it to HDMI 2 on this TV. With the HDMI ARC connection, you do not need to connect the extra audio cable that sends the sound of the TV picture to the HTS. The HDMI ARC connection combines both signals.

You can use any HDMI connection on this TV to connect the HTS but ARC is only available for 1 device/connection at a time.

32"



43"



7.2 Home Theatre System-HTS

Connect using HDMI ARC

Connect your home theater (HTS) to your TV using an HDMI cable. You can use the built-in CD player connected to a Philips Soundbar or HTS.


Audio and video synchronization
(synchronization)

If the sound doesn't match the video on the screen, you can use a disc player to set a delay on most home theaters to synchronize the sound with the video.

7.3 Digital Audio Out-Optical/SPDIF


Audio Device

Audio Out -Optical is a high quality sound connection. This optical connection can carry 5.1 audio channels. If your device, typically a Home Theatre System (HTS), has no HDMI ARC connection, you can use this connection with the Audio In-Optical connection on the HTS. The Audio Out-Optical connection sends the sound from the TV to the HTS.

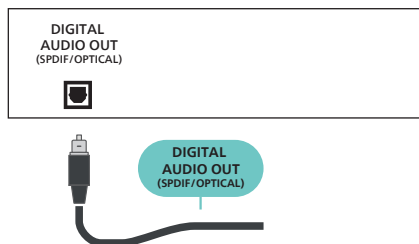

Headphones


You can connect a set of headphones to the connector on the back of the TV. This connection device is a mini-jack 3,5 mm jack. You can additionally adjust the headphone volume.

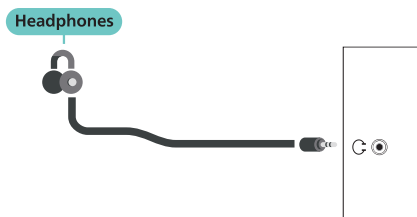


7.4 Game Console HDMI

For best quality, use a high-speed HDMI cable to connect your game console to your TV.

32"



43"



7.5 Video Camera

For best quality, use an HDMI cable to connect the camera to your TV.

32"




43"



7.6 AV IN

It is used for audio and video transmission between the set-top box and the TV. The connection method is to use a dedicated AV cable.

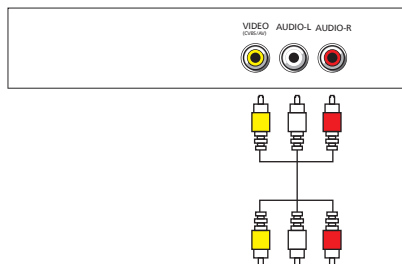


- ① Yellow (video signal cable)
- ② White (Audio left channel signal connection cable)
- ③ Red (Audio right channel signal connection cable)

7.7 USB Flash Drive

You can view photos or play your music and videos from a connected USB flash drive.

Insert a USB flash drive in one of the USB connections on the TV while the TV is switched on.

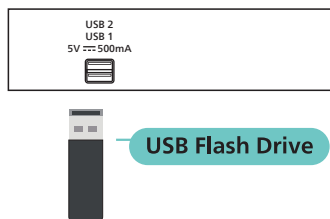

To view the files from the USB flash drive, press Home and click on the MMP(Multi Media Player) app icon to start the app.

To stop watching the USB flash drive content, press EXIT or select another activity. Exit the MMP app before you disconnect the flash drive.

7.8 Connecting TV

TV ANTENNA (RF)

Insert the antenna plug firmly into the Antenna socket at the back of the TV.

You can connect your own antenna or an antenna signal from an antenna distribution system. Use an IEC Coax 75 Ohm RF antenna connector.

Use this antenna connection for DVB-T and DVB-C input signals.


TV ANTENNA (RF)



SAT (RF S/S2)

Attach the satellite F-type connector to the satellite connection SAT at the back of the TV.

SAT (RF S/S2)

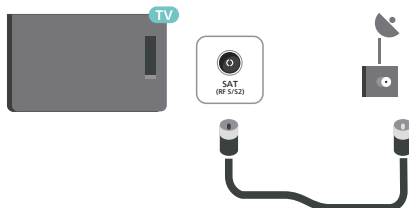

7.9 Computer

You can use a super-fast certified HDMI cable to connect your computer to the TV and use the TV as a computer TV.

You can use a super-fast certified HDMI cable to connect your computer to the TV and use the TV as a computer TV.

* Notes for users of Nvidia graphics cards:

If you connect your computer to the TV via HDMI, the Nvidia graphics card may automatically change the variable refresh rate (VRR) video output to the TV. Before changing the TV's HDMI Ultra HD to Best or Standard, be sure to turn off the VRR function of the display card. Selecting Best or Standard on the TV UI will turn off the TV's VRR support.

*Notes for AMD graphics card users:

If you are connecting your computer to your TV via HDMI, be sure to use the following graphics card settings for proper performance.

-If the video card output is 4096x2160p or 3840x2160p, and uses RGB pixel format, the computer display card should be set to RGB 4:4:4 pixel form at Studio (limited RGB).

-If the display card output video is 2560x1440p 120Hz and uses RGB pixel format, the computer display card should be set to RGB 4:4:4 pixel form at PC standard (full RGB).

8 Connect your Google TV

8.1 Network and Internet

Home Network

To enjoy the full capabilities of your Philips Google TV, your TV must be connected to the internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your network router.

Connect to Network

Wireless Connection

What you Need

To connect the TV to the Internet wirelessly, you need a Wi-Fi router with a connection to the Internet.

Use a high-speed (broadband) connection to the Internet.



Turn Wi-Fi On or off

⚙ Settings > Network & Internet > Wi-Fi > On/Off.

Make the Connection

⚙ Settings > Network & Internet > Wi-Fi > On/Off.

1 -In the list of found networks, select on your wireless network. If your network is not in the list because the network name is hidden (you switched off the SSID broadcast of the router), select Add new network to enter the network name yourself.

2 -Depending on the type of router, enter your encryption key -WPA2 or WPA3. If you have entered the encryption key for this network before, you can select OK to connect immediately.

3-A message will be shown when the connection is successful.

Problems

Wireless network not found or distorted

- Microwave ovens, DECT phones or other Wi-Fi 802.11b/g/n/ac devices in your proximity might disturb the wireless network.
- Make sure that the firewalls in your network allow access to the TV's wireless connection.

If the wireless network does not work properly in your home, try the wired network installation.

Internet does not work

- If the connection to the router is OK, check the router connection to the internet.

The PC and internet connection are slow.

- Look in your wireless router's user manual for information on indoor range, transfer rate and other factors of signal quality.
- Use a high-speed (broadband) internet connection for your router.


DHCP

- If the connection fails, you can check the DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) setting of the router. DHCP should be switched on.

Wired Connection

What You Need

To connect the TV to the internet, you need a network router with a connection to the Internet. Use a high-speed(broadband) connection to the Internet.

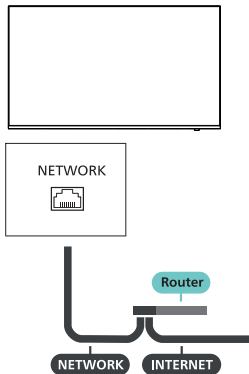

Network and internet settings

View network settings

⚙ Settings > Network & Internet > IP settings > Static

Here you can view all current network settings, IP address gateway, network prefix length, DNS 1, DNS 2, etc.

Power on with Wi-Fi(WOWLAN)

Wake on LAN power

⚙ Settings > Network & Internet > Wake configs > WOW/WOL.

If the TV enters standby mode, you can use your smartphone or tablet to power on the TV. However, you must first turn on the Power on Wi-Fi or wired (WOW/WOL) setting.

8.2 Google Account

Sign In Google Account

To enjoy the full capabilities of your Philips Google TV, you can sign in to Google with your Google Account.

By signing in you will be able to play your favourite games across phone, tablet and TV. You will also get customised video and music recommendations on your TV home screen as well as access to YouTube, Google Play and other apps.

Sign in

Sign in to Google on your TV using your existing Google Account. A Google Account consists of an email address and a password. If you do not have a Google account yet, please create an account on your computer or tablet (accounts.google.com). If you did not sign in during the first TV installation, you can always sign in later.

In home page, select Set up Google TV, and press OK, then follow the on-screen prompts.

After the TV is installed, log in:

Select ⚙ Settings > Accounts & sign-in, and press OK, then follow the on-screen prompts.

9 Settings menu

You can set up many TV-related functions in this project, please refer to the website electronic manual for specific functions.

Press  and select  Settings, then press OK. Or on home screen, press MENU.

- Set up Google TV
- Channels & inputs
- Display & Sound
- Network & Internet
- Accounts & Sign-in
- Privacy
- Apps
- System
- Remotes & Accessories
- Help & Feedback

10 Sources

Switch to a Device

In the Input Source list, you can switch to any connected device. You can switch to the tuner to watch TV, or play files from a connected USB flash drive. You can switch to a connected device to watch the program, such as a digital receiver or Blu-ray Player.

To switch to a connected device:

1. Press :  SOURCES to open the sources menu.
 2. Select one of the item in the source list and press OK.
- The TV will show the programme or content of the device.

11 Menu(TV)

Menu operation description

Press MENU to show the main menu on the screen:

- 1 - Press  (up)/  (down) key to select a menu from Channels, TV Options.
- 2 - Press  (left)/  (right) key to select an item in the menu.
- 3 - Press OK key to enter the submenu.
- 4 - Press  (up)/  (down) key to adjust the value or setting.
- 5 - Press  key to return to previous menu or exit the menu.
- 6 - During menu operation, the icons of invalid options are gray.

12 Time and Language

12.1 Date and Time

 Settings > System > Date & Time.

12.2 Language

Change the language of TV menus and messages.

 Settings > System > Language.

Select the language used to display TV menus and messages

13 Power and Energy

 Set the Power on behavior

Settings > System > Power & Energy > Power on behavior

Set the TV to stay on Google TV home screen or on Last used input when power on the TV.

14 Videos, Photos, Music

From a USB Connection

You can view your photos or play your music and videos from a connected USB flash drive.

With the TV switched on, plug in a USB flash drive to one of the USB connections.

1. Press **Home**, select Media Player from the Apps list and press OK.
2. Use Navigation keys to select the file type.
3. Follow the on-screen instructions to play the files.

Notice:

1. Some non-standard USB devices may not be recognized, please replace them with standard USB devices;
2. The streaming media system has certain restrictions on the format of each playback file. If the system limit is exceeded, the playback will fail;
3. Please do not plug or unplug USB devices during system playback, as this may cause system or device problems. Before replacing the USB device, please disconnect the power of the machine first;
4. This system supports USB 1.1 and USB 2.0 interface transmission protocols such as U disk and mobile hard disk
5. The maximum output current of the USB interface of this machine is 500mA. When the limit is exceeded, the machine will self-protect. If the user connects an external device with a relatively large current, it is recommended to use an external power supply;
6. The local system is very complex, equivalent to a computer system, so when reading or playing files, due to factors such as USB device compatibility and stability, the screen may stop or the function may not work. Please try Shut down the machine and reinitialize the system.

During playback, press the **INFO** key to display the menu options, select the corresponding menu, and press the OK key to confirm the operation. Users can press the EXIT key to exit playback, or press the **Play/Pause/Stop/Previous/Next** keys to perform shortcut operations.

15 Netflix

If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the internet. In your region, Netflix might only come available with future software updates.

To open Netflix, press **NETFLIX** on the remote control to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

16 Amazon Prime Video

When you become an Amazon Prime member, you can access thousands of popular movies and shows, including exclusive Prime Originals.

Press the **prime video** key on your remote control or the app icon to open the Amazon Prime Video app. Your TV must be connected to the Internet to use the application. For more information about Amazon Prime Video, please visit

www.primevideo.com.

17 Channels

17.1 Channel Scanning

Scan channels if it is the first time to use the product. Before scanning, please make sure that the antenna has been connected properly.

ATV scanning

After selecting ATV source, press **Settings** key, and select **Settings > Channels & Inputs > Channels > Channel Scan**, then press OK key to enter. Select Analogue Auto Scan, and press OK key, then the machine starts auto scanning. Select Analogue Manual Scan, and press OK key. Set Program, Audio System, Color System, Frequency, and select start scan, then press OK key. Select Scan Up or Scan Down, and press OK key, the machine starts scanning.

DTV Scanning

After selecting Cable/Antenna source, press  key, and  select. Settings > Channels & Inputs > Channels > Channel Scan > Tuner Mode > Antenna/Cable, then press .

If the tuner mode is Antenna.

Select Antenna Auto Scan, and press OK key, then the machine starts auto scanning.

Select Antenna Manual Scan, and press OK key. Set Channel Number, Frequency (MHz), BandWidth(M), and select Start Scan, then press OK key, the machine starts scanning.

If the tuner mode is Cable.

Select Cable Auto Scan, and press OK key, Set scan Type, Frequency (MHz), Network ID, and select Start, then press OK key, the machine starts auto scanning.

Select Cable Manual Scan, and press OK key. Set Channel Number, Frequency (MHz), and select Start Scan, then press OK key, the machine starts scanning.

17.2 Time Shift Option

In DTV mode, press OK key, and select Channels > Start Time shift, then press OK key to turn on the time shift function. Press  key to stop and exit time-shift.

When user pauses program for a short time, time-shift function can suspend and cache the playing program to U disk, when user resumes playing, the program can continue to be played.

17.3 REC Option

In DTV mode, press OK key, select channels > Start Recording. Press OK key to select recording time, then press OK key to start recording. In the process of recording, select Channels > REC() , then press OK key to save and exit recording.

Press OK key, then select Channels > Recorded Programs. Select the file that you want to play, and press OK key. Select Play recording, then press OK key to play it.

While playing, you can press  key to exit playing.

Note: Only the memorizer with FAT32 file system supports the recording function, Memorizer with other file systems need to be formatted; Before formatting memorizer, please back up useful data because the content of memorizer can not recover after formatting.

18 Specifications

18.1 Environmental Protection

Product card

32"/43"

Power consumption in power-on mode (w): 40W/72W

Standby power consumption (W) * : $\leq 0.5W$

Display resolution (pixels): 1366 x 768p/1920 x 1080p

*When the TV is turned off using the remote control and no functions are activated. Power consumption in full standby mode is $\leq 0.5 W$.

It takes several minutes for the TV to enter full standby mode.

Note: If you turn on Wake On Network function, the maximum power consumption of the machine in standby mode does not exceed 1W.

Product end of use

Disposal of used products and batteries

Please take the initiative to learn about the different recycling and disposal systems for electronic and electrical products in your local area.

Please follow local regulations and do not throw away old products with general household waste, Proper disposal of old products helps avoid potential adverse effects on the environment and human health.

Please take the initiative to learn about your local regulations regarding battery recycling, as proper disposal can help avoid adverse effects on the environment and human health.

18.2 Power

Product end of use

Product specifications are subject to change without notice. For more specification details of this product, see

www.philips.com/TVsupport.

Power

- Mains power: AC 100-240V
- Ambient temperature: 5°C to 35°C

16.3. TV Type

Diagonal screen size

- 80cm / 32 inch
- 108cm / 43 inch

TV resolution

- 1366x768 / 32inch
- 1920x1080/43inch

16.4. TV input Resolution

Supported Video only resolution

Resolution-Refresh rate

- 1080i-50Hz, 60Hz

Supported Computer/Video resolution

Resolution-Refresh rate

- 720p-50Hz, 60Hz
- 1920x1080p,60Hz

16.5. Multimedia

Connections

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ac,dual band.
- Bluetooth®

Supported USB file systems

- FAT32

Playback formats:

- Video Codecs: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, HEVC/ H.265VP8,VP9, AV1
- Audio Codecs: MPEG1/2 Layer1, MPEG1/2 Layer2, MPEG1/2 Layer3, AC3, HE-AAC
- Image Codecs: JPEG, PNG, BMP, GIF, Webp
- Subtitles Formats Support: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

17. Help and Support

17.1. Register your TV

Go to www.philips.com / TV support to register your TV and enjoy many benefits, including full support (including file downloads), Get early access to new product news, exclusive offers and discounts, the chance to win prizes, and even the opportunity to participate in special surveys about new product releases.

17.2. Troubleshooting

Switch On and Remote Control

The TV does not switch on

- Disconnect the power cable from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Make sure that the power cable is securely connected.

Creaking sound at start up or switch off

When you are switching the TV on, off or to standby, you hear a creaking sound from the TV chassis. The creaking sound is due to the normal expansion and contraction of the TV as it cools and warms up. This does not affect performance.

TV does not respond to the remote control

The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.

If the TV continues to be unresponsive to the remote control, you can check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you notice the infra-red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked. If you do not notice the flickering, the remote control might be broken or its batteries are low. This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

The standby light keeps flashing

Please unplug the power cord from the electrical outlet. Wait 5 minutes before reconnecting the power cord. If flickering still occurs, please contact Philips TV Customer Care Center.

17.3. Picture

No picture/distorted picture

- Please make sure you select the correct device as the TV input source.
- Please confirm that the external device or input source is connected correctly.

There is sound but no picture

Change to another video source, then switch back to the current source, then restore the picture style in the "picture" settings.

The picture quality transmitted by the device is poor

- Make sure the device is connected correctly. If applicable, make sure the device's output video is set to the highest resolution.

Image does not fit the screen size

- Please change to another aspect ratio.
- Change the aspect ratio to original.

The screen position is incorrect

- The picture signal sent by some devices may not match the screen size. Please check the signal output of the connected device.

- Change the aspect ratio to automatic.

Computer screen is unstable

Please make sure your computer uses a supported resolution and update/refresh rate.

19.4 Sound

No sound or poor sound quality

If no audio signal is detected, the TV automatically switches the audio output off- this does not indicate malfunction.

- Make sure that the sound settings are correctly set.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the volume is not muted or set to zero.
- Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the Home Theatre System.

Sound should be heard from the HTS speakers.

- Some devices may require you to manually enable HDM audio output. If HDM audio is already enabled, but you still do not hear audio, try changing the digital audio format of the device to PCM (Pulse Code Modulation). Refer to the documentation accompanying your device for instructions.

19.5 HDMI and USB

HDMI

- Please note that HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) support will take more time for the TV to display content from HDMI devices.
- If the TV cannot recognize the HDMI device and no picture is displayed, switch the input source to another device and then switch back.
- If the picture and sound of a device connected to HDMI is distorted, please connect the device to another HDMI port on the TV and restart the source device.
- If intermittent sound interruption occurs, please confirm that the output setting of the HDMI device is correct.
- If you are using an HDMI to DVI adapter or HDMI to DVI cable, please make sure there is an additional audio cable connected to the AUDIO IN (mini-jack only), if available.

19.6 Volume icon not showing

- If you use the TV remote control to adjust the device volume after connecting an HDMI-CEC audio device, this is normal. Photos, videos and music from USB device not showing
 - Make sure the USB storage device is configured to be compatible with the "Large Storage Class" as described in the storage device's documentation.
 - Please confirm that the USB storage device is compatible with the TV.
 - Please confirm that the TV supports the relevant audio and video file formats.
- USB file playback is not smooth
- The file transfer performance of the USB storage device may limit the data transfer rate to the TV, resulting in erratic playback.

19.7 Network

Wi-Fi network not found or distorted

- Microwave ovens, DECT phones or other Wi-Fi 802.11b/g/n devices in your proximity might disturb the wireless network.

- Make sure that the firewalls in your network allow access to the TV's wireless connection.

- If the wireless network does not work properly in your home, try the wired network installation.

Internet does not work

- If the connection to the router is OK, check the router connection to the Internet.
 - Refer to your wireless router's user manual for information on indoor range, transmission speed, and other factors that affect reception quality.
- The PC and internet connection are slow

19.8 DHCP

- If the connection fails, you can check the DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) setting of the router. DHCP should be switched on.

Bluetooth®

Unable to pair

Confirm that the device is in pairing mode. Please refer to the device's user manual.

- Wireless speakers should be as close as possible to the TV. Trying to pair multiple devices to the TV at the same time may not be successful.

Bluetooth®

Disconnected

Wireless speakers should always be located within 5 meters of the TV.

Audio and video synchronization
Before purchasing a wireless Bluetooth® speaker, please confirm the quality of its audio and video synchronization (commonly known as "mouth synchronization").
Not all Bluetooth® devices work correctly. Please consult your dealer for advice.

19.9 Online Help

Go to www.philips.com/TV support to solve any Philips TV related problem, you can consult our online support. You can select your language and enter your product model number. On the support site you can find your country's telephone number to contact us as well as answers to frequently asked questions (FAQs). In some countries, you can chat with one of our collaborators and ask your question directly or send a question by email.

19.10 Support and Repair

For support and repair, call the Consumer Care hotline in your country. Our service engineers will take care of a repair, if necessary.
Find the telephone number in the printed documentation that came with the TV.
Or consult our website www.philips.com/TV support and select your country if needed.

TV model number and serial number

You might be asked to provide the TV product model number and serial number. Find these numbers on the packaging label or on the type label on the back or bottom of the TV.

Warning

Do not attempt to repair the TV yourself. This may cause severe injury, irreparable damage to your TV or void your warranty.

20 Contact us

If you cannot resolve your problem, please refer to the FAQs for this model at www.philips.com/TV support.
If the problem remains unresolved, please contact your local Philips Customer Service Centre.



Warning

Do not attempt to repair the TV yourself. This may cause severe injury, irreparable damage to your TV or void your warranty.



Note

Please make a note of your TV model and serial number before you contact Philips Customer Service Centre. These numbers are printed on the back/bottom of the TV and on the packaging.

21 Warranty

English
Warranty

Indonesia
Jaminan

简体中文
保修

Malay
Waranti

Deutsch
Garantie

ไทย
การรับประกัน

繁體中文
保固

Français
Garantie

Tiếng Việt
Bảo hành

العربية
الضمان

English - Warranty

Dear Customer,
Thank you for purchasing this Philips product. For the Philips warranty applicable to this product, we refer you to the Philips website www.philips.com/guarantee. In the event you do not have an internet connection, please contact your local Philips Consumer Care Centre. Contact details are given in the Consumer Care Centres list hereafter.

Deutsch - Garantie

Sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung für dieses Produkt von Philips. Nähere Informationen zu der für dieses Produkt geltenden Philips Garantie finden Sie im Internet unter www.philips.com/guarantee. Die durch Philips gewährte Garantie beeinträchtigt in keiner Weise Ihre gesetzlichen Rechte. Sofern Sie keinen Zugang zum Internet haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Info-Center vor Ort. Die entsprechenden Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Liste.

Français - Garantie

Cher client,
Merci d'avoir acheté ce produit Philips. Pour connaître les conditions de garantie Philips applicables à ce produit, reportez-vous à la page www.philips.com/guarantee. Si vous ne possédez pas de connexion Internet, contactez votre Service Consommateurs Philips local. Vous trouverez les coordonnées de tous les Services Consommateurs dans la liste ci-après. Ces informations étaient correctes à la date d'impression. Pour des informations à jour, consultez la page www.philips.com/support.

Indonesia - Jaminan

Pelanggan yang terhormat,
Terima kasih telah membeli produk Philips. Untuk mendapatkan jaminan produk ini, kunjungi situs Web Philips di www.philips.com/guarantee. Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips setempat. Rincian kontak tercantum dalam daftar Pusat Layanan Pelanggan.

ไทย - การรับประกัน

เรียนลูกค้า
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips สำหรับการรับประกันที่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของ Philips www.philips.com/guarantee ในกรณีที่คุณไม่มีอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ประจำท้องถิ่นของคุณ รายละเอียดการติดต่อจะแสดงอยู่ในรายชื่อศูนย์บริการลูกค้าต่อไป

Tiếng Việt - Bảo hành

Kính gửi Quý khách hàng,
Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm Philips này. Để biết bảo hành của Philips có thể áp dụng cho sản phẩm này, chúng tôi xin giới thiệu trang web của Philips www.philips.com/guarantee. Trong trường hợp quý vị không có kết nối internet, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại địa phương. Chi tiết liên hệ được cung cấp trong danh sách Trung tâm Chăm sóc Khách hàng sau đây.

简体中文 - 保修

尊敬的客户：
感谢您购买此 Philips 产品。有关适用于此产品的 Philips 保修信息，建议您访问 Philips 网站：www.philips.com/guarantee。如果您无法访问 Internet，请联系您当地的 Philips 客户服务中心。将来，我们会在客户服务中心列表中提供详细联系信息。

繁體中文 - 保固

親愛的客戶，您好：
多謝您購買本飛利浦產品。有關適用於本產品的飛利浦保固詳情，請瀏覽飛利浦網站：www.philips.com/guarantee。如您未能連線至互聯網，請與您當地的飛利浦消費者保固中心聯絡。聯絡詳情已詳列於之後的消費者保固中心清單中。

العربية

الضمان

عزيزي العميل،
شكراً على شراء هذا المنتج من Philips. لمعرفة شروط ضمان Philips الذي ينطبق على هذا المنتج، راجع موقع www.philips.com/guarantee. في حال لم يكن لديك اتصالاً بالإنترنت، يرجى الاتصال برقم مركز خدمة العملاء المحلي لشركة Philips. يمكن معرفة تفاصيل الاتصال من قائمة مراكز خدمة العملاء فيما يلي.

Malay - Waranti

Pelanggan yang dihormati,
Terima kasih kerana membeli produk Philips. Bagi waranti Philips yang terpakai untuk produk ini, kami merujuk anda kepada laman web Philips www.philips.com/guarantee. Sekiranya anda tidak mempunyai sambungan Internet, sila hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips tempatan anda. Butiran kenalan diberikan dalam senarai Pusat Layanan Pelanggan selepas ini.



User Manual



FAQ



Chat



Forum



Call



Email



Warranty

www.philips.com/support

Australia

1300 998 851

Indonesia

0800-1-822822

Philippines/Pilipinas

632 84204970

Malaysia

1800 220 180

Singapore/ 新加坡

65 6286 7333

Thailand/ประเทศไทย

0-2746-5431

22 Copyrights

Google TV

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube and other marks are trademarks of Google LLC.



HEVC Advance

Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.
Future proof with advanced HEVC decoding



Dolby



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Other Trademarks

All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners

Disclaimer

Services and/or software offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Tp Vision does not bear any responsibility in these sorts of situations.

PHILIPS

تلفزيون

سلسلة 6700

دليل المستخدم

32PHS6700/40
43PFS6700/40

سجل منتجك واحصل على الدعم على
www.philips.com/TVsupport



يحتوي هذا المنتج الكهربائي والإلكتروني على بعض المواد الخطرة. قد تكون آمناً لاستخدامه خلال فترة الاستخدام الصديقة للبيئة، ويُرجى تسليمه إلى نظام إعادة التدوير بعد انتهاء فترة الاستخدام الصديقة للبيئة.

وصف إرشادي للوائح الإدارية لإعادة تدوير منتجات النفايات الكهربائية والإلكترونية

من أجل رعاية وحماية الأرض بشكل أفضل، يُرجى الالتزام بالقوانين الوطنية والمعمول بها فيما يتعلق بإدارة إعادة تدوير منتجات النفايات الكهربائية والإلكترونية عندما لا يحتاج المستخدم إلى استخدام هذا المنتج، أو عندما يصل إلى نهاية عمره الافتراضي.

جدول المحتويات

16	11 الطاقة والطاقة	2	1 تنبيه
17	12 الفيديو والصور والموسيقى	3	2 مهم
17	12.1 من توصيلة USB	3	السلامة
17	13 Netflix	6	3 تلفزيونك
17	14 Amazon Prime Video	6	لوحة التحكم
		7	جهاز التحكم عن بُعد
		8	استخدام جهاز التحكم عن بُعد
18	15 القنوات	9	4 استخدم تلفزيونك
18	15.1 مسح القنوات	9	تشغيل أو إيقاف التلفزيون
18	15.2 خيار تحويل الوقت	9	تبديل القنوات
18	15.3 خيار التسجيل	10	مشاهدة الأجهزة المتصلة
		10	التلفزيون الذكي
		10	ضبط مستوى صوت التلفزيون
18	16 المواصفات	11	5 توصيل الأجهزة
18	16.1 بطاقة منتج حماية البيئة	11	حول التوصيلات
19	16.2 الطاقة	11	نظام المسرح المنزلي-HTS
19	16.3 نوع التلفزيون	12	الخرج الصوتي الرقمي- بصري/ SPDIF
19	16.4 دقة إدخال التلفزيون	12	وحدة التحكم بالألعاب
19	16.5 الوسائط المتعددة	12	كاميرا الفيديو
		12	AV IN
19	17 المساعدة والدعم	13	مدرك أقراص USB محمول
19	17.1 سجل تلفزيونك	13	توصيل التلفزيون
19	17.2 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	13	الكمبيوتر
19	17.3 الصورة		
20	17.4 الصوت	14	6 توصيل تلفزيون Google الخاص بك
20	17.5 USB و HDMI	14	الشبكة والإنترنت
20	17.6 أيقونة مستوى الصوت لا تظهر	15	حساب Google
20	17.7 الشبكة		
20	17.8 DHCP	16	7 قائمة الإعدادات
21	17.9 المساعدة عبر الإنترنت		
21	17.10 الدعم والإصلاح	16	8 المصادر
21	18 اتصل بنا	16	8.1 التبديل إلى جهاز
22	19 الضمان	16	9 القائمة (التلفزيون)
		16	9.1 وصف تشغيل القائمة
25	20 حقوق النشر	16	10 وصف تشغيل القائمة
		16	10.1 التاريخ والوقت
		16	10.2 اللغة

1 تنبيه

©2025 TP Vision Europe B.V. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. جميع العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips N.V. أو لأصحابها المعنيين. تحتفظ TP Vision Europe B.V. بالحق في تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل الإمدادات السابقة وفقاً لذلك. المواد الواردة في هذا الدليل كافية للاستخدام المقصود للنظام. إذا تم استخدام المنتج، أو وحداته الفردية أو إجراءاته، للأغراض غير تلك المحددة هنا، فيجب أولاً تأكيد صلاحيتها ومناسبتها.

تضمن TP Vision Europe B.V. أن المادة نفسها لا تنتهك أي براءات اختراع من الولايات المتحدة. لا يوجد أي ضمان آخر صريح أو ضمني. لا تتحمل TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند، ولا عن أي مشاكل تنشأ بسبب محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء المبلغ عنها إلى Philips ونشرها على موقع دعم Philips في أسرع وقت ممكن.

شروط الضمان

- خطر الإصابة أو تلف التلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك.
- يُرجى استخدام التلفزيون والملحقات فقط كما حددها الشركة المصنعة.
- تشير علامة التحذير المطبوعة على الجزء الخلفي من التلفزيون إلى خطر الصدمة الكهربائية. لا تقم أبداً بإزالة غطاء التلفزيون. يُرجى الاتصال بدعم عملاء Philips إذا كانت هناك حاجة للإصلاحات.
- العمليات المحظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي تعديلات وخطوات تجميع غير موصى بها أو غير مصرح بها في هذا الدليل، ليست ضمن نطاق الضمان.

خصائص البكسل

يحتوي منتج LCD/LED هذا على عدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن نسبة وحدات البكسل الفعالة تبلغ 99.999% أو أكثر، قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوء ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل مستمر على الشاشة. هذه خاصية هيكلية للشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة)، وليست عيباً.

حقوق النشر



مشمول بواحد أو أكثر من مطالبات براءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com. مستقبلي مع فك تشفير HEVC المتقدم.

جميع العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين.

قد يتم تغيير أو تعليق أو إنهاء الخدمات و/أو البرامج المقدمة من أطراف ثالثة دون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية في هذه الأنواع من المواقف.



مصنوع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Laboratories Licensing Corporation.

2 مهم

- قابس الطاقة هو جهاز فصل ويجب الاحتفاظ به بحيث يسهل تشغيله.

خطر الدائرة القصيرة أو الحريق!

- لا تعرّض جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات أبداً للمطر أو الماء أو الحرارة المفرطة.
- تجنب سحب قابس الطاقة. يمكن أن يؤدي قوابس الطاقة المرتخية إلى حدوث قوس كهربائي أو حريق.

خطر الإصابة أو تلف التلفزيون!

- يتطلب الأمر شخصين لرفع وحمل تلفزيون يزن أكثر من 25 كجم أو 55 رطلاً.
- عند تركيب التلفزيون على الحامل، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل بإحكام على التلفزيون. ضع التلفزيون على سطح مستوٍ يمكنه تحمل الوزن المشترك للتلفزيون والحامل.
- عند تركيب التلفزيون على الحائط، استخدم فقط حامل حائط يمكنه تحمل وزن التلفزيون. ثبت حامل الحائط على حائط يمكنه تحمل الوزن المشترك للتلفزيون وحامل الحائط. لا تتحمل TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح على الحائط الذي يؤدي إلى وقوع حادث أو إصابة أو ضرر.
- إذا كنت بحاجة إلى تخزين التلفزيون، قم بفك الحامل من التلفزيون. لا تضع التلفزيون أبداً على ظهره مع تركيب الحامل.
- قبل توصيل التلفزيون بمقبس الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجزء الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمقبس الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.
- قد تكون أجزاء من هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معه بحذر لتجنب الإصابة والضرر.

مخاطر الاستقرار!

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب في إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب العديد من الإصابات، خاصة للأطفال، باتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

يرجى قراءة وفهم جميع التعليمات قبل استخدام التلفزيون. الأضرار الناجمة عن عدم اتباع التعليمات غير مشمولة بالضمان.

السلامة

خطر الصدمة الكهربائية أو الحريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبداً للمطر أو الماء. لا تضع أبداً حاويات السوائل (مثل المزهريات) بجانب التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على التلفزيون أو بداخله، افصل التلفزيون عن مصدر الطاقة فوراً. اتصل بمركز خدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل استخدامه مرة أخرى.
- لا تضع أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات بالقرب من اللهب المكشوف أو مصادر الحرارة الأخرى (بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة). لتجنب انتشار الحريق، احتفظ دائماً بالشموع أو اللهب المكشوف الأخرى بعيداً عن التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد والبطاريات.



- لا تدخل أبداً أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى في التلفزيون.
- تأكد من عدم وضع أي ضغط على كابل الطاقة عند تدوير التلفزيون. يمكن أن يؤدي الضغط على كابل الطاقة إلى إرخاء التوصيلات والتسبب في حدوث قوس كهربائي.
- يجب فصل قابس الطاقة للتلفزيون لفصل التلفزيون عن التيار الكهربائي. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، وليس الكابل أبداً. تأكد من إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وكابل الطاقة ومقبس الحائط في جميع الأوقات.

- تأكد دائماً من أن جهاز التلفزيون لا يتدلى من حافة الأثاث الداعم.
 - استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو طرق التركيب الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
 - استخدم دائماً أثاثاً يمكنه دعم جهاز التلفزيون بأمان.
 - قم دائماً بتوعية الأطفال حول مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى جهاز التلفزيون أو أدوات التحكم الخاصة به.
 - قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بتلفزيونك بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو الإمساك بها.
 - لا تضع أبداً جهاز تلفزيون في موقع غير مستقر.
 - لا تضع أبداً جهاز التلفزيون على أثاث طويل (على سبيل المثال، الخزائن أو أرفف الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث وجهاز التلفزيون بدعامة مناسبة.
 - لا تضع أبداً جهاز التلفزيون على قماش أو مواد أخرى قد تكون موجودة بين جهاز التلفزيون والأثاث الداعم.
 - لا تضع أبداً عناصر قد تغري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، على الجزء العلوي من التلفزيون أو الأثاث الذي يوضع عليه التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بجهاز التلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق نفس الاعتبارات المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات!

- لا تتبعل البطارية. خطر الحروق الكيميائية.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلية عملة/زر. إذا تم ابتلاع بطارية الخلية العملة/الزر، فيمكن أن تسبب حروقاً داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

- احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن الأطفال.
- إذا لم تُغلق حجرة البطارية بإحكام، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به بعيداً عن الأطفال.
- إذا كنت تعتقد أن البطاريات قد تم ابتلاعها أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، فاطلب العناية الطبية الفورية.
- خطر الحريق أو الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
- استبدال بطارية بنوع غير صحيح يمكن أن يبطل وسيلة الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن، أو السحق الميكانيكي أو قطع البطارية، يمكن أن يؤدي إلى انفجار.
- ترك البطارية في بيئة محيطية ذات درجة حرارة عالية للغاية يمكن أن يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- تعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر ارتفاع درجة الحرارة!

- لا تقم أبداً بتركيب التلفزيون في مساحة ضيقة. اترك دائماً مساحة لا تقل عن 4 بوصات أو 10 سم حول التلفزيون للتهوية.
- تأكد من أن الستائر أو الأشياء الأخرى لا تغطي أبداً فتحات التهوية على التلفزيون.

خطر الإصابة أو الحرق أو تلف كابل الطاقة!

- لا تضع أبداً التلفزيون أو أي أشياء على كابل الطاقة.
- افصل التلفزيون عن مقبس الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أبداً أي جزء من التلفزيون أو كابل الطاقة أو كابل الهوائي.

ويمين الشاشة وحدود الصورة. لذلك، تجنب استخدام هذا الوضع لفترات طويلة.

- قد يتسبب عرض الصور الثابتة من ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة في ظهور صورة لاحقة وصور شبحية بسبب احتراق الشاشة.

قلل سطوع الشاشة وتباينها وفقاً لذلك عند استخدام التلفزيون بهذه الطريقة. أي صور لاحقة أو صور شبحية أو علامات معروضة على شاشة التلفزيون بسبب الأسباب المذكورة أعلاه غير مشمولة بالضمان.

إعادة التدوير



تم تصنيع هذا المنتج باستخدام مواد ومكونات عالية الأداء يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



عندما يتم إرفاق رمز سلة المهملات ذات العجلات المشطوبة بمنتج، فإن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19. تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية.

اتبع اللوائح المحلية ولا تتخلص من منتجاتك القديمة مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص السليم من المنتجات القديمة على منع الضرر المحتمل للبيئة وصحة الإنسان.



يحتوي هذا المنتج على بطاريات مشمولة باللائحة الأوروبية 2023/1542 (EU).

خطر تلف السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بأحجام صوت عالية أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، قم بفك التلفزيون وانتظر حتى تتطابق درجة حرارة التلفزيون مع درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمقبس الطاقة.

العناية بالشاشة

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة. تتضمن الأمثلة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعروض الوقت. إذا كان يجب عليك استخدام صور ثابتة، قلل تباين الشاشة والسطوع لتجنب تلف الشاشة.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- استخدم قطعة قماش ناعمة رطبة لمسح التلفزيون والإطار. لا تستخدم أبداً مواد مثل الكحول أو المنتجات الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف التلفزيون.
- خطر تلف الشاشة! لا تلمس أو تدفع أو تفرك أو تضرب الشاشة بأي شيء أبداً.
- امسح أي ماء بأسرع ما يمكن لتجنب التشوه وتغير اللون.

ملاحظة



قد تتسبب الصور الثابتة في تلف دائم لشاشة التلفزيون.

- لا تعرض صوراً ثابتة على شاشات التلفزيون LCD لأكثر من ساعتين، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور صور شبحية على الشاشة. لمنع الصور الشبحية، قلل سطوع الشاشة وتباينها عند عرض الصور الثابتة.


- قد تترك مشاهدة البرامج بتنسيق 4:3 لفترات طويلة علامات مختلفة على يسار

3 تلفزيونك

تهانينا على شرائك ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه
Philips، يُرجى تسجيل تلفزيونك على
www.philips.com/TVsupport

لا يمكن التخلص من هذه البطاريات مع النفايات
المنزلية العادية.
ثقف نفسك حول اللوائح المحلية التي تغطي
التجميع المنفصل للبطاريات، حيث يساعد التخلص
السليم من البطاريات على منع الضرر للبيئة
وصحة الإنسان.

لوحة التحكم

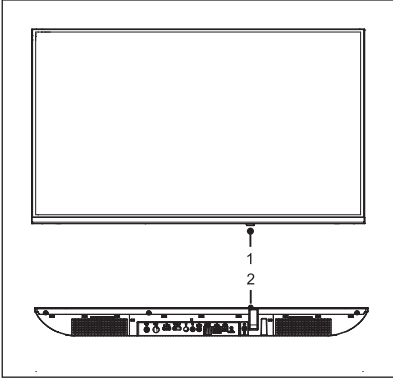

1 مؤشر/نافذة استقبال إشارة التحكم عن بُعد.

2. ٧ مفتاح:

- الدخول في وضع التشغيل أو الاستعداد بمفتاح ٧:
- عند إدخال قابس كابل الطاقة في المقبس الكهربائي، يمكنك الضغط على مفتاح ٧ لتشغيل التلفزيون.
- في حالة التشغيل، اضغط على مفتاح ٧ لإيقاف تشغيل التلفزيون.

ملاحظة

- قد تختلف الطرازات المختلفة في المظهر؛ يُرجى الرجوع إلى الجهاز الفعلي.
- يُرجى استخدام جهاز التحكم عن بُعد لمزيد من العمليات.

جهاز التحكم عن بُعد

① (الاستعداد/التشغيل) تشغيل التلفزيون أو تحويله إلى وضع الاستعداد.

② MENU • لفتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النمذجية (القناة، خيارات التلفزيون).
• فتح قائمة 'الإعدادات' تحت الصفحة الرئيسية الذكية

③ الوصول إلى التطبيق. قد تختلف التطبيقات المتاحة حسب المنطقة الجغرافية أو مزود المحتوى.

④ (INFO) اضغط لفتح شاشة معلومات البرنامج.

⑤ (TVGUIDE) تفعيل وظيفة EPG.

⑥ (أزرار التنقل) • التنقل عبر القوائم وتحديد العناصر.
• في وضع التلفزيون، اضغط ▲/▼ لتغيير القناة.


⑦ OK • تأكيد إدخال أو اختيار.
• في وضع التلفزيون، اضغط على هذا المفتاح لإظهار قائمة القنوات.

⑧ (الصفحة الرئيسية) الوصول إلى الصفحة الرئيسية.

⑨ (أزرار التشغيل) التحكم في الفيلم أو الموسيقى أو الصورة.

⑩ الأزرار الملونة • تحديد المهام أو الخيارات.

⑪ (+ (القناة -) / -) تغيير القنوات.

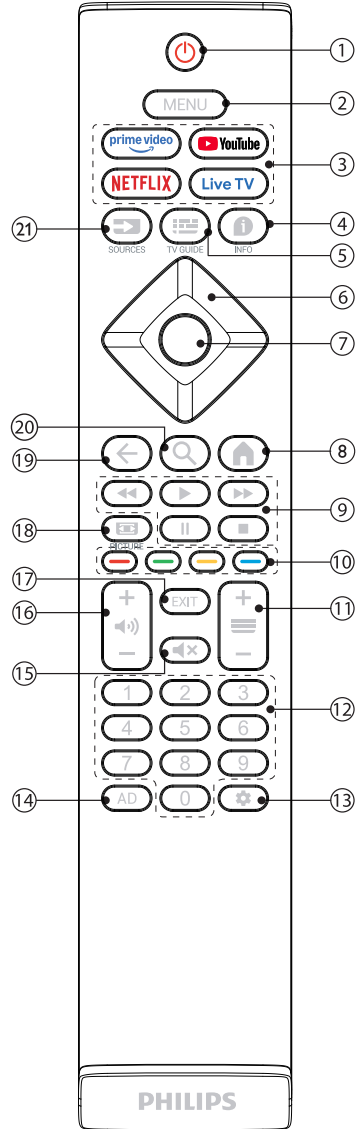

جهاز التحكم عن بُعد

① (الاستعداد/التشغيل) تشغيل التلفزيون أو تحويله إلى وضع الاستعداد.

② MENU • لفتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النمذجية (القناة، خيارات التلفزيون).
• فتح قائمة 'الإعدادات' تحت الصفحة الرئيسية الذكية

③ الوصول إلى التطبيق. قد تختلف التطبيقات المتاحة حسب المنطقة الجغرافية أو مزود المحتوى.

④ (INFO) اضغط لفتح شاشة معلومات البرنامج.

⑤ (TVGUIDE) تفعيل وظيفة EPG.

⑥ (أزرار التنقل) • التنقل عبر القوائم وتحديد العناصر.
• في وضع التلفزيون، اضغط / لتغيير القناة.


⑦ OK • تأكيد إدخال أو اختيار.
• في وضع التلفزيون، اضغط على هذا المفتاح لإظهار قائمة القنوات.

⑧ (الصفحة الرئيسية) الوصول إلى الصفحة الرئيسية.

⑨ (أزرار التشغيل) التحكم في الفيلم أو الموسيقى أو الصورة.

⑩ الأزرار الملونة • تحديد المهام أو الخيارات.



⑪ (+ (القناة -/+) - تغيير القنوات.

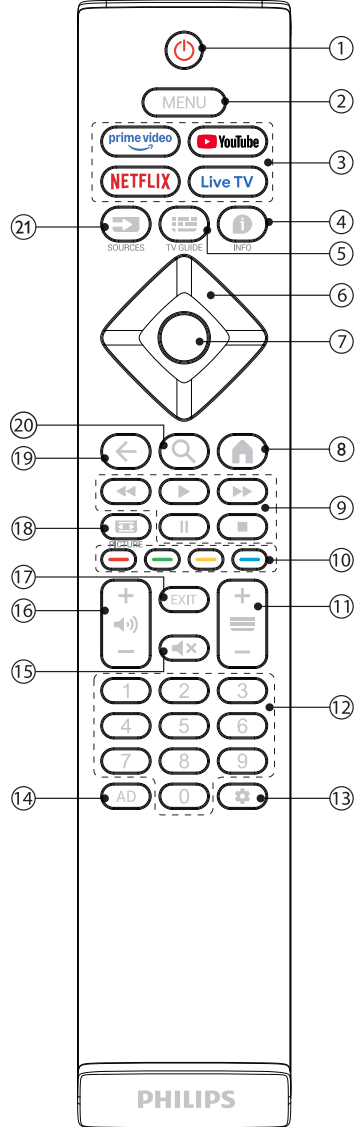

4 استخدم تلفزيونك

يساعدك هذا القسم على إجراء عمليات التلفزيون الأساسية.

تشغيل أو إيقاف التلفزيون

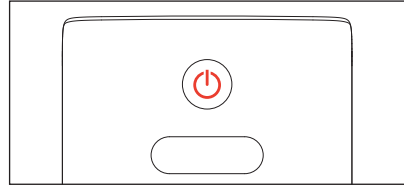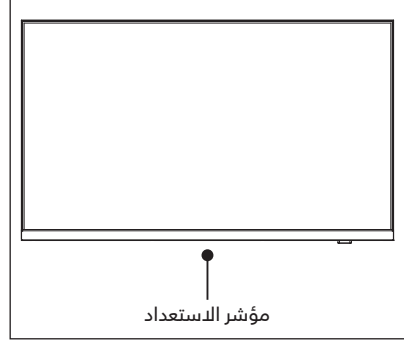


للتشغيل

- قم بتوصيل قابس الطاقة.
- إذا أضاء مؤشر الاستعداد، اضغط على  (الاستعداد-التشغيل) على جهاز التحكم عن بُعد.
- للتحويل إلى وضع الاستعداد
- اضغط على  (الاستعداد-التشغيل) على جهاز التحكم عن بُعد.
- يتحول مؤشر الاستعداد إلى الإضاءة.

نصيحة

- على الرغم من أن تلفزيونك يستهلك القليل جداً من الطاقة عندما يكون في وضع الاستعداد، إلا أن الطاقة تستمر في الاستهلاك. عند عدم الاستخدام لفترة طويلة، افصل كابل طاقة التلفزيون من مقبس الطاقة.


تبديل القنوات

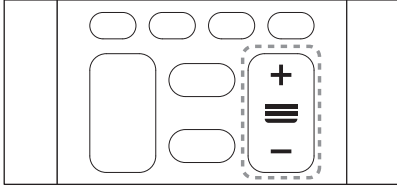

- اضغط على التحكم في القناة $\pm$ على جهاز التحكم عن بُعد.
- أدخل رقم قناة باستخدام الأزرار الرقمية على جهاز التحكم عن بُعد.
- اضغط على $\leftarrow$ على جهاز التحكم عن بُعد للتبديل والعودة إلى القناة السابقة.


عرض القنوات المثبتة

يمكن عرض جميع القنوات المتاحة في قائمة القنوات.

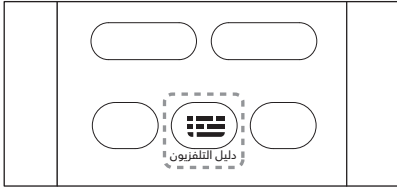

- 1  (TVGUIDE) تفعيل وظيفة EPG.
- 2 اضغط على $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ لتحديد القنوات وتصفح قائمة القنوات
- 3 اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.
- 4 اضغط على $\leftarrow$ للتبديل والعودة إلى آخر قناة تمت مشاهدتها.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

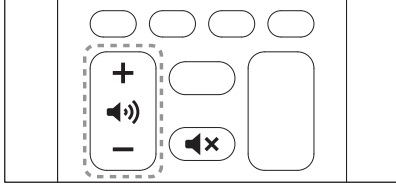


- لزيادة أو تقليل مستوى الصوت
- اضغط على التحكم في مستوى الصوت + / - على جهاز التحكم عن بُعد.
- لكتم الصوت أو إلغاء كتمه
- اضغط على X (كتم الصوت).
- اضغط على X مرة أخرى لاستعادة الصوت.

مشاهدة الأجهزة المتصلة

ملاحظة

- قم بتشغيل الجهاز قبل تحديده كمصدر إشارة خارجي.

استخدم زر المصادر

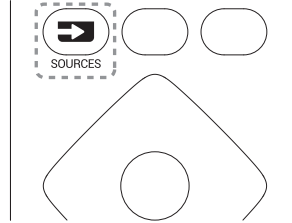

1 اضغط على SOURCES،

← تظهر قائمة المصادر.

2 حدد مصدراً.

- اضغط على ▼ واضغط على /> لتحديد جهاز باستثناء التلفزيون.
- اضغط على ► وحدد مشاهدة التلفزيون، ثم اضغط على ▼. اضغط على /> لتحديد مصدر التلفزيون: الهوائي، الكابل.

3 اضغط على OK للتأكيد.

← يتحول التلفزيون إلى الجهاز المحدد.

التلفزيون الذكي

اضغط على ↑ لإظهار الصفحة الرئيسية.

1. اضغط على /> مفتاح لتحديد تطبيق؛

2. اضغط على OK لتشغيل التطبيق؛

3. اضغط على ← للعودة إلى القائمة السابقة.

ملاحظة

- قبل الوصول إلى الإنترنت، يُرجى توصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت.

5 توصيل الأجهزة


HDMI ARC

يدعم HDMI 2 فقط HDMI ARC (قناة الإبراج الصوتي) على التلفزيون.


إذا كان الجهاز، عادةً نظام مسرح منزلي (HTS) أو شريط صوت أو جهاز استقبال AV، يحتوي أيضاً على اتصال HDMI ARC، فقم بتوصيله بـ HDMI 1 على هذا التلفزيون. مع اتصال HDMI ARC، لا تحتاج إلى توصيل كابل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى HTS. يجمع اتصال HDMI ARC بين الإشارتين.

يمكنك استخدام أي اتصال HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل HTS ولكن ARC متاح فقط لجهاز واحد/اتصال واحد في كل مرة.

32"



43"



5.2 نظام المسرح المنزلي- HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC

قم بتوصيل مسرحك المنزلي (HTS) بتلفزيونك باستخدام كابل HDMI. يمكنك استخدام مشغل الأقراص المدمجة المدمج المتصل بشريط صوت Philips أو HTS.

مزمنة الصوت والفيديو
(الترزامن)

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، يمكنك استخدام مشغل أقراص لتعيين تأخير على معظم المسارح المنزلية لمزامنة الصوت مع الفيديو.

5.1 حول التوصيلات

دليل التوصيل

قم دائماً بتوصيل جهاز بالتلفزيون بأعلى جودة اتصال متاحة. أيضاً، استخدم كابلات عالية الجودة لضمان نقل جيد للصورة والصوت. عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيح. يمكنك تغيير اسم النوع إذا كنت ترغب في ذلك. إذا تم تعيين اسم نوع صحيح لجهاز، فإن التلفزيون يتحول تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عند التبديل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الشبكة

إدخال البيانات من الإنترنت.

معدل نقل LAN:

يدعم الشبكات بسرعات أقل من أو تساوي 10/100

ميجابايت في الثانية.

HDMI منافذ

HDMI جودة

يوفر اتصال HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. يجمع كابل HDMI واحد بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كابل HDMI لإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD).

لنقل أفضل جودة إشارة، يُرجى استخدام كابلات HDMI عالية السرعة المعتمدة، ويجب ألا يتجاوز طول كابل HDMI 5 أمتار.


الحماية من النسخ

HDCCP (حماية المحتوى الرقمي عريض النطاق) هي إشارة حماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم DRM (إدارة الحقوق الرقمية).


5.4 وحدة التحكم بالألعاب DMI

للحصول على أفضل جودة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة لتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بتلفزيونك.

32"



43"




5.5 كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل جودة، استخدم كابل HDMI لتوصيل الكاميرا بتلفزيونك.

32"



43"



5.3 الخرج الصوتي الرقمي-بصري/SPDIF


جهاز الصوت

الخرج الصوتي-البصري هو اتصال صوت عالي الجودة. يمكن لهذا الاتصال البصري أن يحمل 5.1 قنوات صوتية. إذا لم يكن جهازك، عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، يحتوي على اتصال HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذا الاتصال مع اتصال الإدخال الصوتي-البصري على HTS، يرسل اتصال الخرج الصوتي-البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.



سماعات الرأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بالموصل الموجود في الجزء الخلفي من التلفزيون. جهاز الاتصال هذا عبارة عن مقبس صغير 3.5 ملم. يمكنك أيضاً ضبط مستوى صوت سماعات الرأس.

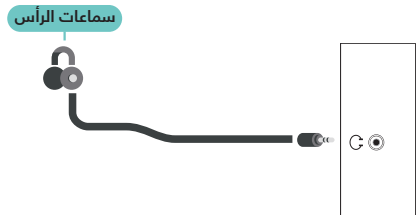

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على EXIT أو حدد نشاطاً آخر. اخرج من تطبيق MMP قبل فصل محرك الأقراص المحمول.

5.8 توصيل التلفزيون


هوائي التلفزيون (RF)

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مقبس الهوائي في الجزء الخلفي من التلفزيون.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي RF IEC Coax 75 أوم.

استخدم اتصال الهوائي هذا لإشارات إدخال DVB-T و DVB-C.


هوائي التلفزيون (RF)

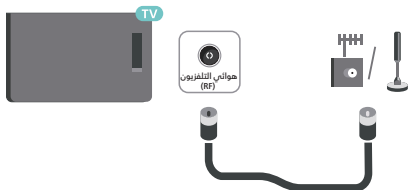

SAT (RF S/S2)


قم بتوصيل موصل القمر الصناعي من النوع F بتوصيلة القمر الصناعي SAT في الجزء الخلفي من التلفزيون.

SAT (RF S/S2)

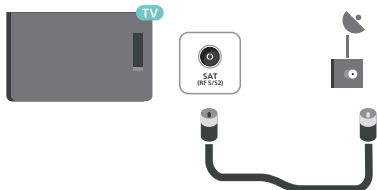

AV IN 5.6

يستخدم لنقل الصوت والفيديو بين جهاز فك التشفير والتلفزيون. طريقة التوصيل هي استخدام كابل AV مخصص.

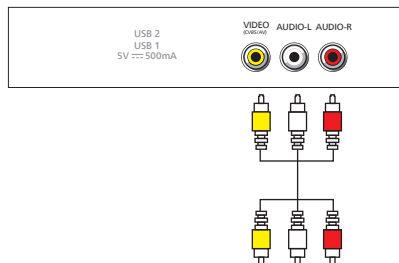

Ⓜ الأصفر (كابل إشارة الفيديو)

Ⓜ الأبيض (كابل توصيل إشارة القناة الصوتية اليسرى)

Ⓜ الأحمر (كابل توصيل إشارة القناة الصوتية اليمنى)

5.7 محرك أقراص USB محمول

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول متصل.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون أثناء تشغيل التلفزيون.



محرك أقراص USB محمول

لعرض الملفات من محرك أقراص USB المحمول، اضغط على الصفحة الرئيسية وانقر على أيقونة تطبيق MMP (MultiMediaPlayer) لبدء التطبيق.

5.9 الكمبيوتر

يمكنك استخدام كابل HDMI فائق السرعة معتمد لتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.

* ملاحظات لمستخدمي بطاقات رسومات Nvidia: إذا قمت بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تقوم بطاقة رسومات Nvidia تلقائياً بتغيير إخراج الفيديو بمعدل التحديث المتغير (VRR) إلى التلفزيون. قبل تغيير HDMI Ultra HD للتلفزيون إلى الأفضل أو القياسي، تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة VRR على بطاقة الشاشة. سيؤدي تحديد الأفضل أو القياسي على واجهة مستخدم التلفزيون إلى إيقاف دعم VRR للتلفزيون.

* ملاحظات لمستخدمي بطاقة رسومات AMD: إذا كنت تقوم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بتلفزيونك عبر HDMI، فتأكد من استخدام إعدادات بطاقة الرسومات التالية للحصول على أداء مناسب.

-إذا كان إخراج بطاقة الفيديو هو 2160p×4096 أو 2160p×3840، ويستخدم تنسيق بكسل RGB، فيجب تعيين بطاقة عرض الكمبيوتر على شكل بكسل RGB 4:4:4 في (Studio محدود).

-إذا كان إخراج فيديو بطاقة العرض هو 1440p 120Hz×2560 ويستخدم تنسيق بكسل RGB، فيجب تعيين بطاقة عرض الكمبيوتر على شكل بكسل RGB 4:4:4 في معيار الكمبيوتر (RGB كامل).

6 توصيل تلفزيون Google الخاص بك

1.6 الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستمتاع بالإمكانيات الكاملة لتلفزيون Philips Google الخاص بك، يجب أن يكون تلفزيونك متصلاً بالإنترنت. قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية باتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل تلفزيونك لاسلكياً أو سلكياً بجهاز توجيه الشبكة الخاص بك.


الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما تحتاجه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، تحتاج إلى جهاز توجيه واي فاي متصل بالإنترنت.

استخدم اتصالاً عالي السرعة (النطاق العريض) بالإنترنت.

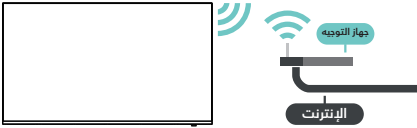

تشغيل أو إيقاف واي فاي

⚙️ اضبط الإعدادات > الشبكة والإنترنت > واي فاي > تشغيل / إيقاف.

إجراء الاتصال

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > واي فاي > تشغيل / إيقاف.

1- في قائمة الشبكات الموجودة، حدد شبكتك اللاسلكية. إذا لم تكن شبكتك في القائمة لأن اسم الشبكة مخفي (قمت بإيقاف تشغيل بث SSID لجهاز التوجيه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2- اعتماداً على نوع جهاز التوجيه، أدخل مفتاح التشفير الخاص بك WPA2 أو WPA3. إذا كنت قد أدخلت مفتاح التشفير لهذه الشبكة من قبل، فيمكنك تحديد موافق للاتصال على الفور.

3- ستظهر رسالة عند نجاح الاتصال.

المشاكل

لم يتم العثور على الشبكة اللاسلكية أو تشويهاها

إعدادات الشبكة والإنترنت

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ اضبط الإعدادات>الشبكة والإنترنت<إعدادات> ثابت.

هنا يمكنك عرض جميع إعدادات الشبكة الحالية وعنوان IP والبوابة وطول بادئة الشبكة و DNS 1 و DNS 2، إلخ.

التشغيل مع واي فاي (WOWLAN)

طاقة التنبيه على LAN

⚙️ الإعدادات>الشبكة والإنترنت>تكوينات التنبيه < WoW/WoL.

إذا دخل التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك استخدام هاتك الذكي أو جهازك اللوحي لتشغيل التلفزيون. ومع ذلك، يجب عليك أولاً تشغيل إعداد التشغيل على واي فاي أو سلكي (WoW/WoL).

6.2 حساب Google

تسجيل الدخول إلى حساب Google للاستمتاع بالإمكانيات الكاملة لتلفزيون Philips الخاص بك، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google بحساب Google الخاص بك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من ممارسة ألعابك المفضلة عبر الهاتف والجهاز اللوحي والتلفزيون. ستحصل أيضاً على توصيات مخصصة للفيديو والموسيقى على شاشة التلفزيون الرئيسية بالإضافة إلى الوصول إلى YouTube و Google Play والتطبيقات الأخرى.

تسجيل الدخول

سجل الدخول إلى Google على تلفزيونك باستخدام حساب Google الحالي الخاص بك. يتكون حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فيرجى إنشاء حساب على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي (accounts.google.com). إذا لم تسجل الدخول أثناء تثبيت التلفزيون الأول، فيمكنك دائماً تسجيل الدخول لاحقاً.

- قد تؤدي أفران الميكروويف وهواتف DECT أو أجهزة واي فاي 802.11b/g/n/ac الأخرى القريبة منك إلى تشويش الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في شبكتك تسمح بالوصول إلى اتصال التلفزيون اللاسلكي.
- إذا لم تعمل الشبكة اللاسلكية بشكل صحيح في منزلك، فجرب تثبيت الشبكة السلكية.

الإنترنت لا يعمل
• إذا كان الاتصال بجهاز التوجيه على ما يرام، فتتحقق من اتصال جهاز التوجيه بالإنترنت.

- الكمبيوتر واتصال الإنترنت بطيئان.
- ابحث في دليل مستخدم جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك للحصول على معلومات حول النطاق الداخلي ومعدل النقل وعوامل أخرى لجودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (النطاق العريض) لجهاز التوجيه الخاص بك.


DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) لجهاز التوجيه. يجب تشغيل DHCP.

الاتصال السلكي

ما تحتاجه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، تحتاج إلى جهاز توجيه شبكة متصل بالإنترنت. استخدم اتصالاً عالي السرعة (النطاق العريض) بالإنترنت.

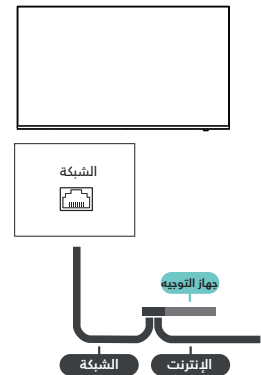

9. القائمة (التلفزيون)

في الصفحة الرئيسية، حدد إعداد تلفزيون Google، واضغط على موافق، ثم اتبع المطالبات على الشاشة.

9.1 وصف تشغيل القائمة

- اضغط على MENU لإظهار القائمة الرئيسية على الشاشة:
- 1 - اضغط على مفتاح ^ (أعلى) / v (أسفل) لتحديد قائمة من القنوات، خيارات التلفزيون.
 - 2 - اضغط على مفتاح < (يسار) / > (يمين) لتحديد عنصر في القائمة.
 - 3 - اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية.
 - 4 - اضغط على مفتاح ^ (أعلى) / v (أسفل) لضبط القيمة أو الإعداد.
 - 5 - اضغط على مفتاح <- للعودة إلى القائمة السابقة أو الخروج من القائمة.
 - 6 - أثناء تشغيل القائمة، تكون أيقونات الخيارات غير الصالحة رمادية.

10. الوقت واللغة

10.1 التاريخ والوقت

✱ الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت.

10.2 اللغة

تغيير لغة قوائم ورسائل التلفزيون.
✱ الإعدادات > النظام > اللغة.
حدد اللغة المستخدمة لعرض قوائم ورسائل التلفزيون

11. الطاقة والطاقة

✱ ضبط سلوك التشغيل
الإعدادات > النظام > الطاقة والطاقة > سلوك التشغيل اضبط التلفزيون للبقاء على شاشة تلفزيون Google الرئيسية أو على آخر إدخال مستخدم عند تشغيل التلفزيون.

7. قائمة الإعدادات

بعد تثبيت التلفزيون، سجّل الدخول:
حدد ✱ الإعدادات > الحسابات وتسجيل الدخول، واضغط على موافق، ثم اتبع المطالبات على الشاشة.

يمكنك إعداد العديد من الوظائف المتعلقة بالتلفزيون في هذا المشروع، يُرجى الرجوع إلى الدليل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للحصول على وظائف محددة.

اضغط على ✱ وحدد الإعدادات، ثم اضغط على موافق. أو على الشاشة الرئيسية، اضغط على MENU.

- إعداد تلفزيون Google
- القنوات والمدخلات
- الشاشة والصوت
- الشبكة والإنترنت
- الحسابات وتسجيل الدخول
- الخصوصية
- التطبيقات
- النظام
- أجهزة التحكم عن بُعد والملحقات
- المساعدة والملاحظات

8. المصادر

8.1 التحويل إلى جهاز

في قائمة مصدر الإدخال، يمكنك التحويل إلى أي جهاز متصل. يمكنك التحويل إلى الموالف لمشاهدة التلفزيون، أو تشغيل الملفات من محرك أقراص USB محمول متصل. يمكنك التحويل إلى جهاز متصل لمشاهدة البرنامج، مثل جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتحويل إلى جهاز متصل:

1. اضغط على: SOURCES لفتح قائمة المصادر.
2. حدد أحد العناصر في قائمة المصادر واضغط على موافق. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

12. مقاطع الفيديو والصور والموسيقى

12.1 من توصيلة USB

- يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول متصل.
- مع تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول بإحدى توصيلات USB.
1. اضغط على **■** الصفحة الرئيسية، حدد مشغل الوسائط من قائمة التطبيقات واضغط على موافق.
 2. استخدم مفاتيح التنقل لتحديد نوع الملف.
 3. اتبع التعليمات على الشاشة لتشغيل الملفات.

إشعار:

1. قد لا يتم التعرف على بعض أجهزة USB غير القياسية، يُرجى استبدالها بأجهزة USB قياسية؛
2. يحتوي نظام الوسائط المتدفقة على قيود معينة على تنسيق كل ملف تشغيل. إذا تم تجاوز حد النظام، فسيُفشل التشغيل؛
3. يُرجى عدم توصيل أو فصل أجهزة USB أثناء تشغيل النظام، حيث قد يتسبب ذلك في مشاكل في النظام أو الجهاز. قبل استبدال جهاز USB، يُرجى فصل طاقة الجهاز أولاً؛
4. يدعم هذا النظام بروتوكولات نقل واجهة USB 1.1 و USB 2.0 مثل قرص U والقرص الصلب المحمول
5. الحد الأقصى لتيار الخرج لواجهة USB لهذا الجهاز هو 500 مللي أمبير، عند تجاوز الحد، سيحمي الجهاز نفسه. إذا قام المستخدم بتوصيل جهاز خارجي بتيار كبير نسبياً، فمن المستحسن استخدام مصدر طاقة خارجي؛
6. النظام المحلي معقد للغاية، وهو ما يعادل نظام الكمبيوتر، لذلك عند قراءة الملفات أو تشغيلها، بسبب عوامل مثل توافق جهاز USB واستقراره، قد تتوقف الشاشة أو قد لا تعمل الوظيفة. يُرجى محاولة إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تهيئة النظام.

أثناء التشغيل، اضغط على مفتاح **INFO** لعرض خيارات القائمة، حدد القائمة المقابلة، واضغط على مفتاح **OK** لتأكيد العملية. يمكن للمستخدمين الضغط على مفتاح **EXIT** للخروج من التشغيل، أو الضغط على مفاتيح **▶▶/◀◀/■/||** لإجراء عمليات الاختصار.

13. Netflix

إذا كان لديك اشتراك عضوية Netflix، فيمكنك الاستمتاع بـ Netflix على هذا التلفزيون، يجب أن يكون تلفزيونك متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصعب Netflix متاحاً فقط مع تحديثات البرامج المستقبلية.

افتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** على جهاز التحكم عن بُعد لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix على الفور من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

14. Amazon Prime Video

عندما تصبح عضواً في Amazon Prime، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام والعروض الشائعة، بما في ذلك أعمال Prime الأصلية الحصرية.

اضغط على مفتاح **prime video** على جهاز التحكم عن بُعد أو أيقونة التطبيق لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون تلفزيونك متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يُرجى زيارة

www.primevideo.com

15. القنوات

15.1 مسح القنوات

امسح القنوات إذا كانت هذه هي المرة الأولى لاستخدام المنتج. قبل المسح، يُرجى التأكد من توصيل الهوائي بشكل صحيح.

مسح ATV

بعد تحديد مصدر ATV، اضغط على مفتاح **⚙** وحدد **الإعدادات > القنوات والمداخلات > القنوات > مسح القنوات**. ثم اضغط على مفتاح موافق للدخول.

حدد المسح التلقائي التناظري، واضغط على مفتاح موافق، ثم يبدأ الجهاز المسح التلقائي.

حدد المسح اليدوي التناظري، واضغط على مفتاح موافق.

اضبط البرنامج ونظام الصوت ونظام الألوان والتردد، وحدد بدء المسح، ثم اضغط على مفتاح موافق. حدد المسح للأعلى أو المسح للأسفل، واضغط على مفتاح موافق، يبدأ الجهاز المسح.

16. المواصفات

مسح DTV

بعد تحديد مصدر الكابل/الهوائي، اضغط على مفتاح ، وحدد . الإعدادات > القنوات والمدخلات > القنوات > مسح القنوات > وضع الموالف > هوائي/كابل، ثم اضغط على مفتاح .

"43/"32

استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 40 واط و 72 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): * ≥ 0.5 واط
دقة العرض (بكسل): 1080p x 1920/768p x 1366

* عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد ولا يتم تنشيط أي وظائف. استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الكامل هو ≥ 0.5 واط.
يستغرق الأمر عدة دقائق حتى يدخل التلفزيون في وضع الاستعداد الكامل.

ملاحظة: إذا قمت بتشغيل وظيفة Wake On Network، فإن الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة للجهاز في وضع الاستعداد لا يتجاوز 1 واط.

هياة استخدام المنتج

التخلص من المنتجات والبطاريات المستعملة

يُرجى أن تأخذ زمام المبادرة للتعرف على أنظمة إعادة التدوير والتخلص المختلفة للمنتجات الكهربائية والإلكترونية في منطقتك المحلية.

يُرجى اتباع اللوائح المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العامة، يساعد التخلص السليم من المنتجات القديمة على تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يُرجى أن تأخذ زمام المبادرة للتعرف على اللوائح المحلية الخاصة بك فيما يتعلق بإعادة تدوير البطاريات، حيث يمكن أن يساعد التخلص السليم على تجنب الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

16.2 الطاقة

نهاية استخدام المنتج

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار.
لمزيد من تفاصيل المواصفات لهذا المنتج، انظر

www.philips.com/TVsupport.

الطاقة

- التيار الكهربائي: تيار متردد 100-240 فولت
- درجة الحرارة المحيطة: 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية

ملاحظة: تدعم وظيفة التسجيل فقط الذاكرة ذات نظام الملفات FAT32، تحتاج الذاكرة ذات أنظمة الملفات الأخرى إلى التنسيق؛ قبل تنسيق الذاكرة، يُرجى عمل نسخة احتياطية من البيانات المفيدة لأن محتوى الذاكرة لا يمكن استرداده بعد التنسيق.

15.2 خيار تحويل الوقت

في وضع DTV، اضغط على مفتاح موافق، وحدد القنوات > بدء تحويل الوقت، ثم اضغط على مفتاح موافق لتشغيل وظيفة تحويل الوقت. اضغط على مفتاح < للتوقف والخروج من تحويل الوقت.

عندما يوقف المستخدم البرنامج لفترة قصيرة، يمكن لوظيفة تحويل الوقت تعليق وتخزين البرنامج الجاري تشغيله في قرص U، وعندما يستأنف المستخدم التشغيل، يمكن متابعة تشغيل البرنامج.

15.3 خيار التسجيل

في وضع DTV، اضغط على مفتاح موافق، حدد القنوات > بدء التسجيل. اضغط على مفتاح موافق لتحديد وقت التسجيل، ثم اضغط على مفتاح موافق لبدء التسجيل. في عملية التسجيل، حدد القنوات < REC (■)، ثم اضغط على مفتاح موافق للحفظ والخروج من التسجيل.

اضغط على مفتاح موافق، ثم حدد القنوات < البرامج المسجلة. حدد الملف الذي تريد تشغيله، واضغط على مفتاح موافق. حدد تشغيل التسجيل، ثم اضغط على مفتاح موافق لتشغيله.

أثناء التشغيل، يمكنك الضغط على مفتاح < للخروج من التشغيل.

16.3. نوع التلفزيون

حجم الشاشة القطري

- 80 سم / 32 بوصة

- 108 سم / 43 بوصة

دقة التلفزيون

- الدقة-معدل التحديث 32/ 768x1366 بوصة

- 43/ 1080x1920 بوصة

16.4. دقة إدخال التلفزيون

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة-معدل التحديث

- 50-1080i هرتز، 60 هرتز

دقة الكمبيوتر/الفيديو المدعومة

الدقة-معدل التحديث

- 50-720P هرتز، 60 هرتز

- 1920x1080p، 60 هرتز

16.5. الوسائط المتعددة

التوصيلات

- 2.0 USB

- 45-Ethernet LAN RJ

- واي فاي 802.11ac، نطاق مزدوج.

- بلوتوث

أنظمة ملفات USB المدعومة

FAT32

تنسيقات التشغيل:

- برامج ترميز الفيديو: MPEG1، MPEG2، MPEG4، H.264،

AV1، VP9، HEVC/ H.265

- برامج ترميز الصوت: MPEG1/2 Layer2، MPEG1/2 Layer3، AC3، HEAAC

- برامج ترميز الصور: Webp، GIF، BMP، PNG، JPEG

- دعم تنسيقات الترجمة: TRS، IMS، ASS، BUS، SSA، TXT

17. المساعدة والدعم

17.1. سجل تلفزيونك

انتقل إلى www.philips.com / TV support لتسجيل تلفزيونك والاستمتاع بالعديد من المزايا، بما في ذلك الدعم الكامل (بما في ذلك تنزيلات الملفات)، والحصول على وصول مبكر إلى أخبار المنتجات الجديدة، والعروض والخصومات الحصرية، وفرصة الفوز بجوائز، وحتى فرصة المشاركة في استطلاعات خاصة حول إصدارات المنتجات الجديدة.

17.2. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

لا يتم تشغيل التلفزيون

- افصل كابل الطاقة من مقبس الطاقة. انتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد توصيله.

- تأكد من توصيل كابل الطاقة بإحكام. صوت طقطقة عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

عندما تقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله

إلى وضع الاستعداد، تسمع صوت طقطقة من هيكل

التلفزيون. يرجع صوت الطقطقة إلى التمدد والانكماش

الطبيعي للتلفزيون عندما يبرد ويسخن. هذا لا يؤثر على الأداء.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يتطلب التلفزيون بعض الوقت لبدء التشغيل. خلال هذا

الوقت، لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد أو عناصر

التحكم في التلفزيون. هذا سلوك طبيعي.

إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بُعد، يمكنك التحقق مما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يعمل عن طريق

كاميرا الهاتف المحمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه

جهاز التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي

مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد ولاحظت وميض LED الأشعة

تحت الحمراء من خلال الكاميرا، فإن جهاز التحكم عن بُعد يعمل.

يحتاج التلفزيون إلى الفحص. إذا لم تلاحظ الميض، فقد

يكون جهاز التحكم عن بُعد معطوباً أو بطارياته منخفضة. هذه

الطريقة للتحقق من جهاز التحكم عن بُعد غير ممكنة مع أجهزة

التحكم عن بُعد المقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يستمر ضوء الاستعداد في الوميض

يُرجى فصل كابل الطاقة من المقبس الكهربائي. انتظر 5

دقائق قبل إعادة توصيل كابل الطاقة. إذا استمر الوميض،

يُرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء تلفزيون Philips.

17.3. الصورة

لا توجد صورة/صورة مشوهة

- يُرجى التأكد من تحديد الجهاز الصحيح كمصدر إدخال

- التلفزيون.

- يُرجى التأكد من توصيل الجهاز الخارجي أو مصدر الإدخال

- بشكل صحيح.

هناك صوت ولكن لا توجد صورة

قم بالتغيير إلى مصدر فيديو آخر، ثم ارجع إلى المصدر الحالي،

ثم استعد نمط الصورة في إعدادات "الصورة".

17.6. أيقونة مستوى الصوت لا تظهر

- إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون لضبط مستوى صوت الجهاز بعد توصيل جهاز صوت HDMI-CEC، فهذا أمر طبيعي. لا تظهر الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى من جهاز USB
- تأكد من ضبط جهاز تخزين USB ليكون متوافقاً مع "فئة التخزين الكبير" كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- ، يرجى التأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- يرجى التأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والفيديو ذات الصلة.
- تشغيل ملف USB ليس سلساً
- قد يحدث نقل الملفات لجهاز تخزين USB من معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى تشغيل غير منظم.

17.4. الصوت

- جودة الصورة المنقولة من الجهاز ضعيفة
- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. إذا كان ذلك ممكناً، تأكد من ضبط إخراج الفيديو للجهاز على أعلى دقة.
- الصورة لا تناسب حجم الشاشة
- يُرجى التغيير إلى نسبة عرض إلى ارتفاع أخرى.
- قم بتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع إلى الأصلية.
- موضع الشاشة غير صحيح
- قد لا تتطابق إشارة الصورة المرسله من بعض الأجهزة مع حجم الشاشة. يُرجى التحقق من إخراج الإشارة للجهاز المتصل.
- قم بتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع إلى تلقائي.
- شاشة الكمبيوتر غير مستقرة
- يُرجى التأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يستخدم دقة مدعومة ومعدل تحديث/تحديث.

17.7. الشبكة

- لم يتم العثور على شبكة واي فاي أو تشويهاها
- قد تؤدي أفران الميكروويف وهواتف DECT أو أجهزة واي فاي 802.11b/g/n الأخرى القريبة منك إلى تشويش الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في شبكتك تسمح بالوصول إلى اتصال التلفزيون اللاسلكي.
- إذا لم تعمل الشبكة اللاسلكية بشكل صحيح في منزلك، فجرب تثبيت الشبكة السلكية.
- الإنترنت لا يعمل
- إذا كان الاتصال بجهاز التوجيه على ما يرام، فتتحقق من اتصال جهاز التوجيه بالإنترنت.
- راجع دليل مستخدم جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك للحصول على معلومات حول النطاق الداخلي وسرعة الإرسال وعوامل أخرى تؤثر على جودة الاستقبال.
- الكمبيوتر واتصال الإنترنت بطيئان

17.8. DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) لجهاز التوجيه. تشغيل DHCP.
- بلوتوث* غير قادر على الاقتران
- تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران. يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز.
- يجب أن تكون السماعات اللاسلكية قريبة قدر الإمكان من التلفزيون. قد لا تكون محاولة إقران أجهزة متعددة بالتلفزيون في نفس الوقت ناجحة.
- بلوتوث* منقطع
- يجب أن تكون السماعات اللاسلكية دائماً في نطاق 5 أمتار من التلفزيون.

- لا يوجد صوت أو جودة صوت ضعيفة
- إذا لم يتم اكتشاف إشارة صوتية، يقوم التلفزيون تلقائياً بإيقاف إخراج الصوت - هذا لا يشير إلى عطل.
- تأكد من ضبط إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل جميع الكابلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على الصفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.
- يجب سماع الصوت من مكبرات صوت HTS.
- قد تتطلب بعض الأجهزة منك تمكين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا تم تمكين صوت HDMI بالفعل، ولكنك لا تزال لا تسمع الصوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل رمز النبض). راجع الوثائق المرفقة مع جهازك للحصول على التعليمات.

17.5. HDMI و USB

HDMI

- يُرجى ملاحظة أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي) عرض النطاق) سيستغرق وقتاً أطول حتى يعرض التلفزيون المحتوى من أجهزة HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، فقم بتبديل مصدر الإدخال إلى جهاز آخر ثم ارجع مرة أخرى.
- إذا كانت الصورة والصوت لجهاز متصل بـ HDMI مشوهين، يُرجى توصيل الجهاز بمنفذ HDMI آخر على التلفزيون وإعادة تشغيل جهاز المصدر.
- إذا حدثت انقطاعات صوتية متقطعة، يُرجى التأكد من صحة إعداد الإخراج لجهاز HDMI.
- إذا كنت تستخدم محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، فيُرجى التأكد من توصيل كابل صوت إضافي بـ AUDIO IN (مقبس صغير فقط)، إن وجد.

18. اتصل بنا

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، يُرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة لهذا الطراز على www.philips.com/TV support.
إذا ظلت المشكلة دون حل، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء Philips المحلي.



تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، قد يتسبب هذا في إصابة شديدة أو تلف لا يمكن إصلاحه لتلفزيونك أو إبطال الضمان.

ملاحظة

يُرجى تدوين طراز التلفزيون والرقم التسلسلي قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء Philips. هذه الأرقام مطبوعة على الجزء الخلفي/السفلي من التلفزيون وعلى العبوة.

مزامنة الصوت والفيديو

قبل شراء سماعة بلوتوث لاسلكية، يُرجى التأكد من جودة مزامنة الصوت والفيديو (المعروفة باسم "مزامنة الشفاه").
ليست جميع أجهزة بلوتوث * تعمل بشكل صحيح، يُرجى استشارة الموزع للحصول على المشورة.

17.9 المساعدة عبر الإنترنت

انتقل إلى www.philips.com/TV support لحل أي مشكلة متعلقة بتلفزيون Philips، يمكنك استشارة دعمنا عبر الإنترنت. يمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز منتجك. على موقع الدعم يمكنك العثور على رقم هاتف بلدك للاتصال بنا بالإضافة إلى إجابات للأسئلة المتداولة (FAQs). في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد متعاونينا وطرح سؤالك مباشرة أو إرسال سؤال عبر البريد الإلكتروني.

17.10 الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخطة الساخن لرعاية المستهلك في بلدك. سيتولى مهندسو الخدمة لدينا الإصلاح، إذا لزم الأمر.
ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة التي جاءت مع التلفزيون.
أو استشر موقعنا الإلكتروني www.philips.com/TV support وحدد بلدك إذا لزم الأمر.
رقم طراز التلفزيون والرقم التسلسلي
قد يُطلب منك تقديم رقم طراز منتج التلفزيون والرقم التسلسلي. ابحث عن هذه الأرقام على ملصق التغليف أو على ملصق النوع على الجزء الخلفي أو السفلي من التلفزيون.
تحذير
لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، قد يتسبب هذا في إصابة شديدة أو تلف لا يمكن إصلاحه لتلفزيونك أو إبطال الضمان.

19. الضمان

English
Warranty

Indonesia
Jaminan

简体中文
保修

Malay
Waranti

Deutsch
Garantie

ไทย
การรับประกัน

繁體中文
保固

Français
Garantie

Tiếng Việt
Bảo hành

العربية
الضمان

English - Warranty

Dear Customer,
Thank you for purchasing this Philips product. For the Philips warranty applicable to this product, we refer you to the Philips website www.philips.com/guarantee. In the event you do not have an internet connection, please contact your local Philips Consumer Care Centre. Contact details are given in the Consumer Care Centres list hereafter.

Deutsch - Garantie

Sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung für dieses Produkt von Philips. Nähere Informationen zu der für dieses Produkt geltenden Philips Garantie finden Sie im Internet unter www.philips.com/guarantee. Die durch Philips gewährte Garantie beeinträchtigt in keiner Weise Ihre gesetzlichen Rechte. Sofern Sie keinen Zugang zum Internet haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Info-Center vor Ort. Die entsprechenden Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Liste.

Français - Garantie

Cher client,
Merci d'avoir acheté ce produit Philips. Pour connaître les conditions de garantie Philips applicables à ce produit, reportez-vous à la page www.philips.com/guarantee. Si vous ne possédez pas de connexion Internet, contactez votre Service Consommateurs Philips local. Vous trouverez les coordonnées de tous les Services Consommateurs dans la liste ci-après. Ces informations étaient correctes à la date d'impression. Pour des informations à jour, consultez la page www.philips.com/support.

Indonesia - Jaminan

Pelanggan yang terhormat,
Terima kasih telah membeli produk Philips. Untuk mendapatkan jaminan produk ini, kunjungi situs Web Philips di www.philips.com/guarantee. Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips setempat. Rincian kontak tercantum dalam daftar Pusat Layanan Pelanggan.

ไทย - การรับประกัน

เรียนลูกค้า
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips สำหรับการรับประกันที่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของ Philips www.philips.com/guarantee ในกรณีที่คุณไม่มีอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ประจำท้องถิ่นของคุณ รายละเอียดการติดต่อจะแสดงอยู่ในรายชื่อศูนย์บริการลูกค้าต่อไป

Tiếng Việt - Bảo hành

Kính gửi Quý khách hàng,
Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm Philips này. Để biết bảo hành của Philips có thể áp dụng cho sản phẩm này, chúng tôi xin giới thiệu trang web của Philips www.philips.com/guarantee. Trong trường hợp quý vị không có kết nối internet, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại địa phương. Chi tiết liên hệ được cung cấp trong danh sách Trung tâm Chăm sóc Khách hàng sau đây.

简体中文 - 保修

尊敬的客户：
感谢您购买此 Philips 产品。有关适用于此产品的 Philips 保修信息，建议您访问 Philips 网站：www.philips.com/guarantee。如果您无法访问 Internet，请联系您当地的 Philips 客户服务中心。将来，我们会在客户服务中心列表中提供详细联系信息。

繁體中文 - 保固

親愛的客戶，您好：
多謝您購買本飛利浦產品。有關適用於本產品的飛利浦保固詳情，請瀏覽飛利浦網站：www.philips.com/guarantee。如您未能連線至互聯網，請與您當地的飛利浦消費者保固中心聯絡。聯絡詳情已詳列於之後的消費者保固中心清單中。

العربية

الضمان

عزيزي العميل،
شكراً لكم على شراء هذا المنتج من Philips. لمعرفة شروط ضمان Philips الذي ينطبق على هذا المنتج، راجع موقع www.philips.com/guarantee. في حال لم يكن لديك اتصالاً بالإنترنت، يرجى الاتصال برقم مركز خدمة العملاء المحلي لشركة Philips. يمكن معرفة تفاصيل الاتصال من قائمة مراكز خدمة العملاء فيما يلي.

Malay - Waranti

Pelanggan yang dihormati,
Terima kasih kerana membeli produk Philips. Bagi waranti Philips yang terpakai untuk produk ini, kami merujuk anda kepada laman web Philips www.philips.com/guarantee. Sekiranya anda tidak mempunyai sambungan Internet, sila hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips tempatan anda. Butiran kenalan diberikan dalam senarai Pusat Layanan Pelanggan selepas ini.



User Manual



FAQ



Chat



Forum



Call



Email



Warranty

www.philips.com/support

Australia

1300 998 851

Indonesia

0800-1-822822

Philippines/Pilipinas

632 84204970

Malaysia

1800 220 180

Singapore/ 新加坡

65 6286 7333

Thailand/ประเทศไทย

0-2746-5431

20. حقوق النشر

Google TV

Google TV هو اسم تجربة البرامج لهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. Google وYouTube والعلامات الأخرى هي علامات تجارية لشركة Google LLC.



HEVC Advance

مشمول بواحد أو أكثر من مطالبات براءات اختراع HEVC المدرجة. patentlist.accessadvance.com في مستقبلي مع فك تشفير HEVC المتقدم



Dolby



مصنع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby وDolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.

علامات تجارية أخرى

جميع العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين

إخلاء المسؤولية

قد يتم تغيير أو تعليق أو إنهاء الخدمات و/أو البرامج المقدمة من أطراف ثالثة دون إشعار مسبق. لا تتحمل Tp Vision أي مسؤولية في هذه الأنواع من المواقف.



Téléviseur

Série 6700

Manuel d'utilisation

32PH56700/40
43PFS6700/40

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur
www.philips.com/TVsupport



Ce produit électrique et électronique contient certaines substances dangereuses. Il peut être utilisé en toute sécurité pendant sa période d'utilisation écologique. Veuillez le remettre à un système de recyclage approprié une fois cette période écoulée.

Présentation indicative du règlement administratif sur le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques

Dans un souci de préservation de la planète, veuillez respecter les lois nationales et les réglementations applicables relatives à la gestion du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, lorsque vous n'avez plus besoin d'utiliser ce produit ou lorsqu'il est arrivé en fin de vie.

Table des matières

1	Mise en garde	2	11	Alimentation et énergie	16
2	Informations importantes	3	12	Vidéo, photos, musique	17
	Sécurité	3		12.1 Depuis une connexion USB	17
3	Votre téléviseur	6	13	Netflix	17
	Panneau de commande	6	14	Amazon Prime Video	17
	Télécommande	7	15	Chaînes	18
	Utilisation de la télécommande	8		15.1 Recherche de chaînes	18
4	Utilisation du téléviseur	9		15.2 Option Time Shift (décalage temporel)	18
	Allumer ou éteindre le téléviseur	9		15.3 Option d'enregistrement (REC)	18
	Changer de chaîne	9	16	Spécifications techniques	18
	Regarder des appareils connectés	10		16.1 Fiche produit environnementale	18
	Smart TV	10		16.2 Alimentation	19
	Régler le volume du téléviseur	10		16.3 Type de téléviseur	19
5	Connexion des appareils	11		16.4 Résolution d'entrée TV	19
	À propos des connexions	11		16.5 Multimédia	19
	Système Home Cinéma (HTS)	11	17	Aide et assistance	19
	Sortie audio numérique - Optique/SPDIF	12		17.1 Enregistrer votre téléviseur	19
	Console de jeux	12		17.2 Dépannage	19
	Caméra vidéo	12		17.3 Image	19
	Entrée AV	12		17.4 Son	20
	Clé USB	13		17.5 HDMI et USB	20
	Connexion de l'antenne	13		17.6 Icône de volume non affichée	20
	Ordinateur	13		17.7 Réseau	20
6	Connexion à votre Google TV	14		17.8 DHCP	20
	Réseau et Internet	14		17.9 Aide en ligne	21
	Compte Google	15		17.10 Support et réparation	21
7	Menu des paramètres	16	18	Contactez-nous	21
8	Sources	16	19	Garantie	22
	8.1 Basculer vers un appareil	16	20	Droits d'auteur	25
9	Menu (TV)	16			
	9.1 Description du fonctionnement du menu	16			
10	Date et langue	16			
	10.1 Date et heure	16			
	10.2 Langue	16			

1 Mise en garde

2025© TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs propriétaires respectifs. TP Vision Europe B.V. se réserve le droit de modifier les produits à tout moment sans être tenue d'adapter les produits déjà fournis.

Le contenu de ce manuel est adapté à l'utilisation prévue du système. Si le produit, ou l'un de ses modules ou procédures, est utilisé à des fins autres que celles spécifiées dans le présent document, sa validité et sa compatibilité doivent être préalablement vérifiées.

TP Vision Europe B.V. garantit que le matériel en lui-même ne porte atteinte à aucun brevet des États-Unis. Aucune autre garantie, explicite ou implicite, n'est accordée. TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité concernant les erreurs contenues dans ce document, ainsi que les problèmes pouvant en découler. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et mises à jour sur le site d'assistance Philips dans les meilleurs délais.

Conditions de garantie

- Risque de blessure, de dommage au téléviseur ou d'annulation de la garantie ! N'essayez jamais de réparer vous-même le téléviseur.
- Veuillez utiliser uniquement le téléviseur et ses accessoires conformément aux instructions du fabricant.
- Le pictogramme de mise en garde situé à l'arrière du téléviseur signale un risque de choc électrique. Ne retirez jamais le capot du téléviseur. En cas de réparation, veuillez contacter le service client Philips.
- Les manipulations expressément interdites dans ce manuel, ou tout réglage ou assemblage non recommandé ou non autorisé par ce manuel, ne sont pas couverts par la garantie.

Caractéristiques des pixels

Ce produit LCD/LED contient un nombre élevé de pixels colorés. Bien que la proportion de pixels actifs soit supérieure ou égale à 99,999 %, des points noirs ou lumineux (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de manière permanente à l'écran. Cela constitue une propriété structurelle de l'affichage (conforme aux normes industrielles courantes), et non un défaut.

Droits d'auteur



Couvre une ou plusieurs revendications des brevets HEVC listés sur :
patentlist.accessadvance.com.
Technologie évolutive avec décodage HEVC avancé.

Toutes les autres marques déposées ou non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Les services et/ou logiciels proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou supprimés sans préavis. TP Vision décline toute responsabilité dans de tels cas.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le logo double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

2 Informations importantes

Veuillez lire attentivement et vous assurer de bien comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le téléviseur.

Les dommages causés par le non-respect de ces instructions ne sont pas couverts par la garantie.

Sécurité

Risque de choc électrique ou d'incendie !

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (comme des vases) à proximité du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez-le immédiatement de l'alimentation. Contactez le service client Philips pour faire vérifier le téléviseur avant toute réutilisation.
- Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur (y compris la lumière directe du soleil). Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies et autres flammes nues éloignées du téléviseur, de la télécommande et des piles.



- N'insérez jamais d'objets dans les fentes de ventilation ou autres ouvertures du téléviseur.
- Veillez à ce qu'aucune tension ne soit exercée sur le câble d'alimentation lors de l'orientation du téléviseur. Une tension excessive peut desserrer les connexions et provoquer des arcs électriques.
- La prise secteur du téléviseur doit être débranchée pour couper l'alimentation principale. Lorsque vous débranchez le téléviseur, tirez toujours sur la prise, jamais sur le câble. Veillez à ce que la prise, le câble d'alimentation et la prise murale restent accessibles en tout temps.

- La prise d'alimentation constitue un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Évitez de tirer sur la fiche d'alimentation. Une prise mal fixée peut provoquer un arc électrique ou un incendie.

Risque de blessure ou de dommage au téléviseur !

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et déplacer un téléviseur de plus de 25 kg ou 55 lb.
- Lors du montage sur pied, utilisez uniquement le pied fourni. Fixez-le solidement au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et stable capable de supporter son poids ainsi que celui du pied.
- Pour une installation murale du téléviseur, utilisez uniquement un support adapté au poids du téléviseur. Fixez le support sur un mur pouvant supporter le poids combiné du téléviseur et du support. TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de fixation incorrecte ayant entraîné accident, blessure ou dommage.
- En cas de stockage, démontez le pied du téléviseur. Ne posez jamais le téléviseur à plat sur son dos avec le pied installé.
- Avant de brancher le téléviseur, assurez-vous que la tension secteur correspond à celle indiquée à l'arrière de l'appareil. Ne branchez jamais le téléviseur si la tension est différente.
- Certaines parties du produit peuvent être en verre. Manipulez avec précaution pour éviter toute blessure ou dommage.

Risque de basculement !

Un téléviseur peut chuter, provoquant des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées grâce à des précautions simples :

- TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble de support.
- TOUJOURS utiliser des meubles, pieds ou supports muraux recommandés par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser un meuble capable de supporter le poids du téléviseur.
- TOUJOURS sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS disposer les câbles du téléviseur de manière à éviter les risques de trébuchement, de traction ou d'arrachement.
- NE JAMAIS installer un téléviseur dans un emplacement instable.
- NE JAMAIS poser le téléviseur sur un meuble haut (par exemple : placard ou bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- NE JAMAIS poser le téléviseur sur un tissu ou autre matériau pouvant se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
- NE JAMAIS placer des objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets ou des télécommandes, sur le téléviseur ou sur le meuble qui le supporte.

Si le téléviseur actuel doit être conservé et déplacé, les mêmes précautions que ci-dessus s'appliquent.

Risque lié aux piles !

- Ne pas avaler la pile. Risque de brûlure chimique.
- La télécommande peut contenir une pile bouton/plate. En cas d'ingestion, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.

- Garder les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et le tenir éloigné des enfants.
- En cas de suspicion d'ingestion ou d'insertion d'une pile dans le corps, consultez immédiatement un médecin.
- Risque d'incendie ou d'explosion en cas de remplacement par un type de pile inapproprié.
- Le remplacement par un type de pile inadéquat peut contourner un dispositif de sécurité (par exemple, dans le cas de certaines piles au lithium).
- Jeter une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écraser ou la découper mécaniquement peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement soumis à une température ambiante extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression atmosphérique très basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais le téléviseur dans un espace clos. Prévoyez toujours un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil pour permettre une bonne ventilation. Assurez-vous que les rideaux ou tout autre objet ne recouvrent jamais les orifices de ventilation du téléviseur.

Risque de blessure, d'incendie ou d'endommagement du cordon d'alimentation !

- Ne jamais placer le téléviseur ou tout autre objet sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne en cas d'orage. Ne touchez à aucun moment le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne pendant un orage.

Risque de lésions auditives !

- Évitez d'utiliser des écouteurs ou un casque audio à volume élevé ou sur de longues durées.

Températures basses

- Si le téléviseur a été transporté à une température inférieure à 5 °C (41 °F), déballez-le et attendez que sa température se stabilise à température ambiante avant de le connecter au secteur.

Entretien de l'écran

- Évitez autant que possible l'affichage d'images statiques. Les images statiques sont celles qui restent affichées à l'écran pendant de longues périodes, comme les menus à l'écran, les barres noires ou les horloges. Si l'utilisation d'images fixes est nécessaire, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran pour prévenir les dommages.
- Débranchez le téléviseur avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour essuyer le téléviseur et son encadrement. N'utilisez jamais d'alcool, de produits chimiques ni de détergents ménagers pour nettoyer le téléviseur.
- Risque d'endommagement de l'écran ! Ne touchez jamais, ne poussez pas, ne frottez pas et ne frappez pas l'écran avec un objet.
- Essuyez immédiatement toute présence d'eau afin d'éviter toute déformation ou décoloration.



Remarque

Les images statiques peuvent entraîner des dommages permanents sur l'écran du téléviseur.

- Ne laissez pas une image fixe affichée sur un écran LCD pendant plus de 2 heures, au risque de voir apparaître des images rémanentes. Pour prévenir la rémanence, diminuez la luminosité et le contraste lorsque vous affichez des images fixes.
- Le visionnage prolongé de contenus au format 4:3 peut entraîner des marques

visibles sur les côtés gauche et droit de l'écran, ainsi qu'au niveau du cadre de l'image. Évitez donc d'utiliser ce mode de manière prolongée.

- L'affichage prolongé d'images fixes issues de jeux vidéo ou d'ordinateurs peut entraîner des images fantômes ou une persistance due à un effet de brûlure de l'écran.

Réduisez la luminosité et le contraste en conséquence dans ce type d'utilisation. Toute image fantôme, rémanente ou marque résultant des situations décrites ci-dessus ne sera pas couverte par la garantie.

Recyclage



Ce produit a été fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Lorsque le symbole de la poubelle barrée est apposé sur un produit, celui-ci est soumis à la Directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur le système de collecte séparée local des produits électriques et électroniques. Conformez-vous à la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les déchets ménagers. Une élimination appropriée des anciens produits contribue à éviter des effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.



Ce produit contient des piles soumises au Règlement européen (UE) 2023/1542.


Ces piles ne doivent en aucun cas être éliminées avec les ordures ménagères classiques.

Renseignez-vous sur la réglementation locale relative à la collecte séparée des piles : leur élimination correcte contribue à préserver l'environnement et la santé publique.

3 Votre téléviseur

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, veuillez enregistrer votre téléviseur sur www.philips.com/TVsupport.

Panneau de commande

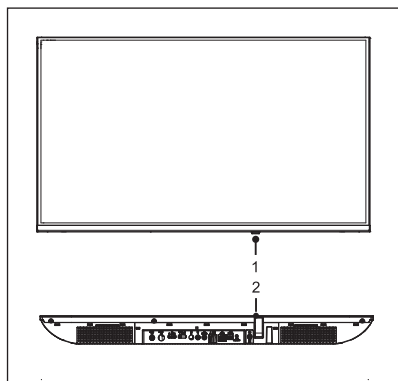

1 Témoin lumineux / fenêtre de réception du signal infrarouge de la télécommande.

2.  Touche :

Utilisation de la touche marche/veille  :


- Une fois la fiche d'alimentation insérée dans la prise secteur, vous pouvez appuyer sur la touche  pour allumer le téléviseur.
- En mode allumé, appuyez sur la même touche  pour passer en veille ou éteindre l'appareil.



Remarque

- L'apparence du modèle peut différer selon la version. Veuillez vous référer à votre appareil réel.
- Utilisez la télécommande pour les autres fonctions.

Télécommande

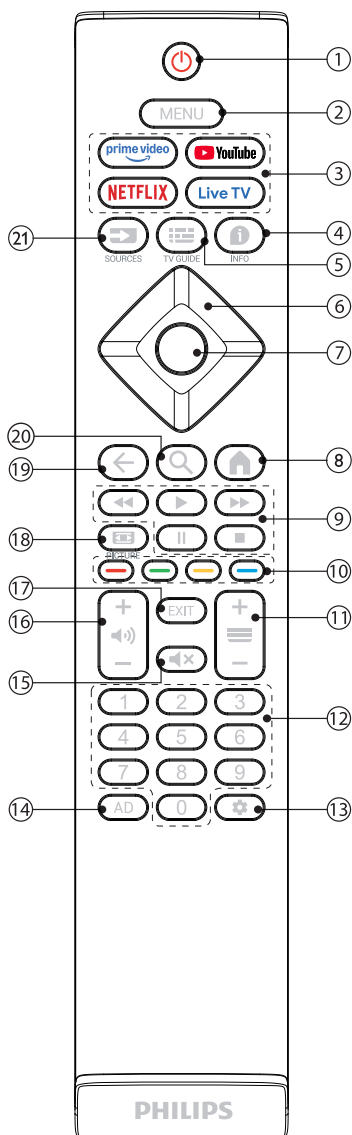


- ① **(Veille/Marche)**
Permet d'allumer ou de mettre en veille le téléviseur.
- ② **MENU**
 - Ouvre le menu du téléviseur avec les fonctions TV courantes (chaînes, options TV).
 - Accès au menu « Paramètres » depuis l'écran d'accueil Smart TV.
- ③ **Accès à l'application.**
Les applications disponibles peuvent varier selon la zone géographique ou le fournisseur de contenu.
- ④ **i (INFO)**
Appuyez pour afficher les informations sur le programme en cours.
- ⑤ **≡ (GUIDE TV)**
Active la fonction EPG (guide électronique des programmes).
- ⑥ **▲ ▼ ◀ ▶ (Touches directionnelles)**
 - Naviguez dans les menus et sélectionnez des éléments.
 - En mode TV, appuyez sur ▲ / ▼ pour changer de chaîne.
- ⑦ **OK**
 - Valide une entrée ou une sélection.
 - En mode TV, affiche la liste des chaînes.
- ⑧ **🏠 (Accueil)**
Accède à la page d'accueil.
- ⑨ **◀ ▶ ▶▶ II ■ (Touches multimédia)**
Contrôlent la lecture des vidéos, musiques ou photos.
- ⑩ **Touches de couleur**
 - Permettent de sélectionner des fonctions ou options spécifiques.
- ⑪ **+ ≡ - (Chaîne +/-)**
Change de chaîne.

- ⑫ **0-9 (Touches numériques 0 à 9)**
Permettent de sélectionner un numéro de chaîne.
- ⑬ **⚙️ Tableau de bord**
Ouvre le panneau latéral pour accéder aux réglages, à l'image, aux notifications et plus encore.
- ⑭ **AD**
En mode TNT (DTV), accède au menu de l'audiodescription (AD).
- ⑮ **🔊 (Muet)**
Coupe ou rétablit le son.
- ⑯ **+ 🔊 - (Volume +/-)**
Règle le niveau du volume.
- ⑰ **EXIT**
Quitte le menu ou revient au mode TV.
- ⑱ **📺 IMAGE**
Sélectionne le format d'affichage de l'image.
- ⑲ **⬅️ (Retour)**
Retourne au menu précédent ou quitte une fonction en cours. Permet aussi de revenir à la chaîne précédente.
- ⑳ **🔍**
Recherche
- ㉑ **📶 SOURCES**
Permet de sélectionner un appareil connecté.

Utilisation de la télécommande



Lorsque vous utilisez la télécommande, maintenez-la proche du téléviseur et dirigez-la vers le capteur infrarouge. Assurez-vous qu'aucun meuble, mur ou autre objet ne bloque la ligne de vue entre la télécommande et le téléviseur.

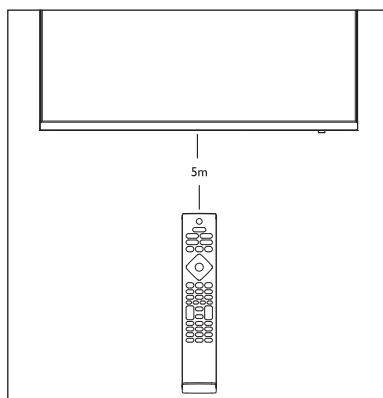

4 Utilisation du téléviseur

Cette section vous aide à effectuer les opérations de base avec votre téléviseur.

Allumer ou éteindre le téléviseur

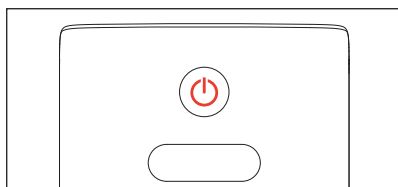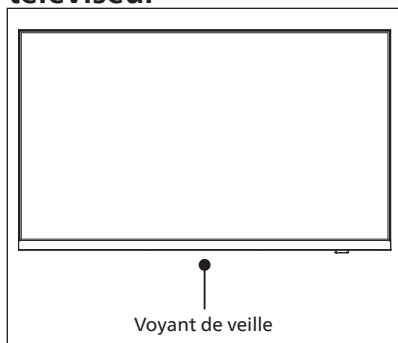

Pour allumer le téléviseur

- Branchez la prise d'alimentation.
 - ↳ Si le voyant de veille s'allume, appuyez sur **⏻ (Veille/Marche)** de la télécommande.

Pour passer en veille


- Appuyez sur le bouton **⏻ (Veille/Marche)** de la télécommande.
 - ↳ Le voyant de veille s'allume.



Astuce

- Bien que votre téléviseur consomme très peu d'énergie en mode veille, une certaine consommation persiste. Pour économiser l'énergie, débranchez le téléviseur de la prise secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.


Changer de chaîne

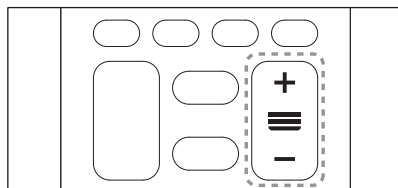

- Appuyez sur les boutons **Chaîne + / -** de la télécommande.
- Saisissez un numéro de chaîne à l'aide des touches numériques de la télécommande.
- Appuyez sur **←** de la télécommande pour revenir à la chaîne précédente.

Afficher les chaînes installées

Toutes les chaînes disponibles sont visibles dans la liste des chaînes.

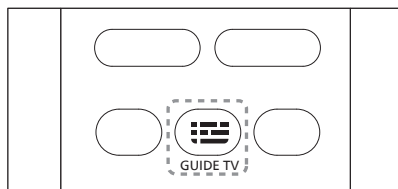


- 1 **GUIDE TV**
Active la fonction EPG (guide électronique des programmes).
- 2 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner une chaîne et parcourir la liste.
- 3 Appuyez sur **OK** pour regarder la chaîne sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **←** pour revenir à la dernière chaîne regardée.

Regarder des appareils connectés

Remarque

- Allumez l'appareil externe avant de le sélectionner comme source de signal.

Utiliser le bouton Sources

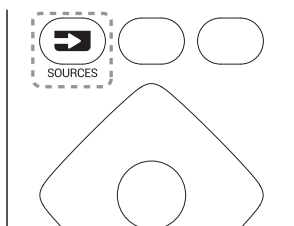

- 1 Appuyez sur **SOURCES**,
↳ La liste des sources s'affiche.
- 2 Sélectionnez une source :
 - Appuyez sur ▼ puis sur ◀/▶ pour choisir un appareil autre que « TV ».
 - Appuyez sur ▶ puis choisissez **Watch TV**, ensuite appuyez sur ▼. Appuyez sur ◀/▶ pour choisir la source TV : Antenne, Câble.
- 3 Appuyez sur OK pour confirmer.
↳ Le téléviseur bascule vers l'appareil sélectionné.

Smart TV


Appuyez sur **↑** pour accéder à la page d'accueil.

1. Appuyez sur les touches directionnelles ◀/▶ pour sélectionner une application.
2. Appuyez sur **OK** pour lancer l'application.
3. Appuyez sur **←** pour revenir au menu précédent.

Remarque

- Avant d'accéder à Internet, assurez-vous que le téléviseur est connecté à un réseau.

Régler le volume du téléviseur

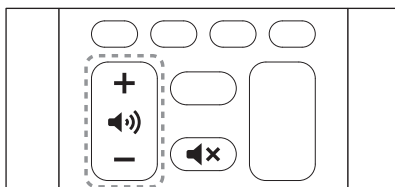

Pour augmenter ou diminuer le volume

- Appuyez sur les touches Volume **+** / **-** de la télécommande.

Pour couper ou réactiver le son

- Appuyez sur **🔊** (Muet).
- Appuyez de nouveau **🔊** pour rétablir le son.

5 Connexion des appareils

5.1 À propos des connexions

Guide de connectivité

Connectez toujours un appareil au téléviseur en utilisant la meilleure qualité de connexion disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir une bonne transmission de l'image et du son. Lorsque vous connectez un appareil, le téléviseur reconnaît son type et lui attribue un nom adapté. Vous pouvez modifier ce nom si vous le souhaitez. Si un nom de type correct est défini, le téléviseur bascule automatiquement vers les réglages optimaux lors de la sélection de cet appareil dans le menu Sources.

Port réseau

Entrée de données depuis Internet.

Débit de transmission LAN :

Compatible avec les réseaux $\leq 100/10$ Mbps.

HDMI Ports

Qualité HDMI

Une connexion HDMI offre la meilleure qualité d'image et de son. Un seul câble HDMI combine les signaux audio et vidéo. Utilisez un câble HDMI pour les signaux HD (Haute Définition).

Pour garantir la meilleure qualité de signal, utilisez des câbles HDMI certifiés ultra haute vitesse. La longueur ne doit pas dépasser 5 mètres.

Protection anticopie


Le HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) est un protocole de protection contre la copie, qui empêche la duplication du contenu des disques DVD ou Blu-ray. Également connu sous le nom de DRM (gestion des droits numériques).

HDMI ARC

Seul le port HDMI 2 prend en charge la fonction ARC (Audio Return Channel) sur ce téléviseur.

Si l'appareil — généralement un système Home Cinema (HTS), une barre de son ou un amplificateur audio-vidéo — dispose également d'une connexion HDMI ARC, connectez-le au port HDMI 1 du téléviseur. Grâce à la connexion HDMI ARC, il n'est pas nécessaire de raccorder un câble audio supplémentaire pour transmettre le son de l'image TV vers le HTS. La connexion HDMI ARC combine les signaux audio et vidéo.

Vous pouvez connecter le système audio à n'importe quelle prise HDMI du téléviseur, mais la fonction ARC ne fonctionne que pour un seul appareil à la fois.

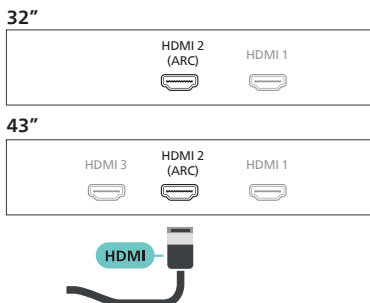

5.2 Système Home Cinéma (HTS)

Connexion via HDMI ARC

Connectez votre système Home Cinéma (HTS) au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Vous pouvez également utiliser un lecteur CD intégré à une barre de son ou un HTS Philips.


Synchronisation audio/vidéo (synchronisation)

Si le son n'est pas synchronisé avec l'image à l'écran, vous pouvez définir un délai via le lecteur de disque ou le système HTS.

5.3 Sortie audio numérique - Optique/SPDIF


Appareil audio

La sortie audio optique est une connexion haute qualité pouvant transmettre jusqu'à 5.1 canaux. Si votre système audio (généralement un HTS) ne dispose pas de la fonction HDMI ARC, vous pouvez le connecter à l'aide de l'entrée audio optique. La sortie audio optique transmet le son du téléviseur vers le HTS.

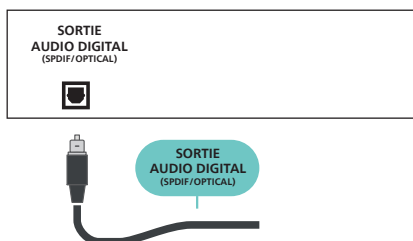

Casque audio


Vous pouvez connecter un casque à la prise située à l'arrière du téléviseur. Cette connexion utilise une prise mini-jack 3,5 mm. Le volume du casque peut être réglé séparément.

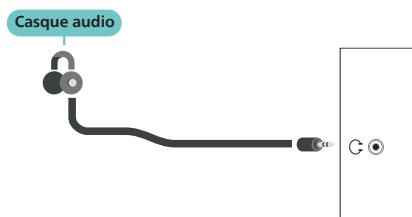


5.4 Console de jeux HDMI

Pour une qualité optimale, utilisez un câble HDMI haute vitesse pour connecter votre console au téléviseur.

32"



43"



5.5 Caméra vidéo

Pour une qualité optimale, utilisez un câble HDMI pour connecter la caméra au téléviseur.

32"




43"



5.6 ENTRÉE AV

Utilisé pour la transmission audio/vidéo entre un décodeur externe (set-top box) et le téléviseur. La méthode de connexion nécessite l'utilisation d'un câble AV dédié.

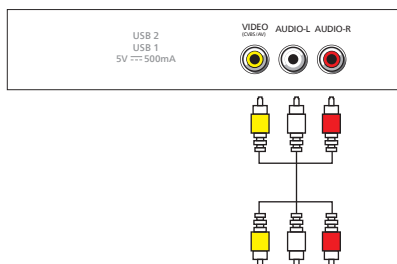


- ① Jaune (câble signal vidéo)
- Ⓜ Blanc (câble audio canal gauche)
- Ⓡ Rouge (câble audio canal droit)

5.7 Clé USB

Vous pouvez afficher des photos ou lire de la musique et des vidéos depuis une clé USB connectée.

Insérez une clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur pendant que celui-ci est allumé.

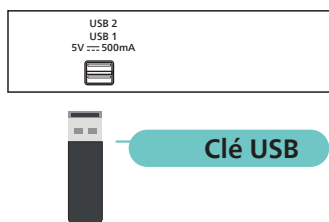

Pour accéder aux fichiers de la clé USB, appuyez sur le bouton Accueil puis sélectionnez l'application MMP (MultiMediaPlayer).


Pour arrêter la lecture du contenu USB, appuyez sur EXIT ou sélectionnez une autre activité. Fermez l'application MMP avant de retirer la clé USB.

5.8 Connexion de l'antenne

ANTENNE TV (RF)

Insérez fermement la fiche d'antenne dans le port Antenne à l'arrière du téléviseur. Vous pouvez connecter une antenne individuelle ou un signal provenant d'un système de distribution. Utilisez un connecteur coaxial IEC 75 Ohm. Cette connexion est compatible avec les signaux d'entrée DVB-T et DVB-C.


ANTENNE TV (RF)

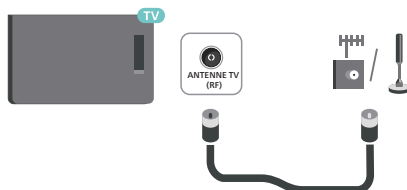

SAT (RF S/S2)

Connectez le connecteur satellite de type F au port SAT à l'arrière du téléviseur.

SAT (RF S/S2)

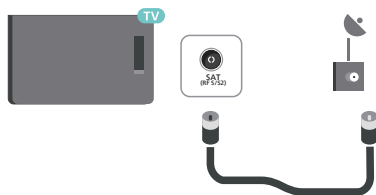

5.9 Ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble HDMI certifié ultra-haute vitesse pour connecter un ordinateur au téléviseur et l'utiliser comme moniteur.

* Remarques pour les utilisateurs de cartes graphiques Nvidia :

Si vous connectez un PC via HDMI, la carte graphique Nvidia peut activer automatiquement la fréquence de rafraîchissement variable (VRR). Avant de régler le HDMI Ultra HD du téléviseur sur "Optimale" ou "Standard", désactivez la fonction VRR de la carte graphique. Le réglage sur "Optimale" ou "Standard" dans l'interface du téléviseur désactive la prise en charge du VRR.

* Remarques pour les utilisateurs de cartes AMD :

Si vous connectez votre PC au téléviseur via HDMI, assurez-vous d'utiliser les paramètres suivants pour de bonnes performances :

- Si la sortie vidéo est en 4096x2160p ou 3840x2160p avec format de pixels RGB, réglez la carte graphique sur le format RGB 4:4:4 Studio (RGB limité).

- Si la sortie vidéo est en 2560x1440p à 120 Hz avec format RGB, réglez la carte graphique sur RGB 4:4:4 PC Standard (RGB complet).

6 Connexion à votre Google TV

6.1 Réseau et Internet

Réseau domestique

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de votre Google TV Philips, le téléviseur doit être connecté à Internet. Connectez le téléviseur à un réseau domestique avec une connexion Internet haut débit. Vous pouvez le connecter sans fil ou via un câble Ethernet.


Connexion au réseau

Connexion sans fil

Pré-requis

Pour connecter le téléviseur à Internet sans fil, vous avez besoin d'un routeur Wi-Fi avec accès à Internet.

Utilisez une connexion haut débit (broadband).

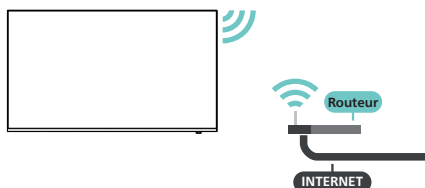

Activer ou désactiver le Wi-Fi

⚙️ Accédez à : Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi > Activé/Désactivé.

Établir la connexion

⚙️ Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi > Activé/Désactivé

1- Dans la liste des réseaux détectés, sélectionnez votre réseau sans fil. Si votre réseau n'apparaît pas (SSID masqué), sélectionnez "Ajouter un nouveau réseau" pour entrer le nom manuellement.

2- En fonction du type de routeur, saisissez la clé de sécurité — WPA2 ou WPA3. Si vous avez déjà entré la clé précédemment, appuyez sur OK pour vous connecter immédiatement.

3- Un message s'affichera une fois la connexion établie.

Problèmes courants

Réseau sans fil non détecté ou instable

- Les fours à micro-ondes, téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) à proximité peuvent perturber le réseau.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil fonctionne mal chez vous, essayez une connexion filaire.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion avec le routeur fonctionne, vérifiez que le routeur est bien connecté à Internet.

Connexion lente du PC ou d'Internet

- Consultez le manuel de votre routeur pour plus d'informations sur la portée, le débit de transfert et la qualité du signal.
- Utilisez une connexion Internet haut débit (broadband).


DHCP

- Si la connexion échoue, vérifiez que la fonction DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est activée dans votre routeur. Le protocole DHCP doit être activé.

Connexion filaire

Pré-requis

Pour connecter le téléviseur à Internet, vous avez besoin d'un routeur avec connexion haut débit. Utilisez une connexion haut débit (broadband).

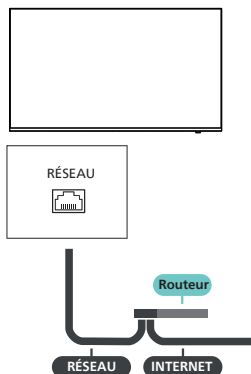

Paramètres de réseau et Internet

Afficher les paramètres réseau

- ⚙ Accédez à : Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres IP > Statique.

Vous y trouverez tous les paramètres réseau actuels : adresse IP, passerelle, masque de sous-réseau, DNS 1, DNS 2, etc.

Allumage via Wi-Fi (WOWLAN)

Réveil via LAN

- ⚙ Paramètres > Réseau et Internet > Configuration de réveil > WoW/WoL.

Si le téléviseur est en veille, vous pouvez l'allumer à distance depuis un smartphone ou une tablette. Mais vous devez d'abord activer l'option "Allumage par Wi-Fi ou LAN" (WoW/WoL).

6.2 Compte Google

Connexion à un compte Google

Pour profiter pleinement de votre Google TV Philips, connectez-vous avec votre compte Google.

En vous connectant, vous pouvez jouer à vos jeux favoris sur téléphone, tablette et TV. Vous recevrez également des recommandations personnalisées pour les vidéos et la musique sur l'écran d'accueil. Et vous aurez accès à YouTube, Google Play et d'autres applications.

Connexion

Connectez-vous à Google sur votre téléviseur avec votre compte existant. Un compte Google comprend une adresse e-mail et un mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un depuis un ordinateur ou une tablette (accounts.google.com). Si vous n'avez pas effectué la connexion lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez le faire plus tard.

Depuis la page d'accueil, sélectionnez « Configurer Google TV », puis appuyez sur OK et suivez les instructions à l'écran.

Une fois le téléviseur installé, connectez-vous : Sélectionnez ⚙ Paramètres > Comptes et connexion, puis appuyez sur OK et suivez les instructions à l'écran.

7. Menu des paramètres

Vous pouvez configurer de nombreuses fonctions liées au téléviseur dans ce menu. Pour les fonctions spécifiques, veuillez consulter le manuel électronique sur le site web.

Appuyez sur  et sélectionnez  Paramètres, puis appuyez sur OK. Ou, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur MENU.

- Configurer Google TV
- Chaînes et entrées
- Affichage et son
- Réseau et Internet
- Comptes et connexion
- Confidentialité
- Applications
- Système
- Télécommandes et accessoires
- Aide et commentaires

8 Sources

8.1 Basculer vers un appareil

Dans la liste des sources d'entrée, vous pouvez basculer vers n'importe quel appareil connecté. Vous pouvez par exemple revenir au tuner TV ou lire des fichiers depuis une clé USB connectée. Vous pouvez aussi passer à un appareil connecté tel qu'un décodeur ou un lecteur Blu-ray.

Pour basculer vers un appareil connecté :

1. Appuyez sur  SOURCES pour ouvrir le menu des sources.
 2. Sélectionnez un élément dans la liste des sources et appuyez sur OK.
- Le téléviseur affichera le programme ou le contenu de l'appareil sélectionné.

9. Menu (TV)

9.1 Description du fonctionnement du menu

Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal à l'écran :

- 1 – Appuyez sur  (haut)/  (bas) pour sélectionner un menu entre Chaînes et Options TV.
- 2 – Appuyez sur  (gauche)/  (droite) pour choisir un élément du menu.
- 3 – Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.
- 4 – Appuyez sur  (haut)/  (bas) pour ajuster la valeur ou le paramètre.
- 5 – Appuyez sur  pour revenir au menu précédent ou quitter le menu.
- 6 – Pendant la navigation, les options non disponibles sont grisées.

10. Date et langue

10.1 Date et heure

 Paramètres > Système > Date et heure.

10.2 Langue

Changez la langue des menus et messages du téléviseur.

 Paramètres > Système > Langue

Sélectionnez la langue souhaitée pour l'affichage à l'écran.

11. Alimentation et énergie

 Définir le comportement d'allumage du téléviseur

Paramètres > Système > Alimentation et énergie >

Comportement au démarrage Choisissez de démarrer sur l'écran d'accueil Google TV ou sur la dernière source utilisée.

12. Vidéo, photos, musique

12.1 Depuis une connexion USB

Vous pouvez afficher vos photos ou lire vos musiques et vidéos depuis une clé USB connectée.

Avec le téléviseur allumé, insérez la clé USB dans l'un des ports USB disponibles.

1. Appuyez sur la touche Accueil , sélectionnez « Lecteur multimédia » dans la liste des applications et appuyez sur OK.
2. Utilisez les touches directionnelles pour choisir le type de fichier.
3. Suivez les instructions à l'écran pour lire les fichiers.

Notice :

1. Certains périphériques USB non standard peuvent ne pas être reconnus. Remplacez-les par des modèles standards.
2. Le système de lecture multimédia impose certaines limites de format. En cas de non-compatibilité, la lecture échouera.
3. Ne branchez/débranchez pas de périphérique USB pendant la lecture ; cela pourrait causer des dysfonctionnements. Veuillez couper l'alimentation avant tout remplacement.
4. Ce système prend en charge les protocoles USB 1.1 et USB 2.0 tels que clé USB, disque dur mobile.
5. Le courant de sortie maximal de l'interface USB de cet appareil est de 500 mA. En cas de dépassement, l'appareil active un mécanisme d'auto-protection. Si l'utilisateur connecte un périphérique externe à forte consommation, il est recommandé d'utiliser une alimentation externe.
6. Le système local est très complexe, équivalent à un système informatique ; ainsi, lors de la lecture ou consultation de fichiers, des interruptions ou dysfonctionnements peuvent survenir selon la compatibilité et la stabilité du périphérique USB. En cas de blocage, redémarrez le téléviseur.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche INFO  pour afficher le menu. Sélectionnez une option, puis appuyez sur OK pour valider. Vous pouvez également utiliser EXIT pour quitter la lecture, ou les touches  /  /  /  pour des actions rapides.

13. Netfliix

Si vous êtes abonné à Netfliix, vous pouvez profiter du service sur ce téléviseur. Celui-ci doit être connecté à Internet. Selon votre région, l'accès à Netfliix peut dépendre de futures mises à jour logicielles.

Pour ouvrir Netfliix, appuyez sur le bouton **NETFLIX** de la télécommande. Vous pouvez même l'ouvrir depuis le mode veille.

www.netflix.com

14. Amazon Prime Video

En tant que membre Amazon Prime, vous avez accès à des milliers de films et séries populaires, y compris les créations originales « Prime Originals ». Appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur l'icône de l'application pour ouvrir Amazon Prime Video. Votre téléviseur doit être connecté à Internet pour accéder à cette application. Pour plus d'informations, visitez :

www.primevideo.com

15. Chaînes

15.1 Recherche de chaînes

Effectuez une recherche de chaînes lors de la première utilisation du produit. Avant de lancer la recherche, assurez-vous que l'antenne est correctement connectée.

Recherche ATV (télévision analogique)

Après avoir sélectionné la source ATV, appuyez sur la touche  et accédez à  Paramètres > Chaînes et entrées > Chaînes > Recherche de chaînes, puis appuyez sur OK pour valider.

Sélectionnez « Recherche automatique analogique » et appuyez sur OK : l'appareil démarre la recherche automatique.

Sélectionnez « Recherche manuelle analogique » et appuyez sur OK. Définissez le programme, le système audio, le système couleur, la fréquence, puis sélectionnez « Démarrer la recherche » et validez avec OK. Sélectionnez « Recherche vers le haut » ou « Recherche vers le bas » et appuyez sur OK : la recherche commence.

Recherche DTV (télévision numérique)

Après avoir sélectionné la source Câble/Antenne, appuyez sur la touche  et  accédez à Paramètres > Chaînes et entrées > Chaînes > Recherche de chaînes > Mode tuner > Antenne / Câble. Puis appuyez la touche .

Si le mode tuner est « Antenne » :

Sélectionnez « Recherche automatique Antenne », puis appuyez sur OK. Le téléviseur lance la recherche automatique.

Sélectionnez « Recherche manuelle Antenne », puis appuyez sur OK. Saisissez le numéro de chaîne, la fréquence (MHz), la bande passante (MHz), puis sélectionnez « Démarrer la recherche » et appuyez sur OK.

Si le mode du tuner est « Câble » :

Sélectionnez « Recherche automatique Câble », appuyez sur OK. Réglez le type de recherche, la fréquence (MHz), l'ID du réseau, puis sélectionnez « Démarrer » et appuyez sur OK.

Sélectionnez « Recherche manuelle Câble », appuyez sur OK. Réglez le numéro de chaîne, la fréquence (MHz), sélectionnez « Démarrer la recherche », puis appuyez sur OK.

15.2. Option Time Shift

En mode TNT (DTV), appuyez sur OK, sélectionnez : Chaînes > Activer Time Shift, puis appuyez sur OK pour activer la fonction. Appuyez sur  pour arrêter et quitter la fonction Time Shift.

Lorsque l'utilisateur met en pause le programme, la fonction Time Shift met temporairement en mémoire l'émission sur la clé USB. Lors de la reprise, le programme continue à être lu.

15.3. Option d'enregistrement (REC)

En mode DTV, appuyez sur OK, sélectionnez Chaînes > Démarrer enregistrement. Appuyez sur OK pour définir la durée d'enregistrement, puis appuyez à nouveau sur OK pour commencer. Pendant l'enregistrement, sélectionnez : Chaînes > REC () , puis appuyez sur OK pour sauvegarder et arrêter.

Appuyez sur OK, puis sélectionnez : Chaînes > Programmes enregistrés. Sélectionnez le fichier à lire, puis appuyez sur OK. Sélectionnez « Lecture de l'enregistrement », puis appuyez sur OK.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche  pour quitter.

Remarque : Seules les clés USB au format FAT32 prennent en charge l'enregistrement. Les autres doivent être formatées. Sauvegardez les données avant formatage ; le contenu sera définitivement effacé.

16. Spécifications techniques

16.1. Fiche produit environnementale

32"/43"

Consommation en fonctionnement (W) : 40W/72W

Consommation en veille (W) * : ≤ 0,5W

Résolution d'écran (pixels) : 1366 x 768p/1920 x 1080p

(*) Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. Consommation électrique en mode veille complet : ≤ 0,5W.

Il faut quelques minutes pour que le téléviseur atteigne ce mode.

Remarque : si vous activez la fonction "Wake on Network", la consommation maximale en veille ne dépassera pas 1W.

Fin de vie du produit

Élimination des produits et piles usagés

Veuillez vous informer des différents systèmes de recyclage et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques disponibles dans votre région.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas les anciens produits avec les déchets ménagers ordinaires. Un traitement approprié des produits usagés permet de prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

Veuillez également vous informer sur la réglementation locale en matière de recyclage des piles, car une élimination appropriée permet d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

16.2. Alimentation électrique

Fin de vie du produit

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour plus de détails sur les spécifications de ce produit, consultez :

www.philips.com/TVsupport.

Alimentation électrique

- Alimentation secteur : AC 100–240 V
- Température ambiante : 5 °C à 35 °C

16.3. Type de téléviseur

Taille d'écran (diagonale)

- 80 cm / 32 pouces
- 108 cm / 43 pouces

Résolution du téléviseur

- 1366x768 / 32 inch
- 1920x1080 / 43 inch

16.4. Résolution d'entrée TV

Résolutions vidéo prises en charge uniquement

Résolution – Fréquence de rafraîchissement :

- 1080i – 50 Hz, 60 Hz

Résolutions ordinateur/vidéo prises en charge

Résolution – Fréquence de rafraîchissement

- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

16.5. Multimédia

Connectiques

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ac, double bande
- Bluetooth®

Systèmes de fichiers USB pris en charge

- FAT32

Formats de lecture pris en charge :

- Codecs vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, HEVC / H.265VP8, VP9, AV1
- Codecs audio : MPEG1/2 Layer1, MPEG1/2 Layer2, MPEG1/2 Layer3, AC3, HEAAC
- Formats d'images : JPEG, PNG, BMP, GIF, Webp
- Formats de sous-titres pris en charge : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

17. Aide et assistance

17.1. Enregistrer votre téléviseur

Rendez-vous sur www.philips.com/TVsupport pour enregistrer votre téléviseur et bénéficier de nombreux avantages : Accès complet au support technique (y compris les téléchargements de fichiers) ; Offres et réductions exclusives ; Chances de gagner des lots ; Possibilité de participer à des enquêtes spéciales sur les nouveaux produits

17.2. Dépannage

Mise en marche et télécommande

Le téléviseur ne s'allume pas :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché. Bruit de craquement au démarrage ou à l'arrêt

Lorsque vous allumez, éteignez ou mettez le téléviseur en veille, vous pouvez entendre un bruit de craquement provenant du châssis. Ce bruit est lié à la dilatation ou contraction normale du téléviseur lorsqu'il chauffe ou refroidit. Cela n'affecte pas les performances.

Le téléviseur ne réagit pas à la télécommande

Le téléviseur met un certain temps à démarrer.

Durant cette phase, il se peut qu'il ne réponde pas aux commandes. Ceci est normal.

Si le téléviseur reste inactif à la télécommande, vérifiez si celle-ci fonctionne à l'aide d'un smartphone : Activez le mode appareil photo et pointez la télécommande vers l'objectif. Appuyez sur une touche. Si vous voyez un clignotement infrarouge à travers la caméra, la télécommande fonctionne. Le problème vient du téléviseur. Si rien ne clignote, la télécommande est peut-être défectueuse ou les piles sont faibles. Cette méthode ne fonctionne pas pour les télécommandes couplées sans fil au téléviseur.

Le voyant de veille clignote en permanence

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise

secteur. Attendez 5 minutes avant de le rebrancher. Si le clignotement persiste, contactez le service client Philips TV.

17.3. Image

Aucune image ou image déformée

- Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source d'entrée sur le téléviseur.
- Vérifiez que l'appareil externe ou la source d'entrée est correctement connectée.

Il y a du son mais pas d'image

Changez temporairement de source vidéo, puis revenez à la source initiale. Ensuite, rétablissez les réglages d'image dans le menu « Image ».

La qualité d'image transmise par l'appareil est faible

- Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté. Si possible, vérifiez que la sortie vidéo de l'appareil est réglée sur la résolution maximale.

L'image ne correspond pas à la taille de l'écran

- Essayez un autre format d'image (aspect ratio).
- Sélectionnez le format d'origine.

La position de l'image est incorrecte

- Le signal vidéo envoyé par certains appareils peut ne pas correspondre à la taille de l'écran. Vérifiez les réglages de sortie vidéo de l'appareil connecté.

- Changez le format d'image sur « Automatique ».

L'écran de l'ordinateur est instable

Assurez-vous que la résolution et la fréquence de rafraîchissement utilisées par votre ordinateur sont compatibles avec le téléviseur.

17.4. Son

Pas de son ou qualité sonore médiocre

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur coupe automatiquement la sortie audio — ceci n'est pas un dysfonctionnement.

- Vérifiez que les paramètres audio sont correctement définis.
- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés.
- Vérifiez que le volume n'est pas coupé ou réglé à zéro.
- Vérifiez que la sortie audio du téléviseur est bien connectée à l'entrée audio de votre système Home Cinéma.
- Le son doit provenir des haut-parleurs du système HTS.
- Certains appareils nécessitent d'activer manuellement la sortie audio HDMI. Si le son reste inaudible, essayez de régler le format audio numérique sur PCM (modulation d'impulsions codées). Consultez la documentation de l'appareil.

17.5. HDMI et USB

HDMI

- Veuillez noter que la prise en charge du HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut retarder l'affichage de contenu provenant d'un appareil HDMI.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas l'appareil HDMI et qu'aucune image ne s'affiche, sélectionnez une autre source d'entrée, puis revenez à la source d'origine.
- Si l'image ou le son d'un appareil HDMI est déformé, essayez un autre port HDMI sur le téléviseur et redémarrez l'appareil source.
- En cas de coupures sonores intermittentes, vérifiez que les réglages de sortie audio de l'appareil HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI-DVI, veillez à connecter également un câble audio sur l'entrée AUDIO IN (mini-jack uniquement), si disponible.

17.6. Icône de volume non affichée

- Si vous utilisez la télécommande du téléviseur pour régler le volume d'un appareil audio HDMI-CEC, l'absence d'icône est normale. Photos, vidéos et musiques USB non affichées
- Vérifiez que votre périphérique USB est configuré en mode "Large Storage Class", comme décrit dans sa documentation.
- Vérifiez que le périphérique USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez que le téléviseur prend en charge les formats de fichiers audio/vidéo utilisés.
- Lecture saccadée de fichiers USB
- Les performances du périphérique USB peuvent limiter le débit de transfert vers le téléviseur, entraînant une lecture irrégulière.

17.7. Réseau

Réseau sans fil non détecté ou instable

- Les fours micro-ondes, téléphones DECT ou autres appareils
- Wi-Fi (802.11 b/g/n) peuvent perturber la connexion sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil fonctionne mal chez vous, essayez une connexion filaire.
- Internet ne fonctionne pas
- Si la connexion avec le routeur fonctionne, vérifiez que le routeur est bien connecté à Internet.
- Consultez le manuel de votre routeur pour plus d'informations sur la portée, le débit de transfert et la qualité du signal.
- Le PC ou la connexion Internet sont lents.

17.8. DHCP

- Si la connexion échoue, vérifiez que la fonction DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est activée dans votre routeur. Le protocole DHCP doit être activé.

Bluetooth®

Impossible d'appairer

Assurez-vous que l'appareil est en mode appairage. Voir manuel utilisateur

- Placez les haut-parleurs sans fil aussi près que possible du téléviseur. L'appairage de plusieurs appareils simultanés peut échouer.

Bluetooth®

déconnecté

Les haut-parleurs sans fil doivent rester à moins de 5 mètres du téléviseur.

Synchronisation audio/vidéo

Avant d'acheter une enceinte Bluetooth®, vérifiez la qualité de synchronisation audio/vidéo (également appelée synchronisation labiale).

Tous les appareils Bluetooth® ne sont pas compatibles. Demandez conseil à votre revendeur.

17.9 Aide en ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/TVsupport pour résoudre tout problème lié à un téléviseur Philips. Vous pouvez consulter notre support en ligne. Vous pouvez sélectionner votre langue et saisir le numéro de modèle de votre produit. Sur le site d'assistance, vous trouverez les numéros de téléphone de contact de votre pays ainsi que des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ). Dans certains pays, vous pouvez discuter en ligne avec un conseiller ou envoyer votre question par e-mail.

17.10 Support et réparation

Pour toute demande d'assistance ou de réparation, appelez la ligne d'assistance clientèle dans votre pays. Nos techniciens prendront en charge la réparation si nécessaire.

Vous trouverez le numéro de téléphone dans la documentation imprimée fournie avec le téléviseur. Vous pouvez aussi consulter notre site www.philips.com/TVsupport et sélectionner votre pays si besoin.

Numéro de modèle et numéro de série du téléviseur
Il est possible qu'on vous demande de fournir le numéro de modèle et le numéro de série du téléviseur. Ces numéros figurent sur l'étiquette du carton ou sur la plaque signalétique à l'arrière ou sous l'appareil.

Avertissement

N'essayez jamais de réparer vous-même le téléviseur. Cela peut entraîner des blessures graves, des dommages irréversibles ou l'annulation de la garantie.

18. Contactez-nous

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, veuillez consulter les FAQ correspondant à ce modèle sur :

www.philips.com/TVsupport

Si le problème persiste, veuillez contacter votre centre de service clientèle Philips local.



Avertissement

N'essayez jamais de réparer le téléviseur vous-même. Cela peut entraîner des blessures graves, des dommages irréparables à votre téléviseur ou l'annulation de la garantie.



Remarque

Veuillez noter à l'avance le numéro de modèle et le numéro de série de votre téléviseur avant de contacter le service clientèle Philips. Ces numéros sont imprimés à l'arrière/en dessous du téléviseur et sur l'emballage.

19. Garantie

English
Warranty

Indonesia
Jaminan

简体中文
保修

Malay
Waranti

Deutsch
Garantie

ไทย
การรับประกัน

繁體中文
保固

Français
Garantie

Tiếng Việt
Bảo hành

العربية
الضمان

English - Warranty

Dear Customer,
Thank you for purchasing this Philips product. For the Philips warranty applicable to this product, we refer you to the Philips website www.philips.com/guarantee. In the event you do not have an internet connection, please contact your local Philips Consumer Care Centre. Contact details are given in the Consumer Care Centres list hereafter.

Deutsch - Garantie

Sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung für dieses Produkt von Philips. Nähere Informationen zu der für dieses Produkt geltenden Philips Garantie finden Sie im Internet unter www.philips.com/guarantee. Die durch Philips gewährte Garantie beeinträchtigt in keiner Weise Ihre gesetzlichen Rechte. Sofern Sie keinen Zugang zum Internet haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Info-Center vor Ort. Die entsprechenden Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Liste.

Français - Garantie

Cher client,
Merci d'avoir acheté ce produit Philips. Pour connaître les conditions de garantie Philips applicables à ce produit, reportez-vous à la page www.philips.com/guarantee. Si vous ne possédez pas de connexion Internet, contactez votre Service Consommateurs Philips local. Vous trouverez les coordonnées de tous les Services Consommateurs dans la liste ci-après. Ces informations étaient correctes à la date d'impression. Pour des informations à jour, consultez la page www.philips.com/support.

Indonesia - Jaminan

Pelanggan yang terhormat,
Terima kasih telah membeli produk Philips. Untuk mendapatkan jaminan produk ini, kunjungi situs Web Philips di www.philips.com/guarantee. Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips setempat. Rincian kontak tercantum dalam daftar Pusat Layanan Pelanggan.

ไทย - การรับประกัน

เรียนลูกค้า
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips สำหรับการรับประกันที่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของ Philips www.philips.com/guarantee ในกรณีที่คุณไม่มีอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ประจำท้องถิ่นของคุณ รายละเอียดการติดต่อจะแสดงอยู่ในรายชื่อศูนย์บริการลูกค้าต่อไปนี้

Tiếng Việt - Bảo hành

Kính gửi Quý khách hàng,
Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm Philips này. Để biết bảo hành của Philips có thể áp dụng cho sản phẩm này, chúng tôi xin giới thiệu trang web của Philips www.philips.com/guarantee. Trong trường hợp quý vị không có kết nối internet, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại địa phương. Chi tiết liên hệ được cung cấp trong danh sách Trung tâm Chăm sóc Khách hàng sau đây.

简体中文 - 保修

尊敬的客户：
感谢您购买此 Philips 产品。有关适用于此产品的 Philips 保修信息，建议您访问 Philips 网站：www.philips.com/guarantee。如果您无法访问 Internet，请联系您当地的 Philips 客户服务中心。将来，我们会在客户服务中心列表中提供详细联系信息。

繁體中文 - 保固

親愛的客戶，您好：
多謝您購買本飛利浦產品。有關適用於本產品的飛利浦保固詳情，請瀏覽飛利浦網站：www.philips.com/guarantee。如您未能連線至互聯網，請與您當地的飛利浦消費者保固中心聯絡。聯絡詳情已詳列於之後的消費者保固中心清單中。

العربية

الضمان

عزيزي العميل،
شكراً لكم على شراء هذا المنتج من Philips. لمعرفة شروط ضمان Philips الذي ينطبق على هذا المنتج، راجع موقع www.philips.com/guarantee. في حال لم يكن لديك اتصالاً بالإنترنت، يرجى الاتصال برقم مركز خدمة العملاء المحلي لشركة Philips. يمكن معرفة تفاصيل الاتصال من قائمة مراكز خدمة العملاء فيما يلي.

Malay - Waranti

Pelanggan yang dihormati,
Terima kasih kerana membeli produk Philips. Bagi waranti Philips yang terpakai untuk produk ini, kami merujuk anda kepada laman web Philips www.philips.com/guarantee. Sekiranya anda tidak mempunyai sambungan Internet, sila hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips tempatan anda. Butiran kenalan diberikan dalam senarai Pusat Layanan Pelanggan selepas ini.



User Manual



FAQ



Chat



Forum



Call



Email



Warranty

www.philips.com/support

Australia

1300 998 851

Indonesia

0800-1-822822

Philippines/Pilipinas

632 84204970

Malaysia

1800 220 180

Singapore/ 新加坡

65 6286 7333

Thailand/ประเทศไทย

0-2746-5431

20 Droits d'auteur

Google TV

Google TV est le nom de l'interface logicielle de ce téléviseur et une marque déposée de Google LLC.

Google, YouTube et les autres marques mentionnées sont des marques de Google LLC.



HEVC Advance™

Ce produit est couvert par un ou plusieurs brevets HEVC listés sur le site suivant :
patentlist.accessadvance.com
Technologie évolutive avec décodage HEVC avancé.



Dolby



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Autres marques

Toutes les autres marques déposées ou non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Clause de non-responsabilité

Les services et/ou logiciels proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou supprimés sans préavis.
TP Vision décline toute responsabilité dans de tels cas.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome