

# PHILIPS

## sonicare



Oppladbar  
tannbørste

Series 6100

Fjerner opptil 10 ganger så mye  
plakk\*

Skånsom for sensitive tenner og  
tannkjøtt

Neste generasjons Sonicare-  
teknologi

Visuell trykksensor



HX7401/11

## Avansert pleie for sensitive tenner og tannkjøtt

Fjerner skånsomt opptil 10 ganger så mye plakk\*

Grundig pussing kan fortsatt være skånsom mot tennene og tannkjøttet med 10x så mye plakkfjerning\*. Med vår neste generasjons Sonicare-teknologi for en kraftig, men skånsom pussing, selv der det er vanskelig å nå.

### Tannpussen blir enkel

- Velg din ideelle tannpussopplevelse
- Tannpuss med veiledning
- Puss etter beste evne med byttepåminnelser

### Utformet etter livsstilen din


- 21 dager med jevnlig pussing

### Føl omsorgen til Sonicare

- Ekstra skånsom mot sensitive tenner
- Neste generasjons Sonicare-teknologi
- Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren

# Høydepunkter

### Ekstra pleie for sensitive tenner

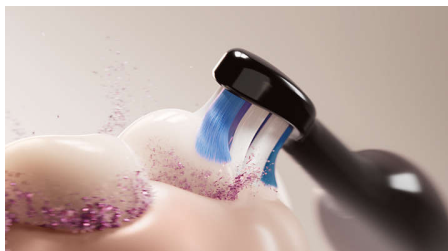


Grundig pussing kan fortsatt være skånsom for sensitive tenner og tannkjøtt. Dette S2 Sensitive-børstehodet har en unik design med lange, tynne og ultramyke buster som gjør hver bevegelse snill. Med mer enn 3000 tettpakkede buster, hjelper den deg med å fjerne 10 ganger mer plakk enn en manuell tannbørste\*.

### Neste generasjons Sonicare-teknologi



Denne elektriske tannbørsten bruker vår neste generasjons Sonicare-teknologi for å gi deg en jevn rengjøring i hele munnen. Motoren justerer effekten automatisk, slik at det ikke er noe tap av ytelse når du når de vanskeligere områdene å rengjøre. Nyt en skånsom, men effektiv rengjøring for tenner og tannkjøtt med opptil 62 000 børstehårsbevegelser. Sonicare Fluid Action støtter børstehårene i rengjøringen ved å presse væsken dypt inn mellom tennene og langs kanten av tannkjøttet.

### Visuell trykksensor

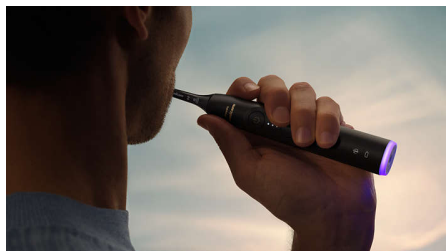

Denne elektriske tannbørsten fra Sonicare har en lysring på basen som sier ifra hvis du pusser for hardt. Bare puss svakere når den lyser opp for å beskytte tannkjøttet ditt.

### Moduser og intensiteter



Gjør tannpussen mer effektiv med seks pusseinnstillinger. Enten du trenger mer kraft eller har et spesifikt område du vil fokusere på, får du det. Velg mellom Clean- og Sensitive-modus. Vellg én av tre intensitetsinnstillinger.

### SmartTimer og BrushPacer



Sonicares pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 20. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpussen er ferdig.

### Byttepåminnelse



Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene byttepåminnelser. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.

### 21-dagers batteritid



Opplev opptil 21 dager med jevnlig pussing på full opplading og et nytt nivå av lettvinhet i den daglige rutinen din.

## Series 6100

Oppladbar tannbørste

HX7401/11

# Spesifikasjoner

### Intensitetsnivåer

**Høy:** For å bedre pussingen

**Middels stor:** For hverdagspussing

**Lav:** Til sensitive tenner og tannkjøtt

### Drift

**Spenning:** 100–240 V

### Tekniske spesifikasjoner

**Batteri:** Oppladbar

**Driftstid (full til tom):** 21 dager

**Strømforbruk:** Standby uten skjerm 0,08 W

**Batteritype:** Litium-ION

### Utforming og utseende

**Farge:** Svart

### Service

**Garanti:** 2 års begrenset garanti

### Brukervennlighet

**Håndtakets kompatibilitet:** Børstehoder som klikkes enkelt på plass

**Håndtak:** Slank, ergonomisk form

**Batteriindikator:** Opplyst ikon viser batteriets levetid

**Tidsbryter:** BrushPacer og SmartTimer

### Deler som medfølger

**Håndtak:** 1 6100 oppladbar tannbørste

**Børstehode:** 1 S2 Sensitive

**Lader:** 1 USB-A-lader

### Rengjøring

**Plakkfjerning:** Opptil ti ganger mer effektiv\*

**Hastighet:** 62 000 børstebevegelser/min

### Moduser

**Clean:** For enestående hverdagsrengjøring

**Sensitive:** Til sensitive tenner og tannkjøtt

### Teknologi med Smart-sensor

**Tilbakemelding om pussetrykk:** Lysringen lyser i lilla, Vibrasjon og pulserende lyd

**Påminnelse-symbol:** BrushSync gir deg beskjed når det er på tide å bytte børstehode

