

PHILIPS

Саундбар

Серія 5000

TAB5201



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте технічну підтримку на вебсайті
www.philips.com/support

Зміст

1 Важливі вказівки з безпеки	3		
Безпека	3		
Догляд за виробом	5		
Турбота про навколишнє середовище	5		
Заява про відповідність	5		
Довідка і технічна підтримка	5		
2 Ваш саундбар	6		
Комплектація упаковки	6		
Саундбар	6		
Роз'єми	7		
Пульт дистанційного керування	8		
Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	8		
Встановлення	10		
Настінне кріплення	10		
3 Під'єднання	11		
Під'єднання до роз'єму HDMI	11		
Під'єднання до оптичного роз'єму	12		
Під'єднання до роз'єму Audio in (Аудіовхід)	12		
Під'єднання до джерела живлення	13		
4 Використання саундбара	13		
Завантаження додатка	13		
Увімкнення та вимкнення	14		
Вибір режимів	14		
Налаштування гучності	14		
Регулювання рівня низьких/ високих частот	15		
Вибір ефекту еквайзера (EQ)	15		
Індикатор увімк./вимк. відображення світлодіодів	15		
DTS Virtual X	16		
		Автоматичне регулювання гучності	16
		Відтворення з пристроїв Bluetooth	16
		Прослуховування контенту із зовнішнього пристрою	18
		Відтворення аудіо через USB	18
		Скидання до заводських налаштувань	19
		5 Технічні характеристики продукту	20
		6 Усунення несправностей	21
		7 Торгові марки	22



1 Важливі вказівки з безпеки


Перед тим як користуватися пристроєм, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.


Безпека


Попереджувальні символи


Маркувальна інформація знаходиться знизу або ззаду виробу.


	УВАГА! РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ: НЕ ВІДКРИВАТИ	
<p>УВАГА! Для зменшення небезпеки ураження електричним струмом не знімайте кришку (або задню панель). Всередині немає частин, які можуть обслуговуватися користувачами самостійно. Обслуговування має здійснюватися кваліфікованими особами.</p>		


 Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.

 Напруга змінного струму

 Символ вказує на напругу постійного струму

 Дотримуйтеся вказівок у посібнику користувача!

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Попередження. Небезпека ураження електричним струмом!

 Знак оклику використовується для попередження користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації.

Ризик ураження електричним струмом або пожежі!

- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.
- Оберегайте пристрій та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу виробу. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте його від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберегайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Батарея (комплект батарей або встановлені батареї) слід оберегати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Користуйтеся виробом у тропічному та/або помірному кліматі.

Ризик короткого замикання або виникнення пожежі!

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться ззаду або знизу виробу.

- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування користувача або пошкодження виробу!

- Для настінного монтажу цей виріб має бути надійно прикріплений до стіни відповідно до інструкцій зі встановлення. Використовуйте лише кронштейн для настінного кріплення, що входить до комплекту (за наявності). Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5 °C, розпакуйте його й зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Частина виробу може бути виготовлено зі скла. Для запобігання травмуванню і пошкодженню користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте цей виріб у місці з обмеженим простором. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання батареї

- **УВАГА!** Внаслідок неправильної заміни батареї існує небезпека вибуху. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Якщо батареї розряджені або ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід виняти.
- Батареї містять хімічні речовини, які потрібно утилізувати або здавати на переробку згідно з місцевими й державними вказівками.
- Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
- Не використовуйте одночасно старі й нові батареї.
- Не використовуйте одночасно лужні, звичайні (вугільно-цинкові) або акумуляторні (нікель-кадмієві, нікель-металгідридні тощо) батареї.
- Батарею (батареї або комплект батарей) слід обережно від надмірного тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Не утилізуйте батареї у вогні чи гарячій печі, також не знищуйте їх і не розрізуйте механічно.
- Не піддавайте батарею впливу дуже низького тиску повітря.



Примітка.

- Паспортна табличка знаходиться на нижній або задній панелі пристрою.

Догляд за виробом

Чистьте виріб лише ганчіркою із мікрофібри.

Турбота про навколишнє середовище

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтеся місцевих правил і не утилізуйте цей виріб та батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Про те, як вийняти одноразові батареї, читайте в розділі про встановлення батарей.

Заява про відповідність

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Цим TP Vision Europe B.V. заявляє, що продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та Регламенту радіообладнання Великобританії SI 2017 No 1206. Ви можете знайти Декларацію відповідності на сторінці www.philips.com/support.

Довідка і технічна підтримка

Щоб отримати додаткову підтримку в Інтернеті, відвідайте сторінку www.philips.com/support. Тут ви зможете:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути наочні навчальні посібники (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на запитання, що часто задаються;
- надіслати нам запитання електронною поштою;
- поспілкуватися з представником центру технічної підтримки.

Виконайте вказівки на вебсайті, щоб вибрати мову, та введіть номер моделі виробу.

Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися до центру, запишіть номер моделі та серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

2 Ваш саундбар

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб повною мірою скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте саундбар за адресою www.philips.com/support.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упаковки:


- Саундбар x 1
- Пульт дистанційного керування (2 батареї AAA) x 1
- Шнур живлення* x 1
- Комплект для настінного кріплення x 1
- Короткий посібник / гарантійний талон / інструкція з безпеки x 1
- Шаблон для настінного кріплення x 1



Саундбар



Комплект для настінного кріплення
(2 кронштейни / 4 гвинти до кронштейнів / 4 гумові втулки)




Пульт дистанційного керування
(2 батареї AAA)



Короткий посібник
Гарантійний талон /
інструкція з безпеки



Шаблон для
настінного
кріплення

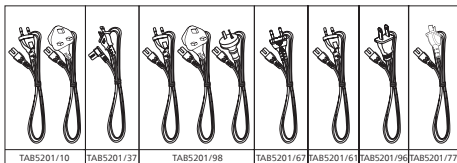


- Кількість кабелів живлення й тип штекера може різнитися залежно від регіону.

- Зображення, ілюстрації та малюнки в цьому посібнику користувача надано лише для довідки; фактичний вигляд виробу може відрізнятись.

Саундбар

У цьому розділі подано огляд саундбара.

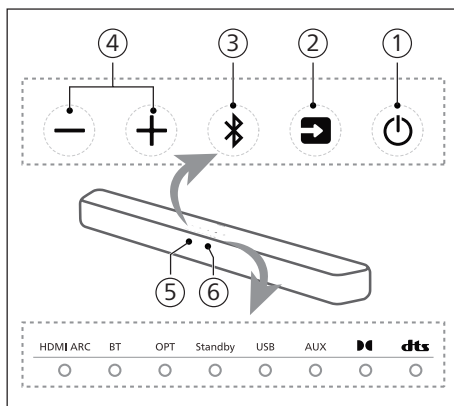

① (режим очікування – увімкнення)

- Увімкніть саундбар або переведіть його в режим очікування.
- Довге натиснення протягом 8 секунд у режимі увімкнення дозволяє активувати або вимкнути автоматичний режим очікування (автоматичний перехід у режим очікування через 15 хвилин).

② (Джерело)



Вибір джерела вхідного сигналу для саундбара.

③ (Bluetooth)

- Натисніть для вибору режиму Bluetooth.


- Довге натиснення протягом 3 секунд дозволяє перейти в режим з'єднання в пару Bluetooth.
- Довге натиснення протягом 8 секунд дозволяє від'єднати всі пристрої й очистити список історії з'єднань BT, а потім перейти в режим з'єднання в пару.

- ④ **Кнопка \pm (Гучність)**
Збільшення або зменшення рівня гучності.
- ⑤ **Датчик дистанційного керування**
- ⑥ **Світлодіодний індикатор саундбара**

Стан світлодіода	Стан	Стан
HDMI ARC	Світлиться білим світлом	Режим HDMI ARC
BT	Світлиться синім світлом Світлиться білим світлом	Режим Bluetooth (Classic) Режим Bluetooth (LE Audio)
OPT	Світлиться білим світлом	Оптичний режим
Standby	Світлиться червоним світлом	Режим очікування
USB	Світлиться білим світлом	Режим USB
AUX	Світлиться білим світлом	Режим AUX
	Світлиться білим світлом	Dolby Audio
	Світлиться білим світлом	DTS Audio

Роз'єми

У цьому розділі подано огляд роз'ємів на саундбарі.

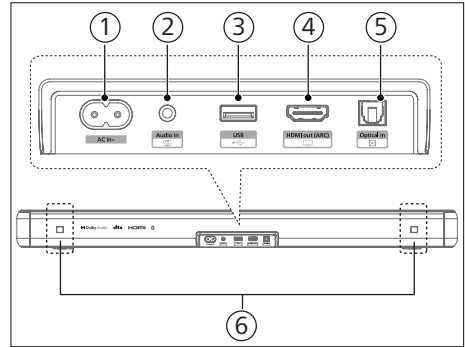

- ① **Роз'єм AC~**
Під'єднання до мережі.
- ② **Роз'єм Audio in (аудіовхід)**
Аудіовхід із, наприклад, MP3-програвача (3,5-мм роз'єм).
- ③ **USB**
- Під'єднання до USB-накопичувача для відтворення аудіо мультимедіа.
 - Оновлення програмного забезпечення цього виробу.
- ④ **Роз'єм HDMI ARC**
Роз'єм підтримує функцію ARC HDMI, під'єднання до входу HDMI (ARC) на телевізорі.
- ⑤ **Роз'єм Optical in (оптичний вхід)**
Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.
- ⑥ **Отвір для настінного кронштейна**

Пульт дистанційного керування

У цьому розділі подано огляд пульта дистанційного керування.

- ① **⏻ (режим очікування – увімкнення)**
 - Увімкніть саундбар або переведіть його в режим очікування.
 - Довге натиснення протягом 8 секунд у режимі ввімкнення дає змогу ввімкнути або вимкнути автоматичний режим очікування (автоматичний перехід у режим очікування через 15 хвилин).
- ② **🔊 (IntelliSound)**

Виберіть режим попередньо заданих налаштувань або користувацький режим.
- ③ **Vol + / Vol - (гучність саундбара)**

Збільшення/зменшення гучності саундбара.
- ④ **EQ (Еквалайзер)**

Вибір ефекту еквалайзера (EQ).
- ⑤ **Treble (Високі частоти) +/-**

Регулювання рівня високих частот.
- ⑥ **Bass +/- (Збільшення або зменшення низьких частот) (гучність сабвуфера)**

Регулювання гучності сабвуфера.
- ⑦ **📶 (Джерело)**

Натисніть для вибору джерела вхідного сигналу для саундбара.
- ⑧ **🔇 (без звуку)**


Вимкнення або відновлення звуку.
- ⑨ **⏮ / ⏭ (Назад / далі)**

Перехід до попередньої або наступної доріжки у режимі USB / BT
- ⑩ **⏸ (Відтворення / пауза)**

Запуск, пауза або відновлення відтворення в режимі USB / BT.

- ⑪ **AVL**

Увімкнення/вимкнення автоматичного регулювання гучності та нічний режим.

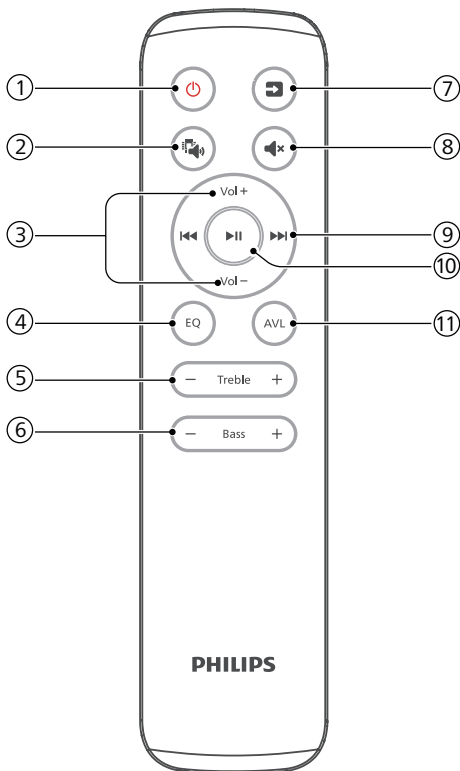


Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

- За допомогою пульта дистанційного керування з комплекту можна керувати пристроєм на відстані.
- Навіть якщо керувати пультом ДК з ефективною відстані 6 м, це може не працювати, якщо між пристроєм і пультом ДК будуть перешкоди.

- Якщо пультом дистанційного керування користуватися поблизу інших пристроїв, які генерують інфрачервоні промені, або якщо користуватися поблизу пристрою іншими пультами дистанційного керування, він може не працювати належним чином. І навпаки, інші продукти можуть не працювати коректно.

Заміна батарей пульта дистанційного керування

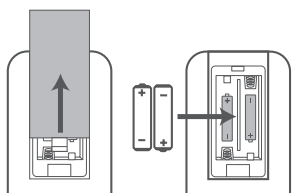


- 1 Натисніть і посуньте задню кришку, щоб відкрити батарейний відсік пульта дистанційного керування.
- 2 Вставте дві батареї AAA (у комплекті). Полюси (+) та (-) батарей мають збігатися з відповідними позначками (+) та (-) у батарейному відсіку.
- 3 Закрийте кришку батарейного відсіку.

Застереження щодо використання батарей

- Можна використовувати або акумуляторні, або звичайні батареї. Читайте застереження щодо батарей на етикетках.
- Будьте обережні з нігтями, знімаючи кришку батарейного відсіку й виймаючи батареї.
- Не кидайте пульт дистанційного керування.
- Не піддавайте пульт жодному впливу.
- Не проливайте воду або будь-яку рідину на пульт дистанційного керування.
- Не кладіть пульт на вологі предмети.
- Не кладіть пульт дистанційного керування безпосередньо на сонце або поблизу джерел надмірного тепла.
- Виймайте батарею з пульта дистанційного керування, коли ви не плануєте користуватися ним протягом тривалого часу, оскільки може виникнути корозія або витік батареї та спричинити фізичну травму та/або пошкодження майна та/або пожежу.
- Не використовуйте інші батареї, ніж зазначено.
- Не змішуйте нові батареї зі старими.
- Ніколи не заряджайте батарею, якщо вона не є акумуляторною.
- Завжди вставляйте батареї з правильним напрямком позитивної "⊕" і негативної "⊖" полярності.
- Використовуйте батареї одного типу. Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних типів.

Встановлення

Для забезпечення найкращих результатів встановлюйте саундбар так, як зображено нижче.

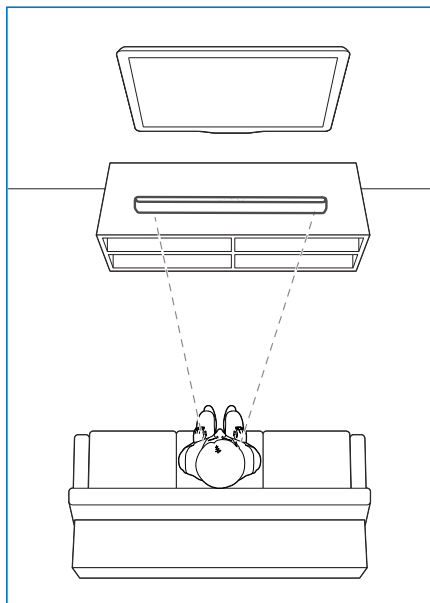

Настінне кріплення

Примітка.

- Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.
- Перш ніж кріпити саундбар до стіни, перевірте, чи стіна може витримати його вагу.
- Перед кріпленням до стіни не потрібно від'єднувати гумові ніжки внизу саундбара, інакше їх неможливо буде зафіксувати на ньому повторно.
- Залежно від типу настінного кріплення використовуйте гвинти відповідної довжини та діаметра.
- Перевірте, чи USB-роз'єм ззаду саундбара під'єднано до USB-пристрою. Якщо виявиться, що під'єднаний USB-пристрій впливає на кріплення до стіни, потрібно використовувати інший USB-пристрій належного розміру.

Довжина/діаметр гвинтів

Рекомендована висота настінного кріплення

Рекомендовано спочатку встановити телевізор, а потім кріпити до стіни саундбар. Попередньо встановивши телевізор, потрібно монтувати саундбар на стіні на відстані 50 мм від низу телевізора.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Для запобігання травмуванню цей пристрій потрібно надійно прикріпити до підлоги/стіни згідно із вказівками зі встановлення.
- Рекомендована висота настінного кріплення: $\leq 1,5$ метра.

- 1 Просвердліть у стіні паралельно 4 отвори (діаметром 3–8 мм кожен відповідно до типу стіни).
↳ Відстань між отворами: **616 мм (24,3 дюйма)**

↳ Ви можете скористатися шаблоном для настінного кріплення, який призначений допомогти визначити положення свердління отворів на стіні.

- 2 Затягніть настінні кронштейни на стіні за допомогою гвинтів (із комплекту) та викрутки (не входить у комплект). Переконайтеся, що вони надійно встановлені.
- 3 Підніміть пристрій на настінні кронштейни й встановіть на місці.

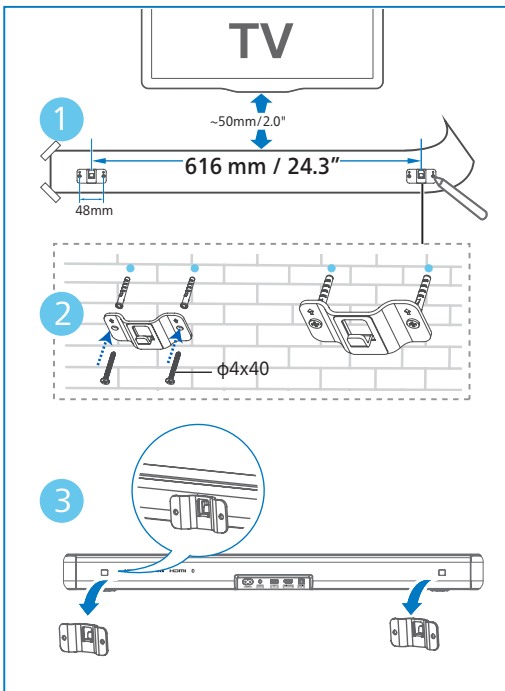

3 Під'єднання

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання саундбара до телевізора й інших пристроїв та про налаштування.


Примітка.

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться ззаду або знизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.

Під'єднання до роз'єму HDMI

HDMI ARC (Audio Return Channel)

Ваш саундбар підтримує HDMI з ARC (Audio Return Channel, реверсивним звуковим каналом). Якщо телевізор сумісний з HDMI ARC, ви можете слухати аудіо з ТВ через саундбар із використанням одного кабелю HDMI.

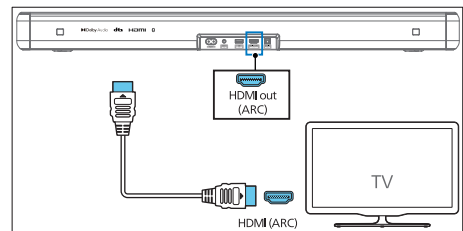

- 1 На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
 - Роз'єм **HDMI ARC** на телевізорі може мати різні позначення. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.


- 2 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI підключіть роз'єм HDMI ARC на саундбарі до роз'єму HDMI ARC на телевізорі.

Примітка.

- Телевізор повинен підтримувати функції HDMI-CEC та ARC. Для функцій HDMI-CEC та ARC потрібно встановити значення "Увімк.".
- Спосіб налаштування HDMI-CEC та ARC може різнитися залежно від телевізора. Докладніше про функцію ARC читайте в посібнику користувача телевізора.
- Переконайтеся, що кабелі HDMI підтримують функцію ARC.

Під'єднання до оптичного роз'єму

- 1 За допомогою оптичного кабелю з'єднайте роз'єм **Optical in** (Оптичний вхід) на саундбарі з роз'ємом **Optical out** (Оптичний вихід) на телевізорі чи іншому пристрої.

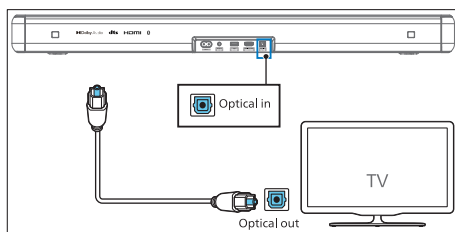


- Цифровий оптичний роз'єм може мати позначення **Spdif** або **Spdif out** (Вихід).

Під'єднання до роз'єму Audio in (Аудіовхід)


А. Використання 3,5-мм аудіокабелю

- Використовуйте аудіокабель 3,5-мм – 3,5-мм для з'єднання роз'єму для навушників на телевізорі з роз'ємом **Audio in (Аудіовхід)** на саундбарі.

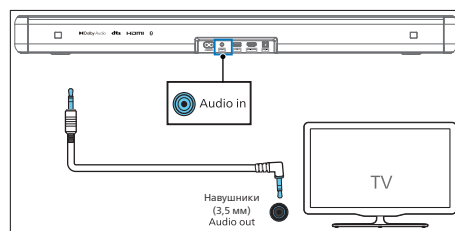


Б. Використання аудіокабелю 3,5-мм – RCA

- Використовуйте аудіокабель RCA – 3,5-мм для з'єднання вихідних аудіороз'ємів на телевізорі з роз'ємом **Audio in (Аудіовхід)** на саундбарі.

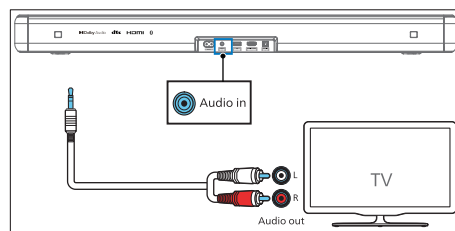

Під'єднання до джерела живлення

- Перш ніж під'єднувати кабель змінного струму, обов'язково виконайте всі інші під'єднання.
 - Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі пристрою.
- 1 Під'єдняйте кабель живлення до роз'єму **AC~** на саундбарі, а потім до електричної розетки.

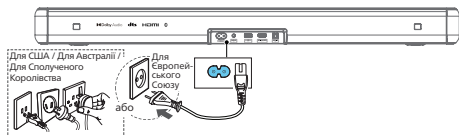

- * Кількість кабелів живлення й тип штекера може різнитися залежно від регіону.

4 Використання саундбара

У цьому розділі подано інформацію про використання саундбара для відтворення звуку з під'єднаних пристроїв.

Перш ніж почати

- Виконайте необхідні під'єднання, описані в короткому посібнику та посібнику користувача.
- Виберіть на саундбарі відповідне джерело сигналу для інших пристроїв.

Завантаження додатка


Відскануйте QR-код або виконайте пошук за запитом "**Philips Entertainment**" в Apple App Store або Google Play, щоб завантажити й установити додаток.



Philips Entertainment 


У додатку Philips Entertainment пропонуються такі функції: регулювання гучності, IntelliSound, стиль звуку (EQ), автоматичне вирівнювання гучності, синхронізація аудіо й відео, світлодіодне підсвічування, вибір джерела тощо.

Увімкнення та вимкнення

- У разі першого під'єднання саундбара до електромережі пристрій буде в режимі очікування.
- Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування або на саундбарі, щоб увімкнути або вимкнути саундбар.
- Виймайте штекер із розетки, якщо хочете вимкнути саундбар повністю.

Автоматичний перехід у РЕЖИМ очікування

Саундбар автоматично переходить у режим очікування через 15 хвилин, якщо телевізор або зовнішній саундбар від'єднано (або призупинено відтворення через USB чи BT) чи вимкнено.


- Коли пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку  протягом 8 секунд, щоб увімкнути або вимкнути автоматичний перехід у режим очікування (після 15 хвилин).



Примітка.

- У режимі HDMI (ARC) пристрій перейде в режим очікування в мережі приблизно через 15 хвилин, якщо не буде відтворення аудіо.
- У режимах Aux in (Допоміжний вхід), USB, Optical (Оптичний) і Bluetooth пристрій автоматично переходить у режим очікування приблизно через 15 хвилин, якщо не відтворюється звук.

Вибір режимів


Натисніть кнопку  (Джерело) кілька разів на саундбарі або пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **HDMI ARC, BT, BT (LE Audio), OPT, USB, AUX**.


- ↳ Коли ви перемикаєте джерело відтворення, передній індикатор світиться відповідним чином.

Налаштування гучності

Налаштування гучності саундбара

- Натисніть **Vol+ / Vol-** (Гучність), щоб збільшити або зменшити рівень гучності.
 - ↳ Під час налаштування гучності індикатор світитиме яскравіше або тьмяніше. За допомогою відповідного відображення світла / блимання (мал.) можна визначити поточний рівень гучності.

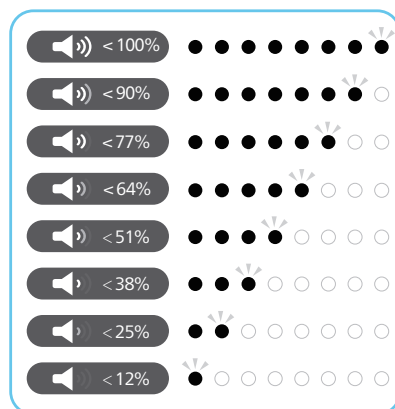

- Для вимкнення звуку натисніть  (Без звуку).



Поради

- В режимі очікування світлодіод режиму очікування світлитиметься незалежно від налаштування вимкнення відображення світлодіодів.

DTS Virtual X

DTS Virtual:X допоможе насолоджуватися багатовимірним звуком незалежно від розміру приміщення, розташування або конфігурації гучномовців.

Технологія DTS Virtual:X використовує запатентовану віртуальну висоту і віртуальну обробку об'ємного звуку DTS для створення ефекту присутності з будь-яким типом джерела вхідного сигналу і конфігурацією гучномовців.

Увімкніть або вимкніть віртуалізатор DTS Virtual X у додатку Philips Entertainment.

Стан	Стан світлодіода
ON	 (два центральні світлодіоди переходять управо/уліво)
OFF	 (лівий/правий світлодіоди сходяться в центрі)

- **ON (Увімкнено):** Цей режим використовує DTS Virtual:X з віртуальною висотою й віртуальною обробкою об'ємного звуку для створення тривимірного звукового поля, коли високі гучномовці не використовуються.
- **OFF (Вимкнено):** DTS Virtual:X не використовується.

Автоматичне регулювання гучності

Поєднання автоматичного регулювання гучності й нічного режиму.






Натисніть кнопку **AVL**, щоб вибрати для режиму автоматичного регулювання гучності значення ON (Увімк.) чи OFF (Вимк.) або нічний режим.

Стан	Стан світлодіода
OFF	
ON	
NIGHT	



- **OFF (Вимкнено):** автоматичне регулювання гучності не використовується.
- **ON (Увімкнено):** реагує в режимі реального часу на різні джерела та типи контенту, щоб підтримувати сталу гучність.
- **NIGHT (Ніч):** Підтримує рівномірну гучність для всіх джерел і типів контенту, а також покращене звучання вокалу та діалогів, щоб їх було легше чути в тихому середовищі прослуховування.

Відтворення з пристроїв Bluetooth

За допомогою Bluetooth з'єднайте саундбар із пристроєм з підтримкою Bluetooth (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефоном Android чи ноутбуком) і слухайте аудіофайли, збережені на пристрої, через гучномовці саундбара.

- 1 Натисніть кнопку  на саундбарі або  (Джерело) на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **BT** (Bluetooth).
 - ↳ Індикатор **BT** буде блимати синім.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth, потім знайдіть і виберіть **Philips TAB5201**, щоб почати підключення (див. посібник користувача пристрою Bluetooth, щоб дізнатися, як увімкнути Bluetooth).
 - ↳ Під час підключення індикатор **BT** буде блимати синім.
- 3 Зачекайте, поки саундбар не подасть звукову підказку.
 - ↳ У разі успішного з'єднання індикатор **BT** світлитиметься синім світлом без блимання.
- 4 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої Bluetooth.
 - Якщо під час відтворення вам зателефонують, відтворення музики призупиниться. Відтворення продовжиться після завершення виклику.
 - Якщо пристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP, на пульті ДК можна натиснути  / , щоб перейти до потрібної доріжки, або натиснути , щоб призупинити чи відновити відтворення.


Якщо ваш мобільний телефон підтримує LE Audio, ви можете спробувати цю нову функцію.

- 1 Натисніть кнопку  на саундбарі або  (Джерело) на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **BT (LE Audio)**.
 - ↳ Індикатор **BT** почне блимати білим.

- 2 На пристрої LE Audio відкрийте налаштування, увімкніть Bluetooth (переконайтеся, що на вашому пристрої LE Audio активовано функцію LE Audio), потім знайдіть і виберіть **Philips TAB5201-LEA**, щоб почати підключення.

Світлодіодний індикатор	Стан	Ім'я
Блакитний	BT	Philips TAB5201
Білий	BT (LE Audio)	Philips TAB5201-LEA

Вихід із режиму Bluetooth


- Увімкніть на пристрої інше джерело.
- Вимкніть функцію на пристрої Bluetooth. Або поставте пристрій Bluetooth за межами максимального робочого діапазону. Пристрій Bluetooth буде від'єднано від виробу після голосової підказки.
- Натисніть і утримуйте кнопку  на саундбарі.

Примітка.

- У відкритому просторі без перешкод. Максимальний робочий діапазон між саундбаром і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не гарантована.
- Передача музики може перериватися через перешкоди між пристроєм і саундбаром, такі як стіна, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.

Прослуховування контенту із зовнішнього пристрою

Переконайтеся, що саундбар підключено до телевізора або аудіопристрою.

- 1 Натисніть кнопку  (Джерело) кілька разів на саундбарі або на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **HDMI ARC**, **OPT**, **AUX**.
↳ Світлодіодний індикатор на саундбарі покаже, який режим наразі використовується.
- 2 Керуйте функціями відтворення безпосередньо на аудіопристрої.
- 3 Натискайте кнопки +/- (Гучність), щоб налаштувати бажаний рівень гучності.


Примітка.


- Якщо в режимі OPTICAL / HDMI ARC пристрій не відтворює звук, можливо, потрібно активувати виведення сигналу PCM або Dolby Digital на пристрої-джерелі (наприклад, телевізорі, програвачі DVD або програвачі Blu-ray).




Відтворення аудіо через USB

Слухайте аудіо з USB-накопичувача, як-от MP3-програвача, флеш-накопичувача USB тощо.

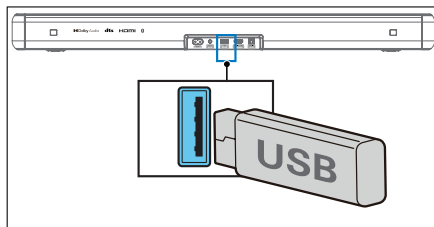- 1 Вставте USB-накопичувач.



- 2 Натисніть кнопку  (Джерело) кілька разів на саундбарі або на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **USB**.
- 3 Під час відтворення:

Кнопка	Дія
	Запуск, пауза або відновлення відтворення
	Перейти до попередньої доріжки
	Перехід до наступної доріжки



Примітка.

- Цей вибір може бути несумісним із певними типами USB-накопичувачів.
- У разі використання подовжувального USB-кабелю, концентратора USB або універсального пристрою зчитування з карт USB, USB-накопичувач може не бути розпізнано.
- Не виймайте USB-накопичувач під час зчитування файлів.
- Система може підтримувати USB-пристрої з пам'яттю до 128 ГБ.
- Ця система може відтворювати файли MP3/WAV/FLAC.
- Підтримуваний USB-роз'єм: 5 В === 500 мА.

Скидання до заводських налаштувань

Можна скинути налаштування пристрою до заводських значень.

- Увімкніть саундбар, натисніть одночасно кнопки **+** і **-** і утримуйте 8 секунд.
 - ↳ Усі світлодіоди засвітяться на 5 секунд, індикатор очікування світлитиметься червоним світлом, потім відбудеться перезавантаження.

Елемент	Стандартне значення
EQ (Еквалайзер)	Entertainment (Розваги)
Master Volume (Головна гучність)	10
Bass (Низькі частоти)	0
Treble (Високі частоти)	0
IntelliSound	Попередньо задане налаштування
Auto Volume (Автоматичне регулювання гучності)	OFF
Night (Нічний)	OFF
Source (Джерело)	HDMI-ARC
BT pairing info (Дані про з'єднання в пару BT)	Clear (Очистити)
AV SYNC	0
DISPLAY (Дисплей)	ON
Auto Standby (Auto Power Down) (Автоматичний перехід у режим очікування (Автоматичне вимкнення))	ON

5 Технічні характеристики продукту

Примітка.

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть бути змінені без попередження.

Bluetooth

Профілі Bluetooth	A2DP, AVRCP
Версія Bluetooth	V 5.4
Частотний діапазон Bluetooth / Потужність передавача (EIRP)	2402–2480 МГц < 10 дБм

Відділ підсилювача

Усього	Середньоквадратичне значення 80 Вт за повного коефіцієнта гармонічних спотворень <= 10 % Максимум 160 Вт
--------	---

Саундбар

Живлення	100–240 В~ 50/60 Гц
Споживання енергії	20 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	Стандартний режим очікування < 0,50 Вт Режим очікування в мережі < 2,0 Вт
Частотна характеристика	60 Гц – 20 кГц
Опір гучномовців	8Ω x 2
Версія прямого USB-з'єднання	2.0 Full Speed
USB	5 В --- 500 мА
Розмір (Ш x В x Г)	766 x 67.3 x 91 мм
Вага	1,93 кг
Робоча температура	0 °C – 45 °C

Дистанційне керування

Відстань/кут	6 м/30°
Тип батареї	AAA (1,5 В X 2)

Підтримувані аудіоформати

HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital surround 5.1
Optical (Оптичний)	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, DTS Digital surround 5.1
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Усунення несправностей



Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.


Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо проблему вирішити неможливо, отримайте підтримку на вебсайті www.philips.com/support.

Головний блок

Кнопки на головному блоці не працюють.

- Від'єднайте пристрій від розетки на кілька хвилин, а потім знову під'єднайте.

Відсутнє живлення

- Перевірте правильність під'єднання кабелю змінного струму.
- Перевірте наявність живлення в розетці змінного струму.
- Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування або саундбарі, щоб увімкнути саундбар.

Звук

Відсутній звук із гучномовця саундбара.

- Під'єднайте аудіокабель від саундбара до телевізора або інших пристроїв. Однак, окреме аудіоз'єднання не потрібне, якщо:

- саундбар і телевізор під'єднано через з'єднання HDMI ARC, або
- пристрій під'єднано до вхідного роз'єму HDMI на саундбарі.
- На пульті дистанційного керування виберіть відповідний аудіовхід.
- Переконайтеся, що на саундбарі не вимкнено звук.
- Якщо відсутній звук у разі використання будь-якого з цифрових входів:
 - спробуйте налаштувати вихід телевізора на PCM; або
 - під'єднайте пристрій безпосередньо до Blu-ray/інших джерел;
 - деякі телевізори не пропускають цифрове аудіо.
- Ваш телевізор може бути налаштований на різні аудіовиходи. Переконайтеся, що для налаштування аудіовиходу встановлено значення FIXED (Фіксований) або STANDARD (Стандартний), а не VARIABLE (Змінний). Докладні відомості див. у посібнику користувача телевізора.
- У разі використання Bluetooth перевірте, чи гучність на пристрої-джерелі увімкнено і чи на пристрої не вимкнено звук.

Спотворений звук або відлуння.

- У разі відтворення аудіо з телевізора за допомогою цього виробу звук телевізора має бути вимкнено.

Bluetooth

Не вдається з'єднати пристрій із саундбаром.

- Пристрій не підтримує сумісні профілі, потрібні для саундбара.
- Функцію Bluetooth на пристрої не увімкнено. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.

- Пристрій не під'єднано належним чином. Під'єднайте пристрій правильно.
- Саундбар уже під'єднано до іншого пристрою Bluetooth. Від'єднайте підключений пристрій і повторіть спробу.

Низька якість відтворення аудіо з під'єданого пристрою Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до саундбара або усуньте перешкоди між ними.

Не вдається знайти назву Bluetooth цього блока на моєму пристрої Bluetooth.

- Перевірте, чи функцію Bluetooth увімкнено на пристрої Bluetooth.
- Виконайте повторне з'єднання в пару блока та пристрою Bluetooth.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Перш ніж натиснути будь-яку кнопку керування відтворенням, спочатку виберіть відповідне джерело.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки +/–).
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор, що на передній панелі пристрою.

7 Торгові марки



Прийняті товарні знаки HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах.



Dolby, Dolby Audio, й символ двох літер D – товарні знаки Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані матеріали. Авторські права: Dolby Laboratories, 1992–2019 рр. Усі права застережено.



Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.



Виготовлено за ліцензією компанії DTS, Inc. і (або) її афілійованих компаній. Інформацію про патенти див. на сторінці <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, логотип DTS, Digital Surround, Virtual:X і логотип DTS Virtual:X – товарні знаки або зареєстровані товарні знаки компанії DTS, Inc. і (чи) її афілійованих компаній у США й (або) інших країнах. © Компанія DTS, Inc. і (або) її афілійовані компанії. Усі права застережено.



Якщо у вас модель Roku TV™, налаштування буде легким. Просто підключіть саундбар до порту HDMI ARC на телевізорі за допомогою кабелю й виконайте інструкції, показані на екрані.

Roku, логотип Roku, Roku TV, Roku TV Ready й логотип Roku TV Ready є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Roku, Inc.



Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.
Будь ласка, відвідайте сторінку www.Philips.com/support для отримання останніх оновлень та документів.

Philips і емблема Philips Shield – зареєстровані товарні знаки Koninklijke Philips N.V. Вони використовуються за ліцензією.

Цей виріб виготовлено й він продається під відповідальність компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її афілійованих компаній, і MMD Hong Kong Holding Limited виступає гарантом щодо цього виробу.

