

PHILIPS

Ηχομπάρα

Σειρά 5000

TAB5201



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	3	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	17
	Ασφάλεια	3	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	18
	Φροντίδα του προϊόντος	5	Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB	19
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	5	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	19
	Δήλωση συμμόρφωσης	5		
	Βοήθεια και υποστήριξη	5		
<hr/>				
2	Η ηχομπάρα σας	6	5 Προδιαγραφές προϊόντος	20
	Τι περιέχει η συσκευασία	6		
	Ηχομπάρα	7	6 Αντιμετώπιση προβλημάτων	21
	Υποδοχές σύνδεσης	8		
	Τηλεχειριστήριο	8		
	Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	9	7 Εμπορικά σήματα	23
	Τοποθέτηση	10		
	Επιτοίχια τοποθέτηση	10		
<hr/>				
3	Σύνδεση	12		
	Σύνδεση στην υποδοχή HDMI	12		
	Σύνδεση στην υποδοχή οπτικού σήματος	12		
	Σύνδεση στο βύσμα στην υποδοχή Audio in (υποδοχή εισόδου)	13		
	Σύνδεση στην παροχή ρεύματος	13		
<hr/>				
4	Χρήση της ηχομπάρας	14		
	Λήψη εφαρμογής	14		
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	14		
	Επιλογή λειτουργιών	15		
	Ρύθμιση έντασης ήχου	15		
	Προσαρμογή των μπάσων/πρίμων	15		
	Επιλογή εφέ ισοσταθμιστή (EQ)	15		
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης των λυχνιών LED	16		
	DTS Virtual X	16		
	Αυτόματη εξομάλυνση έντασης ήχου	17		



1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Ασφάλεια

Μάθετε αυτά τα σύμβολα ασφαλείας

Οι πληροφορίες σήμανσης βρίσκονται στο κάτω ή στο πίσω μέρος του προϊόντος.

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ	
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.		



Αυτή είναι μια συσκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II με διπλή μόνωση και χωρίς πρόβλεψη για γείωση προστασίας.



Τάση AC



Το σύμβολο υποδεικνύει τάση DC



Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προειδοποίηση: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!



Το σήμα με τη μορφή θαυμαστικού έχει σκοπό να προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Προτού κάνετε ή τροποποιήσετε οποιεσδήποτε συνδέσεις, πρέπει να βεβαιώνετε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Αν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών για να ελέγξει το προϊόν προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ κοντά σε ακάλυπτες φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα μέσα στις οπές εξαερισμού ή σε άλλα ανοίγματα που υπάρχουν στο προϊόν.
- Αν το φως του καλωδίου ρεύματος ή άλλο βύσμα σύζευξης συσκευών χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει άμεσα χρησιμοποιήσιμη.
- Η μπαταρία (τοποθετημένη συστοιχία ή μεμονωμένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. σε έντονο ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.
- Φροντίστε να αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα πριν από καταργίδες.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, πρέπει να τραβάτε πάντα το φως και ποτέ το καλώδιο.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τροπικά ή/και ήπια κλίματα.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Προτού συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην πρίζα, αν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν!

- Σε περίπτωση επιτοίχιας τοποθέτησης, το προϊόν πρέπει να στερεωθεί καλά στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης (εάν είναι διαθέσιμο). Εάν η επιτοίχια τοποθέτηση δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, τραυματισμός ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια ρεύματος ή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν η μεταφορά του προϊόντος γίνει σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυνθεύστε το και μην το συνδέσετε στην πρίζα μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στη θερμοκρασία του δωματίου.
- Ορισμένα μέρη του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και πρόκληση ζημιάς.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Πρέπει πάντα να αφήνετε κενό χώρο τουλάχιστον τεσσάρων ιντσών γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Πρέπει να βεβαιώνετε ότι οι οπές εξαερισμού του προϊόντος δεν καλύπτονται ποτέ από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη χρήση της μπαταρίας

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η αντικατάσταση των μπαταριών δεν γίνει σωστά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν αδειάσει ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Θα πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κρατικές και τοπικές οδηγίες.
- Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως αναγράφονται στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες μαζί με νέες.
- Μην συνδυάζετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd, Ni-MH κ.λπ.) μπαταρίες.
- Η μπαταρία (μεμονωμένες μπαταρίες ή συστοιχία) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. σε έντονο ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.
- Δεν πρέπει να απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή σε καυτό φούρνο, ούτε να τις συνθλίβετε ή να τις τεμαχίζετε με μηχανικά μέσα.

- Η έκθεση των μπαταριών σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα πρέπει να αποφεύγεται.



Σημείωση

- Η ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών είναι κολλημένη στο κάτω ή στο πίσω μέρος του εξοπλισμού.

Φροντίδα του προϊόντος

Για τον καθαρισμό του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο πανί με μικροΐνες.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του προϊόντος και των μπαταριών αφού παλιώσουν



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν πάνω σε ένα προϊόν υπάρχει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ και η απόρριψή τους δεν μπορεί να γίνεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Φροντίστε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις

μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα για την εγκατάσταση των μπαταριών.

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής κοινότητας για τις ραδιοπαραμβολές.

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/ΕΕ και των κανονισμών ραδιοεξοπλισμού του Ηνωμένου Βασιλείου SI 2017 αριθ. 1206. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στο www.philips.com/support.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για εκτεταμένη ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφθείτε www.philips.com/support στο:

- κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήσης και του οδηγού γρήγορης εκκίνησης
- παρακολουθήστε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
- βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)
- στείλτε σε εμάς μια ερώτηση μέσω email
- συνομιλήστε με τον εκπρόσωπο υποστήριξης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στον ιστότοπο για να επιλέξετε τη γλώσσα επικοινωνίας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας. Προτού επικοινωνήσετε, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.


2 Η ηχομπάρα σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στην Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε τη γραμμή ήχου σας στο www.philips.com/support.

Τι περιέχει η συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα αντικείμενα της συσκευασίας:


- Ηχομπάρα x 1
- Τηλεχειριστήριο (2 μπαταρίες AAA) x 1
- Καλώδιο ρεύματος * x 1
- Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης x 1
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης/Κάρτα εγγύησης / Φύλλο ασφαλείας x 1
- Πρότυπο επιτοίχιας τοποθέτησης x 1



Ηχομπάρα



Κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (βραχίονες x2 / βίδες στήριξης x4 / καλύμματα καλωδίων x4)




Τηλεχειριστήριο (μπαταρίες AAA x 2)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάρτα εγγύησης/Φύλλο ασφαλείας



Πρότυπο επιτοίχιας τοποθέτησης

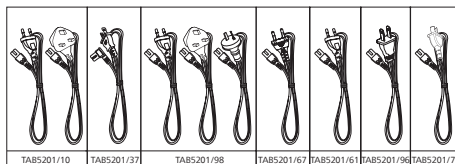


- Η ποσότητα των καλωδίων ρεύματος και ο τύπος του φινιρίσματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

- Οι φωτογραφίες, οι εικόνες και τα σχέδια που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση.

Ηχομπάρα

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση της ηχομπάρας.

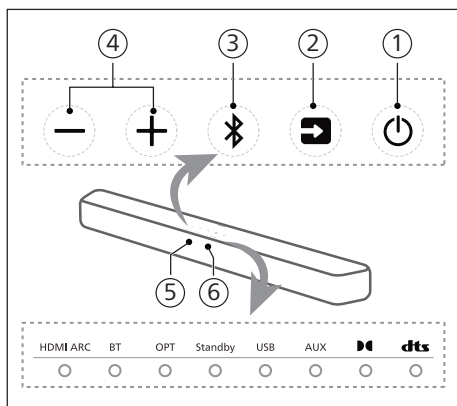

- 1** **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**

 - Ενεργοποιήστε τη γραμμή ήχου σε θέση σε κατάσταση αναμονής.
 - Πατήστε το παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα, ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής (Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά).
- 2** **⏮ (Πηγή) κουμπι**

Επιλογή μιας πηγής εισόδου για την ηχομπάρα.
- 3** **📶 (Bluetooth) κουμπι**

 - Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.

- Πατήστε το παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για μετάβαση στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- Πατήστε το παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε όλες τις συσκευές, να διαγράψετε τη λίστα ιστορικού συνδέσεων BT και κατόπιν να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.


- 4** **+/- (Ένταση) κουμπι**

Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.
- 5** **Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου**
- 6** **Ενδεικτική λυχνία LED της ηχομπάρας**

	Κατάσταση λυχνίας LED	Κατάσταση
HDMI ARC	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Λειτουργία HDMI ARC
BT	Σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα	Λειτουργία Bluetooth (Κλασική)
	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Λειτουργία Bluetooth (LE Audio)
OPT	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Λειτουργία OPTICAL
Standby	Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Κατάσταση αναμονής
USB	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Λειτουργία USB
AUX	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Λειτουργία AUX
Ⓜ	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Dolby Audio
dtc	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Ήχος DTS

Υποδοχές σύνδεσης

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των υποδοχών σύνδεσης που είναι διαθέσιμες στην ηχομπάρα.

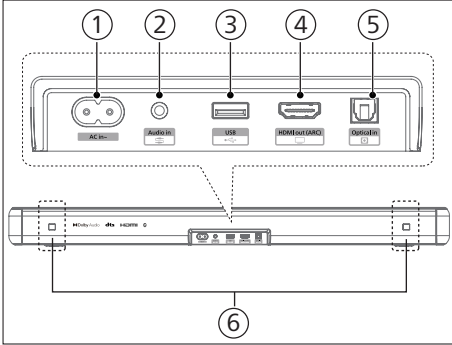

- ① **Υποδοχή AC~**
Σύνδεση με την παροχή ρεύματος.
- ② **Υποδοχή Audio in (είσοδου ήχου)**
Είσοδος ήχου, π.χ. από συσκευή αναπαραγωγής MP3 (βύσμα 3,5 mm).
- ③ **USB**
 - Σύνδεση με συσκευή αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή ήχου πολυμέσων.
 - Αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος.
- ④ **Υποδοχή HDMI ARC**
Η θύρα υποστηρίζει τη λειτουργία ARC HDMI και συνδέεται στην είσοδο HDMI (ARC) της τηλεόρασης.
- ⑤ **Υποδοχή Optical in (Οπτική είσοδος)**
Σύνδεση με μια οπτική έξοδο ήχου της τηλεόρασης ή άλλης ψηφιακής συσκευής.
- ⑥ **Εγκοπή επιτοίχιας βάσης στήριξης**


Τηλεχειριστήριο

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

- ① **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
 - Ενεργοποιήστε την ηχομπάρα ή θέστε σε κατάσταση αναμονής.
 - Πατήστε το παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα, ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής (Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά).
- ② **🔊 (IntelliSound)**
Επιλέξτε τη λειτουργία Προκαθορισμένη / Προσαρμοσμένη.
- ③ **Vol + / Vol - (Ένταση ήχου + / Ένταση ήχου -) (Ένταση ήχου της ηχομπάρας)**
Αύξηση/μείωση της έντασης ήχου της ηχομπάρας.
- ④ **EQ (Ισοσταθμιστής)**
Επιλογή του εφέ ισοσταθμιστή (EQ).
- ⑤ **Treble +/- (Πρίμα +/-)**
Προσαρμογή στάθμης των πρίμων.
- ⑥ **Bass +/- (Μπάσα +/-) (Ένταση ήχου υπογούφερ)**
Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ.
- ⑦ **🔊 (Πηγή)**
Πατήστε το για να επιλέξετε μια πηγή εισόδου για την ηχομπάρα.
- ⑧ **🔇 (Σίγαση)**
Σίγαση ή επαναφορά της έντασης του ήχου.
- ⑨ **⏮ / ⏭ (Προηγούμενο/Επόμενο)**
Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι στη λειτουργία USB/BT.

- 10 ► **II (Αναπαραγωγή/Παύση)**
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής στη λειτουργία USB/ BT.


- 11 **AVL**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης εξομάλυνσης έντασης ήχου και της νυχτερινής λειτουργίας.

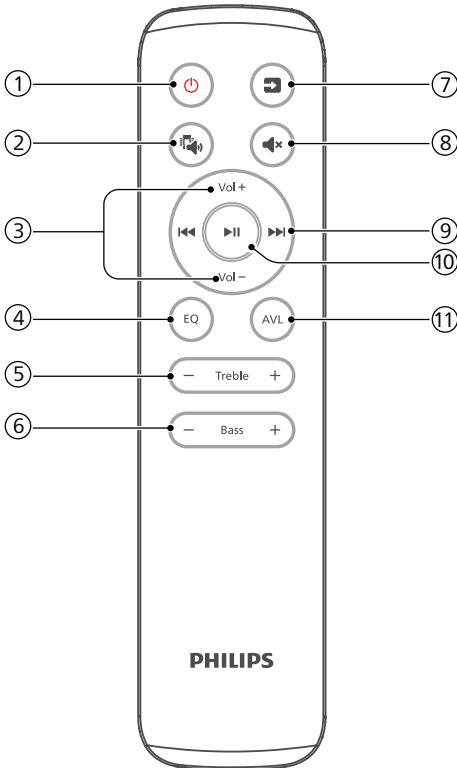

(6 μέτρων), μπορεί να μην λειτουργεί εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα σε αυτό και τη μονάδα.

- Αν το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται κοντά σε άλλα προϊόντα που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες ή αν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές τηλεχειρισμού που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες κοντά στη μονάδα, το τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Και αντιστρόφως, τα άλλα προϊόντα μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

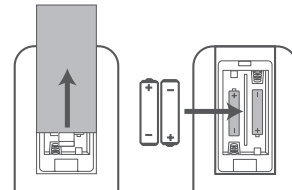

- 1 Πιέστε και σύρετε το πίσω κάλυμμα για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA (περιλαμβάνονται). Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα (+) και (-) των μπαταριών ταιριάζουν με τα άκρα (+) και (-) που υποδεικνύονται στη θήκη μπαταριών.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.


Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

- Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει τον χειρισμό της μονάδας από απόσταση.
- Ακόμα και αν το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται εντός της ενεργού εμβέλειας των 19,7 ποδιών

Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με σωστές θετικές "⊕" και αρνητικές "⊖" πολικότητες.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου τύπου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μη επαναφορτιζόμενες είτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ανατρέξτε στις προφυλάξεις που αναγράφονται στις ετικέτες τους.
- Προσέχετε τα νύχια σας όταν αφαιρείτε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει κάτω.
- Μην αφήνετε τίποτα να χτυπήσει πάνω στο τηλεχειριστήριο.
- Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε υγρό πάνω στο τηλεχειριστήριο.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο πάνω σε υγρά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υπερβολικής θερμότητας.
- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρείτε την μπαταρία, γιατί μπορεί να προκύψει διάβρωση ή διαρροή υγρών από την μπαταρία και να προκληθεί τραυματισμός ή/και υλική ζημιά ή/και πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από αυτές που προβλέπονται.
- Μην συνδυάζετε καινούργιες με παλιές μπαταρίες.
- Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια μπαταρία, εκτός εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι επαναφορτιζόμενος τύπος.

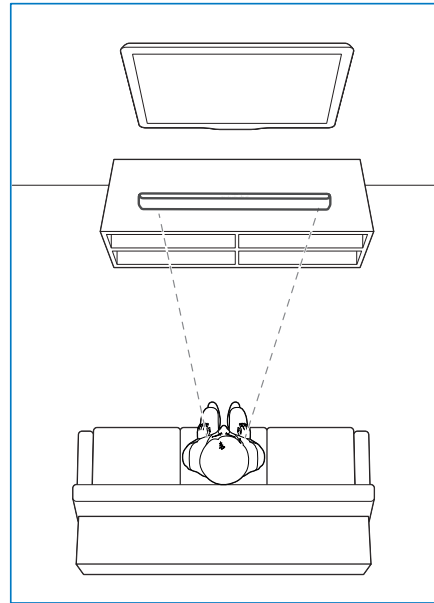

Επιτοίχια τοποθέτηση

Σημείωση

- Εάν η επιτοίχια τοποθέτηση δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, τραυματισμός ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.
- Πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να αντέξει το βάρος της ηχομπάρας.
- Πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα ελαστικά πέλματα από το κάτω μέρος της ηχομπάρας. Αν αφαιρεθούν τα ελαστικά πέλματα, δεν θα μπορούν να στερεωθούν ξανά.
- Ανάλογα με τον τύπο της επιτοίχιας τοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες κατάλληλου μήκους και διαμέτρου.
- Ελέγξτε αν η θύρα USB στο πίσω μέρος της ηχομπάρας είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή USB. Εάν διαπιστώσετε ότι η συνδεδεμένη συσκευή USB επηρεάζει την επιτοίχια τοποθέτηση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλη συσκευή USB κατάλληλου μεγέθους.

Τοποθέτηση

Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το Soundbar σας όπως φαίνεται παρακάτω.

Μήκος/διάμετρος βιδών

Προτεινόμενο ύψος επιτοίχιας τοποθέτησης


Συνιστούμε να εγκαταστήσετε πρώτα την τηλεόραση, προτού τοποθετήσετε την ηχομπάρα στον τοίχο. Με προεγκατεστημένη την τηλεόραση, τοποθετήστε την ηχομπάρα σε απόσταση 50 mm/2,0" από το κάτω μέρος της τηλεόρασης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί καλά στο δάπεδο/στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Προτεινόμενο ύψος επιτοίχιας τοποθέτησης: $\leq 1,5$ μέτρο.

- 1** Ανοίξτε στον τοίχο 4 παράλληλες οπές (διαμέτρου 3-8 mm η καθεμία, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου).
 - ↳ Η απόσταση μεταξύ των οπών είναι: **616 mm/24,3"**
 - ↳ Για βοήθεια κατά το άνοιγμα των οπών στον τοίχο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο πρότυπο επιτοίχιας τοποθέτησης.
- 2** Σφίξτε τα στηρίγματα επιτοίχιας τοποθέτησης με τις βίδες (περιλαμβάνονται) και ένα κατσαβίδι (δεν περιλαμβάνεται). Βεβαιωθείτε ότι έχουν στερεωθεί καλά.
- 3** Ανασηκώστε τη μονάδα έως τα στηρίγματα επιτοίχιας τοποθέτησης και στερεώστε τη στη θέση της.

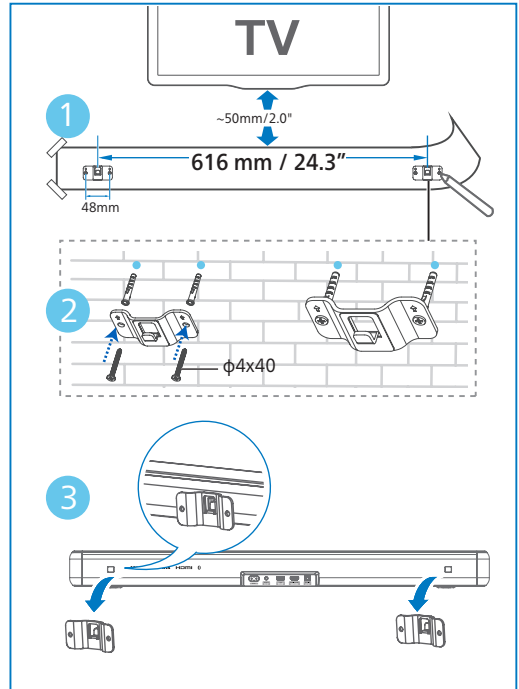

3 Σύνδεση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε την ηχομπάρα σε μια τηλεόραση και σε άλλες συσκευές και, κατόπιν, να τη ρυθμίσετε.


Σημείωση

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Προτού κάνετε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε συνδέσεις, πρέπει να βεβαιώσετε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.

Σύνδεση στην υποδοχή HDMI

HDMI ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου)

Η ηχομπάρα υποστηρίζει σήμα HDMI με ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου). Αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με το HDMI ARC, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της ηχομπάρας, χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI.

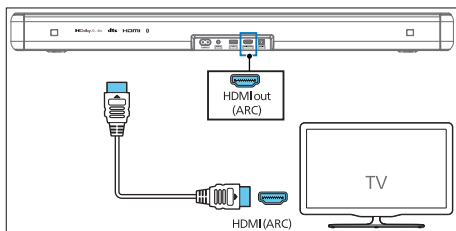

- 1 Ενεργοποιήστε στην τηλεόραση τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
 - Η υποδοχή **HDMI ARC** στην τηλεόραση να μπορεί έχει

διαφορετική σήμανση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.


- 2 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για να συνδέσετε την υποδοχή **HDMI ARC** της ηχομπάρας στην υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες HDMI-CEC και ARC. Οι λειτουργίες HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
- Η μέθοδος ρύθμισης των λειτουργιών HDMI-CEC και ARC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε καλώδια HDMI που υποστηρίζουν τη λειτουργία ARC.

Σύνδεση στην υποδοχή οπτικού σήματος


- 1 Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την υποδοχή **Optical** (Οπτική είσοδος) στην ηχομπάρα στην υποδοχή **Optical out** (Οπτική έξοδος) στην τηλεόραση ή άλλη συσκευή.

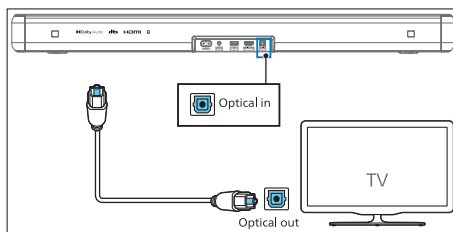


- Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει την ένδειξη **Spdif** ή **Spdif out**.

Σύνδεση στο βύσμα στην υποδοχή Audio in (υποδοχή εισόδου)

- a. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm σε 3,5 mm για να συνδέσετε την υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης στην υποδοχή **Audio in** (Είσοδος ήχου) της ηχομπάρας.

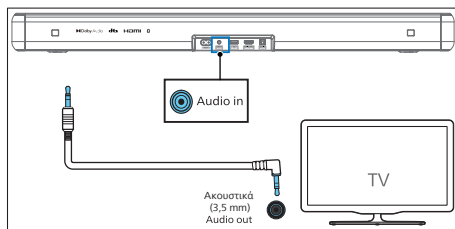


- b. Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου 3,5mm-RCA
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου RCA σε 3,5 mm για να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της τηλεόρασης στην υποδοχή **Audio in** (Είσοδος ήχου) της ηχομπάρας.

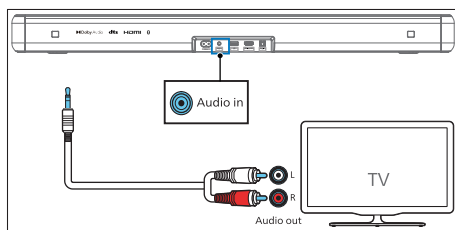

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
 - Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.
- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή **AC~** της ηχομπάρας και κατόπιν σε μια πρίζα.

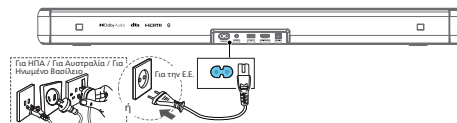

- * Η ποσότητα των καλωδίων ρεύματος και ο τύπος του φινι διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

4 Χρήση της ηχομπάρας

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να χρησιμοποιήσετε την ηχομπάρα για την αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές.

Προτού ξεκινήσετε

- Εκτελέστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης και στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Επιλέξτε τη σωστή πηγή ήχου στην ηχομπάρα ανάλογα με τις άλλες συσκευές.

Λήψη εφαρμογής

Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε "Philips Entertainment" στο Apple App Store ή στο Google Play για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής.



Με την εφαρμογή Philips Entertainment, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο έντασης, το IntelliSound, το στυλ ήχου (EQ), την αυτόματη ρύθμιση έντασης, τον συγχρονισμό AV, το φως LED, την επιλογή πηγής κ.λπ.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- Όταν συνδέσετε για πρώτη φορά την ηχομπάρα στην πρίζα, η μονάδα θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Πατήστε το κουμπί ψ στο τηλεχειριστήριο ή στην ηχομπάρα για να θέσετε την ηχομπάρα σε κατάσταση ON (Ενεργοποίηση) ή OFF (Απενεργοποίηση).
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς την ηχομπάρα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Αυτόματη Αναμονή


Η ηχομπάρα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά, αν η τηλεόραση ή η εξωτερική ηχομπάρα αποσυνδεθούν (ή αν γίνει παύση της αναπαραγωγής μέσω USB ή της λειτουργίας BT) ή απενεργοποιηθούν.

- Πατήστε παρατεταμένα το ψ κουμπί για 8 δευτερόλεπτα, ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής (Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά).

Σημείωση

- Στη λειτουργία HDMI (ARC), η μετάβαση στην κατάσταση αναμονής δικτύου γίνεται μετά από 15 λεπτά περίπου, αν δεν γίνει καμία αναπαραγωγή ήχου.
- Σε λειτουργία Aux in, USB, Optical και Bluetooth, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής για περίπου 15 λεπτά, εάν δεν έχει αναπαραγωγή ήχου.

Επιλογή λειτουργιών


Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (Πηγή) στην ηχομπάρα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία **HDMI ARC, BT, BT (LE Audio), OPT, USB, AUX**.


- ↳ Αλλάξτε την πηγή αναπαραγωγής και η μπροστινή ένδειξη ανάβει ανάλογα.


Ρύθμιση έντασης ήχου

Ρύθμιση έντασης ήχου της ηχομπάρας

- Πατήστε **Vol+/Vol-** (**Volume**) για να αυξήσετε ή να μειώσετε ένα επίπεδο έντασης.
 - ↳ Όταν γίνεται ρύθμιση της έντασης του ήχου, αυξάνεται/μειώνεται η ποσότητα φωτός της ενδεικτικής λυχνίας. Με βάση την αντίστοιχη φωτεινότητα/το αναβοσβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας (Εικ.), μπορείτε να προσδιορίσετε την τρέχουσα ένταση ήχου.

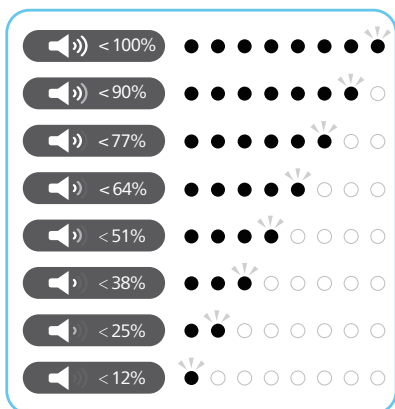

- Για σίγαση ήχου, πατήστε  (Σίγαση).

- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε  ξανά (Σίγαση) ή πατήστε **Vol+/Vol-** (Ένταση).

Προσαρμογή των μπάσων/πρίμων

- Πατήστε το κουμπί **Bass +/-** (**Μπάσα +/-**) για να αλλάξετε τη στάθμη των χαμηλών συχνοτήτων (μπάσα).
- Πατήστε το κουμπί **Treble +/-** (**Πρίμα +/-**) για να αλλάξετε τη στάθμη των υψηλών συχνοτήτων (πρίμα).

Μπάσα/ Πρίμα	Κατάσταση λυχνίας LED
+5	○○●●●●●◎○○
+4	○○●●●●◎○○○
+3	○○●●◎○○○○○
+2	○○●◎○○○○○○
+1	○○◎○○○○○○○
0	●○○○○○○○●
-1	○○○○○○○◎○○
-2	○○○○○○◎●○○
-3	○○○○◎●●○○○
-4	○○○◎●●●○○○
-5	○○◎●●●●○○○


Επιλογή εφέ ισοσταθμιστή (EQ)

Μπορείτε να επιλέξετε προκαθορισμένες λειτουργίες ισοστάθμισης ήχου ανάλογα με το βίντεο ή τη μουσική σας.

- 1 Πατήστε το κουμπί **EQ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τα προπιλεγμένα εφέ ισοσταθμιστή που θέλετε.

2 Πατήστε το κουμπί **EQ** για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών.

↳ Οι λυχνίες LED ανάβουν για 3 δευτερόλεπτα για να υποδείξουν την τρέχουσα λειτουργία EQ που έχετε ορίσει.

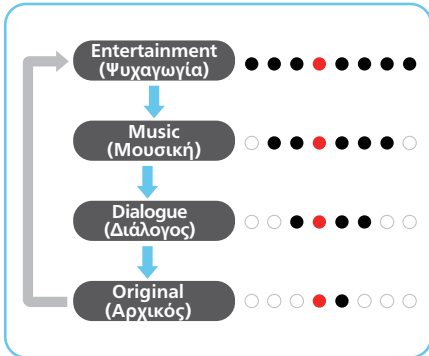

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της ένδειξης των λυχνιών LED

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **⏏ (Σίγαση)** στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ένδειξη των λυχνιών LED.
 - ↳ **Off (Απενεργοποίηση):**
Η φωτεινότητα των λυχνιών LED επανέρχεται στο κανονικό επίπεδο μόλις πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί. Οι λυχνίες LED θα πρέπει να σβήνουν αυτόματα μετά από αδράνεια 10 δευτερολέπτων.
 - ↳ **ON (Ενεργοποίηση):**
Η φωτεινότητα των LED δεν θα σβήσει αυτόματα.

Συμβουλές

- Στη διάρκεια της κατάστασης αναμονής, η ενδεικτική λυχνία LED αναμονής θα πρέπει να ανάβει ανεξάρτητα από τη ρύθμιση απενεργοποίησης της ένδειξης των λυχνιών LED.

DTS Virtual X

Η λειτουργία **DTS Virtual:X** σας επιτρέπει να απολαμβάνετε πολυδιάστατο ήχο ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη διάταξη του δωματίου ή τη διαμόρφωση των ηχείων.

Η τεχνολογία **DTS Virtual:X** χρησιμοποιεί την αποκλειστική επεξεργασία εικονικού ύψους και εικονικού surround της DTS για να προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία ήχου από οποιοδήποτε τύπο πηγής εισόδου και από οποιαδήποτε διαμόρφωση ηχείων.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον εικονικό επεξεργαστή DTS Virtual X στην εφαρμογή Philips Entertainment.

Κατάσταση	Κατάσταση λυχνίας LED
ON	○○○●●○○○ (← →) (Δύο κεντρικές λυχνίες LED που απομακρύνονται προς τα δεξιά/αριστερά)
OFF	●○○○○○○● (→ ←) (οι λυχνίες LED αριστερά/δεξιά συγκλίνουν στο κέντρο)

- **ON (Ενεργοποίηση):** Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την τεχνολογία DTS Virtual:X με επεξεργασία εικονικού ύψους και εικονικού surround, για τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου ηχητικού πεδίου, όταν δεν χρησιμοποιούνται ηχεία τοποθετημένα σε ύψος.

- **Off (Απενεργοποίηση):** Να μην γίνεται χρήση της λειτουργίας "DTS Virtual:X".

Αυτόματη εξομάλυνση έντασης ήχου

Συνδυασμός Αυτόματης έντασης ήχου με τη Νυχτερινή λειτουργία.



Πατήστε το κουμπί **AVL** (Αυτόματη ένταση ήχου) για να θέσετε σε κατάσταση ON (Ενεργοποίηση)/OFF (Απενεργοποίηση) τη λειτουργία αυτόματης έντασης ήχου ή τη νυχτερινή λειτουργία.

Κατάσταση	Κατάσταση λυχνίας LED
OFF	○○○○●○○○
ON	○○●●●●○○
NIGHT	○●●●●●○○

- **Off (Απενεργοποίηση):** Μην χρησιμοποιείτε το "Auto volume".
- **ON (Ενεργοποίηση):** Ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο στις διάφορες πηγές και στους διάφορους τύπους περιεχομένου, ώστε να διατηρείται σταθερή η ακουστότητα του ήχου.
- **NIGHT (Νυχτερινή λειτουργία):** Διατηρεί σταθερή την ακουστότητα για όλες τις πηγές και τους τύπους περιεχομένου και ενισχυμένες τις φωνές και τους διαλόγους, ώστε να ακούγονται πιο εύκολα σε περιβάλλοντα ακρόασης χωρίς θορύβους.

Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

Συνδέστε μέσω Bluetooth την ηχομπάρα με τη συσκευή Bluetooth (π.χ. iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνο Android ή φορητό υπολογιστή). Στη συνέχεια, θα μπορείτε να ακούτε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή από τα ηχεία της ηχομπάρας.

- 1 Πατήστε το  κουμπί στην ηχομπάρα ή  (Πηγή) στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία **BT** (Bluetooth).
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία **BT** θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε **Philips TAB5201** για να ξεκινήσετε τη σύνδεση (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του Bluetooth).
 - ↳ Κατά τη σύνδεση, η ένδειξη BT θα αναβοσβήνει μπλε.
- 3 Περιμένετε μέχρι να ακούσετε φωνητικό μήνυμα από την ηχομπάρα.
 - ↳ Εάν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ένδειξη BT θα ανάψει σταθερά με μπλε χρώμα.
- 4 Επιλέξτε και ξεκινήστε την αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή μουσικής στη συσκευή Bluetooth.
 - Εάν προκύψει εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, θα γίνει παύση της αναπαραγωγής μουσικής. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί όταν τερματιστεί η κλήση.

- Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει το προφίλ AVRCP, στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να πατήσετε τα **◀◀ / ▶▶** για άμεση μετάβαση σε ένα κομμάτι ή το **▶||** για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αν το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει τη λειτουργία LE Audio, μπορείτε να απολαύσετε αυτήν τη νέα λειτουργία.

- 1 Πατήστε το **⌘** κουμπί στη γραμμή ήχου ή **➡** (Πηγή) στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία **BT (LE Audio)**.
↳ Η **ένδειξη BT** θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
- 2 Στη συσκευή LE Audio, ανοίξτε τις ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε το Bluetooth (Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία LE Audio είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή LE Audio), αναζητήστε και επιλέξτε **Philips TAB5201-LEA** για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

LED	Κατάσταση	Όνομα
Μπλε	BT	Philips TAB5201
Λευκό	BT (LE Audio)	Philips TAB5201-LEA

Για έξοδο από τη λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Επιλέξτε στη μονάδα άλλη πηγή.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από τη συσκευή Bluetooth. Εναλλακτικά, μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth εκτός της μέγιστης εμβέλειας λειτουργίας. Η συσκευή Bluetooth θα αποσυνδεθεί από τη μονάδα μετά από το φωνητικό μήνυμα.
- Πατήστε παρατεταμένα το **⌘** κουμπί στην ηχομπάρα.

Σημείωση

- Σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια. Η μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της ηχομπάρας και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).
- Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η μετάδοση μουσικής μπορεί να διακόπτεται από εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και της ηχομπάρας, όπως τοίχοι, μεταλλικά περιβλήματα που καλύπτουν τη συσκευή ή άλλες κοντινές συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Βεβαιωθείτε ότι η ηχομπάρα είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση ή στη συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **➡** (Πηγή) στην ηχομπάρα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία **HDMI ARC, OPT, AUX**.
↳ Η ενδεικτική λυχνία στην ηχομπάρα υποδεικνύει τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.
- 2 Χρησιμοποιήστε απευθείας τις λειτουργίες αναπαραγωγής της συσκευής ήχου.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά +/- (Ένταση ήχου) για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.


Σημείωση

- Στις λειτουργίες OPTICAL/HDMI ARC, αν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τη μονάδα, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την έξοδο σήματος **PCM** ή **Dolby Digital** στη συσκευή που χρησιμοποιείται ως πηγή ήχου (π.χ. τηλεόραση, DVD ή Blu-ray).

Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως συσκευή αναπαραγωγής MP3, μονάδα μνήμης flash USB κ.λπ.

1 Τοποθετήστε τη συσκευή USB.

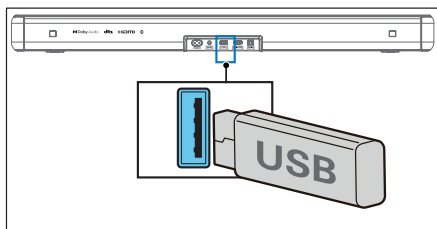

2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **▶** (Πηγή) στη γραμμή ήχου ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.

3 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

Κουμπί	Ενέργεια
▶▶	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
◀◀	Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι
▶▶	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι

Σημείωση

- Αυτό το προϊόν μπορεί να μην είναι συμβατό με ορισμένους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης USB, διανομέα USB ή πολυλειτουργική συσκευή ανάγνωσης καρτών USB, η συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ γίνεται ανάγνωση αρχείων.
- Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει συσκευές USB με μνήμη έως και 128 GB.
- Αυτό το σύστημα μπορεί να εκτελεί αναπαραγωγή από αρχεία MP3/WAV/FLAC.
- Υποστήριξη θύρας USB: 5V === 500mA.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Ενεργοποιήστε την ηχομπάρα, πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά **+** και **-** για 8 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Όλες οι λυχνίες LED ανάβουν για 5 δευτερόλεπτα και η λυχνία LED αναμονής ανάβει με κόκκινο χρώμα, στη συνέχεια γίνεται επανεκκίνηση.

Στοιχείο	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
EQ (Ισοσταθμιστής)	Entertainment (Ψυχαγωγία)
Master Volume (Κύρια ένταση ήχου)	10
Bass (Μπάσα)	0
Treble (Πρίμα)	0
IntelliSound	Προκαθορισμένο
Auto Volume (Αυτόματη ένταση ήχου)	OFF
Night (Νυχτερινή λειτουργία)	OFF
Source (Πηγή)	HDMI-ARC
BT pairing info (Πληροφορίες σύζευξης Bluetooth)	Clear (Διαγραφή)
AV SYNC (Συγχρονισμός AV)	0
DISPLAY (ΕΝΔΕΙΞΗ)	ON
Auto Standby (Auto Power Down) (Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής (Αυτόματη απενεργοποίηση))	ON

5 Προδιαγραφές προϊόντος



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Bluetooth

Προφίλ Bluetooth	A2DP, AVRCP
Έκδοση Bluetooth	V 5.4
Εύρος συχνοτήτων Bluetooth/Ισχύς πομπού (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm

Τμήμα ενισχυτή

Ολική ισχύς	RMS 80 W @THD <=10% Μέγιστο 160 W
-------------	--------------------------------------

Ηχομπάρα

Παροχή ρεύματος	100-240 V~ 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	20 W
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής	Τυπική κατάσταση αναμονής < 0,50 W Λειτουργία αναμονής με σύνδεση σε δίκτυο < 2,0 W
Απόκριση συχνοτήτων	60 Hz - 20 KHz
Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8 Ω x 2
Έκδοση USB Direct	2.0 Full Speed
USB	5V = 500mA
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	766 x 67.3 x 91 mm

Βάρος	1,93 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 45°C

Τηλεχειριστήριο

Απόσταση/γωνία	6 m/30°
Τύπος μπαταριών	AAA (1,5 V x 2)

Υποστηριζόμενα μορμά ήχου

HDMI ARC	LPCM 2 καναλιών, LPCM 5.1 καναλιών, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround 5.1
Οπτικό σήμα	LPCM 2 καναλιών, LPCM 5.1 καναλιών, Dolby Digital, DTS Digital Surround 5.1
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν.


Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία προτού ζητήσετε να γίνει σέρβις. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, λάβετε υποστήριξη στο www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά στην κύρια μονάδα δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος για μερικά λεπτά και κατόπιν συνδέστε την ξανά.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα στην πρίζα AC.
- Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στην ηχομπάρα για να ενεργοποιήσετε την ηχομπάρα.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο της ηχομπάρας.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από την ηχομπάρα στην τηλεόραση ή στις άλλες συσκευές. Ωστόσο, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:

- η ηχομπάρα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες μέσω της υποδοχής HDMI ARC ή
- μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή εισόδου HDMI της ηχομπάρας.
- Επιλέξτε τη σωστή είσοδο ήχου στο τηλεχειριστήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηχομπάρα δεν είναι σε κατάσταση σίγασης.
- Εάν δεν υπάρχει ήχος όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις ψηφιακές εισόδους:
 - Δοκιμάστε να επιλέξετε τη ρύθμιση PCM για το σήμα εξόδου της τηλεόρασης ή
 - Συνδεθείτε απευθείας στη συσκευή Blu-ray/στις άλλες πηγές.
 - Ορισμένες τηλεοράσεις δεν αναμεταδίδουν τον ψηφιακό ήχο.
- Η τηλεόρασή σας μπορεί να έχει ρύθμιση για μεταβλητή έξοδο ήχου. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση εξόδου ήχου είναι FIXED (ΣΤΑΘΕΡΗ) ή STANDARD (ΤΥΠΙΚΗ) και όχι VARIABLE (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ). Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Εάν χρησιμοποιείτε Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου στη συσκευή που έχει επιλεγεί ως πηγή είναι ενεργοποιημένη και ότι η συσκευή δεν έχει τεθεί σε σίγαση.

Παραμορφωμένος ήχος ή αντήχηση.

- Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σε κατάσταση σίγασης.

Bluetooth

Μια συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με την ηχομπάρα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για την ηχομπάρα.
- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. Συνδέστε σωστά τη συσκευή.
- Η ηχομπάρα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

Η ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth δεν είναι καλή.

- Το σήμα Bluetooth δεν είναι καλό. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στην ηχομπάρα ή απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο υπάρχει ανάμεσα στη συσκευή και την ηχομπάρα.

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτής της μονάδας στη συσκευή Bluetooth.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth.
- Επαναλάβετε τη σύζευξη της μονάδας με τη συσκευή Bluetooth.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Προτού πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ελέγχου αναπαραγωγής, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή.
- Μειώστε την απόσταση του τηλεχειριστηρίου από τη μονάδα.

- Τοποθετήστε την μπαταρία με την πολικότητα (+/-) που υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

7 Εμπορικά σήματα



Τα Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το σήμα HDMI επί της συσκευασίας και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Dolby Audio

Τα Dolby, Dolby Audio, και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικά αδημοσίευτα έργα. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Bluetooth®

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Κατασκευάζεται με άδεια από την DTS, Inc. ή/και τις θυγατρικές της. Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βλ. <https://xperi.com/dts-patents/>. Το DTS, το λογότυπο DTS, το Digital Surround, το Virtual:X και το λογότυπο DTS Virtual:X είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της DTS, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. ή/και των θυγατρικών της. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Εάν διαθέτετε τηλεόραση Roku TV™, η εγκατάσταση είναι εύκολη. Απλώς χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο για να συνδέσετε τη γραμμή ήχου στη θύρα HDMI ARC της τηλεόρασής σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Το Roku, το λογότυπο Roku, το Roku TV, το Roku TV Ready και το λογότυπο Roku TV Ready είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της Roku, Inc.



Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφθείτε το www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και έγγραφα.

Το Philips και το έμβλημα Philips Shield είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μιας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο εγγυητής σε σχέση με αυτό το προϊόν.

