

# PHILIPS

## sonicare



Oppladbar  
tannbørste

3100

Fjerner skånsomt 5 ganger så mye  
plakk

Trykksensor

Tre intensiteter

Enkel start



HX4034/21

## Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt

Fjerner skånsomt opptil 5 ganger så mye plakk\*

Bytt uanstrengt til elektrisk pussing med den essensielle Philips Sonicare 3000 Series. Gled deg over 5 ganger mer plakkfjerning kontra en manuell tannbørste

### Tannpussen blir enkel

- Enkel bytte til elektrisk pussing
- Velg din ideelle tannpussopplevelse
- Tannpuss med veiledning

### Utformet etter livsstilen din

- 14 dagers batterilevetid

### Føl omsorgen til Sonicare

- Fjerner skånsomt opptil 5 ganger så mye plakk\*
- Sonicare Fluid Action
- Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår

# Høydepunkter

## Si farvel til plakk




Denne elektriske tannbørsten kommer med W-børstehodet vårt. Den bruker en tettpakket bust for å fjerne opptil 5 ganger så mye plakk\*, samtidig som den gjør hele munnen din forfriskende ren.

## Sonicare Fluid Action



Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 31 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.

## Trykksensor

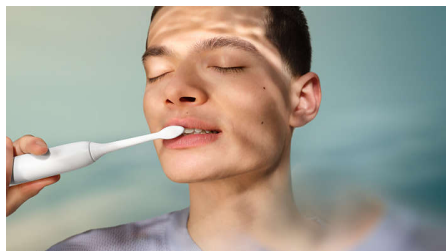

Det er fort gjort å pusse for hardt, så denne Philips Sonicare-tannbørsten har en smart, optisk sensor som registrerer for hardt trykk. Hvis du pusser for hardt, gir den beskjed via forsiktige vibrasjoner, som en påminnelse om å pusse mer forsiktig, slik at tannkjøttet ditt er beskyttet.

## Intensitetsinnstillinger




Nyt en god rengjøring med 3 intensitetsinnstillinger. Velg mellom Høy, Medium og Lav. Enten du vil ha litt mer kraft eller et spesifikt fokus for pussingen, så får du det.

## Enkel start



Sonicarens enkel start-program er utformet for de som ikke har pusset med en elektrisk tannbørste før. Programmet gir deg valg om en gradvis og skånsom økning i pussekraft over de første 14 pusseøktene.

## SmartTimer og QuadPacer

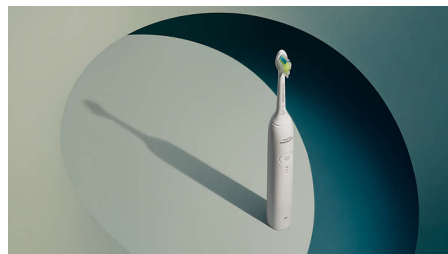

Sonicarens pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 30. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpusseren er ferdig.

## Batterilevetid



Opplev opptil 14 dager med jevnlig pussing på én full opplading og et nytt nivå av lettvinhet i den daglige rutinen din.

3100

Oppladbar tannbørste

HX4034/21

# Spesifikasjoner

## Intensitetsnivåer

**Høy:** For å bedre pussingen

**Lav:** Til sensitive tenner og tannkjøtt

## Intensitetsnivåer

**Middels stor:** For hverdagspussing

## Drift

**Spenning:** 100–240 V

## Tekniske spesifikasjoner

**Driftstid (full til tom):** 14 dager

**Batteri:** Oppladbar

**Strømforbruk:** Standby uten skjerm <0,5 W (nå automatisk innen 1 minutt)

**Batteritype:** Litium-ION

## Utforming og utseende

**Farge:** Hvit

## Service

**Garanti:** 2 års begrenset garanti

## Brukervennlighet

**Håndtak:** Slank, ergonomisk form

**Batteriindikator:** Opplyst ikon viser batteriets levetid

**Håndtakets kompatibilitet:** Børstehoder som klikkes enkelt på plass

**Tidsbryter:** SmarTimer og QuadPacer

## Deler som medfølger

**Håndtak:** 1 3100 oppladbar tannbørste

**Reiseetui:** 1

**Børstehode:** 2 Optimal White W

**Lader:** 1

## Rengjøring

**Plakkfjerning:** Opptil fem ganger så mye plakkfjerning\*

## Moduser

**Clean:** For enestående hverdagsrengjøring

