

PHILIPS

sonicare



Ładowana
szczoteczka do zębów

3100

Delikatnie usuwa 5 razy więcej
płytki nazębnej
Czujnik siły nacisku
3 poziomy intensywności
Easy start



HX4033/26

Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł

Delikatnie usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej*

Bez wysiłku przełącz się na szczotkowanie elektryczne dzięki serii Essential Philips Sonicare 3000. Ciesz się nawet 5-krotnie większym usuwaniem płytki nazębnej w porównaniu z manualną szczoteczką do zębów

Szczotkowanie bez wysiłku

- Łatwe przełączanie na szczotkowanie elektryczne
- Sesje szczotkowania z przewodnikiem
- Wybierz idealny sposób czyszczenia

Zaprojektowany dla Twojego stylu życia

- 14 dni pracy akumulatora

Poczuj, jak Sonicare dba o Ciebie

- Delikatnie usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej*
- Działanie płynu Sonicare
- Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej




Ta elektryczna szczoteczka jest wyposażona w naszą główkę szczoteczki typu W. Dzięki gęstemu włosiu można usunąć do 5 razy więcej płytki nazębnej*, zapewniając jednocześnie odświeżające czyszczenie całej jamy ustnej.

Działanie płynu Sonicare



Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 31 tysięcy ruchów włókien. Hydro-Soniczna fala Sonicare wspomaga włókna w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

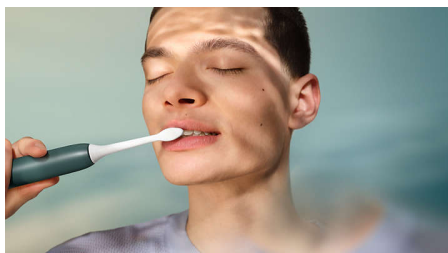

Łatwo jest szczotkować zęby zbyt mocno, dlatego ta szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w czujnik nacisku z haptycznym

sprężeniem zwrotnym, który wykrywa nadmierny nacisk. Jeśli szczotkujesz zęby zbyt mocno, szczoteczka poinformuje Cię o tym delikatnymi wibracjami, przypominając o konieczności zmniejszenia nacisku, aby chronić dziąsła.

Ustawienia intensywności



Ciesz się przyjemnym czyszczeniem z 3 ustawieniami intensywności: wysokim, średnim i niskim. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nieco więcej energii, czy chcesz skupić się na konkretnym obszarze, masz taką możliwość.

Easy start



Program Sonicare „Easy start” jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają szczotkować za pomocą elektrycznej szczoteczki do zębów. Program daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększenia mocy szczotkowania podczas pierwszych 14 czyszczeń.

SmartTimer i QuadPacer



Osiągnij najlepszy czas sesji dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 30 sekund BrushPacer wyświetli monit o wyszczotkowanie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer zasygnalizuje zakończenie sesji.

Żywotność baterii



Nawet 14 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Zapewnia nowy poziom wygody w codziennej rutynie.

3100

Ładowana szczoteczka do zębów

HX4033/26

Dane techniczne

Poziomy intensywności

Wysoki: Aby poprawić skuteczność czyszczenia

Niski: Do wrażliwych zębów i dziąseł

Poziomy intensywności

Średni: Do codziennego czyszczenia

Moc

Napięcie: 100–240 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: 14 dni

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Zużycie energii: Tryb gotowości bez

wyświetlacza <0,5 W (automatycznie osiągnięty w ciągu 1 minuty)

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Leśna zieleń

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Smarter i QuadPacer

Elementy zestawu

Rączka: 1 ładowana szczoteczka do zębów 3100

Główka szczoteczki: 1 Optimal White W

Etui podróżne: 1

Ładowarka: 1

Skuteczność czyszczenia

Usuwanie płytki nazębnej: Do 5x lepsze usuwanie płytki nazębnej*

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

