

PHILIPS

Koptelefoon

SHC5000

Amazon ASIN:

B0FMKN7HLK



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	2
	Veiligheid van het gehoor	2
	Algemene informatie	2

2	Uw digitale tv-hoofdtelefoon	4
	Verpakkingsinhoud	4
	Overzicht van uw digitale tv-hoofdtelefoon	5

3	Aan de slag	6
	Batterij opladen	6
	Batterij vervangen	6
	Verbinden met audiotoesel via de zender	7

4	Technische gegevens	8
---	---------------------	---

5	Kennisgeving	8
	Conformiteitsverklaring	8
	Verwijdering van je oude product en batterij	8
	Verwijdering ingebouwde batterij	9
	Naleving van EMF	9
	Milieu-informatie	9
	Kennisgeving van naleving	9

6	Veelgestelde vragen	10
---	---------------------	----

1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Veiligheid van het gehoor



Gevaar

- Voorkom gehoorbeschadiging door de koptelefoon niet gedurende lange tijd bij hoog volume te gebruiken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Zorg dat u de volgende richtlijnen in acht neemt wanneer u uw koptelefoons gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat je het volume continu naar boven bijstelt omdat je oor gewend raakt aan het volume.
- Zet het volume niet zo hoog dat je niet kunt horen wat er om je heen gebeurt.
- Wees extra voorzichtig of stop gebruik van het apparaat bij potentieel gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van de koptelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn.

- Vermijd voor je eigen veiligheid afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke situaties.

Algemene informatie

De markeringsinformatie bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. De netstekker wordt gebruikt als het ontkoppelingsapparaat. Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Voorkom schade of storingen:



Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte.
- Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid. (Raadpleeg de IP-classificatie van het specifieke product)
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Laad de koptelefoons niet op als de connector of aansluiting nat is.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik regelmatig een schone, vochtige doek om uw koptelefoons schoon te maken - vooral de geluidsleidingen en de microfoonopeningen - en voorkom ophoping van stoffen zoals zweet of oorsmeer.
- Als er zweet- of waterdruppels in de geluidsleidingen, luchtgaten of microfoongaten achterblijven, zal het geluidsniveau tijdelijk afnemen of helemaal wegvallen. Dit is geen storing. Gebruik een zachte, vochtige doek om de hoofdtelefoon grondig te drogen. U kunt ook de oordopjes verwijderen, de geluidskabels naar beneden draaien en de koptelefoons ongeveer vijf keer zachtjes op een droge doek of iets dergelijks tikken om het water dat zich binnenin verzameld heeft te verwijderen.

- Zorg ervoor dat de koptelefoons volledig droog is voordat u hem oplaadt en gebruikt. Vermijd het gebruik van alcoholpads voor eenmalig gebruik of andere reinigingsmiddelen.
- De geïntegreerde batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, direct zonlicht, vuur, enz.
- Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.
- Om de specifieke IP-classificatie te bereiken, moet het klepje van de oplaadsleuf gesloten zijn.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gasen.
- Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Het vervangen van een batterij door een onjuist type kan de koptelefoons en de batterij ernstig beschadigen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijen).
- Als de hoofdtelefoon lange tijd niet wordt gebruikt, begint de oplaadbare batterij lading te verliezen. Om dit verlies te voorkomen, moet u de batterij minstens om de drie maanden volledig opladen.
- Om het risico op brand te vermijden, wordt het apparaat alleen gevoed door een externe stroombron waarvan de output moet voldoen aan PS1 (met een uitgangsvermogen dat niet hoger is dan 15 W).

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Bewaar op een plaats waar de temperatuur tussen -20 °C (-4 °F) en 50 °C (122 °F) ligt met maximaal 90% relatieve vochtigheid.
- Gebruiken op een plaats waar de temperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 45 °C (113 °F) ligt met maximaal 90% relatieve vochtigheid.
- De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.



Waarschuwing

- Gooi een batterij niet in vuur of een hete oven, en plet of snijd een batterij niet mechanisch.
- Laat een batterij niet achter in een omgeving met extreem hoge temperaturen.
- Vermijd dat de batterij wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk.



Het symbool geeft gelijkspanning (DC) aan



Het symbool geeft klasse II-apparatuur aan



Het symbool geeft gelijkspanning (AC) aan



Alleen voor gebruik binnenshuis



RECYCLING

- Dit product draagt het symbool voor gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden behandeld in overeenstemming met Europese richtlijn 2012/19/EU om te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren.
- De gebruiker heeft de keuze om zijn product af te geven aan een erkende recyclageorganisatie of aan de verkoper bij aankoop van nieuwe elektrische of elektronische apparatuur.

2 Uw digitale tv-hoofdtelefoon

Gefeliciteerd met de aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.


Met deze Philips digitale tv-hoofdtelefoon kunt u:

- Genieten van handige draadloze tv-weergave;
- Eenvoudige bediening van draadloze muziek.


Verpakkingsinhoud




Digitale tv-hoofdtelefoon Philips SHC5000

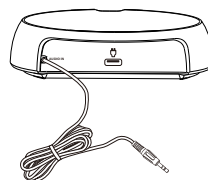


Zender

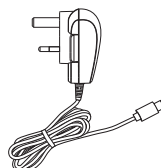

UK AC/DC-Adapter

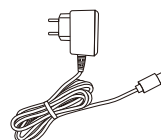

EU AC/DC-Adapter



3,5–6,3 mm-Adapter



Snelstartgids





Wereldwijde garantie



Veiligheidsinformatie

Overzicht van uw digitale tv-hoofdtelefoon

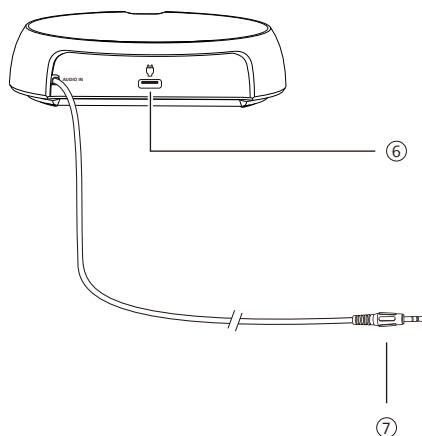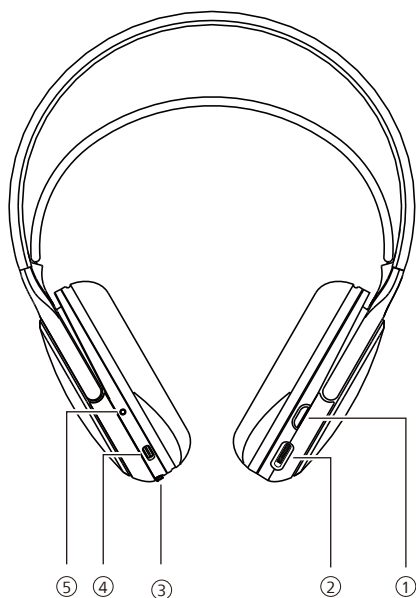

- ① AAN/UIT-schakelaar
- ② Volumeregelaar
- ③ Schuifschakelaar batterijdeksel
- ④ Type-C oplaadpoort (hoofdtelefoon)
- ⑤ LED-indicator
- ⑥ Type-C oplaadpoort (zender)
- ⑦ 3,5 mm audio-aansluiting

3 Aan de slag


Batterij opladen

Opmerking

- Voordat u uw hoofdtelefoon gebruikt, moet u de batterij 3 uur lang opladen voor een optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele AC/DC-adapter om schade te voorkomen.
- Als de hoofdtelefoon lange tijd niet wordt gebruikt, begint de oplaadbare batterij lading te verliezen. Om dit verlies te voorkomen, moet u de batterij minstens om de drie maanden volledig opladen.

Steek het ene uiteinde van de AC/DC-adapter in de hoofdtelefoon en het andere uiteinde in de stroombron.

- ↳ De LED wordt groen tijdens het opladen en gaat uit wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen.

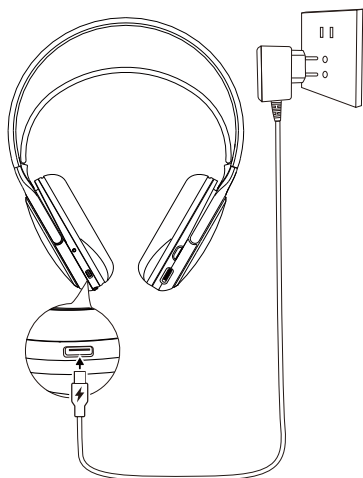


Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 3 uur.


Batterij vervangen

- 1 Duw de schuifschakelaar van het batterijdeksel om het deksel te openen.
- 2 Verwijder de batterij en vervang deze door een nieuwe.

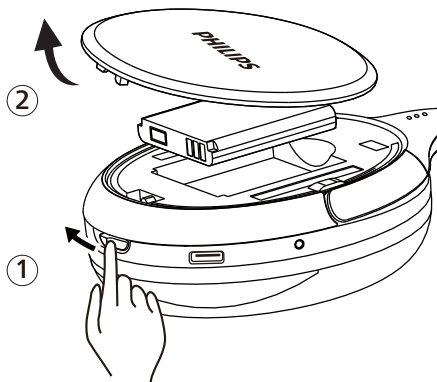

Verbinden met audiotoesel via de zender

- 1 Druk 2 seconden op de aan/uit-knop van de hoofdtelefoon om hem in te schakelen; het rode LED-lampje knippert.
- 2 Sluit de zender aan op stroom via de AC/DC-adaptor; het LED-indicator knippert rood.
- 3 Sluit het audiotoesel aan op de zender via de 3,5 mm audio-aansluiting; het signaal-LED-indicator zal groen knipperen.

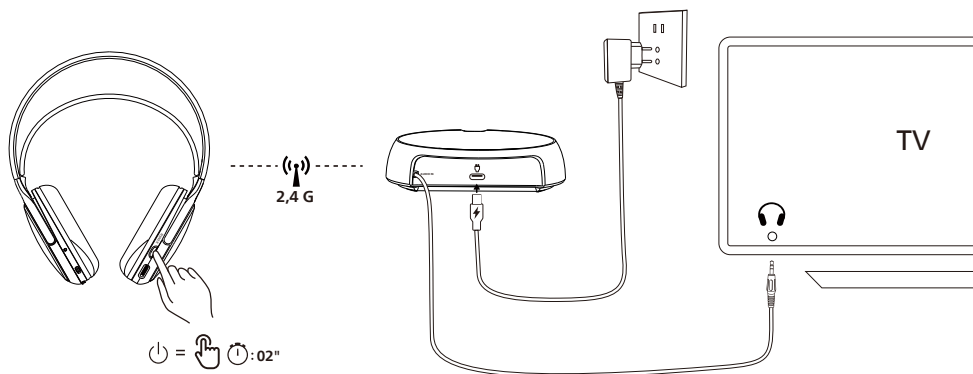

4 Technische gegevens

- Afspeeltijd: 30 uur
- Oplaadtijd: 3 uur
- Batterij: Oplaadbare lithium-polymeerbatterij (3,7 V 600 mAh)
- Adapter: YLJXA-U050055 (UK)/YLJXB-E050055 (EU)
voeding: 100-240 V ac, 50/60 Hz, 0,5 A max.
output: 5 V dc, 0,55 A, 2,75 W
- Frequentiebereik: 2,4-2,4835 GHz
- Zendervermogen: < 20 dBm
- Werkbereik: Tot 30 meter (98 feet)
- USB-C-poort voor opladen
- 3,5 mm ingangsschakelaar
- 2,4 G RF-oplossing
- Snelladen: 15 min geeft 4 uur afspelen



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De afspeeltijd van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

5 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en Britse Radioapparatuurvoorschriften SI 2017 No 1206. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.

Verwijdering van je oude product en batterij



Je product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Verordening (EU) 2023/1542 vallen en niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en

batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Verwijdering ingebouwde batterij

Als er in jouw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kun je het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is losgekoppeld voordat u de batterij verwijdert.

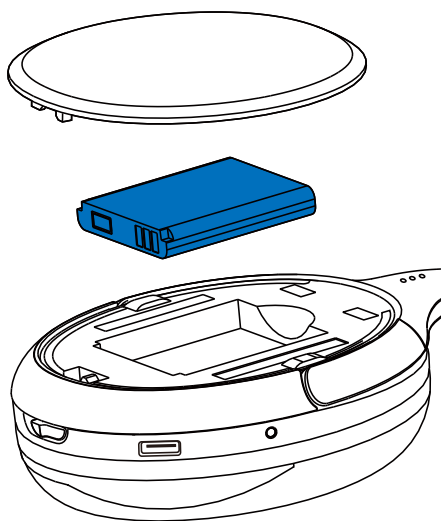

Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu-informatie

Alle onnodige verpakkingen zijn weggelaten. Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gedemonteerd. Houd u aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, oude batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

6 Veelgestelde vragen

Mijn digitale tv-hoofdtelefoon schakelt niet in.

Het batterijniveau is laag. Laad op via de AC/DC-adapter gedurende 3 uur.

Waarom maakt mijn hoofdtelefoon geen verbinding met de tv?

Hoofdtelefoons gebruiken 2,4 GHz draadloze technologie met een maximaal bereik van 30 meter (98 voet). Verbindingsfouten treden op wanneer:

- Afstand overschreden - Ga dichtbij de zender staan (binnen 30 m)
- Obstakels aanwezig - Verwijder muren/metalen objecten tussen zender en hoofdtelefoon
- Storingsbronnen - Schakel nabijgelegen Wi-Fi-routers, magnetrons of Bluetooth-apparaten uit

De geluidskwaliteit is slecht en u hoort gekraak.

- Controleer de kabelintegriteit: Gebogen of versleten draden veroorzaken storingen.
- Reinig de audio-aansluiting: Stof in de tv-/hoofdtelefoonaansluiting verstoort de verbinding. Gebruik perslucht.
- Pas de volumeregelaar aan: Overversterking vervormt het geluid. Houd de regelaar onder 80% van het maximum.

Geen geluid uit één oorschelp.

- Wissel audiokanalen: Test het links/rechts-evenwicht in de tv-instellingen.
- Controleer de kabelsymmetrie: Gedeeltelijk ingestoken stekkers veroorzaken mono-audio. Sluit opnieuw stevig aan.

- Controleer de oorschelp luchtopeningen: Geblokkeerde luchtstroom dempt het geluid. Reinig het gaas met een zachte borstel.

Maak uw koptelefoons regelmatig schoon.

- Gebruik regelmatig een schone, vochtige doek om uw koptelefoons schoon te maken - vooral de geluidsleidingen en de microfoonopeningen - en voorkom ophoping van stoffen zoals zweet of oorsmeer.
- Als er zweet- of waterdruppels in de geluidsleidingen, luchtgaten of microfoongaten achterblijven, zal het geluidsniveau tijdelijk afnemen of helemaal wegvallen. Dit is geen storing. Gebruik een zachte, vochtige doek om de hoofdtelefoon grondig te drogen. Verwijder bij in-ear-hoofdtelefoons de oordopjes, richt de geluidskanalen naar beneden en tik de hoofdtelefoon voorzichtig ongeveer vijf keer op een droge doek of iets dergelijks om opgehoopt water te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de koptelefoons volledig droog is voordat u hem oplaadt en gebruikt. Vermijd het gebruik van alcoholpads voor eenmalig gebruik of andere reinigingsmiddelen.

Laad je koptelefoons regelmatig op.

Als de hoofdtelefoon lange tijd niet wordt gebruikt, begint de oplaadbare batterij lading te verliezen. Om dit verlies te voorkomen, moet u de batterij minstens om de drie maanden volledig opladen.

Kijk voor hulp op www.philips.com/support.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips Shield Emblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven waarmee ze verbonden zijn.

UM_SHC5000_10_NL_V2.0

