

PHILIPS

Słuchawki

SHC5000

Amazon ASIN:

B0FMKN7HLK



Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie

www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
	Ochrona słuchu	2
	Informacje ogólne	2

2	Słuchawki do telewizji cyfrowej	4
	Zawartość opakowania	4
	Przegląd Twoich słuchawek do cyfrowej telewizji	5

3	Rozpoczynanie	6
	Ładowanie akumulatora	6
	Wymiana baterii	6
	Połącz z urządzeniem audio za pomocą nadajnika	7

4	Dane techniczne	8
---	-----------------	---

5	Informacja	8
	Deklaracja zgodności	8
	Utylizacja zużytego urządzenia i baterii	8
	Usuwanie zintegrowanego akumulatora	9
	Zgodność z EMF	9
	Informacje dotyczące środowiska	9
	Nota o zgodności	9

6	Często zadawane pytania	10
---	-------------------------	----

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ochrona słuchu



Niebezpieczeństwo

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, należy ograniczyć czas używania słuchawek przy dużej głośności i ustawić poziom głośności na bezpieczny. Im wyższy poziom głośności, tym krótszy czas bezpiecznego korzystania.

Należy upewnić się, aby w czasie użytkowania słuchawek przestrzegać poniższych wskazówek.

- Należy słuchać w rozsądnej głośności przez rozsądny czas.
- Należy uważać, aby nie podnosić stale głośność w miarę dostosowywania się słuchu.
- Nie wolno podnosić poziomu głośności do poziomu, w którym nie słychać otoczenia.
- Należy zachować przestroga lub tymczasowo zaprzestać stosowania w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.
- Używanie słuchawek z zakrytymi obojgiem uszu podczas jazdy nie jest

zalecane i może być nielegalne w niektórych obszarach podczas jazdy.

- Ze względów bezpieczeństwa należy unikać rozpraszania uwagi od muzyki lub rozmów telefonicznych podczas jazdy w ruchu ulicznym lub w innych potencjalnie niebezpiecznych środowiskach.

Informacje ogólne

Informacje dotyczące oznakowania podane są na dolnej części urządzenia. Wtyczka sieciowa jest stosowana jako urządzenie odłączające. Gniazdko elektryczne należy zainstalować w pobliżu urządzenia i zapewnić do niego łatwy dostęp.

Aby uniknąć uszkodzenia lub usterki:



Przestroga

- Nie wystawiaj słuchawek na nadmierne ciepło.
- Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na baterię nieprawidłowego rodzaju.
- Nie rzucaj słuchawkami.
- Nie narażaj słuchawek na kontakt z kąpielą lub pryskającą wodą. (W zależności do klasy IP danego produktu)
- Nie zanurzaj słuchawek w wodzie.
- Jeżeli wtyczka lub gniazdo jest mokre, nie należy ładować słuchawek.
- Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen ani środków ciernych.
- Do czyszczenia słuchawek należy stosować czystą, wilgotną szmatkę - zwłaszcza w przypadku kanałów dźwiękowych oraz otworów na mikrofony - czyszczenie należy wykonywać regularnie, aby zapobiegać gromadzeniu się potu lub woskowiny.
- Jeżeli w kanałach dźwiękowych, otworach powietrznych lub otworach na mikrofony pozostawiony zostanie pot lub woda, dźwięk będzie tymczasowo słabiej słyszalny lub nie będzie w ogóle słyszalny. To nie usterka. Użyj miękkiej szmatki do dokładnego osuszenia słuchawek. Alternatywnie można ściągnąć nauszniki, obrócić kanały dźwiękowe w dół i delikatnie, około pięć razy ostukać słuchawki na suchej szmatce lub podobnym materiale, aby pozbyć się wody nagromadzonej w środku.

- Należy upewnić się, aby przed ładowaniem lub użyciem słuchawki były całkowicie wysuszone. Przy czyszczeniu należy unikać stosowania jednorazowych gazików nasączonych alkoholem.
- Nie wystawiaj zintegrowanej baterii na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, gdy bateria jest nieprawidłowo włożona. Wymień tylko na taki sam lub równoważny typ.
- Aby zachowana była określona klasa IP, należy zamknąć pokrywę gniazda ładowania.
- Jeżeli akumulator zostanie wrzucony do ognia, włożony do rozgrzanego piekarnika, zgnieciony lub przecięty, może to doprowadzić do eksplozji.
- Trzymanie akumulatora w ekstremalnie wysokiej temperaturze może doprowadzić do jego eksplozji, wycieku cieczy łatwopalnej lub uwolnienia gazu.
- W przypadku poddania akumulatora ekstremalnie niskiemu ciśnieniu, może nastąpić jego eksplozja, wyciek cieczy łatwopalnej lub uwolnienie gazu.
- Wymiana akumulatora na niewłaściwy typ (na przykład niektóre akumulatory litowe) może powodować poważne uszkodzenia słuchawek lub akumulatora.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie będzie użytkowany przez dłuższy okres czasu, dojdzie do stopniowego rozładowania akumulatora. Aby uniknąć wystąpienia opisywanego zjawiska, należy w pełni ładować akumulator przynajmniej co trzy miesiące.
- Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, urządzenie jest zasilane wyłącznie z zewnętrznego źródła, którego moc na wyjściu musi być zgodna z PS1 (mocy wyjściowej nieprzekraczającej 15 W).



Ostrzeżenie

- Nie należy wrzucać baterii do ognia lub gorącego piekarnika, nie należy również jej mechanicznie zginać ani ciąć.
- Nie pozostawiaj baterii w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze.
- Aby uniknąć narażenia baterii na bardzo niskie ciśnienie.



Symbol oznacza napięcie stałe



Symbol oznacza urządzenie klasy II



Symbol oznacza napięcie przemienne



Tylko do użytku w pomieszczeniach



RECYKLING

- Ten produkt jest oznaczony symbolem selektywnej segregacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że z produktem tym należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU w celu jego recyklingu lub demontażu w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko.
- Użytkownik ma możliwość przekazania produktu do odpowiedniej organizacji prowadzącej recykling lub do sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

Temperatura i wilgotność robocza oraz przy przechowywaniu

- Należy przechowywać przy temperaturze od -20 °C (-4 °F) do 50 °C (122 °F) przy wilgotności względnej nie większej niż 90%.
- Użytkować przy temperaturze od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F) przy wilgotności względnej nie większej niż 90%.
- Żywotność baterii może być krótsza w przypadku wysokiej lub niskiej temperatury.

2 Słuchawki do telewizji cyfrowej


Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt na www.philips.com/support. Dzięki tym słuchawkom Philips Digital do telewizji możesz:

- Cieszyć się wygodnym bezkablowo oglądaniem programów telewizyjnych;
- Bezprzewodowo słuchać i sterować muzyką.


Zawartość opakowania




Słuchawki do telewizji cyfrowe Philips SHC5000

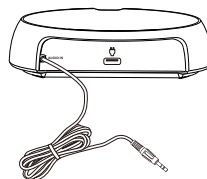


Nadajnik

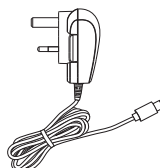

Zasilacz AC/DC (UK)

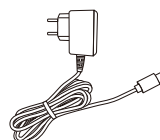

Zasilacz AC/DC (UE)



Adapter 3,5–6,3 mm



Skrócona instrukcja obsługi





Gwarancja ogólna



Ulotka bezpieczeństwa

Przegląd Twoich słuchawek do cyfrowej telewizji

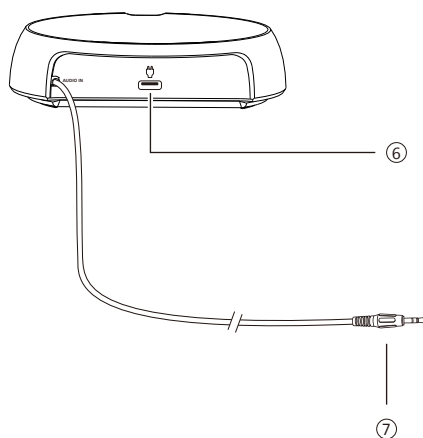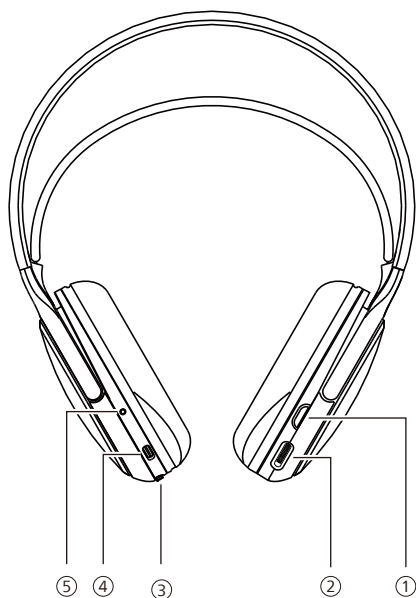

- ① Wł./Wyl.
- ② Regulator głośności
- ③ Przełącznik pokrywy baterii
- ④ Gniazdo ładowania typu C (słuchawki)
- ⑤ Wskaźnik LED
- ⑥ Gniazdo ładowania typu C (nadajnik)
- ⑦ Gniazdo audio 3,5 mm

3 Rozpoczyn- anie


Ładowanie akumulatora

Uwaga

- Aby uzyskać optymalną pojemność i żywotność akumulatora, należy go ładować przez 3 godziny przed użytkowaniem słuchawek.
- Aby uniknąć uszkodzenia, używaj jedynie oryginalnego zasilacza AC/DC.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie będzie użytkowany przez dłuższy okres czasu, dojdzie do stopniowego rozładowania akumulatora. Aby uniknąć wystąpienia opisywanego zjawiska, należy w pełni ładować akumulator przynajmniej co trzy miesiące.

Podłącz jeden koniec zasilacza AC/DC do słuchawek, drugi zaś do źródła zasilania.

- Dioda LED świeci się na zielono podczas ładowania i gaśnie, gdy słuchawki są w pełni naładowane.

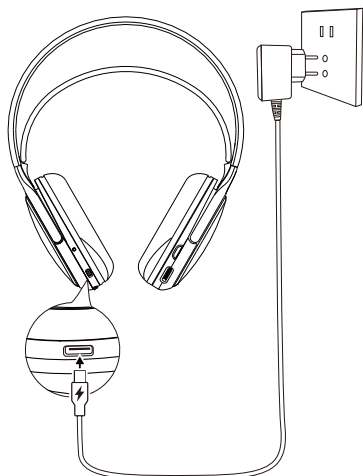


Wskazówka

- W normalnych warunkach naładowanie do pełna trwa 3 godziny.


Wymiana baterii

- 1 Przesuń przełącznik pokrywy baterii, aby otworzyć pokrywę.
- 2 Wyjmij baterię i wymień ją na nową.

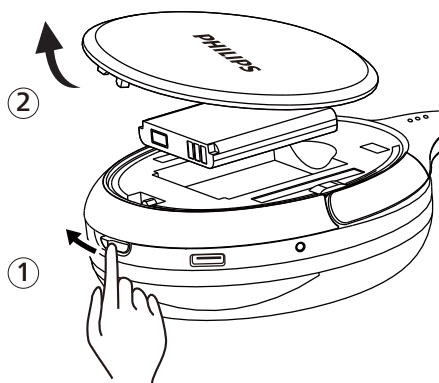

Połącz z urządzeniem audio za pomocą nadajnika

- 1 Naciśnij przycisk zasilania Wł./Wył. na słuchawkach i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie; czerwona dioda LED zacznie migać.
- 2 Podłącz nadajnik do zasilania za pomocą zasilacza AC/DC; dioda LED zasilania będzie migać na czerwono.
- 3 Podłącz urządzenie audio do nadajnika za pomocą gniazda audio 3,5 mm; dioda LED sygnału będzie migać na zielono.

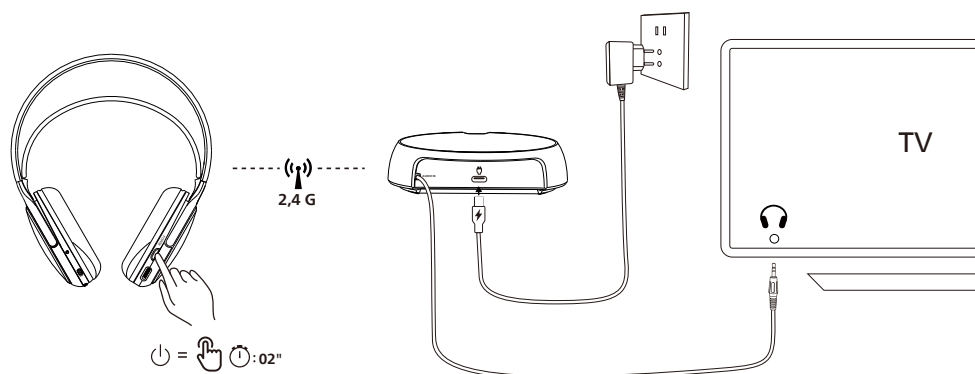

4 Dane techniczne

- Czas odtwarzania: 30 godzin
- Czas ładowania: 3 godziny
- Baterie: Ładowalny akumulator litowo-polimerowy (3,7 V 600 mAh)
- Zasilacz: YLJXA-U050055 (UK)/YLJXB-E050055 (EU)
wejście: 100-240 V AC, 50/60 Hz, maks. 0,5 A
wyjście: 5 V DC, 0,55 A, 2,75 W
- Zakres częstotliwości: 2,4-2,4835 GHz
- Moc nadajnika: < 20 dBm
- Zasięg roboczy: Do 30 metrów (98 stóp)
- Port USB-C do ładowania
- Przełącznik wejścia 3,5 mm
- Rozwiązanie RF 2,4 G
- Szybkie ładowanie: 15 min ładowania zapewnia 4 godziny odtwarzania



Uwaga

- Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Żywotność baterii przy odtwarzaniu jest szacunkowa i może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

5 Informacja

Deklaracja zgodności

Niniejszym TP Vision Europe B.V. deklaruje, że niniejszy produkt jest zgodny z kluczowymi wymogami i innymi ważnymi przepisami Dyrektywy RED 2014/53/EU oraz brytyjskich przepisów odnośnie urządzeń radiowych SI 2017 nr 1206. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które mogą zostać użyte ponownie i być poddane recyklingowi.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/EU.




Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie objęte rozporządzeniem europejskim (EU) 2023/1542, które nie mogą być usuwane razem z normalnymi odpadami domowymi. Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie zintegrowanego akumulatora

Jeśli w danym kraju nie funkcjonuje system zbiórki/recyklingu produktów elektronicznych, użytkownik w celu ochrony środowiska może wyjąć akumulator i poddać go recyklingowi przed wyrzuceniem słuchawek.

- Przed wyjęciem akumulatora należy sprawdzić, czy słuchawki zostały odłączone.

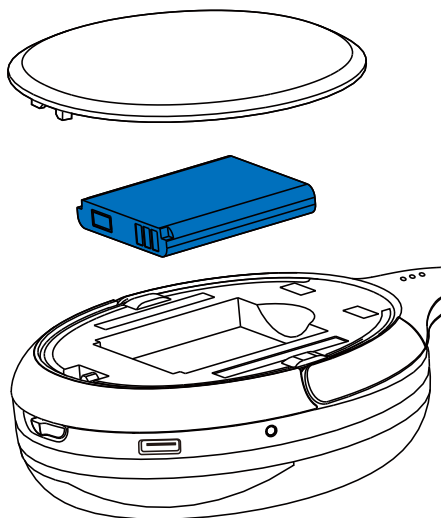

Zgodność z EMF

Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia ludności na działanie pól magnetycznych.

Informacje dotyczące środowiska

Pominięto wszystkie zbędne opakowania. Urządzenie to składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie rozmontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących usuwania opakowań, zużytych baterii i starego sprzętu.

Nota o zgodności

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 wytycznych FCC. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

1. to urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz
2. to urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

6 Często zadawane pytania

Słuchawki Moja cyfrowa telewizja nie włączają się.

Poziom baterii jest niski. Ładuj za pomocą zasilacza AC/DC przez 3 godziny.

Dlaczego słuchawki nie łączą się z telewizorem?

Słuchawki wykorzystują technologię bezkablowo 2,4 GHz o maksymalnym zasięgu 30 metrów (98 stóp). Błędy połączenia występują, gdy:

- Odległość przekroczona - zbliż się do nadajnika (w odległości do 30 m)
- Obecność przeszkód - usuń ściany/ metalowe przedmioty między nadajnikiem a słuchawkami
- Źródła zakłóceń - wyłącz pobliskie routery Wi-Fi, kuchenki mikrofalowe lub urządzenia Bluetooth

Jakość dźwięku jest niska, słychać też trzaski.

- Sprawdź integralność kabla: Wygięte lub przetarte przewody powodują zakłócenia.
- Wyczyść gniazdo audio: Kurz w porcie telewizora/słuchawek zakłóca połączenie. Użyj sprężonego powietrza.
- Wyreguluj pokrętkę głośności alarmu: Zbyt duże wzmocnienie powoduje zniekształcenie dźwięku. Ustaw pokrętkę poniżej 80% maksymalnej wartości.

Brak dźwięku w jednej słuchawce.

- Zamień kanały audio: Sprawdź balans lewego/prawego kanału w settings telewizora.
- Sprawdź symetrię kabla: Częściowo włożone wtyki powodują odtwarzanie

audio mono. Ponownie podłącz dokładnie.

- Sprawdź otwory wentylacyjne w słuchawkach: Zablokowany przepływ powietrza tłumi dźwięk. Wyczyść siateczkę miękką szczoteczką.

Regularnie czyść swoje słuchawki.

- Do czyszczenia słuchawek należy stosować czystą, wilgotną szmatkę - zwłaszcza w przypadku kanałów dźwiękowych oraz otworów na mikrofony - czyszczenie należy wykonywać regularnie, aby zapobiegać gromadzeniu się potu lub woskowiny.
- Jeżeli w kanałach dźwiękowych, otworach powietrznych lub otworach na mikrofony pozostawiony zostanie pot lub woda, dźwięk będzie tymczasowo słabiej słyszalny lub nie będzie w ogóle słyszalny. To nie usterka. Użyj miękkiej szmatki do dokładnego osuszenia słuchawek. Alternatywnie przypadku słuchawek dousznych, można je ściągnąć, obrócić kanały dźwiękowe w dół i delikatnie, około pięć razy ostukać słuchawki na suchej ściereczce lub podobnym materiale, aby pozbyć się wody nagromadzonej w środku.
- Należy upewnić się, aby przed ładowaniem lub użyciem słuchawki były całkowicie wysuszone. Przy czyszczeniu należy unikać stosowania jednorazowych gazików nasączonych alkoholem.

Regularnie ładuj swoje słuchawki.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie będzie użytkowany przez dłuższy okres czasu, dojdzie do stopniowego rozładowania akumulatora. Aby uniknąć wystąpienia opisywanego zjawiska, należy w pełni ładować akumulator przynajmniej co trzy miesiące.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, odwiedź www.philips.com/support.



MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Philips oraz Philips Shield Emblem są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Opisany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu. Wszystkie nazwy innych firm oraz produktów mogą być znakami towarowymi danych firm, z którymi są powiązane.

