

PHILIPS

Hörlurar

SHC5000

Amazon ASIN:

B0FMKN7HLK



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på

www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Hur du skyddar din hörsel	2
	Allmän information	2
2	Din digital-TV hörlurar	4
	Vad finns i lådan	4
	Översikt över din Digital TV hörlurar	5
3	Komma igång	6
	Ladda batteri	6
	Byt batteri	6
	Anslut till ljudenheten med sändaren	7
4	Tekniska data	8
5	OBS	8
	Deklaration om överensstämmelse	8
	Kassering av din gamla produkt och batterier	8
	Ta bort det inbyggda batteriet	9
	Överensstämmelse med EMF	9
	Miljöinformation	9
	Meddelande om efterlevnad	9
6	Vanliga frågor	10

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Hur du skyddar din hörsel



Fara

- För att undvika hörselskador, begränsa tiden du använder hörlurar med hög volym och ställ in volymen till en säker nivå. Ju högre volymen är, desto kortare är tiden som du kan lyssna på ett säkert sätt.

Se till att följa följande riktlinjer när du använder dina hörlurar.

- Lyssna på en rimlig volym och under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så högt att du inte kan höra vad som finns i din miljö.
- Var försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurar med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden under körning.
- För din säkerhet, undvik störningar från musik eller telefonsamtal i trafik eller andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

Märkningsinformationen finns längst ner på apparaten.

Nätkontakten används som

frånkopplingsanordning.

Stickproppen ska installeras nära utrustningen och vara lättåtkomlig.

För att undvika skador eller fel:



Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
- Tappa inte hörlurarna.
- Hörlurar får inte utsättas för dropp eller stänk. (Se till den specifika produkts IP-klassificering)
- Stoppa inte dina hörlurar i vattnet.
- Ladda inte dina hörlurar när kontakten eller uttaget är vått.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller frätande medel.
- Använd en ren, fuktig trasa för att regelbundet rengöra dina hörlurar - särskilt ljudkanalerna och mikrofonhålen - och undvik uppbyggnad av ämnen såsom svett eller öronvax.
- Om svett eller vattendroppar blir kvar i ljudkanalerna, luftöppningarna eller mikrofonhålen kommer ljudnivån tillfälligt att sjunka eller helt försvinna. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka hörlurarna noggrant. Alternativt kan du ta bort örontopparna, vända ljudkanalerna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger mot en torr trasa eller liknande för att avlägsna vatten som samlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångspads med alkohol eller andra rengöringsmedel.
- Det inbyggda batteriet skall inte utsättas för överdriven hetta så som solsken, brand eller liknande.
- Fara za eksploziju ako se baterija zameni na pogrešan način. Ersätt endast batterier med samma eller motsvarande typ.
- För att uppnå den specifika IP-klassificeringen måste luckan för laddningsplatsen vara stängd.
- Att kasta ett batteri i eld eller en het ugn, eller att mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.

- Att lämna ett batteri i en extremt högtemperaturmiljö kan leda till explosion eller läckage av brännbart flytande eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brännbart flytande eller gas.
- Att byta ut ett batteri mot en felaktig typ riskerar att allvarligt skada hörlurarna och batteriet (till exempel i fallet med vissa litiumbatterityper).
- Om headsetet inte används under en längre tid kommer det laddningsbart batteriet att börja förlora sin laddning. För att undvika denna förlust, ladda batteriet fullt minst en gång var tredje månad.
- För att undvika brandrisken drivs enhet endast av en extern strömförsörjning, vars effekt måste motsvara PS1 (produktionskapacitet som inte överstiger 15 W).

Varning

- Kasta inte ett batteri i eld eller en varm ugn, och krossa eller skär inte batteriet mekaniskt.
- Lämna inte ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur.
- Undvik att batteriet utsätts för extremt lågt lufttryck.

 Symbolen indikerar DC-spänning

 Symbolen anger klass II-utrustning

 Symbolen indikerar AC-spänning

 Endast för inomhusbruk

Drifts- och lagringstemperatur samt luftfuktighet

- Förvara på en plats där temperaturen ligger mellan -20 °C (-4 °F) och 50 °C (122 °F) med upp till 90% relativ luftfuktighet.
- Använd på en plats där temperaturen ligger mellan 0 °C (32 °F) och 45 °C (113 °F) med upp till 90% relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare vid höga eller låga temperaturer.



ÅTERVINNING

- Denna produkt är försedd med symbolen för selektiv sortering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Detta innebär att denna produkt måste hanteras i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU för att kunna återvinnas eller demonteras för att minimera dess påverkan på miljön.
- Användaren kan välja att lämna sin produkt till en behörig återvinningsorganisation eller till återförsäljaren när han köper en ny elektrisk eller elektronisk utrustning.

2 Din digital-TV hörlurar

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support. Med de här Philips Digital TV hörlurarna kan du:

- Njuta av en bekväm trådlös TV-show;
- Njut av och kontrollera trådlös musik.


Vad finns i lådan




Digital TV hörlurar Philips SHC5000




Sändare

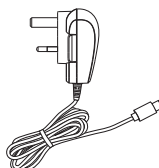

UK AC/DC-adapter

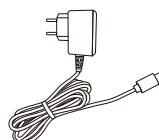

EU AC/DC-adapter



3,5–6,3 mm-Adapter



Snabbstartsguide





Global garanti



Säkerhetsblad

Översikt över din Digital TV hörlurar

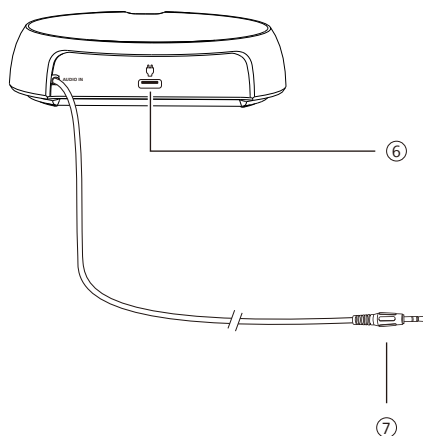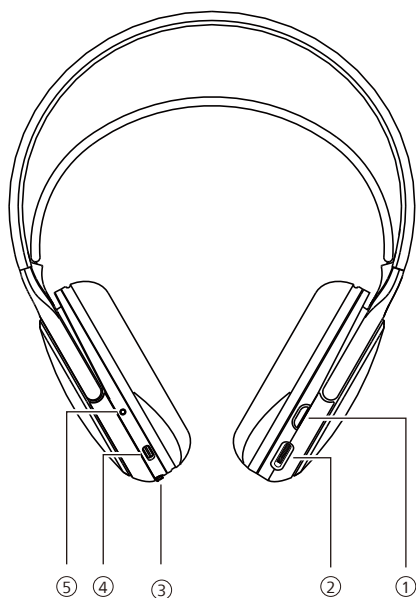

- ① Slå på/stäng av
- ② Volymrätt
- ③ Skjutomkopplare för batterilucka
- ④ Typ-C laddningsfack (hörlurar)
- ⑤ LED-indikator
- ⑥ Typ-C-laddningsfack (sändare)
- ⑦ 3,5 mm ljuduttag

3 Komma igång

Ladda batteri




Observera

- Innan du använder dina hörlurar, ladda batteriet i 3 timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast original AC/DC-adaptorn för att undvika skador.
- Om headsetet inte används under en längre tid kommer det laddningsbart batteriet att börja förlora sin laddning. För att undvika denna förlust, ladda batteriet fullt minst en gång var tredje månad.

Anslut ena änden av AC/DC-adaptorn till hörlurarna och den andra änden till strömkällan.

- ↳ LED lyser grönt under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.

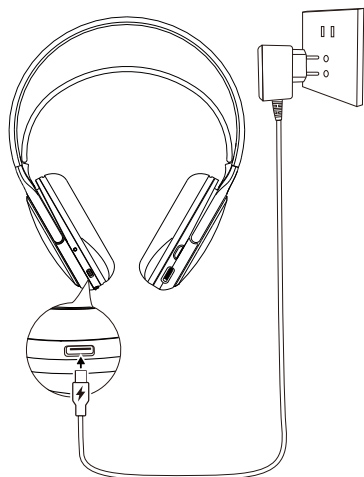


Tips

- Det tar vanligtvis 3 timmar för att ladda batterier.


Byt batteri

- 1 Tryck på batteriluckans skjutknapp för att öppna luckan.
- 2 Ta ut batteriet och ersätt det med ett nytt.

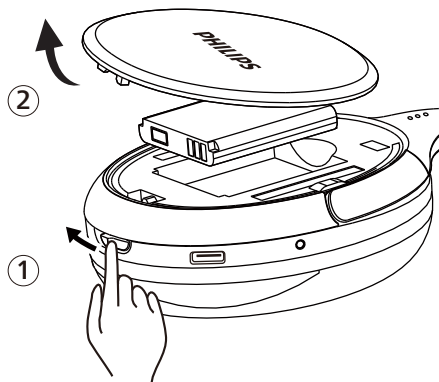

Anslut till ljudenheten med sändaren

- 1 Tryck på ON/OFF-knappen på hörluren i 2 sekunder för att slå på den; den röda LED-lampan blinkar.
- 2 Anslut sändaren till strömförsörjningen via AC/DC-adaptern; strömindikatorn LED-indikator blinkar rött.
- 3 Anslut ljudenheten till sändaren via 3,5 mm ljuduttaget; signal LED-indikatorn blinkar grönt.

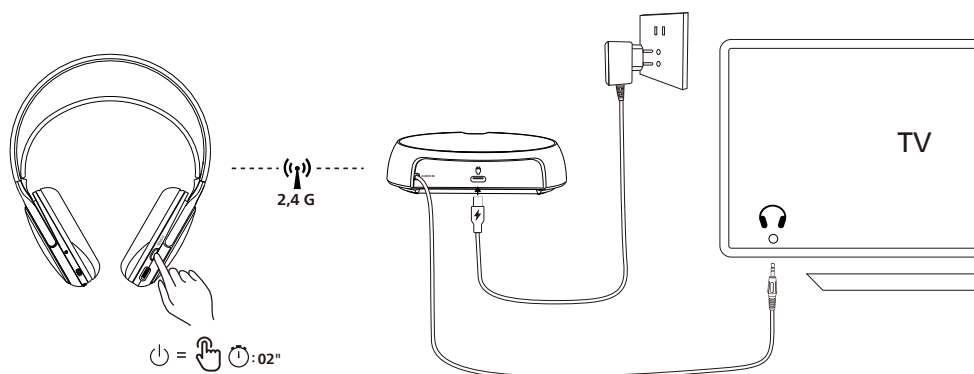

4 Tekniska data

- Speltid: 30 timmar
- Laddningstid: 3 timmar
- Batteri: Laddningsbart litiumpolymerbatteri (3,7 V 600 mAh)
- Adapter: YLJXA-U050055 (UK)/ YLJXB-E050055 (EU)
Ingång: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A Max
utgång: 5 Vdc, 0,55 A, 2,75 W
- Frekvensomfång: 2,4-2,4835 GHz
- Sändarens effekt: < 20 dBm
- Räckvidd: Upp till 30 meter (98 fot)
- USB-C-port för laddning
- 3,5 mm ingångsbrytare
- 2,4 G RF-lösning
- Snabb laddning: 15 min ger 4 timmars spelande



Observera

- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Batteriets livslängd vid användning är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.

5 OBS

Deklaration om överensstämmelse

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU och Förenade kungarikets föreskrifter om radioutrustning SI 2017 nr 1206. Du kan hitta deklARATION om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.




Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som omfattas av europeisk förordning (EU) 2023/1542 och som inte kan kastas med vanligt hushållsavfall. Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering

av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Ta bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något system för insamling eller återvinning av elektroniska produkter i ditt land kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du slänger hörlurarna.

- Se till att hörlurarna är fränkopplade innan du tar bort batteriet.

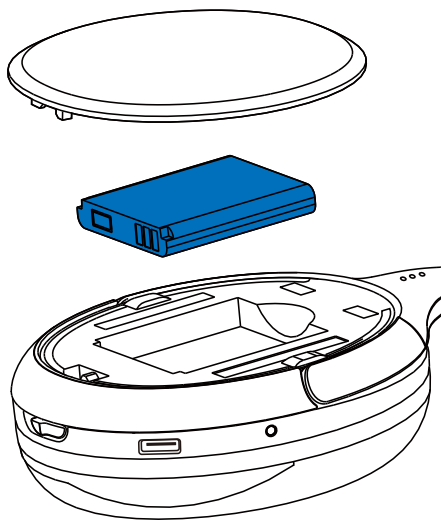

Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter angående exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All onödig förpackning har utelämnats. Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de tas isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om kassering av förpackningsmaterial, uttömda batterier och gammal utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten följer FCC-reglerna, del 15. Driften är föremål för följande två villkor:

1. Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
2. Enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

6 Vanliga frågor

Min Digital TV hörlurar slås inte på.

Batterinivån är låg. Ladda via AC/DC-adapter i 3 timmar.

Varför kan inte mina hörlurar anslutas till TV:n?

Hörlurar använder trådlös 2,4 GHz-teknik med en maximal räckvidd på 30 meter (98 fot). Anslutningsfel uppstår när:

- Avståndet överskrids - Flytta dig närmare sändaren (inom 30 m)
- Hinder finns - Ta bort väggar/metallföremål mellan sändaren och hörlurar
- Störningskällor - Stäng av närliggande Wi-Fi routrar, mikrovågsugnar eller Bluetooth enheter

Ljudkvaliteten är dålig och brusande ljud hörs.

- Kontrollera kabelns integritet: Böjda eller slitna kablar orsakar störningar.
- Rengör ljuduttaget: Damm i TV/hörlursporten stör anslutningen. Använd tryckluft.
- Justera volymen: Överförstärkning förvränger ljudet. Håll ratten under 80% max.

Inget ljud från en öronkåpa.

- Byt ljudkanal: Testa vänster/högerbalans i TV-inställningarna.
- Kontrollera kabelsymmetri: Delvis isatta jack skapar mono ljud. Anslut ordentligt igen.
- Kontrollera ventilationsöppningarna i öronkåporna: Blockerat luftflöde dämpar ljudet. Rengör nät med mjuk borste.

Rengör dina hörlurar regelbundet.

- Använd en ren, fuktig trasa för att regelbundet rengöra dina hörlurar - särskilt ljudkanalerna och mikrofonhålen - och undvik uppbyggnad av ämnen såsom svett eller öronvax.
- Om svett eller vattendroppar blir kvar i ljudkanalerna, luftöppningarna eller mikrofonhålen kommer ljudnivån tillfälligt att sjunka eller helt försvinna. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka hörlurarna noggrant. Alternativt kan du för in-ear ta bort öronsnäckorna, vända ljudkanalerna nedåt och försiktigt knacka hörlurar cirka fem gånger på en torr trasa eller liknande för att avlägsna eventuellt vatten som samlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångspads med alkohol eller andra rengöringsmedel.

Ladda dina hörlurar regelbundet.

Om headsetet inte används under en längre tid kommer det laddningsbart batteriet att börja förlora sin laddning. För att undvika denna förlust, ladda batteriet fullt minst en gång var tredje månad.

För omfattande support online, gå till www.philips.com/support.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör de respektive företag med vilka de är associerade.

UM_SHC5000_10_SV_V2.0

