

Slovenščina

Pomembne varnostne informacije

Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen v gospodinjstvu. Pred uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje med izdelki.

Opozorilo

• Aparata ne močite (Sl. 1). • Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomankljivimi izkušnjami in znanjem, če se prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata. • Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo ali potrošni material. • Ne uporabljajte poškodovanega aparata. Poškodovane dele zamenjajte z novimi Philipsovimi deli. • Iz higienskih razlogov naj aparat uporablja samo ena oseba. • Delujočega aparata ne približujte trepalnicam, lasem, oblačilom ipd, da preprečite škodo ali telesne poškodbe. • Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobicami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami. • Največja raven zvočne moči: Lc = 77 dB(A). • Ta izdelek uporabljajte samo z 1,5-voltnimi alkalnimi baterijami AAA za enkratno uporabo. • Baterij za enkratno uporabo ne polnite. • Izdelka in baterije ne postavljajte v bližino ognja in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam. • Če izdelek postane neobičajno vroč, se iz njega širi vonj ali spremeni barvo, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na Philips. • Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhališča. • Izdelka ali baterije ne spreminjajte, prebadajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele sproščati strupenih ali nevarnih snovi. Pazite, da na baterijah ne pride do kratkega stika in jih ne polnite čezmerno ali obratno. • Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč. • Ko ravnatе z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi. • Baterije vstavite tako, da bosta pola + in – obrnjena v smer, označeno v prostoru ali držalu za baterije. • Ne mešajte različnih znamk in vrst baterij ter ne uporabljajte novih in rabljenih baterij ali baterij z različnimi datumskimi kodami hkрати. • Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. • Pazite, da priključne sponke baterij ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamerenega kratkega stika. Baterij ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavrzete, zlepite njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko. • Iztrošene baterije za enkratno uporabo vedno odstranite iz izdelka.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat Philips ustreza vsem uveljavljenim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Podpora

Za vso podporo za izdelek, podatke o porabi energije in izjavo o skladnosti za EU obiščite **www.philips.com/support**.

Recikliranje

• Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjiskimi odpadki (Sl. 2). • Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Baterije za enkratno uporabo odstranite iz izdelka, ko se izpraznijo in ko izdelek zavrzete. Navodila za namestitvev ali odstranitvev baterij za enkratno uporabo so na voljo v uporabniškem priročniku.

Pri odlaganju baterij upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Slovensky

Dôležité bezpečnostné informácie

Výrobok používajte len na určený účel v domácnosti. Pred použitím výrobku, jeho batérií a príslušenstva si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť.

Varovanie

• Zariadenie udržiavajte v suchu (Obr. 1). • Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistit ani vykonávať údržbu tohto zariadenia. • Používajte len originálne príslušenstvo alebo spotrebný materiál od spoločnosti Philips. • Nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené diely nahraďte novými dielmi Philips. • Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať len jedna osoba. • Aby ste predišli poškodeniu a poraneniu, nepribližujte sa so zapnutým zariadením k mihalniciam, vlasom, oblečeniu a pod. • Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne tekutiny. • Maximálna hladina akustického výkonu: Lc = 77 dB(A). • Tento výrobok používajte len s jednorazovými 1,5 V alkalickými batériami typu AAA. • Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na dobíjanie. • Uchovávajte produkty a batérie mimo dosahu ohňa a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám. • Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha alebo zmení farbu, prestaňte ho používať a obráťte sa na spoločnosť Philips. • Výrobky a ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič. • Výrobok ani batériu neupravujte, neprepichujte, nepoškodzujte ani nerozoberajte, aby ste predišli zohrievaniu batérií a úniku toxických alebo nebezpečných látok. Batérie neskratujte, nadmerne nenabíjajte ani ich nenabíjajte s opačnou polaritou. • Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhladajte lekársku starostlivosť. • Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché. • Batérie vkladajte tak, aby póly + a – smerovali k príslušným označeniam v priečniku alebo držiaku na batérie. • Nekombinujte batérie rôznych značiek a typov ani nové a staršie batérie a nepoužívajte batérie s rôznymi vyznačenými dátumami. • Ak výrobok nebudete dlhšie používať, vyberte z neho batérie. • Zabráňte kontaktu koncoviek batérií s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsteňmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérií po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou póly batérie prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrečka. • Vo výrobku nenechávajúe vybité jednorazové batérie.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Podpora

Podporu pre všetky výrobky, údaje o spotrebe energie a vyhlásenie o zhode EÚ nájdete na adrese **www.philips.com/support**.

Recykliácia

• Tento symbol znamená, že tento elektrický výrobok a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom (Obr. 2). • Dodržiavajte pravidla separovaného zberu sonických výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Vybratie jednorazových batérií

Jednorazové batérie z výrobu vyberte, keď sú vybité a keď výrobok likvidujete. Ak chcete vybrať jednorazové batérie, pozrite si pokyny na vízeľno alebo vybratie batérií v návode na používanie.

Pri likvidácii batérií sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Srpski

Važne bezbednosne informacije

Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe u domaćinstvu. Pre korišćenja proizvoda i njegovih baterija i dodatka, pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti ili ozbiljnih povreda. Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda.

Upozorenje

• Vodite računa da aparat bude сув (Sl. 1). • Ovaj uređaj mogu da koriste deca koja imaju 8 godina i više i osebe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili osebe bez iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja na bezbedan način i sa razumevanjem mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora. • Koristite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips. • Nemojte koristiti oštećeni aparat. Zamenite oštećene delove novim delovima kompanije Philips. • Iz higijskih razloga, aparat treba da koristi samo jedna osoba. • Da biste sprečili oštećenje ili povredu, uključeni aparat držite dalje od trepavica, kose, odeće itd. • Nikada nemojte da koristite kompresovani vazduh, sundere za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti za čišćenje aparata. • Maksimalni nivo jačine zvuka: Lc = 77 dB(A). • Za napajanje proizvoda koristite samo AAA alkalne baterije od 1,5 V za jednokratnu upotrebu. • Nemojte ponovo da punitе nepunjive baterije. • Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte da ih izlažete direktnom suncевom svetlu niti visokim temperaturama. • Ako proizvod postane neobičajeno vruć ili ako ispušta neobičajan miris, ili promeni boju, prestanite ga da koristite i kontaktirajte kompaniju Philips. • Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcione šporete. • Da biste sprečili zagrevanje baterija ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci, nemojte da menjate, bušite, oštettite ili rastavljate proizvod ili bateriju. Nemojte da izazivate kratak spoj, da prepunjavate baterije ili da ih obrnuto punitе. • Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dođe, odmah dobro isperite vodom i potražite medicinsku pomoć. • Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi. • Umetnite baterije tako da + i - polovi budu usmereni u pravcu koji je označen u odeljku za baterije ili u držaču. • Nemojte da mešate različite brendove i tipove baterija, nemojte da mešate nove i korišćene baterije i nemojte da koristite baterije sa različitim kodovima datuma. • Izvadite baterije iz proizvoda ako ga nećete koristiti duže vreme. • Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dodu u kontakt sa metalnim predmetima (npr. novčićima, šnalama, prstenjem). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite. • Nemojte ostavljati prazne baterije koje se odlažu u proizvod.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Podrška

Svu podršku za proizvod potražite na stranici **www.philips.com/support**.

Reciklaža

• Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (Sl. 2). • Pridržiavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Vađenje baterija za jednokratnu upotrebu

Izvadite baterije za jednokratnu upotrebu iz proizvoda kada se isprazne i kada bacate proizvod u otpad. Da biste izvadili baterije za jednokratnu upotrebu, pogledajte uputstva za postavljanje i/ili uklanjanje baterija u priručniku.

Preduzmite sve neophodne bezbednosne mere predostrožnosti kada odlažete baterije.

Български

Важна информация за безопасност

Използвайте продукта само по неговото предназначение в бита. Преди да използвате продукта и батериите и аксесоарите към него, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасности или сериозни наранявания. Включените в комплекта аксесоари може да се различават за отделните продукти.

Предупреждение

• Пазете уреда сух (Фиг. 1). • Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистяването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор. • Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips. • Не използвайте повреден уред. Заменете повредените части с нови части на Philips. • По хигиенни съображения уредът трябва да се използва само от едно лице. • За да избегнете повреда или нараняване, дръжте работещия уред далеч от миглите, скалпа, дрехите и др. • Никога не почиствайте уреда с въздух под налягане, abrazивни гъби, abrazивни почистващи препарати или агресивни течности. • Максимално ниво на сила на звука: Lc = 77 dB(A). • Работете с този продукт само с алкални батерии AAA 1,5 V за еднократна употреба. • Не зареждайте обикновенни батерии. • Пазете продукта и батериите далеч от огън и не ги излагайте на директна слънчева светлина или високи температури. • Ако продуктът стане необичайно горещ, изпусکا миризма или смени цвета си, прекратете употребата на продукта и се свържете с Philips. • Не поставяйте продуктите и батериите им в микровълнови фурни или върху индукционни котлони. • Не променяйте, не пробивайте, не повреждайте, нито разглобявайте продукта или батерията, за да не предизвикате нагряване на батериите или отделяне на токсични или опасни вещества. Батериите да не се свързват на късо, да не се зареждат прекомерно, нито да се зареждат обратно. • Ако батериите са повредени или текат, избягвайте контакт с кожата или очите. В случай на такъв контакт незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. • Когато боравите с батериите, се погрижете ръцете ви, продукта и батериите да бъдат сухи. • Поставете батериите по такъв начин, че полюсите „+“ и „-“ да сочат в посоката, указана в държача или отделеното за батерии. • Не комбинирайте различни марки и видове батерии, не комбинирайте нови и употребявани батерии и не използвайте батерии с различни кодове за дата. • Вадете батериите от продукта, ако няма да го използвате известно време. • За да избегнете инцидентно късо съединение на батериите след изваждане, не допускате клемите на батериите да влизат в контакт с метални предмети (като например

монети, фиби, пръстени). Не уивавайте батериите в алуминиево фолио. Запелете клемите на батериите или поставете батериите в наилонова торбичка, преди да ги изхвърлите. • Не оставяйте празни батерии за еднократна употреба в продукта.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

Поддръжка

За цялата поддръжка на продуктите, информация относно консумцията на енергия и ЕС декларацията за съответствие посетете **www.philips.com/support**.


Рециклиране

• Този символ означава, че електрически продукт и батерии не бива да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци (Фиг. 2). • Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически продукти и батерии.

Изваждане на батерии за еднократна употреба

Извадете батерите за еднократна употреба от продукта, когато са изтощени и когато изхвърляте продукта. За да извадите батериите за еднократна употреба, вижте инструкциите за поставяне и/или изваждане на батерии в потребителското ръководство.

Вземете всички необходими предпазни мерки, когато изхвърляте батериите.



Пластмасовите опаковъчни материали съдържат полиетилен с ниска плътност (LDPE), освен ако не е посочено друго.



Опаковъчните материали, различни от пластмаса, съдържат хартия или картон.

Македонски

Важни безбедносни информации

Користете го производот за неговата намена во домаќинството. Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите производот и неговите батерии и додатоци и зачувајте ги за во минаа.
Погрешната употреба може да доведе до опасности и сериозни повреди. Испорачаните додатоци може да се разликуваат за различни производи.

Предупредување

• Чувајте го апаратот сув (Сл. 1). • Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, доколку се под надзор или добиваат инструкции за користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не треба да си играат со уредот. Децата не треба да го чистат или да го одржуваат уредот без надзор. • Користете само оригинални додатоци или потрошни средства на Philips. • Немојте да користите оштетен уред. Заменете ги оштетените делови со нови делови на Philips. • Поради хигиена, само едно лице треба да го користи уредот. • За да се спречи оштетување или повреда, држете го вклучениот апарат подалеку од трепките, влакната на главата, алиштата итн. • Никогаш не користете компримиран воздух, абразивни сунѓери, абразивни средства за чистење или агресивни течности за чистење на уредот. • Максимално ниво на моќност на звук: Lc = 77 dB(A). • Ракувајте со овој производ само со AAA алкални батерии за еднократна употреба од 1,5 V. • Немојте да полните батерии што не се на полнење. • Држете ги производот и батериите подалеку од оган и не изложувајте ги на директна сончева светлина или на високи температури. • Ако производот стане невообичаено жешок или почне да мириса или ја менува бојата, престанете да го користите производот и контактирајте со Philips. • Не ставајте ги производите и нивните батерии во микробранови печки или индукциски готвачи. • Немојте да го изменувате, продупчувате, оштетувате или расклопувате производот или батеријата за да спречите батериите да се загреваат или да испуштаат токсични или опасни супстанции. Немојте да правите краток spoj, премногу да ги наполнувате или обратно да ги полните батериите. • Ако батериите се оштетени или протекуваат, избегнувајте контакт со кожата или очите. Во случај на контакт, веднаш исплакнете го местото на контакт со вода и побарајте медицинска помош. • Кога ракувате со батериите, осигурете се дека рацете, производот и батериите се суви. • Ставајте ги батериите завртени со позитивниот и негативниот пол во насоката означена на одделот или држачот за батерии. • Не мешајте различни марки и типови батерии, не мешајте нови и користени батерии и не користете батерии со различни кодови за датум. • Извадете ги батериите од производот ако планирате да не го користите подолго време. • За да се избегне случаен краток spoj на батериите по отстранувањето, не дозволувајте терминалите на батериите да дојдат во контакт со метални предмети (на пр., парички, шноли за коса, прстени). Немојте да ги виткате батериите во алуминиумска фолија. Запелете ги терминалите на батериите или ставете ги батериите во пластична кеса пред да ги фрлате. • Не оставајте ги празните батерии за еднократна употреба во производот.

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој Philips уред е во согласност со сите важечки стандарди и регулативи во врска со изложеноста на електромагнетни полиња.

Поддршка

За целата поддршка за производот, одете на **www.philips.com/support**.

Рециклирање

• Овој символ означува дека електричните производи и батерии не треба да се фрлаат во обичниот отпад од домаќинствата (Сл. 2). • Придржувајте се до прописите во вашата земја за посебно собирање на електрични производи и батерии.

Отстранување на батериите за еднократна употреба

Отстранувајте ги батериите за еднократна употреба од производот кога се празни и кога ќе го фрлате производот. За да го извадите батериите за еднократна употреба, видете ги упатствата за поставување и/или вадење на батериите во упатството за користење.

Преземете ги сите неопходни мерки на претпазливост кога ги фрлате батериите.

Українська

Важлива інформація з техніки безпеки

Цей пристрій призначено лише для побутового використання. Перш ніж використовувати пристрій, його батареї та аксесуари, уважно прочитайте цей буклет із важливою інформацією і зберігайте його для довідки в подальшому. Неправильне використання пристрою може призвести до ризиків і серйозного травмування. Комплекти аксесуарів можуть відрізнятися для різних пристроїв.

Обережно

• Зберігайте пристрій в сухому місці (Мал. 1). • Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з послабленими відчуттями, фізичними або розумовими здібностями чи без належного досвіду та знань за умови, що використання відбувається під наглядом, ім було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм і пояснено можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися

пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих. • Використовуйте лише оригінальні аксесуари або витратні матеріали Philips. • Не використовуйте пошкоджений пристрій. Замініть пошкоджені деталі новими деталями Philips.

• З міркувань гігієни пристрій має використовувати лише одна особа. • Щоб запобігти пошкодженню пристрою або травмуванню, під час використання тримайте пристрій на безпечній відстані від вій, волосся на голові, одягу тощо. • Ніколи не використовуйте для чищення пристрою стисненого повітря, жорстких губок, абразивних засобів чи агресивних рідин для чищення. • Максимальний рівень звукової потужності: Lc = 77 дБ (А). • Використовуйте для живлення пристрою лише лужні батарейки 1,5 В типу ААА. • Не перезаряджайте одноразові батареї. • Тримайте виріб та батареї подалі від вогню і не залишайте їх під впливом прямих сонячних променів або високих температур. • Якщо виріб сильно гріється, видає незвичайний запах або змінює колір, припиніть використання та зарядку пристрою і зверніться до Philips. • Забороняється класти вироби та батареї до них у микровихловоу піч або на індукційну кухонну плиту. • Щоб запобігти нагріванню батареї і витоку токсичних або небезпечних речовин, не змінюйте, не проколюйте гострими предметами, не пошкодуйте та не розбирайте пристрій або батарею. Не перезаряджайте, не закорочуйте батареї та завжди розташовуйте їх полюси правильно. • Якщо на батареях помічено ознаки пошкодження або витоку, уникайте контакту зі шкірою та очима. Якщо це сталося, необхідно негайно промити очі великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою. • Під час роботи з батареями руки, пристрій і батареї повинні бути сухими. • Під час установки батареї дотримуйтеся полярності відповідно до позначень “+” і “-” у відсіку для батареї або тримачі. • Не використовуйте одночасно різні типи батареї, старі й нові батареї або батареї з різними кодами дати. • Вийміть батареї з виробу, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу. • Щоб уникнути короткого замикання батареї після виймання, слідкуйте, щоб металеві предмети (наприклад, монети, шпильки для волосся, каблучки) не торкалися клем батареї. Не загортайте батареї в алюмінієву фольгу. Перед утилізацією батареї обмотайте клеми батареї ізоляційною стрічкою або покладіть батареї в пластиковий пакет. • Не залишайте розряджені одноразові батареї у виробі.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Підтримка

З усіх питань щодо підтримки продукту див. **www.philips.com/support**.

Утилізація



• Цей символ означає, що електричні пристрої та батареї не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами (Мал. 2). • Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв і батареї.

Виймання одноразових батареї

Виймайте одноразові батареї з пристрою, коли вони розряджаються та коли ви викидаєте пристрій. Щоб дізнатися, як вийняти одноразові батареї, див. інструкцію з установлення та/або виймання батареї в посібнику користувача.

Дотримуйтеся основних правил безпеки під час цієї процедури.

HP6393			
HP6389			
HP6388			

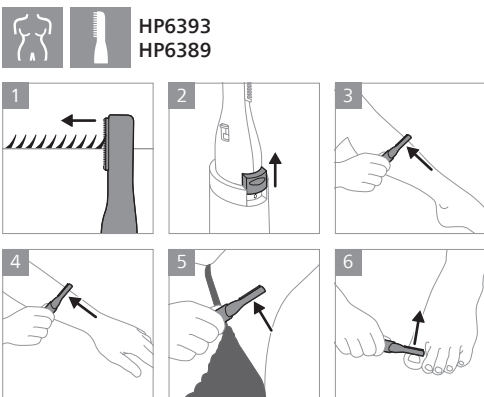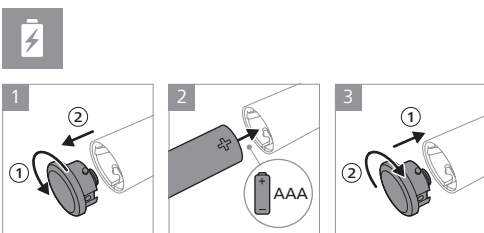

HP6393 HP6389

