

PHILIPS

sonicare



Įkraunamas dantų
šepetėlis

3100

Švelniai pašalina 5 kartus daugiau
apnašų

Spaudimo jutiklis

3 intensyvumai

Easy Start



HX4072/42

Būtina priežiūra sveikiems dantis ir dantenoms

Švelniai pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų*

Lengvai pereikite prie dantų valymo elektriniu šepetėliu su „Philips Sonicare 3000 Series“. Pašalinkite iki 5 kartų daugiau apnašų nei su paprastu dantų šepetėliu

Pastangų nereikalaujantis dantų valymas

- Lengvas perėjimas prie elektrinio šepetėlio
- Pasirinkite jums tinkamiausią valymo režimą
- Valymo sesijos su nurodymais

Sukurta pagal jūsų gyvenimo būdą

- 14 dienų baterijos veikimo laikas

„Sonicare“ švelnumas – veiksmingas rūpestis

- Švelniai pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų*
- Sonicare Fluid Action
- Apsaugokite danteną su slėgio jutikliu

Ypatybės

Atsisveikinkite su apnašomis




Šis elektrinis dantų šepetėlis komplektuojamas su mūsų W šepetėlio galvute. Jos tankūs šereliai pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų, o visa burna tampa gaiviai švari.

Sonicare Fluid Action



Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenos prižiūri iki 31 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad jie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

Apsaugokite dantenas su slėgio jutikliu

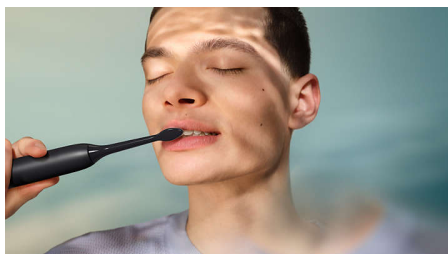

Dažnai dantys valomi spaudžiant per stipriai, todėl šis „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis turi slėgio jutiklį su haptiniu grįžtamuju ryšiu, kuris


nustato pernelyg didelį spaudimą. Jei valote dantis per stipriai, šepetėlis apie tai praneš švelniu vibravimu, primindamas, kad reikia sumažinti spaudimą, kad dantenos būtų apsaugotos.

Intensyvumo nustatymai




Mėgaukitės malonių valymų pasirinkę vieną iš 3 intensyvumo nuostatų. Rinkitės aukštą, vidutinį arba žemą. Nesvarbu, ar norite valyti energingiau, ar sutelkti dėmesį į tam tikrą sritį – galite tai padaryti.

Easy Start

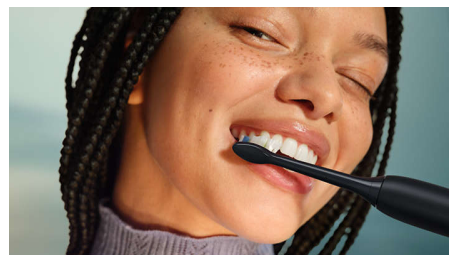


„Sonicare“ programa „Easy-start“ skirta pradedantiesiems valyti dantis elektriniu šepetėliu. Programa suteikia galimybę per pirmuosius 14 valymų laipsniškai ir švelniai didinti valymo galią.

„SmartTimer“ ir „QuadPacer“

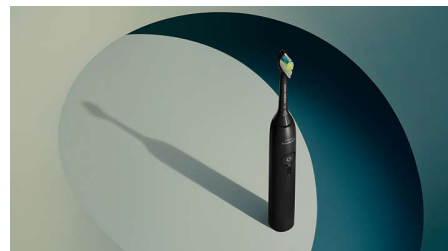

Pasinaudokite „Sonicare“ valymo laikmačiais ir pagerinkite savo seanso laiką. Kas 30 sekundžių „BrushPacer“ paragins jus išvalyti naują vietą. Po 2 minučių „SmartTimer“ parodys, kad seansas baigtas.

Baterijos naudojimo laikas

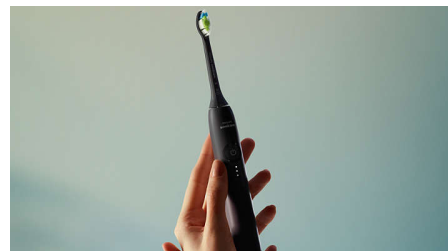

Vieną kartą visiškai įkrovus šepetėlį, galėsite iki 14 dienų reguliariai juo valytis, todėl dantų valymo rutina taps dar patogesnė.

3100

Įkraunamas dantų šepetėlis

HX4072/42

Specifikacijos

Intensyvumo nustatymai

Aukštas: Gilesnis valymas

Žemas: Jautriems dantims ir dantenoms

Intensyvumo nustatymai

Vidutinis: Valymui kasdien

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 14 dienas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Energijos sąnaudos: Budėjimo režimu be ekrano <0,5 W (automatiškai pasiekiamas per 1 minutę)

Dizainas ir apdaila

Spalva: Juoda ir šviesiai rožinė

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę

Laikmatis: „SmarTimer“ ir „Quadpacer“

Pridėti priedai

Rankenėlė: 2 3100 įkraunami šepetėliai

Kelioninis dėklas: 2

Šepetėlio galvutė: 2 „Optimal White W“

Įkroviklis: 2

Valymo veiksmingumas

Apnašų pašalinimas: Pašalina iki 5 k. daugiau apnašų*

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

