

PHILIPS

Kulaklık
TAT1300



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Gerçek kablosuz kulaklığınız	3
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	Gerçek kablosuz kulaklığınıza genel bakış	4
3	Başlarken	4
	Pili Şarj Etme	4
	Pili değiştirin	5
	Nasıl takılır	6
	Uygulamayı indirme	6
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme	6
	Kulaklığı bir başka Bluetooth cihazı ile eşleştirme	7
4	Kulaklıkların kullanımı	8
	Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama	8
	Gücü açma/kapama	8
	Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme	8
	Sesli Asistan	8
	Oyun modu (düşük gecikme modu)	9
	Şarj kutusu LED gösterge durumu	9
5	Kulaklıkları sıfırlayın	9
6	Teknik veriler	10
7	Bildirim	10
	Uygunluk beyanı	10
	Eski ürünün ve pilin atılması	10
	Entegre pilin çıkartılması	11
	Çevre bilgisi	11
	Uygunluk bildirimi	11
8	Sıkça sorulan sorular	12
9	Ticari Markalar	13

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



Tehlike

- İşitme duyusunun zarar görmemesi için, kulaklığınızı yüksek seste kullandığınız zaman ses sınırını ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısalmır.
 - Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.
 - Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
 - İşitme cihazınız adapte olurken sesi sürekli yukarı doğru ayarlamamaya dikkat edin.
 - Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
 - Potansiyel tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız.
 - Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
 - Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
 - Güvenliğiniz için, trafikte veya diğer tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden dikkatinizin dağılmasını önleyin.
- Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem
- Sıcaklığın -20°C (-4°F) ile 50°C (122°F) arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
 - Sıcaklığın 0°C (32°F) ile 45°C (113°F) arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
 - Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.

Genel bilgiler

Hasar veya arızadan kaçınmak için:



Dikkat


- Kulaklıkları setini aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklıkları sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakmayın. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızın suya batırılmasına izin vermeyin.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.
- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkollü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.
- Entegre pili güneş ışığına, ateşe veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.
- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tiptekiler ile değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapakçı kapatılmalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.
- Yangın riskini önlemek için, cihaz sadece çıkışı PS1'e uygun olan harici güç kaynağıyla beslenir (çıkış kapasitesi 15 W'tan az olan).

2 Gerçek kablosuz kulaklığınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin. Bu Philips Gerçek kablosuz kulaklıklar ile şunları yapabilirsiniz:

- Uygun kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarabilir
- Kablosuz olarak müzik keyfi çıkarabilir ve kontrol edebilirsiniz
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapabilirsiniz

Kutu içeriği

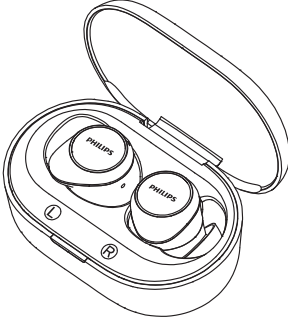

Philips Gerçek kablosuz kulaklık **Philips TAT1300**



Kulaklık ucu x 3 çift



Hızlı başlangıç rehberi



Genel garanti kartı






Güvenlik broşürü

Diğer cihazlar

Bluetooth özelliğini destekleyen ve kulaklıkla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.).

Gerçek kablosuz kulaklığınıza genel bakış

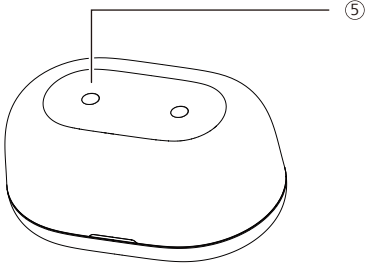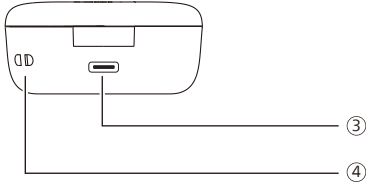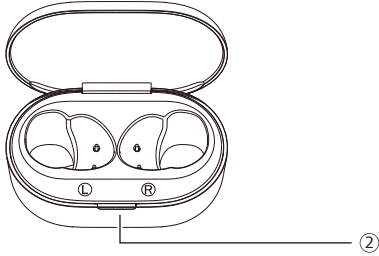

- ① Çok fonksiyonlu dokunmatik (MFT)
- ② LED gösterge
- ③ USB-C şarj yuvası
- ④ El kayışı deliği
- ⑤ Vida kapağı

3 Başlarken

Pili Şarj Etme




Not

- Kulaklığınızı ilk kez kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve ömrü için şarj kutusuna yerleştirin ve pili 2 saat boyunca şarj edin.
- Şarj etmeden önce aramanızı bitirin. Kulaklıkları şarj olmaları için bağladığınızda, kapanacaklardır.
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

Şarj Kutusu

USB-C kablosunun bir ucunu şarj kutusuna, diğer bir ucunu da güç kaynağına takın.

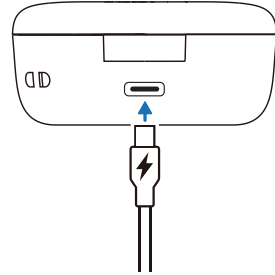


İpucu

- Şarj kutusu, kulaklıkları şarj etmek için taşınabilir bir yedek pil olarak hizmet verir. Şarj kutusu tamamen şarj edildiğinde, kulaklıkları 3 kat daha hızlı tamamen şarj edecektir.

Kulaklıklar

Kulaklıkların altındaki yalıtım filmlerini çıkarın ve kulaklıkları şarj kutusuna geri yerleştirin.

- Şarj kutusu üzerindeki LED gösterge beyaz renkte yanıp söner.
- Şarj kutusu kapağını kapatın, şarj kutusu kulaklıkları şarj etmeye başlar.

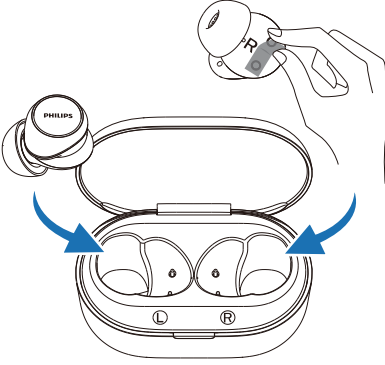


İpucu

- Normalde tam şarj USB kabloşuyla (kulaklıklar veya şarj kutusu için) 2 saat sürer.


Pili değiştirin

Pil değiştirilebilir. Pili değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.




1. Uygun bir alet kullanarak kutunun alt kısmındaki vida kapağını çıkarın, ardından yıldız tornavida kullanarak vidayı sökün.

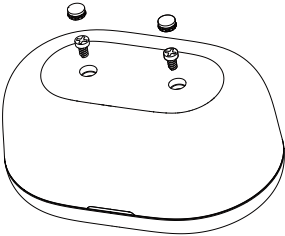

2. Vidaları çıkardıktan sonra, özel bir ayırma aparatı veya uygun bir alet kullanarak alt kapağı kutudan ayırın.

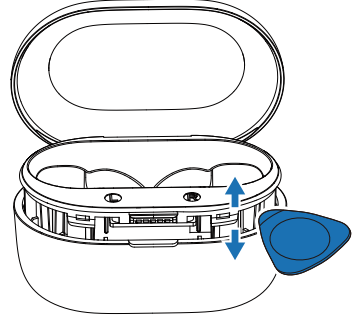

3. Pil konektörünü ayırın, ardından pili çıkarın ve yenisiyle değiştirin.

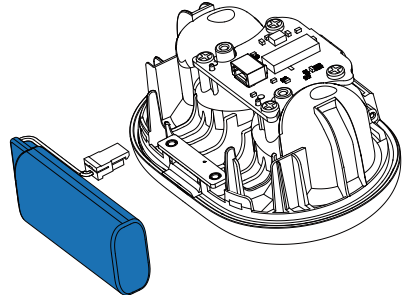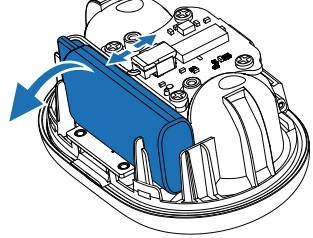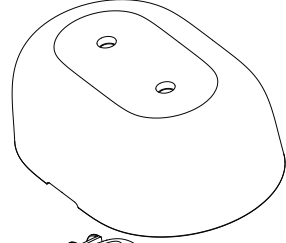


Nasıl takılır

Kulaklarınıza en iyi şekilde oturması için uygun kulaklık uçlarını seçin


Sıkı ve güvenli uyum şeklinde oturması durumunda en iyi ses kalitesi ve gürültü önleme sağlanacaktır.

- 1 En iyi ses deneyimini sağlayan ve kulağınıza en iyi oturan kulaklık uçlarını test edin.
- 2 3 farklı boyutta silikon kulaklık ucu tedarik edilmektedir: büyük, orta, küçük.



Kulaklıkları takın

- 1 Kulaklıkların sol veya sağ yön olup olmadığını kontrol edin.
- 2 Kulaklıkları takın kulağa ve güvenli uyum şeklinde tam oturana kadar hafif bir şekilde çevirin.

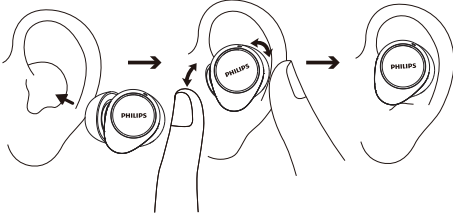

Uygulamayı indirme

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın/'İndir' düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de 'Philips Headphones' araması yapın.

Bağlayın



philips.to/headapp

Philips Headphones App, dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size verir. Müziğinizin ve arama deneyiminizin her zaman ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyması için sesi özelleştirebilirsiniz.

Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme

- 1 Kulaklıkların tam olarak şarj edildiğinden ve kapatıldığını emin olun.
- 2 Şarj kutusunun kapağını açın. Kulaklıkları çıkarın. Kulaklıklar eşleştirme moduna girmiş durumda olurlar ve bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmeye hazırdır (örneğin bir cep telefonu).
- 3 Cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu açın.
- 4 Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla eşleştirin, Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- Güç açıldıktan sonra, kulaklıklar daha önce bağlanmış herhangi bir Bluetooth cihazını bulamazsa, lütfen eşleştirme moduna alın (kulaklıklar üzerindeki sağ ve sol MFT alanlara aynı anda 5 saniye basın).
- Kulaklıklar, Bluetooth etkinliği olmaması durumunda 3 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Gerçek süre, kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Aşağıdaki örnek, kulaklığı Bluetooth cihazınız ile nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth özelliğini etkin hale getirin, **Philips TAT1300** seçeneğini seçin.
- 2 Eğer istenirse kulaklık şifresi "0000" (4 sıfır) girin. Bluetooth 3.0 veya üzeri özellikli olan cihazlar için parola girmeye gerek yoktur.



Philips TAT1300

Tek kulaklık (Mono mod)


Mono kullanım için şarj kutusundan sağ ya da sol kulaklığı çıkarın. Kulaklık otomatik olarak açılacaktır.

Not

- Şarj kutusundan ikinci kulaklığı çıkarın ve otomatik olarak kulaklıklar birbirleriyle eşleşecektir.

Kulaklığı bir başka Bluetooth cihazı ile eşleştirme

Kulaklıkları başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek istiyorsanız, kulaklıklar üzerindeki sağ ve sol MFT alanlara aynı anda 5 saniye basın, ardından ikinci cihazı normal eşleştirme adımlarına göre bulun.

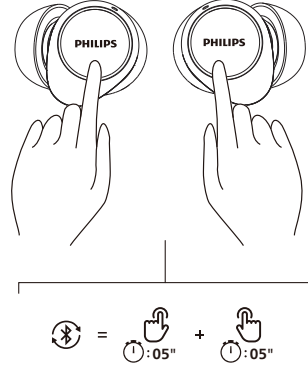

Not

- Kulaklıklar, hafızada 4 adet cihaz tutar. Eğer 4'den fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, önce eşleşmiş olan cihazın yerine yeni olan cihaz geçer.

Çok noktalı bağlantı

Eşleştirme

- Kulaklıkları 2 cihazla eşleştirme, ör. cep telefonu ve dizüstü bilgisayar.

Cihazlar arası değiştirme

- Herhangi bir zamanda yalnızca 1 cihazdan müzik dinleyebilirsiniz. Diğer cihaz cep telefonu çağrısı için olacaktır.
- Sesi, 1 cihazdan duraklatın ve sonra diğer cihazdan sesi oynatmaya başlayın.

Not

- Cihaz 1'den ses yayını yaparken, Cihaz 2'den çağrı alınırsa otomatik olarak Cihaz 1'in çalışması duraklatılır. Ve çağrı otomatik olarak kulaklıklara yönlendirilir.
- Çağrının sonlandırılması Cihaz 1'in çalışmasını otomatik olarak tekrar başlatır.

4 Kulaklıkların kullanımı

Kulaklıđı Bluetooth cihazınıza bađlama

- 1 Cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu açın.
- 2 Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın.
 - Kulaklıklar otomatik olarak son bađlanan Bluetooth cihazını arar ve otomatik olarak yeniden bađlanır. Eđer son bađlanan cihaz mevcut deđilse, kulaklık arama yapacaktır ve ikinci son bađlanan cihaz ile yeniden bađlanacaktır.



İpucu

- Kulaklıkları açtıktan sonra Bluetooth cihazınızın Bluetooth fonksiyonu açarsanız, cihazın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklıđı manüel olarak cihaza bađlamanız gerekir.



Not

- Bazı Bluetooth cihazlarında, bađlantı otomatik olmayabilir. Bu durumda, cihazınızın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklıđı manüel olarak cihaza bađlamanız gerekir.

Gücü açma/kapama

Görev	MFT	Çalışma
Kulaklıkları açın		Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın
Kulaklıđı kapatın		Kulaklıkları şarj kutusuna geri yerleştirin

Aramalarınızı ve müziđinizi yönetme

Müzik kontrolü

Görev	MFT	Çalışma
Müzik çalın veya duraklatın	Sađ kulaklık	İki kere dokunma
Bir sonraki parça	Sađ kulaklık	Üç dokunuş
Önceki parça	Sol kulaklık	Üç dokunuş
Ses düzeyini ayarlama +	Sađ kulaklık	Bir defa dokunun, ardından uzun dokunun
Ses düzeyini ayarlama -	Sol kulaklık	Bir defa dokunun, ardından uzun dokunun
Dinamik bas açma/kapama	Sol kulaklık	Dokunma ve basılı tutma



Not

- Ses düzeyi maksimum seviyeye ulaştığında bir uyarı tone duyacaksınız.

Çađrı kontrolü

Görev	MFT	Çalışma
Bir çađrıtı kabul et/reddet	Sađ/Sol kulaklık	Tek dokunuş
Aramayı kapatma/Aramayı reddetme	Sađ/Sol kulaklık	İki kere dokunma

Sesli Asistan

Görev	MFT	Çalışma
Sesli Asistanı (Siri/Google) Başlatma	Sađ kulaklık	Bip sesinden sonra dokunmaya devam edin
Sesli Asistanı Durdurma	Sađ kulaklık	Tek dokunuş

Oyun modu (düşük gecikme modu)

Görev	MFT	Çalışma
Oyun modu açık/kapalı	Sol kulaklık	İki kere dokunma

Şarj kutusu LED gösterge durumu


Şarj olurken	Gösterge
Pil zayıf	Amber LED yanar
Görece yeterli pil	Beyaz LED yanar

Kullanılıyor ve kapak açın	Gösterge
Pil zayıf	Kehribar LED 4 döngü boyunca hızlı şekilde yanıp söner.
Görece olarak yeterli pil	Kapama

5 Kulaklıkları sıfırlayın

Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunuyla karşılaşırsanız, kulaklıklarınızı fabrika varsayılan değerine yeniden ayarlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.

1. Bluetooth cihazınızda, Bluetooth menüsüne gidin ve **Philips TAT1300** cihaz listesinden çıkartın.
2. Bluetooth cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
3. Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın, ardından sağ veya sol kulaklıktaki MFT alana bir kez dokunun ve ardından 5 saniye boyunca basılı tutun.
4. Kulaklıkları şarj kutusuna geri yerleştirin.
5. "Kulaklıkların kullanımı - kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama" bölümündeki adımları.
6. Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla eşleştirin, **Philips TAT1300** seçimini yapın.

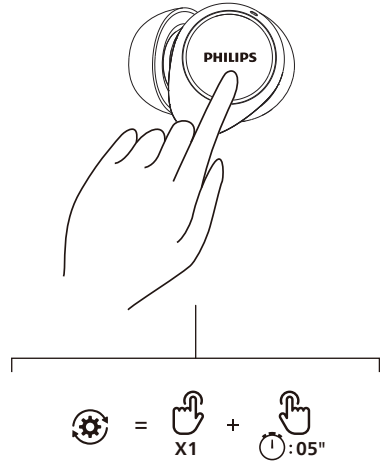

6 Teknik veriler

- Müzik oynatma süresi: 6 + 18 saat
- Bekleme süresi: 200 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Her bir kulaklıkta 35 mAh Lityum iyon pil, şarj kutusunda 400 mAh Lityum iyon pil
- Bluetooth sürümü: 6.0
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HFP (Eller-Serbest)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses kodeki: SBC
- Frekans aralığı: 2,4-2,4835 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar (33 fit)
- Şarj için USB-C portu
- Düşük pil uyarısı: mevcut
- Hızlı şarj süresi: 15 dakikalık şarj, 1 saat oynatma sağlar

Not

- Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

7 Bildirim

Uygunluk beyanı

İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemelerden ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.


Entegre pilin çıkartılması

Ülkenizdeki elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkararak ve geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklık şarj kutusu bağlantısının kesildiğinden emin olun.

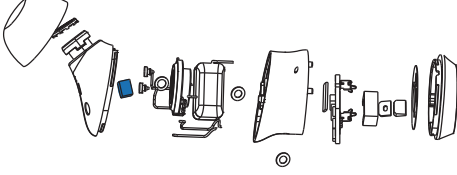

- Pili çıkarmadan önce şarj kutusu ile USB şarj kablosu bağlantısının kesildiğinden emin olun.

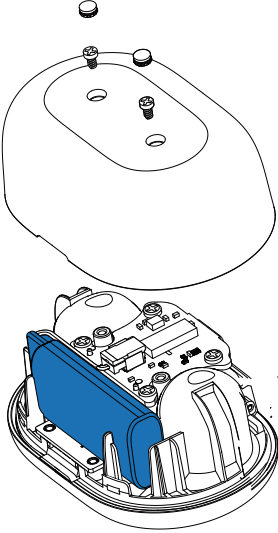

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Sisteminiz, eğer uzman bir şirket tarafından sökülürse, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Uygunluk bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15'i ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Dikkat: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişikliklerin veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılmaktadır.

Kanada:

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan parazitleri kabul etmesi gerekir.

CAN ICES (B)/NMB (B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada'nın radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

8 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklıkları şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı bırakılmış. Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazınızı açın.

Eşleştirme çalışmıyor.

- Her iki kulaklığı şarj kutusuna koyun.
- Önceden bağlantısı yapılmış olan Bluetooth cihazların Bluetooth işlevlerinin devre dışı olduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınızda, Bluetooth menüsüne gidin ve Philips TAT1300'i cihaz listesinden silin.
- Kulaklıklarınızı eşleştirin (bkz. "Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme" sayfa 6).

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık önceden eşleştirilmiş bir cihazla bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar daha önce eşleştirilmiş olan başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde Bluetooth cihazı ile tekrar eşleştirin. (bkz. "Kulaklığı bir başka Bluetooth cihazı ile eşleştirme" sayfa 7).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalışıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık aracılığıyla müzik dinlemek için seçin.

Ses kalitesi düşük ve çatırtı sesi duyulabiliyor.

- Bluetooth cihazı aralığın dışında. Kulaklıklar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafeyi azaltın veya bunlar arasındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklıklarınızı şarj edin.

Cep telefonundan akış çok yavaş olduğunda ses kalitesi düşük veya ses akışı hiç çalışmıyor.
Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP'yi ve BT4.0x (veya daha yüksek) desteklediğinden emin olun (bkz. "Teknik veriler" sayfa 10).

Kulaklığınızı düzenli olarak temizleyin.

- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık 5 kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkollü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.

Kulaklığınızı düzenli olarak şarj edin.

Kulaklıkları uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlayacaktır. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

9 Ticari Markalar

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



MMD Hong Kong Holding Limited. Tüm hakları saklıdır. Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Emblem, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

