

PHILIPS

Austiņas
TAT1300



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes Drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Jūsu patiesās bezvadu austiņas	3
	Komplektā iekļautie priekšmeti	3
	Citas ierīces	3
	Pārskats par jūsu patieso bezvadu austiņām	4
3	Kā sākt	4
	Baterijas uzlāde	4
	Baterijas uzlāde	5
	Kā nēsāt	6
	Lietotnes lejupielāde	6
	Pirmreizēja austiņu savienošana pāri ar	
	Bluetooth ierīci	6
	Savienojiet austiņas ar citu Bluetooth ierīci	7
4	Izmantojiet austiņas	8
	Pievienojiet austiņu savienošana ar	
	Bluetooth ierīci	8
	Barošanas ieslēgšana/izslēgšana	8
	Pārvaldiet savus zvanus un mūziku	8
	Balsa asistents	8
	Spēļu režīms (zema latentuma režīms)	9
	Lādēšanas apvalks LED indikatora statuss	9
5	Ausu austiņu atiestatīšana	9
6	Tehniskie dati	10
7	Paziņojums	10
	Atbilstības deklarācija	10
	Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija	10
	Iebūvētās baterijas izņemšana	11
	Vides informācija	11
	Paziņojums par atbilstību	11
8	Bieži uzdotie jautājumi	12
9	Preču zīmes	13

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes Drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad izmantojat austiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošais klausīšanās laiks.
 - Lietojot austiņas, ievērojiet šādas vadlīnijas.
 - Klausieties saprātīgā skaļuma līmenī saprātīgu laika posmu.
 - Uzmanieties, lai nepielāgotu skaļumu nepārtraukti uz augšu, pielāgojot to dzirdei.
 - Nepielāgojiet skaļumu tik augstu, ka jūs nevarat dzirdēt, kas notiek apkārt.
 - Potenciāli bīstamās situācijās jums jārikojas piesardzīgi, vai arī uz laiku jāpārtrauc ierīces lietošana.
 - Pārmērīgs spiediens austiņās un austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.
 - Nav ieteicams lietot austiņas abām ausīm braukšanas laikā, un dažās zonās braukšanas laikā tās var būt nelikumīgas.
 - Savas drošības labad izvairieties no traucējumiem, ko var izraisīt mūzika vai telefona zvani, atrodoties satiksmē vai citā potenciāli bīstamā vidē.
- Darba un uzglabāšanas temperatūru un mitrumu
- Uzglabāt vietā, kur temperatūra ir no -20 °C (-4 °F) līdz 50 °C (122 °F) ar relatīvo mitrumu līdz 90 %.
 - Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra ir no 0 °C (32 °F) līdz 45 °C (113 °F) ar relatīvo mitrumu līdz 90 %.
 - Baterijas darbības laiks var būt īsāks augstos vai zemos temperatūras apstākļos.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



Uzmanību

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Neļaujiet austiņām nokrist.
- Austiņas nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem. (Skat. konkrētā izstrādājuma IP rādītāju)
- Neiegremdējiet austiņas ūdenī.
- Neuzlādējiet austiņas, ja savienotājs vai kontaktligzda ir mitra.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus līdzekļus.
- Izmantojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas - īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres - un izvairītos no tādu vielu uzkrāšanās kā sviedri vai ausu vasks.
- Ja skaņas vados, gaisa caurulēs vai mikrofona caurulēs paliek sviedru vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazināsies vai pilnībā pārtrūks. Tas nav darbības traucējums. Izmantojiet mīkstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Var arī noņemt austiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un aptuveni piecas reizes viegli pieskarties austiņām ar sausu drānu vai līdzīgu drānu, lai noņemtu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms uzlādes un lietošanas jāpārlicinās, ka austiņas ir pilnīgi sausas. Izvairieties no vienreizlietojamu spirta spilventiņu vai citu vielu lietošanas tīrīšanai.
- Integrēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns iedarbībai vai tam līdzīgiem siltuma avotiem.
- Nepareizas akumulatora nomaļais gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Lai sasniegtu konkrēto IP klasi, uzlādes slotu vākam jābūt aizvērtam.
- Izmetot bateriju ugunī vai karstā cepeškrāsnī, vai bateriju mehāniski saspiežot vai sagriežot, var tikt izraisīta eksplozija.
- Atstājot bateriju īpaši augstā temperatūrā, var tikt izraisīta eksplozija vai viegli uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Baterija, kas pakļauta ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam, var izraisīt eksploziju vai viegli uzliesmojošu šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Nomainot nepareiza tipa akumulatoru, pastāv risks nopietni sabojāt austiņas un akumulatoru (piemēram, dažādu veidu litija akumulatoru gadījumā).
- Ja austiņas netiek lietotas ilgu laiku, uzlādējamais baterija sāks zaudēt savu uzlādi. Lai izvairītos no šiem zaudējumiem, vismaz reizi trijos mēnešos pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka briesmām, iekārtu darbina tikai no ārēja barošanas avota, kura izejas jauda atbilst PS1 (ar izejas jaudu, kas mazāka par 15 W).


2 Jūsu patiesās bezvadu austiņas

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produktu vietnē: www.philips.com/support.

Ar šīm Philips patiesajām bezvadu austiņām varat:

- Baudīt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Izbaudiet un pārvaldiet mūziku bezvadu režīmā
- Pārslēgties starp zvaniem un mūziku

Komplektā iekļautie priekšmeti

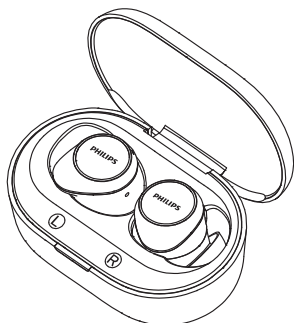


Philips patiesi bezvadu austiņas **Philips TAT1300**



Ausu uzgaļi x 3 pāri



Īsā lietošanas pamācība



Vispārējā garantija







Drošības brošūra

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piemēram, piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīga ar austiņām.

Pārskats par jūsu patieso bezvadu austiņām

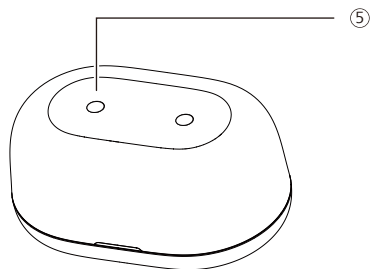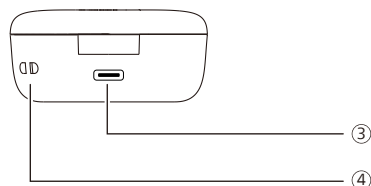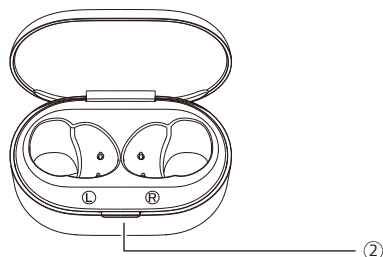

- ① Daudzfunkciju poga (MFT)
- ② LED indikators
- ③ USB-C uzlādes slots
- ④ Siksniņas caurums
- ⑤ Skrūves pārsegs

3 Kā sākt


Baterijas uzlāde

Piezīme

- Pirms austiņu lietošanas ievietojiet tās lādēšanas apvalks un uzlādējiet akumulatoru 2 stundas, lai nodrošinātu optimālu akumulatora ietilpību un kalpošanas laiku.
- Pirms lādēšanas pabeidziet zvanu. Pievienojot austiņas uzlādei, tās tiks izslēgtas.
- Ja austiņas netiek lietotas ilgu laiku, uzlādējamais baterija sāks zaudēt savu uzlādi. Lai izvairītos no šiem zaudējumiem, vismaz reizi trijos mēnešos pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Lādēšanas apvalks

USB-C kabeļa vienu galu pievienojiet lādēšanas apvalks, bet otru - strāvas avotam.

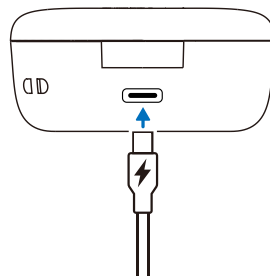


Ieteikums

- Lādēšanas apvalks kalpo kā pārnēsājams rezerves akumulators austiņu uzlādei. Kad lādēšanas apvalks ir pilnībā uzlādēta, tā pilnībā uzlādēs austiņas 3 reizes.

Austiņas

Izņemiet izolācijas plēves zem ausiņām un ievietojiet ausiņas atpakaļ lādēšanas apvalkā.

- LED indikators uz lādēšanas apvalka mirgo baltā krāsā.
- Aizveriet lādēšanas apvalka vāciņu, lādēšanas apvalks sāk uzlādēt ausiņas.

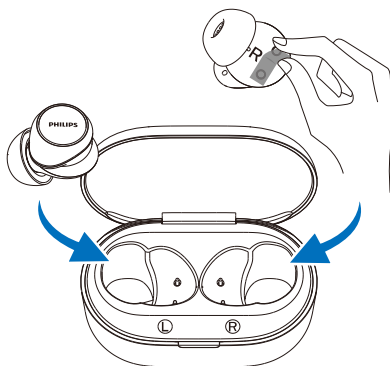


Ieteikums

- Parasti pilna uzlāde ar USB kabeli aizņem 2 stundas (ausiņām vai lādēšanas apvalks).


Baterijas uzlāde

Akumulators ir nomaināms. Lai nomainītu akumulatoru, izpildiet tālāk norādītās darbības.




1. Izmantojiet atbilstošu instrumentu, lai noņemtu skrūves pārsegu no futrāja apakšas, pēc tam izmantojiet krusta skrūvgriezi, lai izskrūvētu skrūvi.

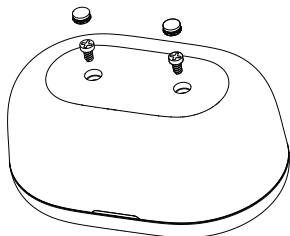

2. Pēc skrūvju noņemšanas atdaliet apakšējo vāku no futrāja, izmantojot paredzētu atspiešanas instrumentu vai atbilstošu instrumentu.

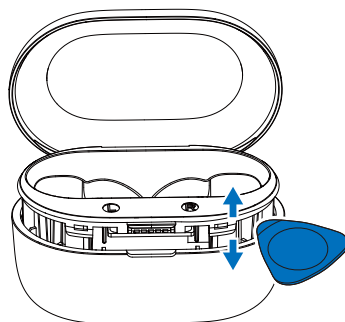

3. Atvienojiet akumulatora savienotāju, pēc tam izņemiet un nomainiet to ar jaunu.

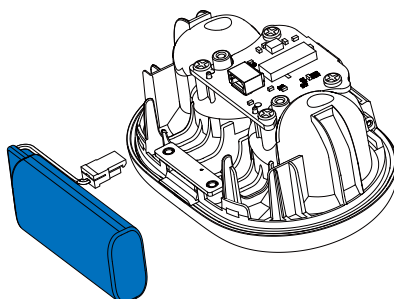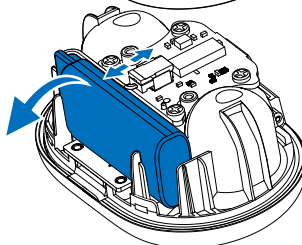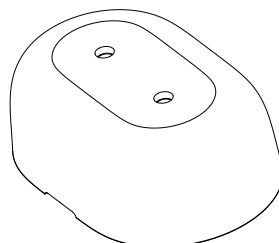


Kā nēsāt

Izvēlieties piemērotus ausu uzgaļus optimālai piegulešanai


Cieša un droša piegulešana nodrošinās vislabāko skaņas kvalitāti un trokšņu slāpēšanu.

- 1 Pārbaudiet, kuri ausu uzgaļi nodrošina vislabāko skaņu un valkāšanas komfortu.
- 2 Iekļauti 3 silikona uzgaļu izmēri: lieli, vidēji, mazi.



Ievietojiet austiņas

- 1 Pārbaudiet kreiso vai labo orientāciju austiņas.
- 2 Ievietojiet austiņas ausīs un nedaudz pagrieziet, līdz tās cieši pieguļ.

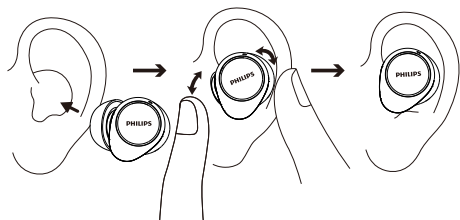

Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, nolasiet QR kodu/ nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play.

Sazinieties



philips.to/headapp

Philips Headphones lietotne ļauj jums pašiem atbildēt par klausāmo mūziku. Varat pielāgot skaņu, lai mūzikas un zvanišanas pieredze vienmēr vislabāk atbilstu jūsu vajadzībām.

Pirmreizēja austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnībā uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Atveriet uzlādes futrāja vāku. Izņemiet austiņas. Tagad austiņas ir pārraides režīmā un ir gatavas savienošanai ar Bluetooth ierīci (piemēram, mobilo tālruni).
- 3 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet austiņas ar savu Bluetooth ierīci, skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme

- Pēc ieslēgšanas, ja austiņas nevar atrast nevienu iepriekš pievienotu Bluetooth ierīci, lūdzu, ieslēdziet tās savienošanas pāri režīmā (vienlaikus nospiediet un turiet abas R un L austiņu MFT 5 sekundes).
- Austiņas automātiski izslēgsies pēc 3 minūtēm Bluetooth neaktivitātes. Faktiskais laiks var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

Šis piemērs parāda, kā austiņas savienot pāri ar Bluetooth ierīci.

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju, izvēlieties **Philips TAT1300**.
- 2 Ievadiet austiņu paroli "0000" (4 nulles) ja tiek prasīts. Ierīcēm, kuriem ir Bluetooth 3.0 vai jaunāka versija, nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAT1300

Viena austiņa (Mono režīms)


Izņemiet labo vai kreiso austiņu no lādēšanas apvalks, lai izmantotu Mono. Austiņa ieslēgsies automātiski.

Piezīme

- Izņemiet otru austiņu no lādēšanas apvalks, un tās automātiski tiks savienotas savā starpā.

Savienojiet austiņas ar citu Bluetooth ierīci

Ja vēlaties savienot pāri ar austiņām citu Bluetooth ierīci, vienlaikus nospiediet un turiet abas R un L austiņu MFT 5 sekundes, pēc tam atrodi otru ierīci kā parastā savienošanas pāri procesā.

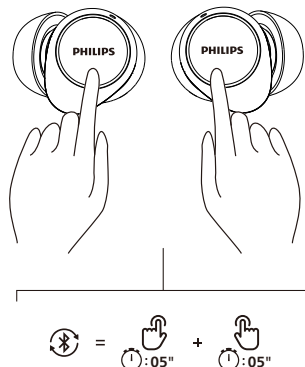

Piezīme

- Austiņas saglabā 4 ierīces atmiņā. Ja mēģināt savienot pāri vairāk nekā 4 ierīces, pirmā pāri savienotā ierīce tiek aizstāta ar jauno ierīci.

Daudzpunktu savienojums

Savienošana pāri

- Austiņu savienošana pāri ar 2 ierīcēm, piem., mobilais tālrunis un piezīmju grāmatiņa.

Pārslēgšanās starp ierīci

- Jebkurā laikā jūs varāt klausīties mūziku tikai no 1 ierīces. Otra ierīce būs paredzēta tālruna zvaniem.
- Pārtrauciet audio atskaņošanu no vienas ierīces un pēc tam sāciet audio atskaņošanu no otras ierīces.

Piezīme

- Straumējot audio no 1. ierīces, saņemot zvanu no 2. ierīces, automātiski tiks apturēta 1. ierīces atskaņošana. Un zvans tiks automātiski novirzīts uz austiņām.
- Pēc zvana beigšanas automātiski atsāksies atskaņošana no 1. ierīces.

4 Izmantojiet austiņas

Pievienojiet austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 2 Izņemiet austiņas no uzlādes kastes.

➔ Austiņas meklēs pēdējo savienoto Bluetooth ierīci un automātiski atjaunos savienojumu ar to. Ja pēdējā pieslēgtā ierīce nav pieejama, austiņas meklēs un atjaunos savienojumu ar otro pēdējo pieslēgto ierīci.

Ieteikums

- Ja pēc austiņu ieslēgšanas ieslēdzat Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju, jums jāiet uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāpievieno austiņas ierīcei manuāli.

Piezīme

- Dažās Bluetooth ierīcēs savienojums var nebūt automātisks. Šādā gadījumā ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāpievieno austiņas Bluetooth ierīcei manuāli.

Barošanas ieslēgšana/izslēgšana

Uzdevums	MFT	Darbība
Ieslēgt austiņas		Izņemiet austiņas no uzlādes kastes
Izslēgt austiņas		Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes kastē

Pārvaldiet savus zvanus un mūziku

Mūzikas vadība

Uzdevums	MFT	Darbība
Atskaņot vai pauzēt mūziku	Labā austiņa	Dubultais pieskāriens
Nākamais ieraksts	Labā austiņa	Trīskāršs pieskāriens
Iepriekšējais ieraksts	Kreisā austiņa	Trīskāršs pieskāriens
Regulēt skaļuma līmeni +	Labā austiņa	Pieskarieties vienreiz un pēc tam ilgi pieskarieties
Regulēt skaļuma līmeni -	Kreisā austiņa	Pieskarieties vienreiz un pēc tam ilgi pieskarieties
Dinamisko basu ieslēgšana/izslēgšana	Kreisā austiņa	Pieskarieties un turiet

Piezīme

- Izskanēs signāls, kas norāda, kad skaļums ir sasniedzis maksimālo līmeni.

Zvanu vadība

Uzdevums	MFT	Darbība
Atbildēt uz zvanu/uzlikt klausuli	Labā/kreisā austiņa	Atsevišķs pieskāriens
Izsaukuma nokārtošana/izsaukuma noraidīšana	Labā/kreisā austiņa	Dubultais pieskāriens

Balsa asistents

Uzdevums	MFT	Darbība
Palaidies balss (Siri/Google) palīgs	Labā austiņa	Turpiniet pieskarties pēc piktiena
Apturēt balsa asistents	Labā austiņa	Atsevišķs pieskāriens

Spēļu režīms (zema latentuma režīms)

Uzdevums	MFT	Darbība
Spēļu režīms ieslēgts/izslēgts	Kreisā austiņa	Dubultais pieskāriens

Lādēšanas apvalks LED indikatora statuss


Uzlādēšanas laikā	Indikators
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Dzintara LED iedegas
Relatīvi atbilstošs akumulators	Apgaismojas balta LED diode

Lietošanā un vāks ir atvērts	Indikators
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Dzintara LED ātri mirgo 4 ciklus
Salīdzinoši pietiekams akumulators	Izslēgšana

5 Ausu austiņu atiestatīšana

Ja rodas savienošanas vai savienojuma problēmas, varat izpildīt šādu procedūru, lai atjaunotu austiņu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

1. Bluetooth ierīcē atveriet Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAT1300** no ierīču saraksta.
2. Izslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
3. Izņemiet austiņas no uzlādes futrāļa, pēc tam vienu reizi pieskarieties labās vai kreisās austiņas MFT un tad nospiediet un turiet 5 sekundes.
4. Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī.
5. Veiciet darbības, kas aprakstītas sadaļā "Izmantojiet austiņas - savienojiet austiņas ar Bluetooth ierīci".
6. Savienojiet austiņas ar Bluetooth ierīci, izvēlieties **Philips TAT1300**.

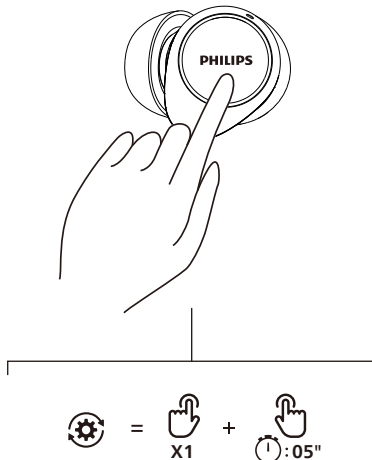

6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 + 18 stundas
- Gaidīšanas laiks: 200 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Litija jonu akumulators 35 mAh katrā austiņā, litija jonu akumulators 400 mAh lādēšanas apvalks
- Bluetooth versija: 6.0
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (brīvroku profils)
 - A2DP (Paplašinātais Audio Izplatīšanas Profils)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - audio un video tālvadības profils)
- Atbalstītais audio kodeks: SBC
- Frekvences diapazons: 2,4–2,4835 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem (33 pēdām)
- USB-C ports uzlādei
- Bridinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams
- Ātrās uzlādes laiks: 15 minūšu uzlāde nodrošina vienu stundu atskaņošanas

Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU un Apvienotās Karalistes Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206 būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/EU.




Šis simbols nozīmē, ka izstrādājums satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Regula (EU) 2023/1542 un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet precī un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.


Iebūvētās baterijas izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēmas, pirms austiņu utilizācijas varat aizsargāt vidi, izņemot un pārstrādājot bateriju.

- Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no lādēšanas apvalks.

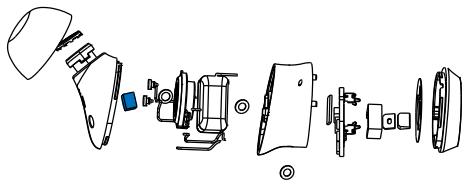

- Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, ka uzlādes kārbā ir atvienota no USB lādēšanas apvalks.

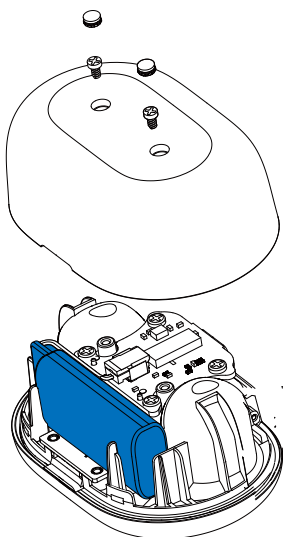

Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts.

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veiks specializēta firma. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiālu, nolietotu bateriju un vecā aprīkojuma utilizāciju.

Paziņojums par atbilstību

Ierīce atbilst FCC noteikumiem, 15. daļa. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus:

- Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
- Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā netiks radīti traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- Pārorientēt vai pārvietot uztveršanas antenu
- Palielināt attālumu starp iekārtu un uztvērēju
- Pievienot ierīci kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai uztvērējs ir pievienots
- Lai iegūtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzejušu radio/TV tehniķi

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Uzmanību: Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājušas atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS (-iem) bez licences. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

CAN ICES (B)/NMB (B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

8 Bieži uzdotie jautājumi

Manas Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Baterijas uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

Es nevaru savienot Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

Pārī savienošana nedarbojas.

- Ievietojiet abas austiņas lādēšanas apvalks.
- Pārliecinieties, ka visām iepriekš pievienotajām Bluetooth ierīcēm ir atspējota Bluetooth funkcija.
- Bluetooth ierīcē dzēsiet "Philips TAT1300" no Bluetooth saraksta.
- Savienojiet austiņas pārī (skatiet "Pirmreizēja austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci" lapā 61. lappusē).

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pārī savienotu ierīci. Izslēdziet pievienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Iespējams, ka savienošana pārī ir atiestatīta vai austiņas iepriekš ir savienotas pārī ar citu ierīci. Savienojiet austiņas no jauna pārī ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (skatiet "Savienojiet austiņas ar citu Bluetooth ierīci" lapā 71. lappusē).

Manas Bluetooth austiņas ir savienotas ar mobilajā tālrunī Bluetooth stereo, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet savu mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos caur austiņām.

Skaņas kvalitāte ir slikta un var dzirdēt krakšķēšanu.

- Bluetooth ierīce ir ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai noņemiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet jūsu austiņas.

Skaņas kvalitāte ir vāja, ja straumēšana no mobilā tālruņa ir ļoti lēna, vai audio straumēšana vispār nedarbojas.

Pārliecinieties, ka jūsu mobilais tālrunis ne tikai atbalsta (mono) HFP, bet arī atbalsta A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku) (skatiet "Tehniskie dati" lapā 10lappusē).

Regulāri tīriet austiņas.

- Izmantojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas - īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres - un izvairītos no tādu vielu uzkrāšanās kā sviedri vai ausu vasks.
- Ja skaņas vadus, gaisa caurulēs vai mikrofona caurulēs paliek sviedru vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazināsies vai pilnībā pārtrūks. Tas nav darbības traucējums. Izmantojiet mikstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Var arī noņemt austiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un aptuveni piecas reizes viegli pieskarties austiņām ar sausu drānu vai līdzīgu drānu, lai noņemtu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms uzlādes un lietošanas jāpārlicinās, ka austiņas ir pilnīgi sausas. Izvairieties no vienreizlietojamu spirta spilventiņu vai citu vielu lietošanas tīrīšanai.

Regulāri uzlādējiet austiņas.

Ja austiņas netiek lietotas ilgu laiku, uzlādējamais baterija sāks zaudēt savu uzlādi. Lai izvairītos no šiem zaudējumiem, vismaz reizi trijos mēnešos pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

9 Preču zīmes

Bluetooth® vārdiska preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited šādu preču zīmi izmanto tikai ar licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs. Visi pārējie uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt to attiecīgo saistīto uzņēmumu preču zīmes.

