

PHILIPS

Fejhallgató
TAT1300



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános információk	2
2	Az Ön True vezeték nélküli fülhallgatók	3
	A csomag tartalma	3
	Egyéb eszközök	3
	A True vezeték nélküli fülhallgatók áttekintése	4
3	Első lépések	4
	Töltse fel az akkumulátort	4
	Cserélje ki az akkumulátort	5
	Hogyan viselje	6
	Alkalmazás letöltése	6
	Első alkalommal párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel	6
	Párosítsa a fülhallgatóját egy másik Bluetooth-eszközzel	7
4	A fülhallgató használata	8
	Csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz	8
	Be-/kikapcsolás	8
	Hívás- és zene funkciók	8
	Beszédhang asszisztens	9
	Játék mód (alacsony látencia mód)	9
	Töltődoboz LED jelzőfény állapota	9
5	Állítsa vissza a fülhallgatókat	9
6	Műszaki adatok	10
7	Nyilatkozatok	10
	Megfelelőségi nyilatkozat	10
	Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket	10
	A beépített akkumulátor eltávolítása	11
	Környezetvédelmi információk	11
	Megfelelőségi értesítés	11
8	Gyakori kérdések	12
9	Védjegyek	13

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja túl magas hangerővel a fejhallgató. Minél magasabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használati idő.
 - A fejhallgató használata közben tartsa be az alábbi utasításokat.
 - Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót.
 - Ügyeljen rá, hogy ne vegye fokozatosan feljebb a hangerőt, ahogy a hallása alkalmazkodik.
 - Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
 - Ha bármilyen veszélyt észlel, hagyja abba a fejhallgató használatát.
 - A fülhallgatók és fejhallgatók túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.
 - Vezetés közben a fejhallgató használata nem javasolt, és bizonyos területeken törvény tiltja.
 - Saját biztonsága érdekében sűrű forgalomban és egyéb veszélyes környezetekben ne használja a fülhallgatót.
- Üzemi és tárolási hőmérséklet és páratartalom
- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérsékleti tartomány -20 °C (-4 °F) - 50 °C (122 °F) között van, legfeljebb 90 %-os relatív páratartalommal.
 - Olyan helyen működtesse, ahol a hőmérsékleti tartomány 0 °C (32 °F) - 45 °C (113 °F) között van, legfeljebb 90 %-os relatív páratartalommal.
 - Az akkumulátor élettartama túl magas vagy alacsony hőmérsékleten csökkenhet.

Általános információk

A károsodás és meghibásodások elkerülése érdekében:



Vigyázat


- Ne tegye ki a fejhallgató túl magas hőnek.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek. (Lásd az adott termék IP-besorolását)
- Ne merítse vízbe a fejhallgatót.
- Ne töltsé a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy az aljzat nedves.
- Ne használjon alkohol, ammónia, benzol, vagy súrolószer tartalmú tisztítószerkeket.
- Tiszta, nedves ruhával rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót - különösen a hangvezetékeket és a mikrofonnyílásokat -, és kerülje az olyan anyagok felhalmozódását, mint az izzadság vagy a fűlszír.
- Ha izzadság- vagy vízcsseppek maradnak a hangvezetékekben, a levegőnyílásokban vagy a mikrofonnyílásokban, a hangszint átmenetileg csökken vagy teljesen megszűnik. Ez nem meghibásodás. Puha, nedves ruhával alaposan szárítsa meg a fejhallgatót. Alternatív megoldásként távolítsa el a fülhallgató végeit, fordítsa lefelé a hangvezetékeket, és óvatosan kopogtassa meg a fejhallgatót körülbelül ötször egy száraz ruhán vagy hasonló eszközön, hogy eltávolítsa a benne összegyűlt vizet.
- Töltés és használat előtt győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Kerülje az eldobható alkoholos párnák vagy más anyagok használatát a tisztításhoz.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- A hibásan elhelyezett akkumulátor felrobbanhat. Az akkumulátort kizárólag azonos vagy egyenértékű modellre cserélje.
- Az adott IP-besorolás eléréséhez a töltőnyílás fedelét be kell zárni.
- Ha az akkumulátort tűzbe dobja, vagy sütőbe rakja, összetöri vagy szétvágja, akkor az felrobbanhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, akkor az felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.
- A rendkívül alacsony légnyomású helyen hagyott akkumulátor felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.
- A nem megfelelő típusú akkumulátor cseréje a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodását okozhatja (például egyes lítium akkumulátortípusok esetében).
- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd lemerülni. E veszélyesség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer töltsé fel teljesen az akkumulátort.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezést csak olyan külső áramforrásról lehet táplálni, amelynek kimeneti teljesítménye megfelel a PS1 szabványnak (15 W-nál kisebb kimeneti teljesítménnyel).

2 Az Ön True vezeték nélküli fülhallgatók

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon. Ezekkel a Philips True vezeték nélküli fülhallgatók:

- Kényelmesebben intézheti telefonhívásait
- Vezeték nélkül élvezheti vagy vezérelheti a zenét
- Válthat a telefonhívásai és zene között

A csomag tartalma

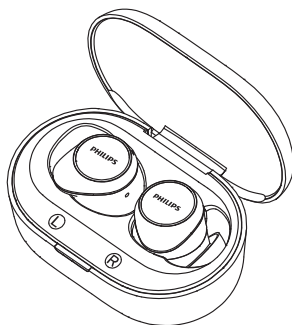


Philips True vezeték nélküli fülhallgatók
Philips TAT1300



3 pár fülldugó



Rövid útmutató



Globális garancia






Biztonsági füzet

Egyéb eszközök

Bluetooth-t támogató és a fülhallgatóval kompatibilis mobiltelefon vagy eszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.).

A True vezeték nélküli fülhallgatók áttekintése

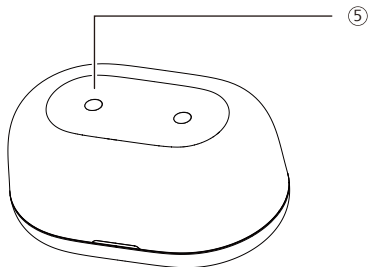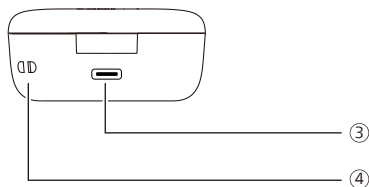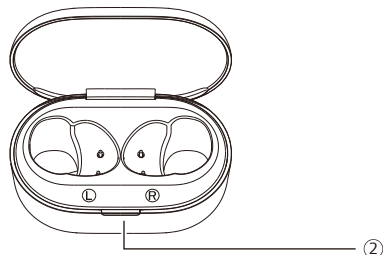

- ① Többfunkciós érintés (MFT)
- ② LED jelzőfény
- ③ USB-C töltőnyílás
- ④ Pántfurat
- ⑤ Csavarfedél

3 Első lépések


Töltse fel az akkumulátort

Megjegyzés

- Mielőtt használná a fejhallgatót, helyezze a töltődobozba, és töltsse fel az akkumulátort 2 órán keresztül az optimális akkumulátorkapacitás és élettartam érdekében.
- A töltés előtt fejezze be a hívását. A fülhallgatók töltéshez való csatlakoztatása kikapcsolja azokat.
- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd lemerülni. E veszteség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer töltsse fel teljesen az akkumulátort.

Töltődoboz

Csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét a töltődobozhoz, a másik végét pedig az áramforráshoz.

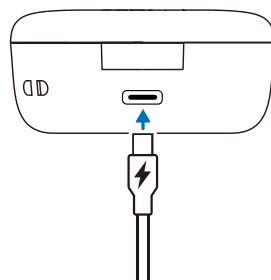


Tipp

- A töltődoboz hordozható tartalékkapacitásként szolgál a fülhallgatók töltéséhez. Ha a töltődoboz teljesen feltöltődött, a fülhallgatót 3-szor teljesen feltölti.

Fülhallgatók

Távolítsa el a fülhallgatók alatti szigetelő fóliákat, majd helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba.

- A töltőtok lévő LED jelzőfény fehéren villog.
- Csukja le a töltőtok fedelét és a töltőtök elkezd tölteni a fülhallgatókat.

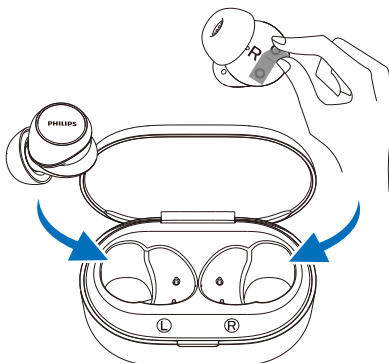


Tipp

- Normál esetben egy teljes feltöltés 2 órát vesz igénybe (a fülhallgató vagy a töltődoboz esetében) USB-kábelen keresztül.


Cserélje ki az akkumulátort

Az akkumulátor cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket.




1. Használjon megfelelő szerszámot a csavarfedél eltávolításához a tok aljáról, majd keresztfejű csavarhúzóval távolítsa el a csavart.

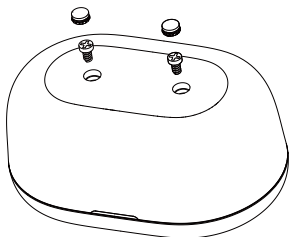

2. A csavarok eltávolítása után egy dedikált feszítőszerszámmal vagy megfelelő szerszámmal válassza le az alsó fedelet a tokról.

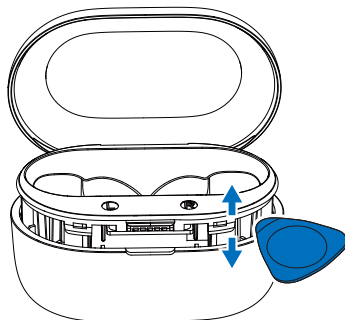

3. Válassza le az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki, és cserélje ki egy újra.

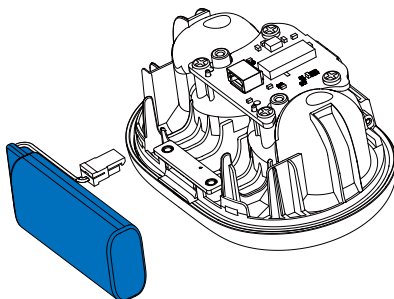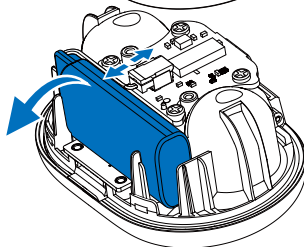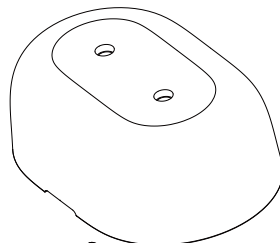


Hogyan viselje

Válasszon megfelelő fül dugót az optimális illeszkedéshez


A szoros, biztonságos illeszkedés biztosítja a legjobb hangminőséget és a zajsűrűséget.

- 1 Tesztelje, hogy mely fül dugó biztosítja a legjobb hangzást és viselési kényelmet.
- 2 3 méretben biztosítunk fül dugót: nagy, közepes, kicsi.



Dugja be a fülhallgatókat

- 1 Ellenőrizze a fülhallgatók bal vagy jobb tájolását.
- 2 Dugja be a fülhallgatót a fülbe, és kissé csavarja el, amíg biztonságos illeszkedést nem ér el.

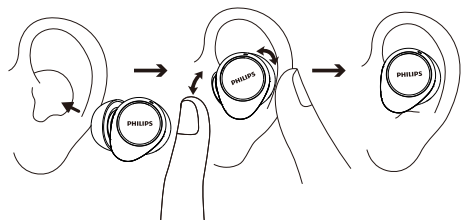

Alkalmazás letöltése

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a Letöltés gombot, vagy keressen rá a Philips Headphones kifejezésre az Apple App Store-ban vagy a Google Play-ben.

Csatlakozzon



philips.to/headapp

A Philips Headphones alkalmazás segítségével Ön irányíthatja a hallgatott zenét. Testre szabhatja a hangzást, hogy a zene és a telefonálás élménye mindig a legjobban megfeleljen az Ön igényeinek.

Első alkalommal párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel

- 1 Ellenőrizze, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve és ki van kapcsolva.
- 2 Nyissa ki a töltőtok fedelét. Vegye ki a fülhallgatókat. A fülhallgató most párosítási módban van, és készen áll a Bluetooth-eszközzel (pl. mobiltelefonnal) való párosításra.
- 3 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
- 4 Párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel, olvassa el a Bluetooth-eszköz használati utasítását.

Megjegyzés

- Bekapcsolás után, ha a fülhallgatók nem találják korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, helyezze őket párosítási módba (nyomja meg egyszerre a jobb és bal oldali fülhallgatón az R és L MFT gombot 5 másodpercig).
- A fejhallgatók automatikusan kikapcsolnak 3 perc Bluetooth-inaktivitás után. A tényleges időtartam a használati körülményektől függően változhat.

A következő példák bemutatják a fülhallgató és a Bluetooth-eszköz párosítását.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, és válassza ki a **Philips TAT1300** lehetőséget.
- 2 Írja be a jelszót: „0000” (4 nulla), ha a fülhallgató kéri. Ha az eszköze Bluetooth 3.0 vagy újabb verziót használ, a jelszó megadására nincs szükség.



Philips TAT1300

Egyetlen fülhallgató (Mono üzemmód)


Monó használathoz vegye ki a jobb vagy a bal fülhallgatót a töltődobozból. A fülhallgató automatikusan bekapcsol.

Megjegyzés

- Vegye ki a második fülhallgatót a töltődobozból, és automatikusan párosodni fognak egymással.

Párosítsa a fülhallgatóját egy másik Bluetooth-eszközzel

Ha egy másik Bluetooth-eszközt szeretne párosítani a fülhallgatókkal, nyomja meg egyszerre a jobb és bal oldali fülhallgatón az R és L MFT gombot 5 másodpercig, majd a szokásos párosítási eljárás szerint keresse meg a második eszközt.

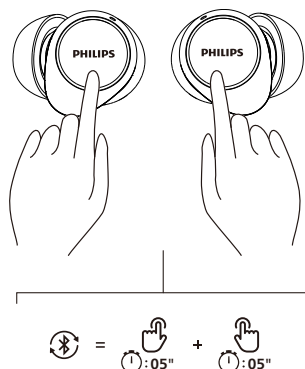

Megjegyzés

- A fülhallgató 4 eszközt tárol a memóriában. Ha több mint 4 eszközt próbál párosítani, a legújabb eszköz átveszi a legrégebbi helyét.

Többpontos csatlakozás

Párosítás

- Párosítsa a fejhallgatót 2 eszközhez, pl. mobiltelefonhoz és táblagéphez.

Váltás az eszközök között

- Mindig csak 1 eszközről hallgathat zenét. A másik eszköz telefonhívásokra szolgál.
- Szüneteltesse a hangot 1 eszközről, majd kezdje el lejátszani a hangot egy másik eszközről.

Megjegyzés

- Ha az 1. eszközről hallgat zenét, akkor a 2. eszközre érkező hívás automatikusan leállítja a zenelejátszást az 1. eszközön. A hívás pedig automatikusan át lesz irányítva a fejhallgatóra.
- A hívás végeztével automatikusan folytatódik a zenelejátszás az 1. eszközön.

4 A fülhallgató használata

Csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz

- 1
- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
- 2
- Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból.

→ A fülhallgató megkeresi a legutóbbi csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és automatikusan újracsatlakozik hozzá. Ha ez nem érhető el, a fülhallgató a második legutóbb csatlakoztatott eszközt fogja megkeresni és ehhez próbál csatlakozni.



Tipp

- Ha a fülhallgató bekapcsolása után kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, akkor meg kell nyitnia az eszköze Bluetooth menüjét és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz.



Megjegyzés

- Egyes Bluetooth eszközöknél lehet, hogy a csatlakozás nem automatikus. Ebben az esetben meg kell nyitnia az eszköze Bluetooth menüjét és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz.

Be-/kikapcsolás

Művelet	MFT	Használat
Kapcsolja be a fülhallgatót		Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból
Kapcsolja ki a fülhallgatót		Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba

Hívás- és zene funkciók

Zenei funkciók

Művelet	MFT	Használat
Zene lejátszása vagy megállítása	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Következő szám	Jobb fülhallgató	Tripla koppintás
Előző szám	Bal fülhallgató	Tripla koppintás
Állítsa be a hangerőt +	Jobb fülhallgató	Koppintson egyszer, majd érintse meg hosszan
Állítsa be a hangerőt -	Bal fülhallgató	Koppintson egyszer, majd érintse meg hosszan
Dinamikus basszus be/ki	Bal fülhallgató	Koppintson, és tartsa lenyomva



Megjegyzés

- Egy hangjelzést fog hallani, amely jelzi, ha a hangerő elérte a maximális szintet.

Hívási funkciók

Művelet	MFT	Használat
Hívás fogadása/ elutasítása	Jobb/bal fülhallgató	Egyszeri koppintás
Hívás letétele/hívás visszautasítása	Jobb/bal fülhallgató	Dupla koppintás

Beszédhang asszisztens

Művelet	MFT	Használat
Hang (Siri/Google) asszisztens kiváltása	Jobb fülhallgató	A sípolás után érintse tovább
Beszédhang asszisztens leállítása	Jobb fülhallgató	Egyszeri koppintás

Játék mód (alacsony látencia mód)

Művelet	MFT	Használat
Játék mód be/ki	Bal fülhallgató	Dupla koppintás

Töltődoboz LED jelzőfény állapota


Töltéskor	Jelzőfény
Alacsony akkumulátorszint	Borostyánsárga LED világít
Relatív megfelelő akkumulátor	Fehér LED világít

Használatban, a fedél nyitva	Jelzőfény
Alacsony akkumulátorszint	A borostyánsárga LED gyorsan villog 4 cikluson át
Relatív megfelelő akkumulátor	Ki

5 Állítsa vissza a fülhallgatókat

Ha bármilyen párosítási vagy csatlakozási problémával találkozunk, a következő eljárást követve visszaállíthatja a fülhallgatót a gyári alapbeállításokra.

1. Menjen a Bluetooth menübe, majd törölje ki a **Philips TAT1300**-t a Bluetooth-eszköz Bluetooth listájáról.
2. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
3. Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtökből, majd érintse meg egyszer a jobb vagy bal oldali fülhallgató MFT-jét, ezután nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig.
4. Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtökbbe.
5. Kövesse a „A fülhallgató használata - csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz” című fejezetben leírt lépéseket.
6. Párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel, válassza a következőt: **Philips TAT1300**.

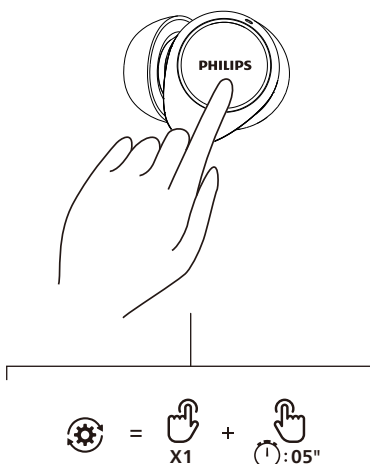

6 Műszaki adatok

- Zene lejátszási ideje: 6 + 18 óra
- Készenléti idő: 200 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Lítium-ion akkumulátor 35 mAh mindkét fülhallgatóban, lítium-ion akkumulátor 400 mAh a töltődobozban
- Bluetooth verzió: 6.0
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Kihangosító profil)
 - A2DP (Speciális Hangelosztási Profil)
 - AVRCP (Audio videó távirányító profil)
- Támogatott audiokodekek: SBC
- Frekvencia-tartomány: 2,4-2,4835 GHz
- Adóegység teljesítménye: < 10 dBm
- Hatótávolság: 10 méterig (33 láb)
- USB-C port a töltéshez
- Alacsony töltöttség figyelmeztetés: van
- Gyors töltési idő: 15 perc töltés egy óra lejátszást biztosít

Megjegyzés

- A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

7 Nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozat

A TP Vision Europe B.V. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU RED irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az Egyesült Királyság SI 2017 Sz. 1206 rádióberendezési szabályzatának. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék az (EU) 2023/1542 európai rendelet hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal. Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.


A beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nem áll rendelkezésre elektromos/elektronikus hulladékbegyűjtési szolgáltatás, a fülhallgató kidobása előtt távolítsa el az akkumulátort.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a fülhallgatót leválasztotta a töltődobozról.

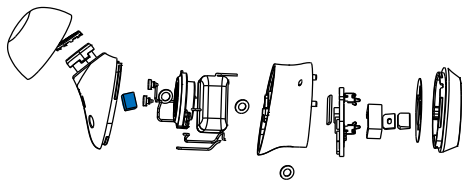

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a töltődoboz le van választva az USB töltőkábelről.

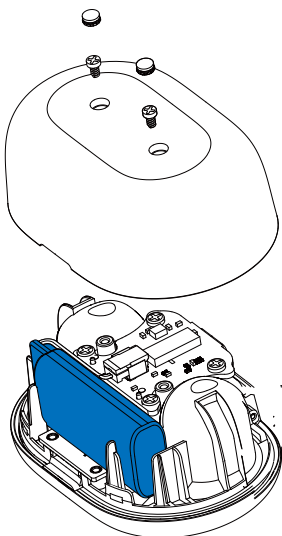

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk.

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi értesítés

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételtől függ:

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. Az eszköznek el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat is.

FCC szabályzat

A készülék a tesztek eredményei szerint megfelel a B besorolású digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros zavarás ellen a lakóhelyi elhelyezés esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben nem a használati utasításnak megfelelően telepítik, interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat:

- Helyezze más irányba vagy helyezze máshova a vevőantennát
- Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz
- Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió/TV szerelő segítségét

FCC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek.

Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

Vigyázat: A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

Kanada:

Ez az eszköz olyan engedély nélküli adó(ka) t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innováció, tudomány és gazdasági fejlődés (Innovation, Science and Economic Development) licenctmentes RSS-jeinek.

A működés az alábbi két feltételtől függ: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve az eszköz működését akadályozó interferenciákat is.

CAN ICES (B)/NMB (B)

IC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel a kanadai jogszabályok ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek.

Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

8 Gyakori kérdések

A Bluetooth fülhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a fülhallgatót.

A Bluetooth fülhallgatót nem lehet párosítani a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, és kapcsolja be a Bluetooth-eszközt a fülhallgató után.

A párosítási művelet sikertelen.

- Tegye mind a két fülhallgatót a töltődobozba.
- Győződjön meg róla, hogy az előzőleg párosított Bluetooth-eszközeken kikapcsolta a Bluetooth-funkciót.
- Törölje ki a „Philips TAT1300”-t a Bluetooth-eszköz Bluetooth listájáról.
- Párosítsa a fülhallgatókat (lásd a „Első alkalommal párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel” című részt a 6 oldalon).

A Bluetooth-eszköz nem találja a fülhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fülhallgató egy másik eszközhöz van csatlakoztatva. Válassza le a fülhallgatót az eszköztől, vagy vigye hatótávolságon kívülre.
- Előfordulhat, hogy a párosítás visszaállt, vagy a fülhallgatót korábban egy másik eszközzel párosították. Párosítsa ismét a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel a használati útmutató szerint. (lásd a „Párosítsa a fülhallgatóját egy másik Bluetooth-eszközzel” című részt a 7 oldalon).

A Bluetooth-fülhallgatóim egy Bluetooth-sztereo-kompatibilis mobiltelefonhoz vannak csatlakoztatva, de a zene csak a mobiltelefon hangszóróján szól.

Olvassa el a mobiltelefon használati utasítását. Állítsa be a zenelejátszás üzemmódot a fülhallgatón.

A hangminőség gyenge, és recsegés hallható.

- A Bluetooth eszköz hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a fülhallgatót az Bluetooth-eszközhöz, vagy távolítsa el az akadályokat a két készülék között.
- A fülhallgatók feltöltése.

A hangminőség gyenge, ha a mobiltelefonról történő streaming nagyon lassú, vagy a streaming egyáltalán nem működik.

Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon nem csak a (mono) HFP funkciót, hanem az A2DP funkciót, illetve a BT4.0x (vagy frissebb) verziót (lásd a „Műszaki adatok” című részt a 10 oldalon) is támogatja.

Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót.

- Tiszta, nedves ruhával rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót - különösen a hangvezetékeket és a mikrofonnyílásokat -, és kerülje az olyan anyagok felhalmozódását, mint az izzadság vagy a fülzsír.
- Ha izzadság- vagy vízcseppek maradnak a hangvezetékekben, a levegőnyílásokban vagy a mikrofonnyílásokban, a hangszint átmenetileg csökken vagy teljesen megszűnik. Ez nem meghibásodás. Puha, nedves ruhával alaposan szárítsa meg a fejhallgatót. Alternatív megoldásként távolítsa el a fülhallgató végeit, fordítsa lefelé a hangvezetékeket, és óvatosan kopogtassa meg a fejhallgatót körülbelül ötször egy száraz ruhán vagy hasonló eszközön, hogy eltávolítsa a benne összegyűlt vizet.
- Töltés és használat előtt győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Kerülje az eldobható alkoholos párnák vagy más anyagok használatát a tisztításhoz.

Rendszeresen töltsa a fejhallgatót.

Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd veszíteni a töltöttségéből. E veszteség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer töltsa fel teljesen az akkumulátort.

9 Védjegyek

A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használ. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek azok megfelelő tulajdonosának tulajdonai.



MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló. Az egyéb vállalat- és terméknevek, a kapcsolódó védjegyek lehetnek.

