

PHILIPS

Cuffie

L4SE

Amazon ASIN:
B0FMKQSFYH



Istruzioni per l'uso

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Sommario

1	Importanti istruzioni di sicurezza	2
	Sicurezza per l'udito	2
	Informazioni generali	2
2	Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore	3
	Contenuto della confezione	3
	Altri dispositivi	3
	Panoramica delle cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore	4
3	Attività iniziali	5
	Ricaricare la batteria	5
	Download dell'App	5
	Associare le cuffie al dispositivo	
	Bluetooth per la prima volta	5
	Associare le cuffie a un altro dispositivo Bluetooth	6
	Connessione cablata	6
4	Utilizzare le cuffie	7
	Collegamento delle cuffie al dispositivo Bluetooth	7
	Accensione/Spegnimento	7
	Fast Pair di Google	7
	Connessione multipunto	7
	Controllo della cancellazione attiva del rumore (ANC)/Consapevolezza	8
	Gestione delle chiamate e della musica	8
	Assistente vocale	9
	Altri stati dell'indicatore delle cuffie	9
	Rilevamento dell'utilizzo	9
5	Ripristino delle cuffie	9
6	Dati tecnici	10
7	Avviso	10
	Dichiarazione di conformità	10
	Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria	10
	Rimozione della batteria integrata	11
	Conformità ai requisiti EMF	11
	Informazioni per il rispetto ambientale	11
	Dichiarazione di conformità	11
8	Domande frequenti	12
9	Marchi	13

1 Importanti istruzioni di sicurezza

Sicurezza per l'udito



Pericolo

- Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto con le cuffie ad alto volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.
- Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.
- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Fare attenzione a non aumentare continuamente il volume mentre l'udito si adatta.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni potenzialmente pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un'eccessiva pressione sonora da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
- L'uso delle cuffie con entrambe le orecchie coperte durante la guida non è raccomandato e potrebbe essere illegale in alcune aree.
- Per la propria sicurezza, evitare di distrarsi ascoltando musica o con telefonate mentre ci si trova nel traffico oppure in altri ambienti potenzialmente pericolosi.

Temperature e umidità di esercizio e di conservazione

- Conservare in un luogo in cui la temperatura è compresa tra -20 °C e 50 °C con un'umidità relativa fino al 90%.
- Utilizzare in un luogo in cui la temperatura è compresa tra 0 °C e 45 °C con un'umidità relativa fino al 90%.
- A temperature alte o basse, la durata delle batterie potrebbe ridursi.

Informazioni generali

Per evitare danni o malfunzionamenti:



Attenzione


- Non esporre le cuffie a calore eccessivo.
- Non far cadere le cuffie.
- Le cuffie non devono essere esposte a gocce o schizzi (fare riferimento alla classificazione IP del prodotto specifico).
- Non immergere le cuffie in acqua.
- Non ricaricare le cuffie se il connettore o la presa sono bagnati.
- Non utilizzare alcun agente pulente che contenga alcol, ammoniaca, benzene o sostanze abrasive.
- Utilizzare un panno pulito e umido per pulire regolarmente le cuffie, in particolare i condotti del suono e i fori del microfono, ed evitare l'accumulo di sostanze come sudore o cerume.
- Se nei condotti del suono, nei fori dell'aria o nei fori del microfono rimangono tracce di sudore o gocce d'acqua, il livello del suono diminuirà temporaneamente o si interromperà del tutto. Questo fenomeno non è indicativo di un malfunzionamento. Utilizzare un panno morbido e umido per asciugare accuratamente le cuffie. In alternativa, rimuovere i copriauricolari, ruotare i condotti del suono verso il basso e picchiettare delicatamente le cuffie circa cinque volte su un panno asciutto o simile per rimuovere l'eventuale acqua raccolta all'interno.
- Assicurarsi che le cuffie siano completamente asciutte prima di ricaricarle e utilizzarle. Evitare l'uso di tamponi imbevuti di alcol o altre sostanze per la pulizia.
- La batteria integrata non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco ecc.
- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita in maniera corretta. Sostituire solo con lo stesso tipo o tipo equivalente.
- Per raggiungere il grado IP specifico, il coperchio dello slot di ricarica deve essere chiuso.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria, può provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- La sostituzione di una batteria con una di tipo errato rischia di danneggiare gravemente le cuffie e la batteria (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio).
- Se le cuffie non vengono utilizzate per un lungo periodo, la batteria ricaricabile inizierà a perdere la carica originale. Per evitare questa perdita, ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni tre mesi.
- Per evitare rischi di incendio, l'apparecchiatura è alimentata solo da una fonte di alimentazione esterna con potenza in uscita conforme a PS1 (con capacità in uscita inferiore o uguale a 15 W).

2 Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support. Con queste cuffie over ear wireless Philips è possibile:

- Effettuare comode chiamate in vivavoce wireless
- Ascoltare e gestire musica in modalità wireless
- Passare dalle chiamate alla musica
- Beneficiare della cancellazione del rumore

Contenuto della confezione

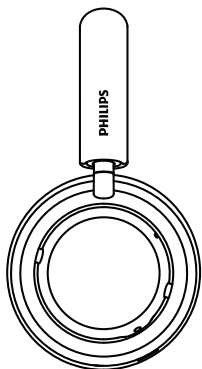


Cuffie wireless Philips Fidelio L4SE con cancellazione attiva del rumore



Cavo di ricarica USB (solo per le operazioni di ricarica)




Cavo audio

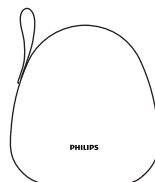

Custodia per trasporto



Guida rapida



Garanzia globale




Opuscolo sulla sicurezza

Altri dispositivi

Un telefono cellulare o un dispositivo (ad es. notebook, tablet, adattatori Bluetooth, lettori MP3 ecc.) che supporta Bluetooth ed è compatibile con le cuffie.

Panoramica delle cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore

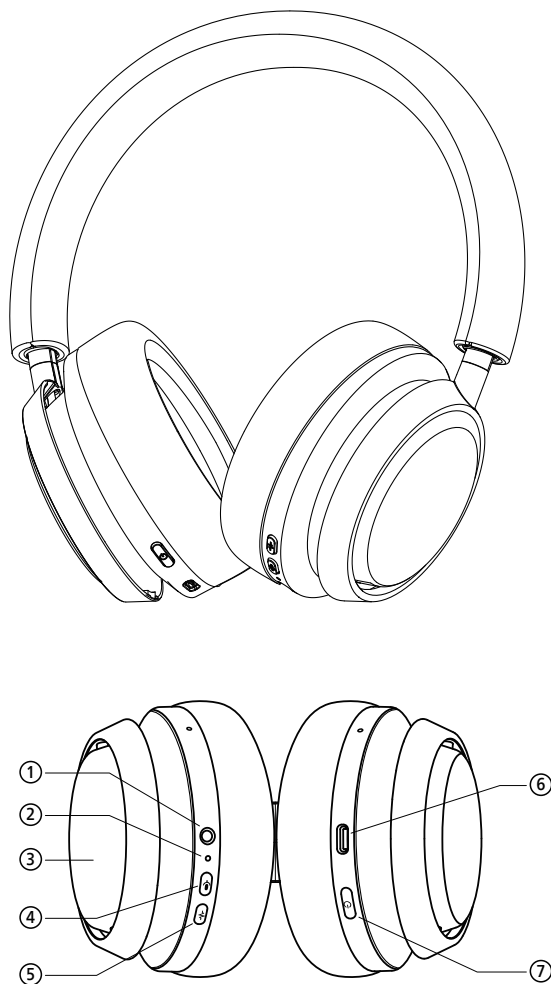

- ① Presa audio da 2,5 mm
- ② Indicatore LED
- ③ Pannello di controllo touch
- ④ Pulsante Assistente vocale
- ⑤ Pulsante modalità Cancellazione attiva del rumore (ANC)/ Consapevolezza
- ⑥ Slot di ricarica USB-C
- ⑦ Pulsante di accensione

3 Attività iniziali


Ricaricare la batteria

Nota

- Prima di utilizzare le cuffie, ricaricare la batteria per 2 ore per garantirne capacità e durata ottimali.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica USB-C originale per evitare danni.
- Terminare la chiamata prima di ricaricare. Il collegamento delle cuffie per la ricarica le spegnerà.
- Se le cuffie non vengono utilizzate per un lungo periodo, la batteria ricaricabile inizierà a perdere la carica originale. Per evitare questa perdita, ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni tre mesi.

Collegare il cavo di ricarica USB in dotazione ai seguenti componenti:

- slot di ricarica USB-C Type-C sulle cuffie;
 - caricabatterie/porta USB di un computer.
- Il LED diventa bianco durante la ricarica e si spegne quando le cuffie sono completamente cariche.

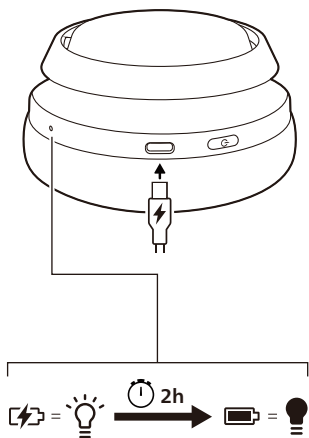

Suggerimento

- Normalmente, una ricarica completa richiede 2 ore.

Download dell'App

Scansionare il codice QR/premere il pulsante "Scarica" o cercare "Philips Headphones" nell'App Store di Apple o su Google Play per scaricare l'app.

Attività iniziali



philips.to/headapp

L'app Philips Headphones offre il controllo della musica che si ascolta. È possibile personalizzare il suono in modo che la musica e l'esperienza di chiamata si adattino sempre meglio alle proprie esigenze.

Associare le cuffie al dispositivo Bluetooth per la prima volta

- 1 Assicurarsi che le cuffie over-ear siano completamente cariche e spente.
- 2 Tenere premuto  per 2 secondi per accendere le cuffie, saranno in modalità di associazione e pronte per la connessione.
 - I LED blu e bianchi lampeggiano alternativamente.
 - Le cuffie rimangono in modalità di associazione per 5 minuti.
- 3 Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia acceso e che la funzione Bluetooth sia attivata.

- 4 Associare le cuffie al dispositivo Bluetooth. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al Manuale utente del proprio dispositivo Bluetooth.

L'esempio seguente mostra come associare le cuffie con il telefono cellulare.


- ↳ Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare, selezionare **Fidelio L4 SE**



Fidelio L4 SE

Associare le cuffie a un altro dispositivo Bluetooth

Se si desidera associare un altro dispositivo Bluetooth alle cuffie, spegnerle, quindi tenere premuto  per 5 secondi finché i LED blu e bianco non lampeggiano alternativamente. Le cuffie sono ora in modalità di associazione e si potrebbe rilevare il secondo dispositivo come per una normale associazione.

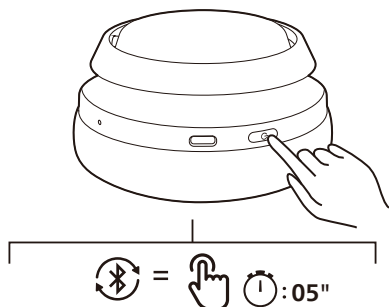


Nota

- Le cuffie possono memorizzare 4 dispositivi in memoria. Se si tenta di associare più di 4 dispositivi, il primo dispositivo associato viene sostituito da quello nuovo.

Connessione cablata

Quando la batteria delle cuffie è scarica o il dispositivo non supporta la funzionalità Bluetooth, è possibile collegarle al dispositivo tramite un cavo audio da 2,5 mm (incluso nella confezione).

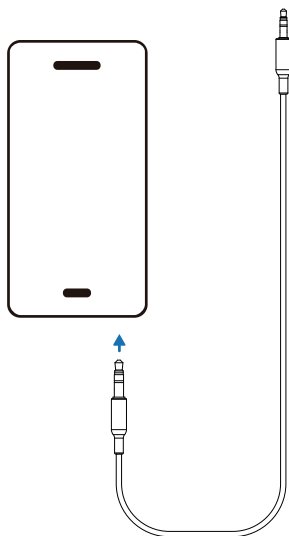

Suggerimento

- I tasti funzione saranno disabilitati quando si utilizza la modalità in linea.

4 Utilizzare le cuffie

Collegamento delle cuffie al dispositivo Bluetooth

- 1 Accendere il telefono cellulare/dispositivo Bluetooth.
- 2 Tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per accendere le cuffie sovraauricolari.

↳ Il LED blu si accende dopo 2 secondi.

↳ Le cuffie si ricollegano automaticamente all'ultimo telefono cellulare/dispositivo Bluetooth connesso.

Suggerimento

- Se si accende il telefono cellulare/dispositivo Bluetooth o si attiva la funzionalità Bluetooth dopo aver acceso le cuffie, occorre ricollegare manualmente le cuffie e il cellulare telefono/dispositivo Bluetooth.

Nota


- Se le cuffie non riescono a connettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth connesso entro 3 minuti, passeranno alla modalità di associazione, quindi si spegneranno automaticamente se non sono ancora collegate a nessun dispositivo Bluetooth entro 5 minuti.

Accensione/Spengimento

Azione	Pulsante	Funzionamento
Accensione delle cuffie		Tenere premuto per 2 secondi
Spengimento delle cuffie		Tenere premuto per 3 secondi ↳ Il LED bianco si accende e si spegne

Fast Pair di Google

- Le cuffie supportano Fast Pair di Google:
- Accedere alla modalità di associazione delle cuffie.
 - Dovrebbe attivarsi anche il Bluetooth dello smartphone Android.
 - Le cuffie verranno rilevate automaticamente dallo smartphone Android.

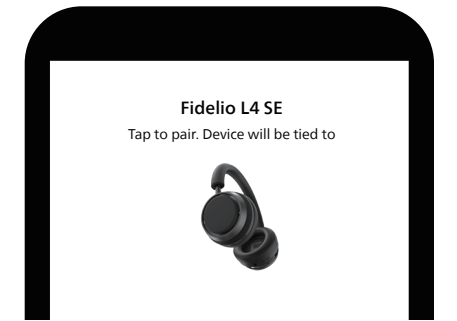

Connessione multipunto

- Associazione
- Associazione delle cuffie a 2 dispositivi, ad es. telefono cellulare e computer notebook.
- Passare da un dispositivo all'altro
- In qualsiasi momento, è possibile ascoltare la musica solo da 1 dispositivo. L'altro dispositivo sarà riservato alle telefonate.
 - Mettere in pausa l'audio da 1 dispositivo, quindi avviare la riproduzione dell'audio da un altro dispositivo.


Nota

- Durante lo streaming di audio dal dispositivo 1, la ricezione di una chiamata dal dispositivo 2 interrompe automaticamente la riproduzione dal dispositivo 1. La chiamata viene instradata automaticamente alle cuffie.
- Al termine della chiamata, la riproduzione riprende automaticamente dal dispositivo 1.

Controllo della cancellazione attiva del rumore (ANC)/ Consapevolezza

È possibile attivare/disattivare diverse modalità ANC premendo una volta il pulsante  sull'auricolare destro.

- La funzione di cancellazione attiva del rumore si attiva automaticamente quando vengono indossate le cuffie.
- Premere il pulsante  una volta per disattivare la funzione ANC.
- Premere ancora una volta il pulsante , passerà alla modalità di consapevolezza.

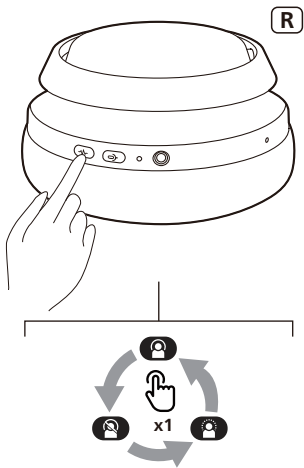

Azione	Pulsante	Funzionamento
ANC ATTIVA		Premere una volta
ANC DISATTIVATA		Premere una volta
Modalità di Avviso		Premere una volta
Consapevolezza rapida	Pannello di controllo touch	Coprire con il palmo l'intera area del pannello di controllo touch per 1 secondo

Nota

- Quando è acceso e con la batteria carica, questo modello supporta la cancellazione attiva del rumore (ANC) sia in modalità wireless tramite Bluetooth sia cablata tramite presa da 3,5 mm.

Gestione delle chiamate e della musica

Controllo della musica

Azione	Pulsante	Funzionamento
Riproduzione/ Pausa del brano musicale	Pannello di controllo touch	Doppio tocco
Regolazione del volume	Pannello di controllo touch	Scorrere verso l'alto/Scorrere verso il basso
Traccia successiva	Pannello di controllo touch	Scorrimento avanti
Traccia precedente	Pannello di controllo touch	Scorrimento all'indietro

Nota

- Si sentirà un tono che indica quando il volume ha raggiunto il livello massimo.

Controllo chiamate

Azione	Pulsante	Funzionamento
Accettazione/ Termine di una chiamata	Pannello di controllo touch	Doppio tocco
Rifiuta chiamata	Pannello di controllo touch	Tocco di un secondo
Rispondere a una nuova chiamata durante una chiamata	Pannello di controllo touch	Doppio tocco
Rifiutare una nuova chiamata quando è in corso una chiamata	Pannello di controllo touch	Tocco di un secondo
Cambiare chiamata quando si risponde a 2 chiamate	Pannello di controllo touch	Doppio tocco

Assistente vocale

Azione	Pulsante	Funzionamento
Attivare assistente vocale (Siri/ Google)	Pulsante Assistente vocale	Premere una volta
Interrompere assistente vocale	Pulsante Assistente vocale	Premere una volta

Altri stati dell'indicatore delle cuffie

Stato delle cuffie	Indicatore
Le cuffie sono collegate a un dispositivo Bluetooth mentre le cuffie sono in modalità standby o mentre si ascolta musica	Il LED blu lampeggia una volta ogni 5 secondi
Le cuffie sono pronte per l'associazione	Il LED lampeggia in blu e bianco alternativamente
Le cuffie over ear sono accese ma non collegate a un dispositivo Bluetooth	Il LED bianco lampeggia lentamente. Se non è possibile effettuare alcuna connessione, le cuffie over-ear si spegneranno da sole entro 5 minuti
Livello di batteria basso	Il LED bianco lampeggia una volta ogni 5 secondi fino a quando la batteria non è scarica
La batteria è completamente carica	L'indicatore LED è spento

Rilevamento dell'utilizzo

- La riproduzione della musica verrà messa in pausa quando si tolgono le cuffie.
- La riproduzione della musica riprenderà quando si indosseranno nuovamente le cuffie.

5 Ripristino delle cuffie

In caso di problemi di associazione o connessione, è possibile seguire la procedura seguente per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica delle cuffie.

1. Sul dispositivo Bluetooth, andare al menu Bluetooth e rimuovere **Fidelio L4 SE** dall'elenco dei dispositivi.
2. Disattivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
3. Accendere le cuffie.
4. Tenere premuti contemporaneamente il pulsante  e il pulsante ANC per 3 secondi.
5. Seguire i passaggi in "Utilizzare le cuffie - Collegamento delle cuffie over ear al dispositivo Bluetooth".
6. Associare le cuffie al dispositivo Bluetooth e selezionare **Fidelio L4 SE**.

6 Dati tecnici

- Tempo di riproduzione musicale:
50 ore (cancellazione attiva del rumore disattivata)
40 ore (cancellazione attiva del rumore attivata)
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio: 800 mAh
- Versione Bluetooth: 6.0
- Profili Bluetooth compatibili:
 - HFP (profilo vivavoce)
 - A2DP (profilo di distribuzione audio avanzato)
 - AVRCP (profilo di controllo remoto audio video)
- Codec audio supportati: SBC, AAC, LDAC
- Intervallo di frequenze: 2,4-2,4835 GHz
- Potenza del trasmettitore: < 10 dBm
- Campo di funzionamento: Fino a 10 metri
- Spegnimento automatico
- Controllo del volume
- Tipologia di controlli: Tocco
- Presa USB-C di ricarica
- Connessione multipunto
- Tempo di ricarica veloce: 15 minuti di ricarica per 14 ore di riproduzione

Nota

- Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- L'autonomia della batteria del tempo di riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.

7 Avviso

Dichiarazione di conformità

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/EU e delle UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.philips.com/support.

Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.




Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo significa che il prodotto contiene batterie per cui si applica il Regolamento europeo (EU) 2023/1542 e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le norme locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento di prodotti vecchi e batterie aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Rimozione della batteria integrata

Se nel proprio Paese non è presente alcun sistema di raccolta differenziata/riciclo dei prodotti elettronici, è possibile tutelare l'ambiente rimuovendo e riciclando la batteria prima di smaltire le cuffie.

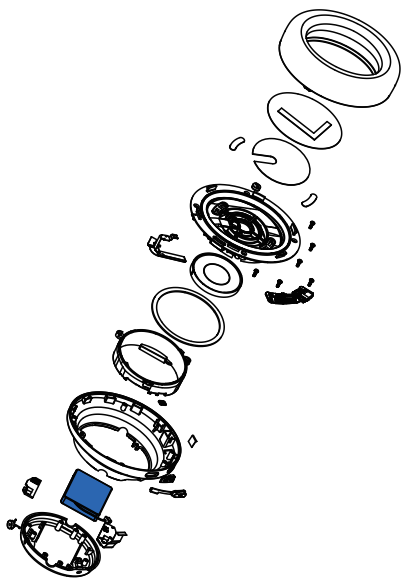

Conformità ai requisiti EMF

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Dichiarazione di conformità

Il dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. **Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e**
2. **Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ingresso, incluse interferenze che possano causare comportamenti indesiderati.**

Norme FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura produce, utilizza e può irradiare frequenze radio e, se non installata e utilizzata osservando il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non avvengano interferenze in una determinata installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, s'invita l'utente a correggere l'interferenza adottando una o più tra le seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
- Aumentare la distanza tra apparecchiatura e ricevitore
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio / TV esperto

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni imposti dalla normativa canadese per ambienti non controllati. Questo trasmettitore non può essere posizionato od operare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 0 mm tra il radiatore e il corpo.

Il limite SAR degli USA (FCC) è di 1,6 W/kg in media su un grammo di tessuto. Questo dispositivo è stato testato per essere conforme al tasso di assorbimento specifico (SAR) indicato dalla norma FCC. Il livello SAR più alto segnalato per l'uso vicino alla testa (0 mm) è 0,058 W/kg.

Attenzione: si avvisa l'utente che eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal soggetto responsabile per la conformità potrebbero annullare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Canada:

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi alla normativa canadese sull'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze. (2) Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze, incluse quelle che possano causarne comportamenti indesiderati.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Domande frequenti

Le cuffie Bluetooth non si accendono.

Il livello della batteria è basso. Ricaricare le cuffie.

Non è possibile associare le cuffie Bluetooth a un dispositivo Bluetooth.

La funzione Bluetooth è disabilitata. Abilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth e accendere il dispositivo Bluetooth prima di accendere le cuffie.

Come ripristinare l'associazione.

Mentre il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante MFB per 5 secondi finché il LED blu e bianco non lampeggia in modo alternato. Questo attiva la modalità di riassociazione in due casi:

- 1) Dispositivi di commutazione in modalità di connessione multipunto;
- 2) Connessione a un nuovo dispositivo sorgente.

È possibile sentire la musica ma non è possibile controllarla sul dispositivo Bluetooth (ad esempio riprodurre/mettere in pausa/andare al brano successivo/precedente).

Accertarsi che la sorgente audio Bluetooth supporti il profilo AVRCP (vedere "Dati tecnici" a pagina 10).

Il volume delle cuffie è troppo basso.

Alcuni dispositivi Bluetooth non possono collegare il livello del volume con le cuffie tramite la sincronizzazione del volume. In questo caso, occorre regolare il volume sul dispositivo Bluetooth in modo indipendente per ottenere un livello di volume appropriato.

Il dispositivo Bluetooth non riesce a trovare le cuffie.

- Le cuffie potrebbero essere collegate a un dispositivo già associato in precedenza. Spegnerle il dispositivo o spostarlo al di fuori del raggio d'azione.
- Le associazioni precedenti potrebbero essere state reimpostate oppure le cuffie sono state associate in precedenza a un altro dispositivo. Associare di nuovo le cuffie con il dispositivo Bluetooth come descritto nel manuale utente (consultare "Associare le cuffie a un altro dispositivo Bluetooth" a pagina 6).

Le mie cuffie Bluetooth sono collegate a un telefono cellulare con funzione Bluetooth stereo, ma la musica viene riprodotta esclusivamente dall'altoparlante del telefono cellulare.

Fare riferimento al manuale utente del telefono cellulare in uso. Selezionare l'ascolto della musica tramite le cuffie.

La qualità dell'audio è bassa e disturbata.

- Il dispositivo Bluetooth è fuori campo. Ridurre la distanza tra le cuffie in uso e il dispositivo Bluetooth o rimuovere gli ostacoli fra i due dispositivi.
- Ricaricare le cuffie.

Pulire regolarmente le cuffie.

- Utilizzare un panno pulito e umido per pulire regolarmente le cuffie, in particolare i condotti del suono e i fori del microfono, ed evitare l'accumulo di sostanze come sudore o cerume.
- Se nei condotti del suono, nei fori dell'aria o nei fori del microfono rimangono tracce di sudore o gocce d'acqua, il livello del suono diminuirà temporaneamente o si interromperà del tutto. Questo fenomeno non è indicativo di un malfunzionamento. Utilizzare un panno morbido e umido per asciugare accuratamente le cuffie. In alternativa, per le cuffie intrauricolari, rimuovere i gommini, ruotare i condotti del suono verso il basso e picchiettare delicatamente le cuffie circa cinque volte su un panno asciutto o simile per rimuovere l'acqua accumulata all'interno.
- Assicurarsi che le cuffie siano completamente asciutte prima di ricaricarle e utilizzarle. Evitare l'uso di tamponi imbevuti di alcol o altre sostanze per la pulizia.

Ricaricare regolarmente le cuffie.

Se le cuffie non vengono utilizzate per un lungo periodo, la batteria ricaricabile inizierà a perdere la carica originale. Per evitare questa perdita, ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni tre mesi.

9 Marchi

Bluetooth

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è consentito su licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

LDAC

LDAC e il logo LDAC sono marchi commerciali di Sony Corporation.

Hi-Res

Il prodotto con questo logo è conforme agli standard "Hi-Res Audio Logo" e "Hi-Res Audio Wireless Logo" definiti dalla Japan Audio Society. Il logo è utilizzato su licenza della Japan Audio Society.



MMD Hong Kong Holding Limited. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto. Tutti gli altri nomi di società e prodotti possono essere marchi delle rispettive società a cui sono associati.

