

PHILIPS

Kopfhörer

L4SE

Amazon ASIN:

B0FMKQSFYH



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter
www.philips.com/support

Inhalt

1	Wichtige Sicherheitshinweise	2
	Gehörschutz	2
	Allgemeine Hinweise	2

2	Ihre Drahtlos-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung	3
	Lieferumfang	3
	Andere Geräte	3
	Übersicht über Ihre Drahtlos-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung	4

3	Erste Schritte	5
	Akku laden	5
	App herunterladen	5
	Kopfhörer zum ersten Mal mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln	5
	Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln	6
	Kabelanschluss	6

4	Kopfhörer verwenden	7
	Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden	7
	Ein- und Ausschalten	7
	Google-Schnellkopplung	7
	Mehrpunktverbindung	7
	ANC/Awareness-Steuerung	8
	Anrufe und Musik verwalten	8
	Sprachassistent	9
	Sonstige Anzeigestatus der Kopfhörer	9
	Trageerkennung	9

5	Kopfhörer zurücksetzen	9
---	------------------------	---

6	Technische Daten	10
---	------------------	----

7	Hinweis	10
	Konformitätserklärung	10
	Altes Produkt und Akkus/ Batterien entsorgen	10
	Integrierten Akku entfernen	11
	EMF-Konformität	11
	Umwelthinweise	11
	Hinweise zur Konformität	11

8	Häufig gestellte Fragen	12
---	-------------------------	----

9	Markenzeichen	14
---	---------------	----

1 Wichtige Sicherheits-hinweise

Gehörschutz



Gefahr

- Begrenzen Sie die Dauer der Nutzung der Kopfhörer bei hoher Lautstärke und stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein, um Hörschäden zu vermeiden. Je höher die Lautstärke, desto kürzer ist die sichere Hörzeit.
 - Beachten Sie bei der Verwendung Ihrer Kopfhörer die folgenden Hinweise.
 - Hören Sie mit angemessener Lautstärke über einen angemessenen Zeitraum.
 - Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht immer weiter erhöhen, wenn sich Ihr Gehör anpasst.
 - Erhöhen Sie die Lautstärke nicht so weit, dass Sie nicht hören können, was um Sie herum vorgeht.
 - Seien Sie in potenziell gefährlichen Situationen vorsichtig oder schalten Sie die Kopfhörer vorübergehend aus.
 - Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
 - Die Verwendung von Kopfhörern über beiden Ohren während der Fahrt wird nicht empfohlen und ist in einigen Regionen verboten.
 - Zu Ihrer Sicherheit vermeiden Sie Ablenkungen durch Musik oder Telefonate im Straßenverkehr oder in anderen potenziell gefährlichen Umgebungen.
- Betriebs- und Lagertemperaturen sowie Luftfeuchtigkeit
- Lagern Sie die Kopfhörer an einem Ort mit Temperaturen zwischen -20 °C und +50 °C (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit).
 - Verwenden Sie die Kopfhörer bei Temperaturen zwischen 0 °C und +45 °C und bis zu 90 % relativer Luftfeuchtigkeit.
 - Die Akkulaufzeit kann bei hohen oder niedrigen Temperaturen kürzer sein.

Allgemeine Hinweise

Zur Vermeidung von Schäden oder Fehlfunktionen:



Vorsicht

- Setzen Sie Kopfhörer keiner übermäßigen Hitze aus.
- Lassen Sie Ihre Kopfhörer nicht fallen.
- Die Kopfhörer dürfen nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden (siehe IP-Schutzklasse des jeweiligen Produkts).
- Tauchen Sie Ihre Kopfhörer nicht in Wasser ein.
- Laden Sie Ihre Kopfhörer nicht, wenn der Stecker oder die Buchse nass ist.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
- Reinigen Sie Ihre Kopfhörer - insbesondere die Schallkanäle und die Mikrofonöffnungen - regelmäßig mit einem sauberen, feuchten Tuch und vermeiden Sie die Ansammlung von Substanzen wie Schweiß oder Ohrenschnalzen.
- Wenn Schweiß- oder Wassertropfen in den Schallkanälen, den Luftlöchern oder den Mikrofonöffnungen zurückbleiben, sinkt der Tonpegel vorübergehend oder fällt ganz aus. Dies ist keine Fehlfunktion. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Kopfhörer gründlich zu trocknen. Alternativ nehmen Sie die Ohrstöpsel ab, drehen die Schallkanäle nach unten und klopfen den Kopfhörer etwa fünfmal vorsichtig auf ein trockenes Tuch oder ähnliches, um das angesammelte Wasser zu entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer vollständig trocken sind, bevor Sie sie aufladen und benutzen. Vermeiden Sie die Verwendung von Einweg-Alkoholpads und anderen Substanzen zur Reinigung.
- Der integrierte Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Durch unsachgemäßen Wechsel des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie Batterien nur durch einen gleichen oder gleichwertigen Typ.
- Für die spezifische IP-Schutzklasse muss die Schutzkappe des Ladeanschlusses geschlossen sein.
- Die Entsorgung des Akkus durch Verbrennen bzw. das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden kann zu einer Explosion führen.
- Wenn der Akku einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wenn der Akku einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Der Austausch des Akkus durch einen falschen Typ kann zu schweren Schäden an den Kopfhörern und dem Akku führen (wie bei einigen Lithium-Akkus).
- Wenn Sie die Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, verliert der Akku an Kapazität. Um diesen Verlust zu vermeiden, laden Sie den Akku bitte mindestens alle drei Monate vollständig auf.
- Zur Vermeidung von Feuer wird das Gerät nur von einer externen Stromquelle versorgt die der PS1-Norm entspricht (mit einer Ausgangsleistung von weniger als oder gleich 15 W).


2 Ihre Drahtlos-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den von Philips angebotenen Support in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Mit diesen Over-Ear-Kopfhörern von Philips ist Folgendes möglich:

- Bequem drahtlos über die Freisprecheinrichtung telefonieren
- Musik drahtlos genießen und steuern
- Zwischen Anrufen und Musik umschalten
- Genießen Sie die Geräuschunterdrückung

Lieferumfang

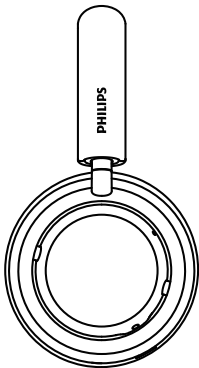


Drahtlos-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung Fidelio L4SE von Philips



USB-Ladekabel (nur zum Laden)



Audiokabel

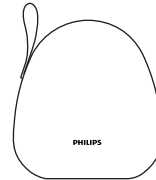

Tragetasche



Kurzanleitung



Globale Garantie




Sicherheitsdatenblatt

Andere Geräte

Ein Handy oder Gerät (z. B. Notebook, Tablet, Bluetooth-Adapter, MP3-Player usw.), das Bluetooth unterstützt und mit den Kopfhörern kompatibel ist.

Übersicht über Ihre Drahtlos-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung

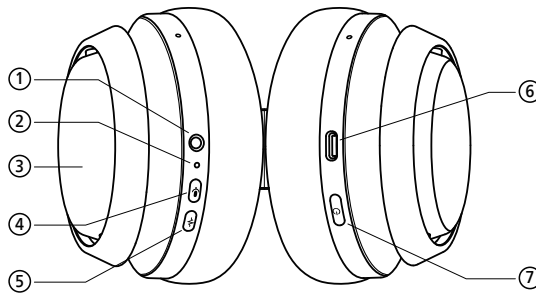

- ① 2,5 mm Audiobuchse
- ② LED-Anzeige
- ③ Touch-Bedienfeld
- ④ Sprachassistent-Taste

- ⑤ ANC/Awareness-Modus-Taste
- ⑥ USB-C-Ladeanschluss
- ⑦ Ein/Aus-Taste

3 Erste Schritte


Akku laden

Hinweis

- Bevor Sie Ihre Kopfhörer benutzen, laden Sie den Akku für 2 Stunden auf, um eine optimale Akkukapazität und Lebensdauer zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur das Original-USB-C-Ladekabel, um Schäden zu vermeiden.
- Beenden Sie Ihr Gespräch vor dem Laden. Wenn Sie die Kopfhörer zum Laden anschließen, werden sie ausgeschaltet.
- Wenn Sie die Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, verliert der Akku an Kapazität. Um diesen Verlust zu vermeiden, laden Sie den Akku bitte mindestens alle drei Monate vollständig auf.

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an:

- USB-Typ-C-Ladeanschluss der Kopfhörer
 - Ladegerät-/USB-Anschluss eines Computers.
- ↳ Die LED leuchtet während des Ladevorgangs weiß und schaltet sich aus, wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind.

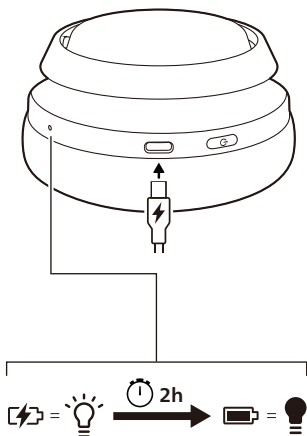

Tipp

- Gewöhnlich dauert ein vollständiger Ladevorgang 2 Stunden.

App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, tippen Sie auf „Download“ oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „Philips Headphones“, um die App herunterzuladen.

Erste Schritte



philips.to/headapp

Mit der Philips Headphones-App haben Sie die Kontrolle über die Musik, die Sie hören. Sie können den Klang anpassen, damit Ihr Musik- und Anruferlebnis immer Ihren Bedürfnissen entspricht.

Kopfhörer zum ersten Mal mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Achten Sie darauf, dass die Kopfhörer vollständig aufgeladen und ausgeschaltet sind.
- 2 Halten Sie für 2 Sekunden gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten. Sie befinden sich nun im Kopplungsmodus und sind bereit zum Verbinden.
 - ↳ Die blaue und die weiße LED blinken abwechselnd.
 - ↳ Die Kopfhörer bleiben für 5 Minuten im Kopplungsmodus.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Gerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.

- 4 Koppeln Sie die Kopfhörer mit dem Bluetooth-Gerät. Ausführliche Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth-Geräts.

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie die Kopfhörer mit Ihrem Handy koppeln.


- ↳ Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys und wählen Sie **Fidelio L4 SE**.



Fidelio L4 SE

Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerät mit den Kopfhörern koppeln möchten, schalten Sie die Kopfhörer aus und halten Sie dann  für 5 Sekunden gedrückt, bis die blaue und weiße LED abwechselnd blinken. Die Kopfhörer befinden sich jetzt im Kopplungsmodus und Sie können das zweite Gerät wie bei einer normalen Kopplung erkennen.

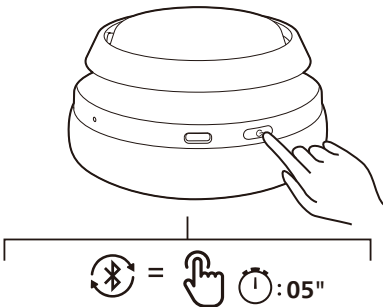


Hinweis

- Die Kopfhörer können 4 Geräte im Speicher ablegen. Wenn Sie versuchen, mehr als 4 Geräte zu koppeln, wird das älteste gekoppelte Gerät durch das neue ersetzt.

Kabelanschluss

Wenn der Akku der Kopfhörer erschöpft ist oder Ihr Gerät nicht Bluetooth-fähig ist, können Sie die Kopfhörer über ein 2,5 mm Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) am Gerät anschließen.

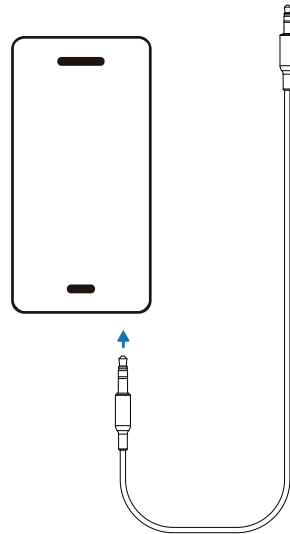

Tipp

- Die Funktionstasten sind bei Verwendung des Line-In-Modus deaktiviert.

4 Kopfhörer verwenden

Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden

- 1 Schalten Sie Ihr Handy/Bluetooth-Gerät ein.
- 2 Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten.
 - ↳ Die blaue LED leuchtet für 2 Sekunden.
 - ↳ Die Kopfhörer werden automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Handy/Bluetooth-Gerät verbunden.

Tipp

- Wenn Sie das Handy/Bluetooth-Gerät einschalten oder die Bluetooth-Funktion nach dem Einschalten der Kopfhörer aktivieren, müssen Sie die Kopfhörer und das Handy/Bluetooth-Gerät manuell erneut verbinden.

Hinweis

- Wenn sich die Kopfhörer innerhalb von 3 Minuten nicht mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät verbinden können, wechseln sie in den Kopplungsmodus und schalten sich automatisch aus, wenn sie 5 Minuten später immer noch nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden sind.

Ein- und Ausschalten


Ein/Aus

Aufgabe	Taste	Bedienung
Kopfhörer einschalten		2 Sekunden gedrückt halten
Kopfhörer ausschalten		3 Sekunden gedrückt halten ↳ Die weiße LED leuchtet auf und wird ausgeblendet

Google-Schnellkopplung

Die Kopfhörer unterstützen Google-Schnellkopplung:

- Rufen Sie den Kopplungsmodus der Kopfhörer auf.
- Die Bluetooth-Funktion des Android-Handys muss ebenfalls eingeschaltet sein.
- Die Kopfhörer werden automatisch vom Android-Handy erkannt.

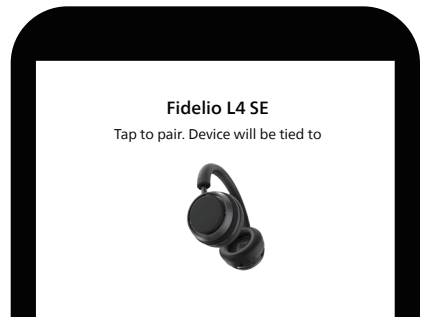

Mehrpunktverbindung

Kopplung

- Koppeln der Kopfhörer mit 2 Geräten, z. B. einem Handy und einem Notebook.

Zwischen Geräten umschalten

- Sie können immer nur von 1 Gerät Musik hören. Das andere Gerät dient zum Telefonieren.
- Halten Sie die Audiowiedergabe von Gerät 1 an und starten Sie dann die Audiowiedergabe von dem anderen Gerät.


Hinweis

- Wenn Sie Audio von Gerät 1 streamen und einen Anruf von Gerät 2 erhalten, wird die Wiedergabe von Gerät 1 automatisch unterbrochen. Der Anruf wird automatisch an die Kopfhörer weitergeleitet.
- Wenn Sie den Anruf beenden, wird die Wiedergabe von Gerät 1 automatisch fortgesetzt.

ANC/Awareness-Steuerung

Die verschiedenen ANC-Modi können durch einmaliges Drücken von  an der rechten Hörmuschel umgeschaltet werden.

- Die ANC-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Kopfhörer aufsetzen.
- Drücken Sie ewinmal , um die ANC-Funktion zu deaktivieren.
- Drücken Sie erneut , um in den Awareness-Modus umzuschalten.

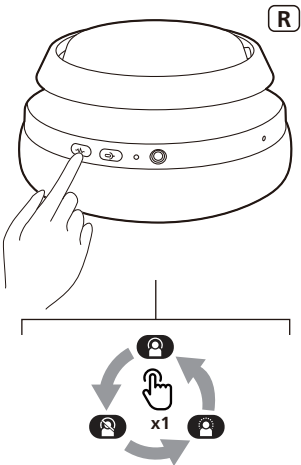

Aufgabe	Taste	Bedienung
ANC AN		Einmal drücken
ANC AUS		Einmal drücken
Awareness-Modus		Einmal drücken
Schneller Awareness-Modus	Touch-Bedienfeld	Decken Sie den gesamten Touch-Bedienfeld für 1 Sekunde mit der Handfläche ab

Hinweis

- Im eingeschalteten Zustand und mit geladenem Akku unterstützt dieses Modell die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sowohl kabellos über Bluetooth als auch kabelgebunden über die 3,5-mm-Buchse.

Anrufe und Musik verwalten

Musiksteuerung

Aufgabe	Taste	Bedienung
Musik wiedergeben oder unterbrechen	Touch-Bedienfeld	Zweimal antippen
Lautstärke einstellen	Touch-Bedienfeld	Aufwärts/abwärts Wischen
Nächster Titel	Touch-Bedienfeld	Nach vorn Wischen
Vorheriger Titel	Touch-Bedienfeld	Nach hinten Wischen

Hinweis

- Sie hören einen Ton, der anzeigt, wenn die Lautstärke den maximalen Pegel erreicht hat.

Anrufsteuerung

Aufgabe	Taste	Bedienung
Anruf entgegennehmen/auflegen	Touch-Bedienfeld	Zweimal antippen
Anruf ablehnen	Touch-Bedienfeld	Eine Sekunde gedrückt halten
Neuen Anruf während eines Gesprächs annehmen	Touch-Bedienfeld	Zweimal antippen
Neuen Anruf während eines Gesprächs ablehnen	Touch-Bedienfeld	Eine Sekunde gedrückt halten
Anruf umschalten, wenn Sie 2 Anrufe annehmen	Touch-Bedienfeld	Zweimal antippen

Sprachassistent

Aufgabe	Taste	Bedienung
Sprachassistent auslösen (Siri/Google)	Sprachassistent-Taste	Einmal drücken
Sprachassistent beenden	Sprachassistent-Taste	Einmal drücken

Sonstige Anzeigestatus der Kopfhörer

Kopfhörerstatus	Anzeige
Die Kopfhörer sind mit einem Bluetooth-Gerät verbunden, während sie im Standby-Modus sind oder während Sie Musik hören	Die blaue LED blinkt einmal innerhalb von 5 Sekunden
Die Kopfhörer sind zur Kopplung bereit	Die LED blinkt abwechselnd blau und weiß
Die Kopfhörer sind eingeschaltet, aber nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden	Die weiße LED blinkt langsam. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, schalten sich die Kopfhörer innerhalb von 5 Minuten aus
Akku ist schwach	Die weiße LED blinkt alle 5 Sekunden einmal, bis keine Energie mehr vorhanden ist
Der Akku ist vollständig geladen	Die weiße LED ist erloschen

Trageerkennung

- Die Musikwiedergabe wird unterbrochen, wenn Sie die Kopfhörer nicht mehr tragen.
- Die Musikwiedergabe wird fortgesetzt, wenn Sie die Kopfhörer wieder aufsetzen.

5 Kopfhörer zurücksetzen

Wenn Sie ein Problem mit der Kopplung oder Verbindung haben, können Sie Ihre Kopfhörer wie folgt zu den Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Rufen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät das Bluetooth-Menü auf und entfernen Sie **Fidelio L4 SE** aus der Geräteliste.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts aus.
3. Schalten Sie die Kopfhörer ein.
4. Halten Sie die -Taste und die ANC-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.
5. Befolgen Sie die Schritte unter „Kopfhörer verwenden – Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden“.
6. Koppeln Sie die Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät und wählen Sie **Fidelio L4 SE**.

6 Technische Daten

- Musikwiedergabe:
50 Stunden (ANC aus)
40 Stunden (ANC ein)
- Ladezeit: 2 Stunden
- Lithium-Ionen-Akku: 800 mAh
- Bluetooth-Version: 6.0
- Kompatible Bluetooth-Profile:
 - HFP (Freisprechprofil)
 - A2DP (Erweitertes Audioverteilungsprofil)
 - AVRCP (Audio-Video-Fernbedienungsprofil)
- Unterstützte Audio-Codecs: SBC, AAC, LDAC
- Frequenzbereich: 2,4 - 2,4835 GHz
- Sendeleistung: <10 dBm
- Reichweite: Bis zu 10 m
- Automatische Abschaltung
- Lautstärke einstellen
- Art der Steuerung: Berührung
- USB-C-Anschluss zum Laden
- Mehrpunktverbindung
- Schnellladezeit: 15 Minuten Laden ergibt 14 Stunden Spielzeit

Hinweis

- Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Akkulaufzeit ist eine ungefähre Angabe und kann je nach Anwendung variieren.

7 Hinweis

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support.

Altes Produkt und Akkus/Batterien entsorgen



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.




Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass es unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Verordnung (EU) 2023/1542 fallen und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Integrierten Akku entfernen

Wenn es in Ihrem Land kein Sammel-/Recyclingsystem für elektronische Altprodukte gibt, können Sie die Umwelt schützen, indem Sie den Akku entfernen und recyceln, bevor Sie die Kopfhörer entsorgen.

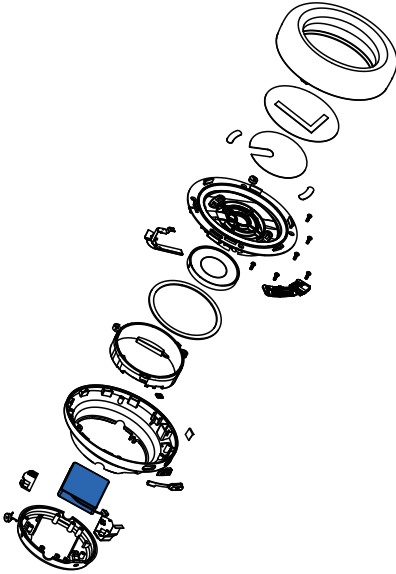

EMF-Konformität

Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Normen und Vorschriften bezüglich der Belastung durch elektromagnetische Felder.

Umwelthinweise

Wir haben auf alle unnötigen Verpackungen verzichtet. Ihr System besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem spezialisierten Unternehmen demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus/Batterien und Altgeräten.

Hinweise zur Konformität

Das Gerät entspricht den FCC-Bestimmungen, Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. **Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und**
2. **Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.**

FCC-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an einem anderen Stromkreis an als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist
- Wenden Sie sich zwecks Hilfe an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen.

Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 0 mm zwischen dem Sender und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Der SAR-Grenzwert der USA (FCC) beträgt 1,6 W/kg, gemittelt über ein Gramm Gewebe. Dieses Gerät wurde auf die Einhaltung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) der FCC getestet. Der höchste gemeldete SAR-Wert für die Verwendung in Kopfnähe (0 mm) beträgt 0,058 W/kg.

Vorsicht: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Veränderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Kanada:

Dieses Gerät enthält (einen) lizenzbefreite(n) Sender / Empfänger, der/die dem/den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Häufig gestellte Fragen

Meine Bluetooth-Kopfhörer lassen sich nicht einschalten.

Die Akkukapazität ist niedrig. Laden Sie die Kopfhörer auf.

Ich kann meine Bluetooth-Kopfhörer nicht mit meinem Bluetooth-Gerät koppeln.

Die Bluetooth-Funktion ist deaktiviert. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät und schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, bevor Sie die Kopfhörer einschalten.

Kopplung zurücksetzen.

Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die MFB-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED abwechselnd blau und weiß blinkt. Dies löst in zwei Fällen den erneuten Kopplungsmodus aus:

- 1) Umschalten von Geräten im Mehrpunktverbindungsmodus;
- 2) Verbinden mit einem neuen Quellgerät.

Ich kann Musik auf meinem Bluetooth-Gerät hören, aber nicht steuern (z. B. wiedergeben/unterbrechen/vorwärts/rückwärts springen).

Achten Sie darauf, dass die Bluetooth-Audioquelle AVRCP unterstützt (siehe „Technische Daten“ auf Seite 10).

Der Lautstärkepegel der Kopfhörer ist zu niedrig.

Einige Bluetooth-Geräte können die Lautstärke nicht über die Lautstärkesynchronisation mit den Kopfhörern verknüpfen. In diesem Fall müssen Sie die Lautstärke an Ihrem Bluetooth-Gerät selbst einstellen, um einen angemessenen Lautstärkepegel zu erreichen.

Das Bluetooth-Gerät kann die Kopfhörer nicht finden.

- Die Kopfhörer sind möglicherweise mit einem zuvor gekoppelten Gerät verbunden. Schalten Sie das verbundene Gerät aus oder entfernen Sie es aus der Reichweite.
- Die Kopplung wurde möglicherweise zurückgesetzt oder die Kopfhörer wurden zuvor mit einem anderen Gerät gekoppelt. Koppeln Sie die Kopfhörer erneut mit dem Bluetooth-Gerät, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (siehe „Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln“ auf Seite 6).

Meine Bluetooth-Kopfhörer sind mit einem Bluetooth Stereo-fähigen Handy verbunden, aber die Musik wird nur über den Lautsprecher des Handys wiedergegeben.

Schlagen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Handys nach. Wählen Sie, über die Kopfhörer Musik zu hören.

Die Tonqualität ist schlecht und es ist ein Knistern zu hören.

- Das Bluetooth-Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite. Verringern Sie den Abstand zwischen Ihren Kopfhörern und dem Bluetooth-Gerät oder entfernen Sie Hindernisse zwischen ihnen.
- Laden Sie Ihre Kopfhörer auf.

Reinigen Sie Ihre Kopfhörer regelmäßig.

- Reinigen Sie Ihre Kopfhörer - insbesondere die Schallkanäle und die Mikrofonöffnungen - regelmäßig mit einem sauberen, feuchten Tuch und vermeiden Sie die Ansammlung von Substanzen wie Schweiß oder Ohrenschmalz.
- Wenn Schweiß- oder Wassertropfen in den Schallkanälen, den Luftlöchern oder den Mikrofonöffnungen zurückbleiben, sinkt der Tonpegel vorübergehend oder fällt ganz aus. Dies ist keine Fehlfunktion. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Kopfhörer gründlich zu trocknen. Alternativ können Sie bei In-Ear-Kopfhörern die Ohrstöpsel abnehmen, die Schallkanäle nach unten drehen und den Kopfhörer etwa fünfmal vorsichtig auf ein trockenes Tuch o. ä. klopfen, um das angesammelte Wasser zu entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer vollständig trocken sind, bevor Sie sie aufladen und benutzen. Vermeiden Sie die Verwendung von Einweg-Alkoholpads und anderen Substanzen zur Reinigung.

Laden Sie Ihre Kopfhörer regelmäßig auf.

Wenn Sie die Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, verliert der Akku an Kapazität. Um diesen Verlust zu vermeiden, laden Sie den Akku bitte mindestens alle drei Monate vollständig auf.

9 Marken- zeichen

Bluetooth

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MMD Hong Kong Holding Limited unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

LDAC

LDAC und das LDAC-Logo sind Marken der Sony Corporation.

Hi-Res

Ein Produkt mit diesem Logo entspricht den Normen „Hi-Res Audio Logo“ und „Hi-Res Audio Wireless Logo“, die von der Japan Audio Society festgelegt wurden. Das Logo wird unter Lizenz der Japan Audio Society verwendet.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

