

PHILIPS

Słuchawki L4SE

Amazon ASIN:
B0FMKQSFYH



Instrukcja obsługi

Zarejestruj produkt, aby uzyskać wsparcie

www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	2
	Ochrona słuchu	2
	Informacje ogólne	2
2	Bezprzewodowe słuchawki nauszne z aktywną redukcją szumów	3
	Zawartość opakowania	3
	Inne urządzenia	3
	Informacje ogólne o bezprzewodowych słuchawkach nauszne z aktywną redukcją szumów	4
3	Pierwsze kroki	5
	Ładowanie akumulatora	5
	Pobranie aplikacji	5
	Pierwsze parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth	5
	Parowanie słuchawek z innym urządzeniem Bluetooth	6
	Połączenie przewodowe	6
4	Korzystanie ze słuchawek	7
	Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth	7
	Włączanie/wyłączanie zasilania	7
	Google Fast Pair	7
	Łączenie z wieloma urządzeniami	7
	Sterowanie trybem ANC/otoczenia	8
	Zarządzanie połączeniami i muzyką	8
	Asystent głosowy	9
	Inne stany wskaźnika słuchawek	9
	Wykrywanie założenia słuchawek	9
5	Resetowanie słuchawek	9
6	Dane techniczne	10

7	Uwaga	10
	Deklaracja zgodności	10
	Utylizacja zużytego urządzenia i baterii	10
	Wyjmowanie wbudowanego akumulatora	11
	Zgodność elektromagnetyczna (EMF)	11
	Informacje dotyczące środowiska	11
	Oświadczenie dotyczące zgodności	11
8	Pytania i odpowiedzi	12
9	Znaki towarowe	13

1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ochrona słuchu



Niebezpieczeństwo

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, należy ograniczać czas korzystania ze słuchawek, gdy ustawiona jest wysoka głośność i ustawić bezpieczny poziom głośności. Im wyższa głośność, tym krótszy czas bezpiecznego korzystania ze słuchawek.
- Korzystając ze słuchawek należy przestrzegać poniższych wytycznych.
- Ustawić w słuchawkach bezpieczną głośność i nie przekraczać czasu bezpiecznego słuchania.
- Nie zwiększać głośności w miarę jak słuch dostosowuje się do jej aktualnego poziomu.
- Nie ustawiać głośności, która uniemożliwi usłyszenie, co dzieje się dookoła.
- Należy zachować ostrożność lub czasowo przerwać korzystanie ze słuchawek w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach dousznych lub nausznych może spowodować utratę słuchu.
- Korzystanie ze słuchawek, które zakrywają oboje uszy podczas prowadzenia samochodu nie jest zalecane, a w niektórych regionach może być zabronione.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać czynników dekoncentrujących, takich jak muzyka lub rozmowy telefoniczne, podczas uczestniczenia w ruchu ulicznym lub innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

Temperatura i wilgotność podczas pracy i przechowywania

- Przechowywać w miejscu o temperaturze od -20°C do 50°C, przy maksymalnej wilgotności względnej wynoszącej 90%.
- Użytkować w miejscu o temperaturze od 0°C do 45°C, przy maksymalnej wilgotności względnej wynoszącej 90%.
- W warunkach wysokiej lub niskiej temperatury żywotność akumulatora może być krótsza.

Informacje ogólne

Unikanie uszkodzeń lub awarii.



Uwaga

- Chronić słuchawki przed działaniem wysokiej temperatury.
- Nie rzucać słuchawkami.
- Słuchawki należy chronić przed kąpielą wodą i zachlapaniem. (Sprawdzić klasę ochronności obudowy (IP) konkretnego produktu).
- Nie zanurzać słuchawek w wodzie.
- Nie ładować słuchawek, gdy złącze lub gniazdo jest mokre.
- Nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje ściernie.
- Do czyszczenia słuchawek używać czystej, wilgotnej szmatki - czyścić w szczególności końcówki przewodzące dźwięk i otwory mikrofonów. Czyścić regularnie, aby zapobiec gromadzeniu się osadów z potu lub woskowiny usznej.
- Pozostawienie kropelek potu lub wody na końcówkach przewodzących dźwięk, otworach wentylacyjnych lub otworach mikrofonów, może spowodować czasowe ściszenie lub całkowite wyciszenie dźwięku. Nie jest to oznaką awarii. Za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki dokładnie wysuszyć słuchawki. Można również zdjąć osłony ze słuchawek, obrócić końcówki przewodzące dźwięk w dół i lekko pukać słuchawkami około pięciu razy, na suchej szmatce lub podobnym materiale, aby pozbyć się wody zalegającej wewnątrz.
- Przed ładowaniem i użytkowaniem należy sprawdzić, czy słuchawki są suche. Unikać czyszczenia za pomocą jednorazowych szmatek nasączanych alkoholem lub innymi substancjami.
- Wbudowany akumulator należy chronić przed wysoką temperaturą, np. nasłonecznieniem, ogniem itp.
- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora. Wymienić tylko na akumulator tego samego typu lub równoważny.
- Aby zachować określoną klasę ochronności obudowy (IP), należy zamknąć pokrywę gniazda ładowania.
- Utylizacja akumulatorów w ogniu lub gorącym piekarniku, ich zmiażdżenie lub mechaniczne przecięcie, może spowodować wybuch.
- Pozostawienie akumulatora w miejscu, w którym panuje bardzo wysoka temperatura może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Bardzo niskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch akumulatora lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wymiana akumulatora na jednostkę niewłaściwego rodzaju grozi poważnym uszkodzeniem słuchawek i akumulatora (na przykład, w przypadku niektórych rodzajów akumulatorów litowych).
- Akumulator zestawu słuchawkowego, który nie jest użytkowany przez dłuższy czas, stopniowo rozładowuje się. Aby ograniczyć zjawisko rozładowania, należy ładować akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, sprzęt jest zasilany wyłącznie z zewnętrznego źródła zasilania, którego moc wyjściowa powinna być zgodna z PS1 (moc wyjściowa mniejsza lub równa 15 W).


2 Bezprzewodowe słuchawki nauszne z aktywną redukcją szumów

Gratulujemy zakupu i witamy w Philips! Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez Philips, należy zarejestrować produkt pod adresem: www.philips.com/support.


Dzięki słuchawkom nausznym Philips możesz:

- Cieszyć się bezprzewodową wygodą połączeń telefonicznych bez użycia rąk
- Bezprzewodowo słuchać i zarządzać muzyką
- Przełączać się pomiędzy rozmową a słuchaniem muzyki
- Cieszyć się redukcją szumów

Zawartość opakowania

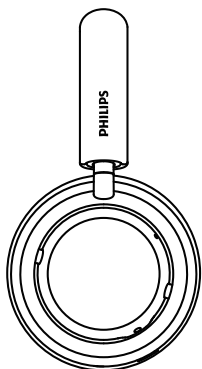


Bezprzewodowe słuchawki Philips nauszne z aktywną redukcją szumów Fidelio L4SE



Przewód USB do ładowania (tylko do ładowania)




Kabel audio

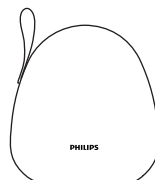

Pokrowiec



Skrócona instrukcja obsługi



Globalna gwarancja




Ulotka dotycząca bezpieczeństwa

Inne urządzenia

Telefon komórkowy lub urządzenie (np. notebook, tablet, adapter Bluetooth, odtwarzacz MP3 itp.) obsługujące Bluetooth i kompatybilne ze słuchawkami.

Informacje ogólne o bezprzewodowe słuchawki nauszne z aktywną redukcją szumów

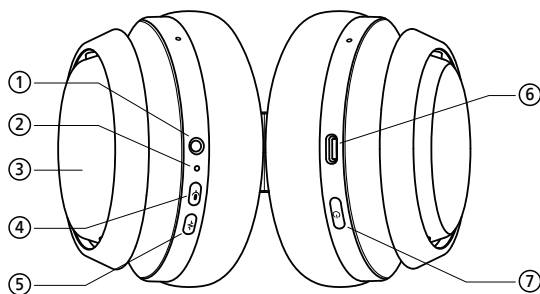

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ① Gniazdo dźwiękowe 2,5 mm | ⑤ Przycisk trybu ANC/otoczenia |
| ② Wskaźnik LED | ⑥ Gniazdo ładowania USB-C |
| ③ Dotykowy panel sterowania | ⑦ Przycisk zasilania |
| ④ Przycisk asystenta głosowego | |

3 Pierwsze kroki

Ładowanie akumulatora


Uwaga

- Przed pierwszym użyciem słuchawek ładować akumulator przez 2 godziny, aby uzyskać optymalną pojemność i żywotność baterii.
- Aby uniknąć awarii, należy korzystać wyłącznie z oryginalnego przewodu USB-C do ładowania.
- Przed ładowaniem należy zakończyć rozmowę. Podłączenie słuchawek do ładowania spowoduje ich wyłączenie.
- Akumulator zestawu słuchawkowego, który nie jest użytkowany przez dłuższy czas, stopniowo rozładowuje się. Aby ograniczyć zjawisko rozładowania, należy ładować akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące.

Podłączyć dostarczony przewód USB do:

- gniazda USB typu C w słuchawkach;
- ładowarki/portu USB komputera.

↳ Dioda zmieni kolor na biały podczas ładowania, a wyłączy się po naładowaniu słuchawek.

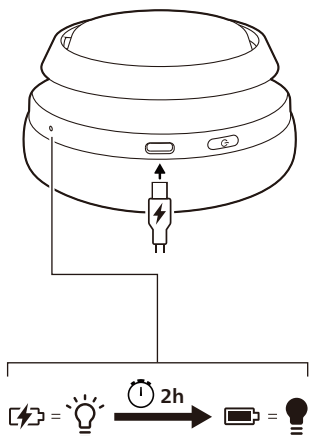

Wskazówka

- Zazwyczaj pełne ładowanie trwa 2 godziny.

Pobranie aplikacji

Zeskanować kod QR/nacisnąć przycisk „Pobierz” lub wyszukać „Philips Headphones” w Apple App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.

Pierwsze kroki



philips.to/headapp

Aplikacja Philips Headphones umożliwia sterowanie słuchaną muzyką. Dzięki niej można dostosować ustawienia dźwięku, aby słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów odbywało się w najdogodniejszy sposób.

Pierwsze parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

- 1 Słuchawki muszą być w pełni naładowane i wyłączone.
- 2 Przytrzymać przycisk  przez około 2 sekundy, aby włączyć słuchawki; włączony zostanie tryb parowania, a urządzenie będzie gotowe do połączenia.
 - ↳ Niebieska i biała dioda będą migały na przemian.
 - ↳ Słuchawki znajdują się w stanie parowania przez 5 minut.
- 3 Urządzenie Bluetooth musi być włączone, a jego funkcja Bluetooth aktywna.

- 4 Sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.

Poniższy przykład pokazuje, jak sparować słuchawki z telefonem komórkowym.


- Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym, wybrać **Fidelio L4 SE**.



Fidelio L4 SE

Parowanie słuchawek z innym urządzeniem Bluetooth

Aby sparować inne urządzenie Bluetooth ze słuchawkami, wyłączyć słuchawki, a następnie przytrzymać przycisk  przez 5 sekund, aż niebieska i biała dioda zaczną migać na przemian. Słuchawki są teraz w trybie parowania i możliwe jest wykrycie innego urządzenia, jak podczas zwykłego parowania.

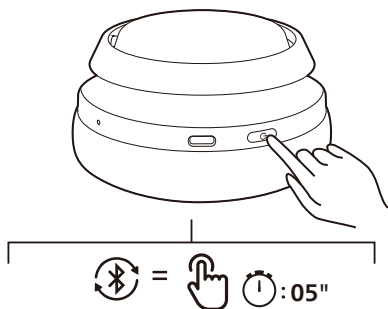


Uwaga

- W pamięci słuchawek można zapisać 4 urządzenia. W razie próby sparowania więcej niż 4 urządzeń urządzenie sparowane najwcześniej zostanie zastąpione przez nowe.

Połączenie przewodowe

Gdy wyczerpie się akumulator słuchawek lub gdy urządzenie nie obsługuje funkcji Bluetooth, istnieje możliwość podłączenia słuchawek do sprzętu przewodem dźwiękowym 2,5 mm (dołączony).

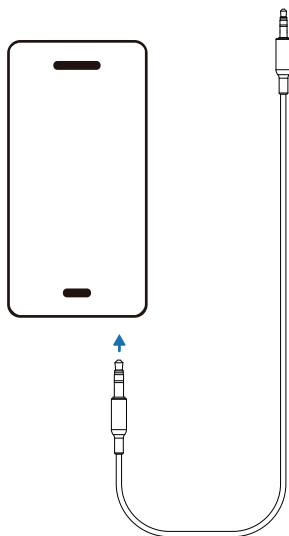

Wskazówka

- Przyciski funkcyjne są wyłączone, gdy używany jest tryb line-in.

4 Korzystanie ze słuchawek

Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

- 1 Włączyć telefon komórkowy/urządzenie Bluetooth.
- 2 Przytrzymać przycisk zasilania, aby włączyć słuchawki.
 - ↳ Niebieska dioda włączy się na 2s.
 - ↳ Słuchawki automatycznie połączą się z ostatnio połączonym telefonem komórkowym/urządzeniem Bluetooth.

Wskazówka

- Jeżeli włączenie telefonu komórkowego/urządzenia Bluetooth lub aktywacja funkcji Bluetooth nastąpią po włączeniu słuchawek, konieczne będzie ręczne połączenie słuchawek i telefonu komórkowego/urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Jeżeli słuchawki nie połączą się z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth w ciągu 3 minut, przełączą się do trybu parowania, a następnie (po 5 minutach) wyłączą się automatycznie, jeżeli nie połączą się z żadnym urządzeniem Bluetooth.

Włączanie/wyłączanie zasilania


Włączanie/wyłączanie

Zadanie	Przycisk	Operacja
Włączanie słuchawek		Przytrzymać przez 2 sekundy
Wyłączanie słuchawek		Przytrzymać przez 3 sekundy ↳ Biała dioda świeci i wygasa

Google Fast Pair

Słuchawki obsługują tryb Google Fast Pair.

- Uruchomić w słuchawkach tryb parowania.
- Należy również włączyć funkcję Bluetooth w smartfonie z systemem Android.
- Słuchawki będą automatycznie wykrywane przez smartfon z systemem Android.

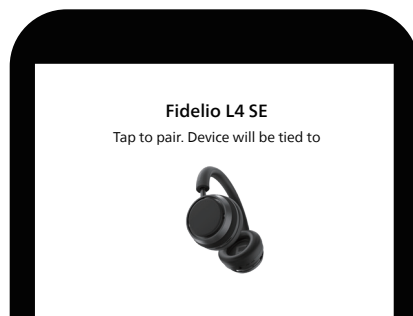

Łączenie z wieloma urządzeniami

Parowanie

- Parowanie słuchawek z 2 urządzeniami, np. z telefonem komórkowym i notebookiem.

Przełączanie pomiędzy urządzeniami

- W danym momencie można słuchać muzyki tylko z 1 urządzenia. Drugie urządzenie będzie obsługiwało połączenia telefoniczne.
- Wstrzymać odtwarzanie dźwięku na 1 z urządzeń, a następnie rozpocząć odtwarzanie z drugiego urządzenia.


Uwaga

- Jeżeli podczas strumieniowego przesyłania muzyki z urządzenia 1 na urządzeniu 2 zostanie odebrane połączenie, spowoduje to automatyczne wstrzymanie odtwarzania na urządzeniu 1. Połączenie telefoniczne zostanie automatycznie przekierowane do słuchawek.
- Zakończenie rozmowy spowoduje automatyczne wznowienie odtwarzania z urządzenia 1.

Sterowanie trybem ANC/otoczenia

Przełączanie trybów ANC odbywa się poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku  na prawej słuchawce.

- Funkcja ANC jest automatycznie aktywowana po założeniu słuchawek.
- Jeden raz nacisnąć przycisk , aby wyłączyć funkcję ANC.
- Jeszcze raz nacisnąć przycisk , aby przełączyć na tryb otoczenia.

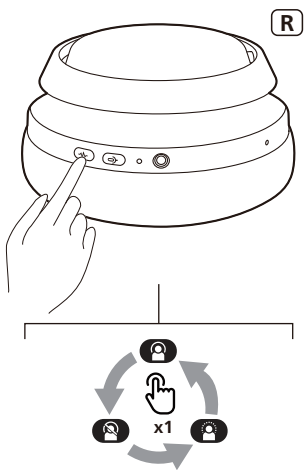

Zadanie	Przycisk	Operacja
WŁ. ANC		Nacisnąć jeden raz
WYŁ. ANC		Nacisnąć jeden raz
Tryb otoczenia		Nacisnąć jeden raz
Szybki tryb otoczenia	Dotykowy panel sterowania	Przykryj dłonią cały obszar dotykowy panel sterowania na 1 sekundę

Uwaga

- Po włączeniu i pod warunkiem dostatecznego naładowania baterii model ten obsługuje aktywną redukcję szumów (ANC) zarówno bezprzewodowo przez Bluetooth, jak i przewodowo przez gniazdo 3,5 mm.

Zarządzanie połączeniami i muzyką

Sterowanie muzyką

Zadanie	Przycisk	Operacja
Odtwarzanie lub wstrzymanie muzyki	Dotykowy panel sterowania	Nacisnąć dwa razy
Regulacja głośności	Dotykowy panel sterowania	Przeciągnąć do góry/ przeciągnąć na dół
Kolejny utwór	Dotykowy panel sterowania	Przeciągnąć do przodu
Poprzedni utwór	Dotykowy panel sterowania	Przeciągnąć do tyłu

Uwaga

- Gdy osiągnięta zostanie maksymalna głośność, emitowany jest sygnał ostrzegawczy.

Obsługa połączeń

Zadanie	Przycisk	Operacja
Odbieranie/kończenie połączenia	Dotykowy panel sterowania	Nacisnąć dwa razy
Odrzucanie połączenia	Dotykowy panel sterowania	Przytrzymać sekundę
Odbieranie innego połączenia podczas trwającego połączenia	Dotykowy panel sterowania	Nacisnąć dwa razy
Odrzucanie innego połączenia podczas trwającego połączenia	Dotykowy panel sterowania	Przytrzymać sekundę
Przełączanie rozmowy, gdy odebrano 2 połączenia	Dotykowy panel sterowania	Nacisnąć dwa razy

Asystent głosowy

Zadanie	Przycisk	Operacja
Wywoływanie asystenta głosowego (Siri/Google)	Przycisk asystenta głosowego	Nacisnąć jeden raz
Wylączenie asystenta głosowego	Przycisk asystenta głosowego	Nacisnąć jeden raz

Inne stany wskaźnika słuchawek

Stan słuchawek	Wskaźnik
Słuchawki są połączone z urządzeniem Bluetooth, gdy znajdują się w stanie czuwania lub gdy trwa odtwarzanie muzyki	Niebieska dioda miga jeden raz co 5 sekund
Słuchawki są gotowe do parowania	Dioda miga na przemian kolorem niebieskim i białym
Słuchawki są włączone ale nie połączone z urządzeniem Bluetooth	Biała dioda miga powoli. Jeżeli nie uda się nawiązać połączenia, słuchawki wyłączą się w ciągu 5 minut
Niski poziom naładowania akumulatora	Biała dioda miga jeden raz co 5 sekund, do rozładowania się akumulatora
Akumulator został w pełni naładowany	Biała dioda wyłączona

Wykrywanie założenia słuchawek

- Odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane, gdy słuchawki zostaną zdjęte z głowy.
- Po założeniu słuchawek odtwarzanie zostanie wznowione.

5 Resetowanie słuchawek

W razie problemów z parowaniem lub połączeniem można skorzystać z poniższej procedury resetowania słuchawek do ustawień fabrycznych.

1. Na urządzeniu Bluetooth, przejść do menu Bluetooth i usunąć **Fidelio L4 SE** z listy urządzeń.
2. Wylączyć funkcję Bluetooth urządzenia Bluetooth.
3. Włączyć słuchawki.
4. Jednocześnie przytrzymać przyciski  i ANC przez 3 sekundy.
5. Wykonać kroki opisane w sekcji „Korzystanie ze słuchawek – Łączenie słuchawek dousznych z urządzeniem Bluetooth.”
6. Sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth, wybrać **Fidelio L4 SE**.

6 Dane techniczne

- Czas odtwarzania muzyki:
50 godzin (ANC wyłączony)
40 godzin (ANC włączony)
- Czas ładowania: 2 godziny
- Akumulator litowo-jonowy: 800 mAh
- Wersja Bluetooth: 6.0
- Kompatybilne profile Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Obsługiwane kodeki dźwięku: SBC, AAC, LDAC
- Zakres częstotliwości: 2,4-2,4835 GHz
- Moc transmitera: < 10 dBm
- Zasięg: Do 10 metrów
- Automatyczne wyłączenie
- Kontrola głośności
- Sterowanie: dotykowe
- Gniazdo USB-C do ładowania
- Łączenie z wieloma urządzeniami
- Szybkie ładowanie: ładowanie przez 15 min zapewnia 14 godzin odtwarzania

Uwaga

- Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Żywotność akumulatora podczas odtwarzania jest przybliżona i może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

7 Uwaga

Deklaracja zgodności

Firma TP Vision Europe B.V. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/EU i innymi obowiązującymi zapisami tej dyrektywy oraz UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem: www.philips.com/support.

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii



Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.




Symbol ten oznacza, że dany produkt podlega unijnej dyrektywie 2012/19/EU.



Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera baterie objęte unijnym rozporządzeniem (EU) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik winien zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie zasadami selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy przestrzegać obowiązujących zasad i pod żadnym pozorem nie wyrzucać baterii łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Poprawna utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Wymowanie wbudowanego akumulatora

Jeżeli w kraju użytkowania nie funkcjonuje system odbioru/recyklingu urządzeń elektronicznych, można przyczynić się do ochrony środowiska poprzez wyjęcie akumulatora i poddanie go recyklingowi przed utylizacją słuchawek.

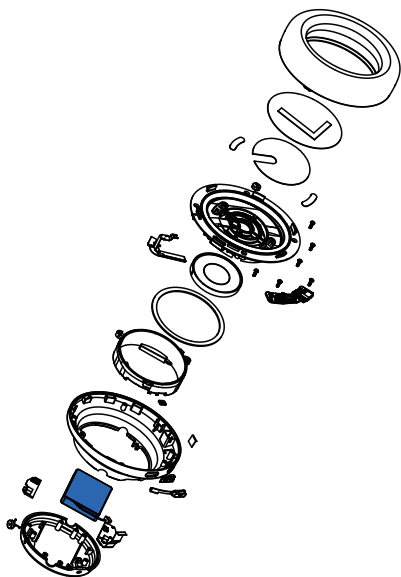

Zgodność elektromagnetyczna (EMF)

Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi normami i przepisami dotyczącymi ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych.

Informacje dotyczące środowiska

Wszelkie niepotrzebne elementy opakowania zostały usunięte. Urządzenie zawiera materiały, które można poddać recyklingowi i umożliwić ich ponowne wykorzystanie, jeżeli demontaż zostanie przeprowadzony przez specjalistyczną firmę. Przestrzegaj miejscowych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i zużytego sprzętu elektronicznego.

Oświadczenie dotyczące zgodności

Urządzenie jest zgodne z rozdziałem 15. zasad FCC. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:

1. urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń oraz
2. urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zasady FCC

Niniejszy sprzęt został sprawdzony i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami przyjętymi dla urządzenia cyfrowego Klasy B, w myśl rozdziału 15. przepisów FCC. Ograniczenia określone w wyżej wymienionych przepisach mają za zadanie zapewnić odpowiednią ochronę przed zakłóceniami wywoływanymi przez urządzenia instalowane w domach. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeżeli nie zostanie poprawnie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją obsługi, może zakłócać sygnały radiowe.

Jednocześnie nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń, poprzez zastosowanie jednej lub kilku poniższych metod.

- Zmianę orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego znajdującym się na innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączono odbiornik
- Skorzystanie z pomocy dystrybutora lub doświadczonego technika RTV

Oświadczenie FCC dotyczące ekspozycji na promieniowanie

Niniejsze urządzenie jest zgodnie z kanadyjskimi limitami ekspozycji na promieniowanie dla niekontrolowanego środowiska. Nadajnik nie może być umieszczany w pobliżu lub wykorzystywany wraz z innymi antenami lub nadajnikami. Urządzenie należy zainstalować i obsługiwać z zachowaniem minimalnej odległości wynoszącej 0 mm od ciała człowieka.

Limit SAR w myśl amerykańskich przepisów (FCC) wynosi 1,6 W/kg średnio na gram tkanki. Urządzenie zostało sprawdzone i stwierdzono jego zgodność z przepisami FCC dotyczącymi współczynnika absorpcji swoistej (Specific Absorption Rate (SAR)). Najwyższy odnotowany poziom SAR podczas użytkowania w pobliżu głowy (0 mm) wyniósł 0,058 W/kg.

Uwaga: zwraca się uwagę użytkownika, że zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez podmiot odpowiedzialny za zapewnienie zgodności mogą unieważnić upoważnienie użytkownika do obsługi urządzenia.

Kanada:

Urządzenie zawiera zwolniony z obowiązku licencyjnego transponder(-y) / odbiornik(-i), które są zgodne ze zwolnieniem z licencji RSS Innovation, Science and Economic Development Canada. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń. (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Pytania i odpowiedzi

Słuchawki Bluetooth nie włączają się.

Niski poziom naładowania akumulatora. Należy naładować słuchawki.

Nie mogę sparować słuchawek Bluetooth z urządzeniem Bluetooth.

Funkcja Bluetooth jest wyłączona. Włączyc funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth i włączyć urządzenie Bluetooth przed włączeniem słuchawek.

Resetowanie parowania.

Gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk MFB przez 5 sekund, aż niebieska i biała zaczęły migać naprzemiennie. Spowoduje to uruchomienie trybu ponownego parowania w dwóch przypadkach:

- 1) Przełączanie urządzeń w trybie połączenia wielopunktowego;
- 2) Łączenie z nowym urządzeniem źródłowym.

Słychać dźwięk, ale nie jest możliwe sterowanie muzyką na urządzeniu Bluetooth (np. odtwarzanie/wstrzymywanie/pomijanie do przodu/wstecz).

Należy się upewnić, że źródło dźwięku Bluetooth obsługuje standard AVRCP (patrz „Dane techniczne” na stronie 10).

Pozom głośności w słuchawkach jest niski.

Niektóre urządzenia Bluetooth nie są w stanie dostosować poziomu głośności słuchawek poprzez synchronizację głośności. W takiej sytuacji, aby uzyskać odpowiedni poziom głośności, należy ją wyregulować w urządzeniu Bluetooth.

Urządzenie Bluetooth nie może znaleźć słuchawek.

- Słuchawki mogły się połączyć z wcześniej sparowanym urządzeniem. Należy wyłączyć połączone urządzenie lub przenieść je poza zasięg.
- Parowanie mogło zostać zresetowane lub słuchawki zostały wcześniej sparowane z innym urządzeniem. Ponownie sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth, jak opisano w instrukcji obsługi (patrz „Parowanie słuchawek z innym urządzeniem Bluetooth” na stronie 6).

Słuchawki Bluetooth są połączone ze stereofonicznym telefonem komórkowym z Bluetooth, ale muzyka jest odtwarzana tylko przez głośnik telefonu.

Więcej informacji można uzyskać z instrukcji obsługi telefonu komórkowego. Należy włączyć słuchanie muzyki przez słuchawki.

Słaba jakość dźwięku i słyszalne trzaski.

- Urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem. Zmniejszyć odległość pomiędzy słuchawkami i urządzeniem Bluetooth lub usunąć przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.
- Naładować słuchawki.

Czyścić słuchawki regularnie.

- Do czyszczenia słuchawek używać czystej, wilgotnej szmatki - czyścić w szczególności końcówki przewodzące dźwięk i otwory mikrofonów. Czyścić regularnie, aby zapobiec gromadzeniu się osadów z potu lub woskowiny usznej.
- Pozostawienie kropelek potu lub wody na końcówkach przewodzących dźwięk, otworach wentylacyjnych lub otworach mikrofonów, może spowodować czasowe ściszenie lub całkowite wyciszenie dźwięku. Nie jest to oznaką awarii. Za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki dokładnie wysuszyć słuchawki. W przypadku słuchawek dousznych można też zdjąć końcówki słuchawek, obrócić przewody dźwiękowe w dół i delikatnie ostukać słuchawki około pięć razy nad suchą szmatką lub podobnym materiałem, aby usunąć zgromadzoną wewnątrz wodę.
- Przed ładowaniem i użytkowaniem należy sprawdzić, czy słuchawki są suche. Unikać czyszczenia za pomocą jednorazowych szmatek nasączanych alkoholem lub innymi substancjami.

Ładować słuchawki regularnie.

Akumulator zestawu słuchawkowego, który nie jest użytkowany przez dłuższy czas, stopniowo rozładowuje się. Aby ograniczyć zjawisko rozładowania, należy ładować akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące.

9 Znaki towarowe

Bluetooth

Słowny znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność swoich właścicieli.

LDAC

LDAC oraz logo LDAC są znakami handlowymi Sony Corporation.

Hi-Res

Produkt oznaczony tym logo jest zgodny ze standardem „Hi-Res Audio Logo” oraz standardem „Hi-Res Audio Wireless Logo” zdefiniowanymi przez Japan Audio Society. Logo jest wykorzystywane na licencji Japan Audio Society.



MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Philips i logo tarczy firmy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wykorzystywanymi w ramach licencji. Urządzenie zostało wyprodukowane i jest sprzedawane przez MMD Hong Kong Holding Limited lub spółki jej podległe, ponadto firma MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do produktu. Wszystkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami handlowymi firm, z którymi są powiązane.

