

PHILIPS

Hörlurar

L4SE

Amazon ASIN:
B0FMKQSFYH



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2

2	Dina trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering	3
	Detta medföljer produkten	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering	4

3	Komma igång	5
	Ladda batteriet	5
	Ladda ned appen	5
	Parkoppla hörlurarna med Bluetooth-enheten för första gången	5
	Parkoppla hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet	6
	Trådad anslutning	6

4	Använda dina hörlurar	7
	Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet	7
	Ström på/av	7
	Google Snabb parkoppling	7
	Anslutning med flera källor	7
	ANC-/medvetenhetskontroll	8
	Hantera dina samtal och musik	8
	Röstassistent	8
	Statusindikator för andra hörlurar	9
	Detektera användning	9

5	Återställ hörlurarna	9
---	----------------------	---

6	Tekniska data	10
---	---------------	----

7	Meddelande	10
	Deklaration om överensstämmelse	10
	Kassera din gamla produkt och batteriet	10
	Ta bort det inbyggda batteriet	11
	Efterlevnad av EMF	11
	Miljöinformation	11
	Meddelande om efterlevnad	11

8	Vanliga frågor och svar	12
---	-------------------------	----

9	Varumärken	13
---	------------	----

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Hörselsäkerhet



Fara

- För att undvika hörselskada ska du begränsa tiden du använder hörlurarna på hög volym och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare blir den säkra lyssningstiden.
- Se till att följa riktlinjerna nedan vid användning av hörlurarna.
- Lyssna på lagom volym under en skälig lång period.
- Var försiktig så du inte justerar volymen kontinuerligt uppåt när hörseln anpassar sig.
- Höj inte volymen så högt att du inte kan höra vad som pågår runt dig.
- Du ska vara försiktig eller tillfälligt upphöra med användningen i potentiellt farliga situationer.
- För högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Användning av hörlurar med båda öron täckta under bilkörning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du kör eller befinner dig i potentiellt farliga miljöer.

Användnings- och förvaringstemperaturer och luftfuktighet

- Förvaras på en plats där temperaturen är mellan -20 och 50 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Används på en plats där temperaturen är mellan 0 och 45 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare i höga eller låga temperaturer.

Allmän information

Så här undviker du skada och felfunktioner:



Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för överdriven hetta.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna får inte utsättas för droppar eller skvätt. (Se IP-klassificeringen för den specifika produkten)
- Låt inte hörlurarna sänkas ned i vatten.
- Ladda inte hörlurarna medan kontakten eller uttaget är vått.
- Använd inte rengöringsmedel med alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Använd en ren och fuktig trasa för att rengöra hörlurarna – särskilt ljudledningarna och mikrofonhålen – regelbundet och undvik att ämnen såsom svett eller öronvax ansamlas.
- Om svett- eller vattendroppar lämnas kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofonhålen sänks ljudvolymen tillfälligt eller försvinner helt. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka hörlurarna grundligt. Alternativt kan du ta bort örontopparna, vrida ljudledningarna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger på en torr trasa eller liknande för att ta bort vattnet som har ansamlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångservetter med alkohol eller andra ämnen för rengöring.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för överdriven värme såsom direkt solljus eller öppen eld.
- Risk för explosion om batteriet är felplacerat. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- För att uppnå den specifika IP-klassificeringen måste laddningsskyddet vara stängt.
- Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.
- Om du lämnar ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan det resultera i explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Byte av ett batteri med ett av fel typ kan resultera i att hörlurarna och batterierna skadas (exempelvis när det gäller vissa litiumbatterityper).
- Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.
- För att undvika brand strömförs utrustningen endast med en extern strömkälla. Dess utmatning måste överensstämma med PS1 (med en uteffekt som är mindre än eller lika med 15 W).


2 Dina trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att helt dra nytta av den support som Philips erbjuder.

Med dessa Philips over-ear-hörlurar kan du:

- Upplev bekväma trådlösa handsfreesamtal
- Lyssna på och styra musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik
- Upplev brusreducering

Detta medföljer produkten

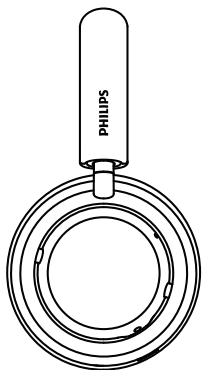


Philips trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering
Fidelio L4SE



USB-laddningskabel (endast för laddning)




Ljudkabel

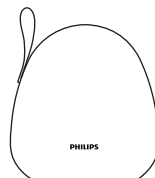

Bärfodral



Snabbstartsguide



Global garanti





Säkerhetsdatablad

Andra enheter

En mobiltelefon eller mobil enhet (såsom bärbar dator, surfplatta, Bluetooth-adaptrar eller MP3-spelare osv.) som har stöd för Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna.

Översikt över dina trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering

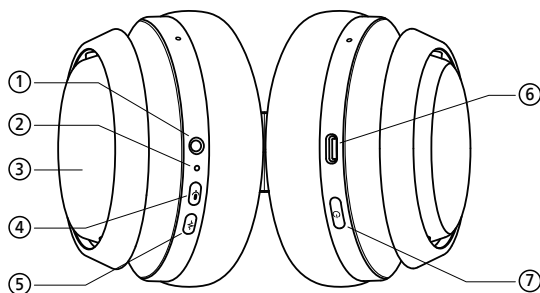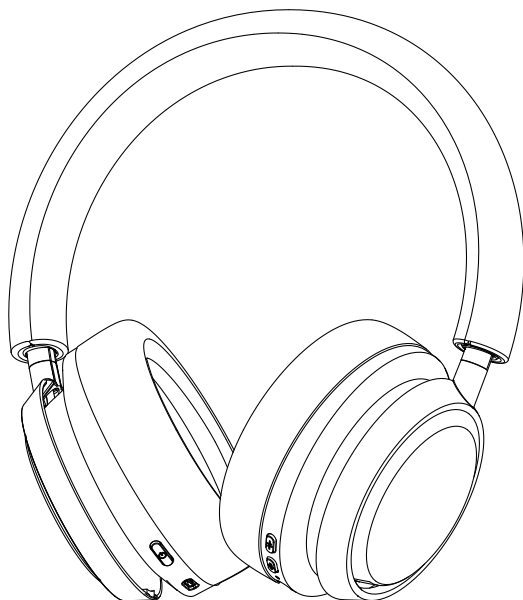

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ① 2,5 mm ljuduttag | ⑤ Knapp för läget ANC/
medvetenhet |
| ② LED-indikator | ⑥ USB-C-laddningsuttag |
| ③ Pekkontrollpanel | ⑦ Strömbrytare |
| ④ Knappen Röstassistent | |

3 Komma igång

Ladda batteriet


Obs!

- Ladda batteriet i två timmar, innan hörlurarna används, för optimal batterikapacitet och -livslängd.
- Använd endast den medföljande USB-C-laddningskabeln för att undvika skada.
- Avsluta samtalet innan du laddar. Att ansluta hörlurarna för laddning stänger av dem.
- Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- USB Type C-laddningsuttaget på hörlurarna
- laddaren/en USB-port på en dator.

→ LED-lampan lyser vitt under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.

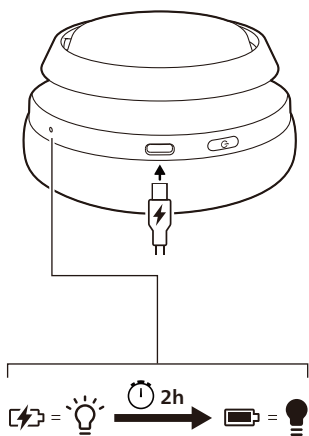

Tips

- Normalt sett tar en laddning två timmar.

Ladda ned appen

Skanna QR-koden/tryck på knappen "Ladda ned" eller sök efter "Philips Headphones" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ned appen.

Komma igång



philips.to/headapp

Philips Headphones-appen låter dig kontrollera musiken du lyssnar på. Du kan anpassa ljudet så att musiken och samtalsupplevelsen alltid passar dina behov perfekt.

Parkoppla hörlurarna med Bluetooth-enheten för första gången

- 1 Se till att hörlurarna är helt laddade och avstängda.
- 2 Tryck på och håll  nedtryckt i två sekunder för att slå på hörlurarna. De aktiverar då parkopplingsläget och är redo att anslutas.
 - De blå och vita lysdioderna blinkar växelvis.
 - Hörlurarna förblir i parkopplingsläget i fem minuter.
- 3 Se till att Bluetooth-enheten är påslagen och att dess Bluetooth är aktiverad.

- 4 Parkoppla hörlurarna med Bluetooth-enheten. Se bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet för mer detaljerad information.

Följande exempel visar hur du parkopplar hörlurarna med din mobiltelefon.


- Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och välj **Fidelio L4 SE**.



Fidelio L4 SE

Parkoppla hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet

För att parkoppla en annan Bluetooth-enhet med hörlurarna ska du stäng av dem och sedan trycka på och hålla  nedtryckt i fem sekunder till de blå och vita lysdioderna blinkar växelvis. Dina hörlurar är nu i parkopplingsläget och du kan detektera den andra enheten med en normal parkoppling.

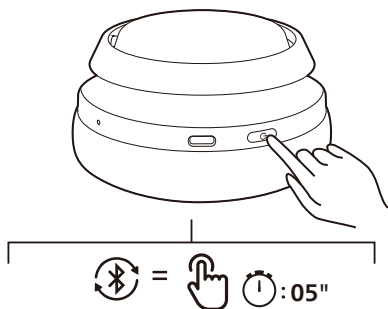


Obs!

- Hörlurarna kan spara 4 enheter i minnet. Om du försöker parkoppla mer än fyra enheter byts den först parkopplade enheten mot den nya.

Trådad anslutning

När hörlurarnas batteri är slut eller enheten inte kan anslutas till via Bluetooth kan de istället anslutas med en 2,5 mm ljudkabel (medföljer).

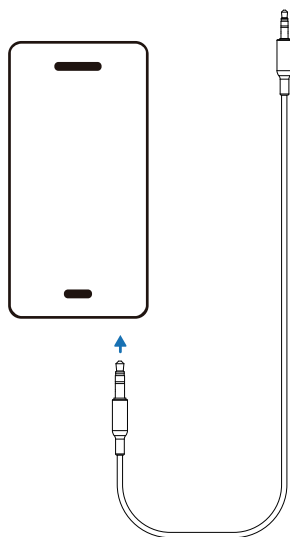

Tips

- Funktionsknapparna inaktiveras när du använder läget Line-in.

4 Använda dina hörlurar

Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

- 1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.
- 2 Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt för att slå på hörlurarna.
 - ↳ Den blå lysdioden tänds under 2 sek.
 - ↳ Hörlurarna återansluts automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.

Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth efter att du har slagit på hörlurarna måste du återansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.

Obs!

- Om hörlurarna inte kan ansluta till den senast anslutna Bluetooth-enheten inom ett intervall på tre minuter växlar de till parkopplingsläget. De stängs sedan av automatiskt om de fortfarande inte ansluts till en Bluetooth-enhet inom ytterligare fem minuter.

Ström på/av


På/av

Uppgift	Knapp	Användning
Slå på hörlurarna		Tryck på och håll den nedtryckt i två sekunder
Stäng av hörlurarna		Tryck på och håll den nedtryckt i 3 sekunder ↳ Den vita LED-lampan lyser och slocknar långsamt

Google Snabb parkoppling

Hörlurarna har stöd för Google Snabb parkoppling:

- Aktivera hörlurarnas parkopplingsläge.
- Bluetooth på smarttelefonen med Android ska även aktiveras.
- Hörlurarna detekteras automatiskt av smarttelefonen.

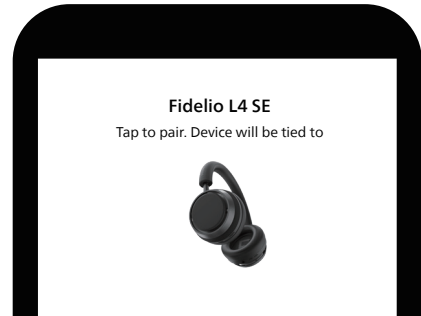

Anslutning med flera källor

Parkoppling

- Parkoppla hörlurarna till två enheter såsom en mobiltelefon och bärbar dator.

Växla mellan enheter

- Du kan lyssna på musik från endast en enhet samtidigt. Den andra enheten är tillgänglig för telefonsamtal.
- Pausa ljudet från en enhet och börja sedan spela upp ljud från den andra.


Obs!

- När du strömmar ljud från Enhet 1 pausas uppspelningen av Enhet 1 automatiskt om du tar emot ett samtal på Enhet 2. Samtalet dirigeras dessutom automatiskt till hörlurarna.
- Att avsluta samtalet återupptar uppspelningen automatiskt från enhet 1.

ANC-/ medvetenhetskontroll

Du kan växla mellan olika ANC-lägen genom att trycka en gång på knappen  på höger öronkåpa.

- ANC-funktionen aktiveras automatiskt när hörlurarna placeras på öronen.
- Tryck på  en gång för att stänga av ANC-funktionen.
- Tryck på  en gång till för att växla till medvetenhetsläget.

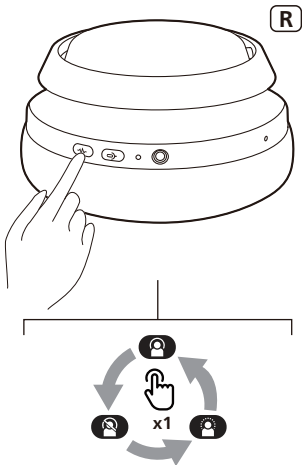

Uppgift	Knapp	Användning
ANC PÅ		Tryck en gång
ANC AV		Tryck en gång
Medveten-hetsläge		Tryck en gång

Snabb medvetenhet panel Pekkontroll- panel Täck hela pekkontrollpanelens yta med handflatan i 1 sekund

 **Obs!**

- När enheten är påslagen och batteriet laddat har den här modellen stöd för aktiv brusreducering (ANC), både trådlöst via Bluetooth och trådat via 3,5 mm uttaget.

Hantera dina samtal och musik

Musikkontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik	Pekkontrollpanel	Tryck två gånger
Justera volymen	Pekkontrollpanel	Svep upp/ ned
Nästa spår	Pekkontrollpanel	Svep framåt
Föregående spår	Pekkontrollpanel	Svep bakåt

 **Obs!**

- En ton ljuder vilket indikerar när volymen har nått maximal nivå.

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Svara på/avsluta samtal	Pekkontrollpanel	Tryck två gånger
Avvisa ett samtal	Pekkontrollpanel	Håll nedtryckt under en sekund
Svara på ett nytt samtal under ett pågående samtal	Pekkontrollpanel	Tryck två gånger
Avvisa ett nytt samtal under ett pågående samtal	Pekkontrollpanel	Håll nedtryckt under en sekund
Växla samtal när du svarar på två samtal	Pekkontrollpanel	Tryck två gånger

Röstassistent

Uppgift	Knapp	Användning
Starta röstassistent (Siri/Google)	Knappen Röstassistent	Tryck en gång
Stoppa röstassistenten	Knappen Röstassistent	Tryck en gång

Statusindikator för andra hörlurar

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan de är i standbyläge eller du lyssnar på musik	Den blå LED-lampan blinkar varje 5 sekunder
Hörlurarna är redo att parkopplas	LED-lampan blinkar alternerande blått och vitt
Hörlurarna är på men inte anslutna till en Bluetooth-enhet	Den vita LED-lampan blinkar långsamt. Om ingen anslutning utförs stänger hörlurarna av sig själva efter fem minuter
Låg batterinivå	Den vita LED-lampan blinkar varje 5 sekunder till strömmen är slut
Batteriet är fulladdat	Den vita LED-lampan är släckt

Detektera användning

- Musikkuppspelningen pausas när du tar av dig hörlurarna från huvudet.
- Musikkuppspelningen återupptas sedan när du tar på dig hörlurarna igen.

5 Återställ hörlurarna

Om du upplever problem med att parkoppla eller ansluta kan du följa följande procedur för att återställa hörlurarna till fabriksinställningarna.

1. Öppna Bluetooth-menyn på din Bluetooth-enhet och ta bort **Fidelio L4 SE** från enhetslistan.
2. Inaktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
3. Slå på hörlurarna.
4. Tryck på och håll knapparna  och ANC nedtryckta samtidigt i 3 sekunder.
5. Följ stegen i "Använda hörlurarna – ansluta hörlurarna till en Bluetooth-enhet".
6. Välj **Fidelio L4 SE** för att parkoppla hörlurarna med en Bluetooth-enhet.

6 Tekniska data

- Uppspelningstid för musik:
50 timmar (ANC av)
40 timmar (ANC på)
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri: 800 mAh
- Bluetooth-version: 6.0
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profil)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ljudkodeks som stöds: SBC, AAC, LDAC
- Frekvensintervall: 2,4-2,4835 GHz
- Sändareffekt: < 10 dBm
- Användningsräckvidd: Upp till 10 meter
- Automatisk avstängning
- Volymkontroll
- Typer av kontroller: Pekfunktion
- USB-C-port för laddning
- Anslutning med flera källor
- Kort laddningstid: 15 minuters laddning ger 14 timmars uppspelning

Obs!

- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Batteriets livslängd för uppspelning är ungefärlig och kan variera beroende på applikationens tillstånd.

7 Meddelande

Deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar TP Vision Europe B.V. att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta deklarationen om överensstämmelse på sidan www.philips.com/support.

Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.




Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-förordningen (EU) 2023/1542 som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet. Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.

Ta bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något insamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt län kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

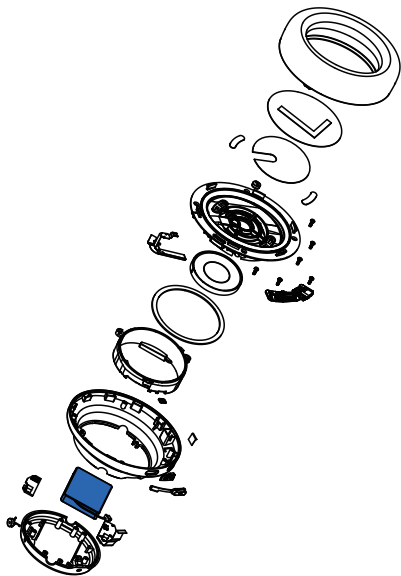

Efterlevnad av EMF

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och förordningar gällande exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All ej nödvändig förpackning har utelämnats. Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om det demonterats av ett specialiserat företag. Följ lokala föreskrifter gällande kassering av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten efterlever FCC-reglerna, artikel 15. Användning sker i enlighet med följande två villkor:

1. den här enheten kan orsaka störningar och
2. den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

FCC-regler

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet med Artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen alstrar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen.

Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att prova att korrigera gränssnittet på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller omplacera mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Koppla in utrustningen i ett uttag eller en kontakt som inte är den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

FCC-meddelande om strålningsexponering:

Den här utrustningen uppfyller kraven enligt gränsvärden för strålningsexponering i Kanada som anges för okontrollerade miljöer.

Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Den här utrustningen ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 0 mm mellan radiatoren och din kropp.

SAR-gränsen för USA (FCC) är 1,6 W/kg i genomsnitt över ett gram vävnad. Den här enheten har testats för efterlevnad med FCC Specific Absorption Rate (SAR). Den högst rapporterade SAR-nivån för användning i närheten av huvudet (0 mm) är 0,058 W/kg.

Var försiktig: Användaren informeras om att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, kan inverka på användarens möjlighet att använda utrustningen.

Kanada:

Denna enhet innehåller licensundantag för sändaren som uppfyller kraven på Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Användning sker i enlighet med följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar. (2) Den här enheten måste klara mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Vanliga frågor och svar

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.

Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte parkoppla mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.

Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet. Slå på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

Så återställer du parkopplingen.

Med enheten påslagen ska du trycka på och håll MFB-knappen nedtryckt i 5 sekunder tills den blå och vita LED-indikatorn blinkar växelvis. Detta utlöser en ny parkoppling i två fall:

- 1) Om du växlar enheter vid anslutning med flera källor.
- 2) Ansluter till en ny källanhet.

Jag hör men kan inte kontrollera musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan har stöd för AVRCP (se "Tekniska data" på sidan 10).

Volymen på hörlurarna är för låg.

Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån med hörlurarna via synkronisering av volymen. I det här fallet måste du oberoende justera volymen på Bluetooth-enheten för att uppnå en lämplig volym.

Bluetooth-enheten kan inte hitta hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare parkopplad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utom räckhåll.
- Parkopplingen kan ha återställts eller så har hörlurarna tidigare parkopplats med en annan enhet. Se beskrivningen i bruksanvisningen för att parkoppla hörlurarna med Bluetooth-enheten igen (se "Parkoppla hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet" på sida 6).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en Bluetooth stereo-aktiverad mobiltelefon men musiken spelas bara upp på mobiltelefonens högtalare.

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj om du vill lyssna på musik genom hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och ett sprucket ljud kan höras.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan dina hörlurar och Bluetooth-enheten eller avlägsna hinder mellan dem.
- Ladda hörlurarna.

Rengör hörlurarna regelbundet.

- Använd en ren och fuktig trasa för att rengöra hörlurarna – särskilt ljudledningarna och mikrofonhålen – regelbundet och undvik att ämnen såsom svett eller öronvax ansamlas.
- Om svett- eller vattendroppar lämnas kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofonhålen sänks ljudvolymen tillfälligt eller försvinner helt. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka hörlurarna grundligt. För in-ear-hörlurar kan du alternativt ta bort örontopparna, vrida ljudledningarna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger på en torr trasa eller liknande för att ta bort vattnet som har ansamlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångsservetter med alkohol eller andra ämnen för rengöring.

Ladda hörlurarna regelbundet.

Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.

9 Varumärken

Bluetooth

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

LDAC

LDAC och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.

Hi-Res

Produkter med den här logotypen efterlever standarderna "Hi-Res Audio Logo" och "Hi-Res Audio Wireless Logo" som har definierats av Japan Audio Society. Logotypen används under licens från Japan Audio Society.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag som de är associerade med.

