

PHILIPS

Casque

L4SE

Amazon ASIN :
B0FMKQSFYH



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit pour recevoir une assistance à l'adresse
www.philips.com/support

Tables des matières

1	Instructions de sécurité importantes	2	7	Avis	10
	Sécurité auditive	2		Déclaration de conformité	10
	Informations générales	2		Mise au rebut de votre ancien produit et de vos piles	10
2	Votre casque sans fil à réduction de bruit active	3		Retrait de la batterie intégrée	11
	Contenu de la boîte	3		Conformité aux CEM	11
	Autres appareils	3		Informations environnementales	11
	Présentation de votre casque sans fil à réduction de bruit active	4		Avis de conformité	11
3	Mise en route	5	8	Foire aux questions	12
	Recharger la batterie	5	9	Marques commerciales	13
	Téléchargement de l'application	5			
	Appairage du casque avec votre appareil Bluetooth pour la première fois	5			
	Appairage du casque avec un autre appareil Bluetooth	6			
	Connexion filaire	6			
4	Utilisation de votre casque	7			
	Connexion du casque à votre appareil Bluetooth	7			
	Mise en marche/arrêt	7			
	Google Fast Pair	7			
	Connexion multipoint	7			
	Commande ANC/« Son ambiant »	8			
	Gestion de vos appels et de votre musique	8			
	Assistant vocal	9			
	Autre état du voyant du casque	9			
	Détection du port de casque	9			
5	Réinitialiser le casque	9			
6	Données techniques	10			

1 Instructions de sécurité importantes

Sécurité auditive



Danger

- Pour éviter tout dommage auditif, limitez le temps d'utilisation du casque à un volume élevé et réglez le volume à un niveau sûr. Plus le volume est élevé, plus le temps d'écoute sécurisé est réduit.
- Veillez à respecter les consignes suivantes lors de l'utilisation de votre casque.
- Écoutez à un volume raisonnable pendant une durée raisonnable.
- Veillez à ne pas augmenter le volume de façon continue à mesure que votre audition s'adapte.
- Ne mettez pas le volume trop élevé de sorte que vous ne puissiez pas entendre les sons environnants.
- Vous devez utiliser avec prudence ou arrêter temporairement l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut entraîner une perte auditive.
- L'utilisation d'un casque avec les deux oreilles bouchées pendant la conduite est déconseillée et peut être interdite dans certaines régions.
- Pour votre sécurité, évitez les distractions en raison de la musique ou des appels téléphoniques pendant la conduite ou dans d'autres environnements potentiellement dangereux.

Température et humidité de fonctionnement et de stockage

- Stockez dans un endroit où la température est comprise entre -20 °C et 50 °C avec une humidité relative allant jusqu'à 90 %.
- Utilisez dans un endroit où la température est comprise entre 0 °C et 45 °C avec une humidité relative allant jusqu'à 90 %.
- L'autonomie de la batterie peut être réduite dans des conditions de température élevée ou basse.

Informations générales

Pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement :



Attention

- N'exposez pas le casque à une chaleur excessive.
- Ne laissez pas tomber votre casque.
- Le casque ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures. (Reportez-vous à l'indice IP du produit spécifique)
- Ne laissez pas votre casque être submergé dans l'eau.
- Ne chargez pas votre casque lorsque le connecteur ou la prise est mouillé.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs.
- Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer régulièrement votre casque - en particulier les conduits acoustiques et les trous du microphone - et évitez l'accumulation de substances telles que la sueur ou le cérumen.
- Si des gouttes de sueur ou d'eau se déposent dans les conduits acoustiques, les trous d'aération ou les trous de microphone, le niveau sonore diminuera temporairement ou s'interrompra complètement. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement. Utilisez un chiffon doux et humide pour sécher complètement le casque. Vous pouvez également retirer les embouts, tourner les conduits sonores vers le bas et tapoter doucement le casque environ cinq fois sur un chiffon sec ou similaire pour éliminer l'eau qui s'est accumulée à l'intérieur.
- Assurez-vous que le casque est complètement sec avant de le charger et de l'utiliser. Évitez d'utiliser des tampons d'alcool jetables ou d'autres substances pour le nettoyage.
- La batterie intégrée ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou une source similaire.
- Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type ou équivalent.
- Pour atteindre l'indice IP spécifique, le couvercle du port de charge doit être fermé.
- La mise d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou la coupure mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect risque de compromettre le casque et la batterie (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium).
- Si les oreillettes ne sont pas utilisées pendant une longue période, la batterie rechargeable commencera à perdre sa charge. Pour éviter cette perte, veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les trois mois.
- Pour éviter tout risque d'incendie, l'équipement est alimenté uniquement par une source d'alimentation externe dont la sortie doit être conforme à la norme PS1 (avec une capacité de sortie inférieure ou égale à 15 W)


2 Votre casque sans fil à réduction de bruit active

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.

Avec ce casque circum-aural de Philips, vous pouvez :

- Profiter d'appels mains libres sans fil pratiques
- Profiter et contrôler la musique sans fil
- Alternner entre les appels et la musique
- Profiter de la suppression du bruit

Contenu de la boîte

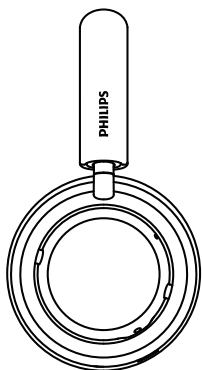


Casque sans fil à réduction de bruit active de Philips Fidelio L4SE



Câble de charge USB (pour la charge uniquement)




Câble audio

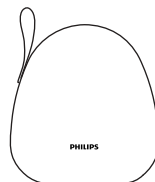

Mallette de transport



Guide de démarrage rapide



Garantie mondiale





Notice de sécurité

Autres appareils

Un téléphone portable ou un appareil (par exemple, ordinateur portable, tablette, adaptateurs Bluetooth, lecteurs MP3, etc.) qui prend en charge Bluetooth et est compatible avec le casque.

Présentation de votre casque sans fil à réduction de bruit active

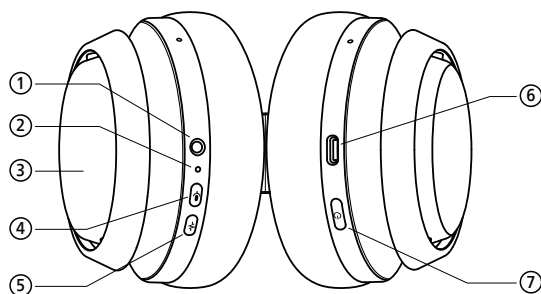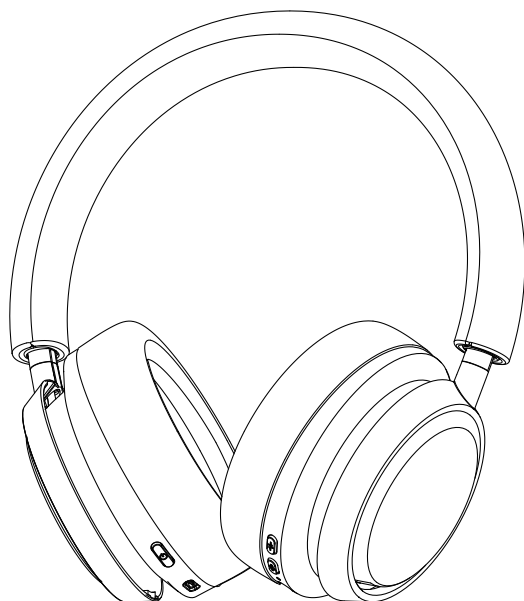

- | | |
|-------------------------------|---|
| ① Prise audio de 2,5 mm | ⑤ Bouton du mode de réduction de bruit active (ANC)/« Sons extérieurs » |
| ② Indicateur LED | ⑥ Port de charge USB-C |
| ③ Panneau de commande tactile | ⑦ Bouton d'alimentation |
| ④ Bouton de l'assistant vocal | |

3 Mise en route


Recharger la batterie

Remarque

- Avant d'utiliser votre casque, chargez la batterie pendant 2 heures pour obtenir une autonomie et une durée de vie optimales.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB type-C d'origine pour éviter tout dommage.
- Terminez votre appel avant de charger. Connecter le casque pour le charger l'éteindra.
- Si les oreillettes ne sont pas utilisées pendant une longue période, la batterie rechargeable commencera à perdre sa charge. Pour éviter cette perte, veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les trois mois.

Branchez le câble de charge USB fourni sur :

- Le port de charge USB Type-C sur le casque ;
 - Le chargeur/port USB d'un ordinateur.
- ↳ Le voyant LED passe au blanc lors de la charge et s'éteint lorsque le casque est complètement chargé.

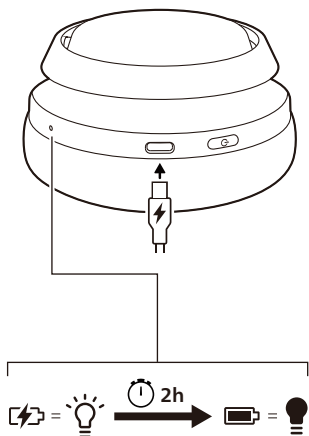

Conseil

- Normalement, une charge complète prend 2 heures.

Téléchargement de l'application

Scannez le code QR/appuyez sur le bouton « Télécharger » ou recherchez « Philips Headphones » sur l'Apple App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

Mise en route



philips.to/headapp

L'application Philips Headphones vous met en charge de la musique que vous écoutez. Vous pouvez personnaliser le son afin que votre expérience en matière de musique et d'appel réponde toujours au mieux à vos besoins.

Appairage du casque avec votre appareil Bluetooth pour la première fois

- 1 Assurez-vous que le casque est complètement chargé et éteint.
- 2 Appuyez sur **Power** pendant environ 2 secondes pour l'allumer le casque, il passera en mode d'appairage et sera prêt à se connecter.
 - ↳ Les voyants LED bleus et blancs clignotent alternativement.
 - ↳ Le casque reste en mode d'appairage pendant 5 minutes.
- 3 Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est allumé et que sa fonction Bluetooth est activée.

- 4 Apparez le casque avec un autre appareil Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth.

L'exemple suivant vous montre comment appairer le casque à votre téléphone portable.


- Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable, sélectionnez **Fidelio L4 SE**.



Fidelio L4 SE

Appairage du casque avec un autre appareil Bluetooth

Si vous souhaitez appairer un autre appareil Bluetooth avec le casque, éteignez ce dernier, puis appuyez sur  pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants LED bleu et blancs clignotent alternativement. Votre casque est désormais en mode d'appairage et vous pouvez découvrir le deuxième appareil en procédant à un appairage normal.

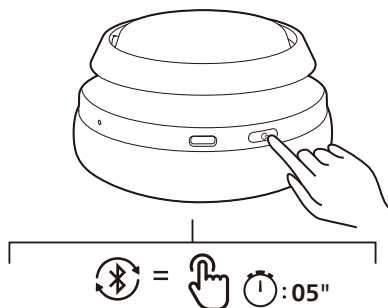


Remarque

- Le casque peut avoir jusqu'à 4 appareils en mémoire. Si vous essayez d'appairer plus de 4 appareils, le premier appareil appairé sera remplacé par le nouveau.

Connexion filaire

Lorsque la batterie des écouteurs est épuisée ou que votre appareil ne dispose pas de la fonction Bluetooth, vous pouvez les connecter à l'appareil à l'aide d'un câble audio de 2,5 mm (inclus dans l'emballage).

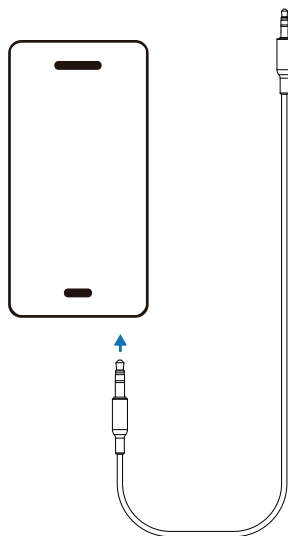

Conseil

- Les touches de fonction sont désactivées lors de l'utilisation du mode d'entrée en ligne.

4 Utilisation de votre casque

Connexion du casque à votre appareil Bluetooth

- 1 Allumez votre téléphone portable/appareil Bluetooth.
- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pour allumer le casque.
 - ↳ Le voyant LED bleu s'allumera au bout de 2 secondes
 - ↳ Le casque est automatiquement reconnecté au dernier téléphone portable/appareil Bluetooth connecté.

 Conseil

- Si vous allumez le téléphone portable/l'appareil Bluetooth ou activez la fonction Bluetooth après avoir allumé le casque, vous devez reconnecter manuellement le casque au téléphone portable/à l'appareil Bluetooth.

 Remarque

- Si le casque ne parvient pas à se connecter au dernier appareil Bluetooth connecté dans les 3 minutes, il passera en mode d'appairage, puis s'éteindra automatiquement s'il n'est toujours pas connecté à un appareil Bluetooth 5 minutes plus tard.

Mise en marche/arrêt


Marche/arrêt

Tâche	Bouton	Utilisation
Allumer le casque		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Éteindre le casque		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes ↳ Le voyant LED blanc est allumé puis disparaît.

Google Fast Pair

Le casque prend en charge le système Google Fast Pair :

- Accédez au mode d'appairage du casque.
- Le Bluetooth du smartphone Android doit également être activé.
- Les écouteurs seront automatiquement détectés par le smartphone Android.

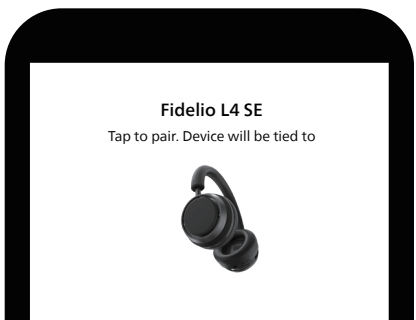

Connexion multipoint

Appairage

- Appairage du casque à 2 appareils, e.g. téléphone portable et ordinateur portable.

Basculement entre appareils

- Vous ne pouvez écouter de la musique que sur seul appareil à un moment donné. Un autre appareil servira aux appels téléphoniques.
- Interrompez l'audio sur le premier appareil, puis lancez la lecture audio sur l'autre appareil.


 Remarque

- Lors de la diffusion audio en continu depuis l'appareil 1, la réception d'un appel depuis l'appareil 2 interrompt automatiquement la lecture sur l'appareil 1. Et l'appel sera automatiquement acheminé vers le casque.
- La fin de l'appel relance automatiquement la lecture sur l'appareil 1.

Commande ANC/« Son ambiant »

Vous pouvez basculer entre les différents modes ANC en appuyant une fois sur le bouton  situé sur l'écouteur droit.

- La fonction ANC est automatiquement activée lorsque le casque est placé sur l'oreille.
- Appuyez une fois sur le bouton  pour désactiver la fonction ANC.
- Appuyez une fois de plus sur le bouton  pour passer en mode sons extérieurs.

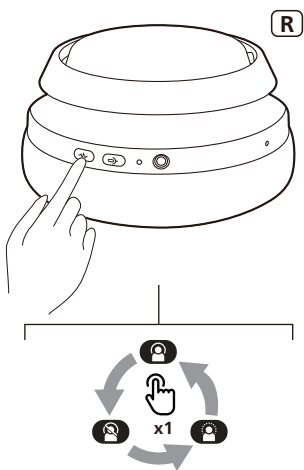

Tâche	Bouton	Utilisation
ANC ACTIVÉ		Une pression
ANC DÉACTIVÉ		Une pression
Mode sons extérieurs		Une pression
Passage rapide au mode sons extérieurs	Panneau de commande tactile	Couvrez toute la zone du panneau de commande tactile avec la paume pendant 1 seconde

Remarque

- Lorsque ce modèle est allumé et que la batterie est chargée, ce modèle prend en charge la réduction active du bruit (ANC) sans fil via Bluetooth et avec fil via la prise jack 3,5 mm.

Gestion de vos appels et de votre musique

Contrôle de la musique

Tâche	Bouton	Utilisation
Lire ou suspendre la musique	Panneau de commande tactile	Appuyez deux fois
Réglage du volume	Panneau de commande tactile	Balayez vers le haut/ Balayez vers le bas
Piste suivante	Panneau de commande tactile	Glissement de doigt vers l'avant
Piste précédente	Panneau de commande tactile	Glissement de doigt vers l'arrière

Remarque

- Vous entendrez une tonalité indiquant que le volume a atteint le niveau maximum.

Contrôle d'appel

Tâche	Bouton	Utilisation
Prendre/ raccrocher un appel	Panneau de commande tactile	Appuyez deux fois
Rejeter l'appel	Panneau de commande tactile	Toucher pendant une seconde
Répondre à un nouvel appel pendant un appel	Panneau de commande tactile	Appuyez deux fois
Rejeter un nouvel appel pendant un appel	Panneau de commande tactile	Toucher pendant une seconde
Changer d'appel lorsque deux appels sont en cours	Panneau de commande tactile	Appuyez deux fois

Assistant vocal

Tâche	Bouton	Utilisation
Déclencher l'assistant vocal (Siri/Google)	Bouton de l'assistant vocal	Appuyez une fois
Arrêter l'assistant vocal	Bouton de l'assistant vocal	Appuyez une fois

Autre état du voyant du casque

État du casque	Voyant
Le casque est connecté à un appareil Bluetooth, alors qu'il est en mode veille ou que vous écoutez de la musique.	Le voyant LED bleu clignote une fois toutes les 5 secondes
Le casque est prêt pour l'appairage	Le voyant LED clignote en bleu et blanc en alternance
Le casque est allumé, mais n'est pas connecté à un appareil Bluetooth.	Le voyant LED blanc clignote lentement. Si aucune connexion ne peut être établie, le casque s'éteindra dans les 5 minutes.
Niveau de batterie faible	Le voyant LED blanc clignote une fois toutes les 5 secondes jusqu'à ce que la batterie s'épuise
La batterie est complètement chargée.	Le voyant LED blanc est éteint

Détection du port de casque

- La lecture de la musique est interrompue lorsque le casque est retiré.
- La lecture de la musique reprend ensuite lorsque vous mettez le casque.

5 Réinitialiser le casque

Si vous rencontrez un problème d'appairage ou de connexion, vous pouvez suivre la procédure suivante pour réinitialiser votre casque.

1. Sur votre appareil Bluetooth, accédez au menu Bluetooth et supprimez **Fidelio L4 SE** de la liste des appareils.
2. Désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
3. Allumez votre casque.
4. Appuyez simultanément sur les boutons  et ANC pendant 3 secondes.
5. Suivez les étapes de la section « Utilisation de votre casque - Connexion du casque à votre appareil Bluetooth ».
6. Appairez le casque à votre appareil Bluetooth et sélectionnez **Fidelio L4 SE**.

6 Données techniques

- Durée de lecture de la musique :
50 heures (ANC désactivé)
40 heures (ANC activé)
- Temps de charge : 2 heures
- Batterie rechargeable au lithium-ion : 800 mAh
- Version Bluetooth : 6.0
- Profils Bluetooth compatibles :
 - HFP (Profil mains libres)
 - A2DP (Profil de distribution audio avancée)
 - AVRCP (Profil de télécommande audio-vidéo)
- Codecs audio pris en charge : SBC, AAC, LDAC
- Gamme de fréquences : 2,4-2,4835 GHz
- Puissance de l'émetteur : < 10 dBm
- Plage de fonctionnement : Jusqu'à 10 mètres
- Mise hors tension automatique
- Réglage du volume
- Type de commandes : tactile
- Port USB-C pour la charge
- Connexion multipoint
- Temps de charge rapide : 15 minutes de charge donnent 14 heures de lecture

Remarque

- Les spécifications peuvent changer sans notification.
- L'autonomie de lecture de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'application.

7 Avis

Déclaration de conformité

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur www.philips.com/support.

Mise au rebut de votre ancien produit et de vos piles



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.




Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/EU.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par le règlement européen (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être jetées avec des déchets ménagers normaux. Renseignez-vous sur le système local de collecte séparée des piles et des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les ordures ménagères normales. L'élimination correcte des vieux produits et des piles permet de préserver l'environnement et de réduire les risques sur la santé humaine.

Retrait de la batterie intégrée

S'il n'y a pas de système de collecte/recyclage des produits électroniques dans votre pays, vous pouvez protéger l'environnement en retirant et en recyclant la batterie avant de jeter le casque.

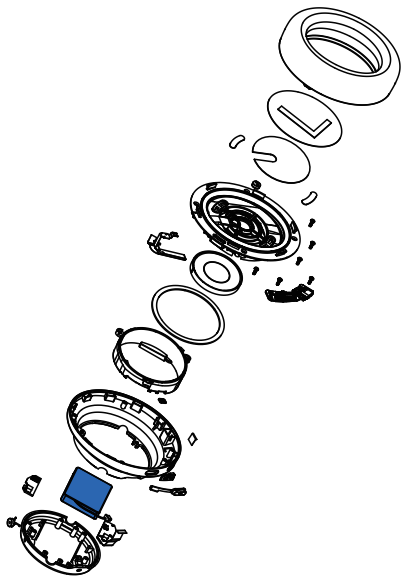

Conformité aux CEM

Ce produit est conforme à toutes les normes et réglementations applicables en matière d'exposition aux champs électromagnétiques.

Informations environnementales

Tout emballage inutile a été négligé. Votre système est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont démontés par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles usagées et des équipements obsolètes.

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. **Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
2. **l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radio fréquence définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 0 mm entre l'élément rayonnant et le corps.

La limite DAS aux États-Unis (FCC) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Cet appareil a été testé et déclaré conforme à la norme FCC relative au débit d'absorption spécifique (DAS). Le niveau DAS le plus élevé signalé pour une utilisation à proximité de la tête (0 mm) est de 0,058 W/kg.

Mise en garde : L'utilisateur est averti que des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler son droit à utiliser l'équipement.

Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 0mm entre le radiateur et votre corps.

8 Foire aux questions

Mon casque Bluetooth ne s'allume pas.

Le niveau de la batterie est faible. Chargez le casque.

Je ne parviens pas à appairer mon casque Bluetooth avec mon appareil Bluetooth.

Le Bluetooth est désactivé. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth et allumez l'appareil Bluetooth avant d'allumer le casque.

Comment réinitialiser l'appairage.

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton MFB et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants LED bleu et blanc clignotent alternativement. Cela déclenche le mode de réappairage dans deux cas :

- 1) Changement d'appareil en mode de connexion multipoint.
- 2) Connexion à un nouvel appareil source.

J'entends, mais je ne peux pas contrôler la musique sur mon appareil Bluetooth (par exemple, lire/suspendre/avancer/reculer).

Assurez-vous que la source audio Bluetooth prend en charge AVRCP (reportez-vous à la section « Données techniques » à la page 10).

Le volume du casque est trop faible.

Certains appareils Bluetooth ne peuvent pas lier le niveau de volume du casque via la synchronisation du volume. Dans ce cas, vous devez régler le volume de votre appareil Bluetooth indépendamment pour obtenir le niveau de volume approprié.

L'appareil Bluetooth ne peut pas trouver le casque.

- Il est possible que le casque soit connecté à un appareil précédemment appairé. Éteignez l'appareil connecté ou déplacez-le hors de portée.
- Il est possible que l'appairage ait été réinitialisé ou que le casque ait été appairé avec un autre appareil. Appairez à nouveau le casque avec l'appareil Bluetooth comme décrit dans le manuel d'utilisation (voir « Appairage du casque avec un autre appareil Bluetooth » à la page 6).

Mon casque Bluetooth est connecté à un téléphone portable compatible Bluetooth stéréo, mais la musique ne peut être lue que sur le haut-parleur du téléphone portable.

Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone portable. Sélectionnez pour écouter de la musique via le casque.

La qualité audio est médiocre et vous pouvez entendre un craquement.

- L'appareil Bluetooth est hors de portée.
Réduisez la distance entre votre casque et l'appareil Bluetooth ou enlevez les obstacles entre eux.
- Chargez votre casque.

Nettoyez régulièrement votre casque.

- Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer régulièrement votre casque - en particulier les conduits acoustiques et les trous du microphone - et évitez l'accumulation de substances telles que la sueur ou le cérumen.
- Si des gouttes de sueur ou d'eau se déposent dans les conduits acoustiques, les trous d'aération ou les trous de microphone, le niveau sonore diminuera temporairement ou s'interrompra complètement. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement. Utilisez un chiffon doux et humide pour sécher complètement le casque. Pour le casque intra-auriculaire, vous pouvez également retirer les embouts, tourner les conduits sonores vers le bas et tapoter doucement le casque environ cinq fois sur un chiffon sec ou similaire pour éliminer l'eau qui s'est accumulée à l'intérieur.
- Assurez-vous que le casque est complètement sec avant de le charger et de l'utiliser. Évitez d'utiliser des tampons d'alcool jetables ou d'autres substances pour le nettoyage.

Chargez votre casque de manière régulière.

Si les oreillettes ne sont pas utilisées pendant une longue période, la batterie rechargeable commencera à perdre sa charge. Pour éviter cette perte, veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les trois mois.

9 Marques commerciales

Bluetooth

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

LDAC

LDAC et le logo LDAC sont des marques commerciales de Sony Corporation.

Hi-Res

Le produit portant ce logo est conforme aux normes « Hi-Res Audio Logo » et « Hi-Res Audio Wireless Logo » définies par la Japan Audio Society. Le logo est utilisé sous licence de la Japan Audio Society.



MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés. Les spécifications peuvent changer sans notification.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit. Tous les noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales des sociétés respectives avec lesquelles ils sont associés.

