

PHILIPS

Fejhallgató
TAH6000



Felhasználói kézikönyv

Termékrejestráció és támogatás kérése

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános tudnivalók	2
2	Az Ön aktív zajcsökkentés funkcióval ellátott zárt fejhallgatója	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb eszközök	3
	Az Ön aktív zajcsökkentés funkcióval ellátott zárt fejhallgatójának áttekintése	4
3	Kezdeti lépések	4
	Az akkumulátor töltése	4
	Az akkumulátor cseréje	5
	Az alkalmazás letöltése	6
	A fejhallgató Bluetooth-eszközökkel történő első párosítása	6
	A fejhallgató párosítása más Bluetooth-eszközzel	7
	Többpontos csatlakozás	7
	A fejhallgató csatlakoztatása eszközhöz a 3,5 mm-es audiokábelrel keresztül	7
4	A fejhallgató használata	8
	A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása	8
	Be-/kikapcsolás	8
	Az ANC (aktív zajcsökkentés) funkció vezérlése	8
	Hívások és zene kezelése	9
	Hangasszisztens	9
	A fejhallgató LED-jelzőfényének állapota	9
5	A fejhallgató alaphelyzetbe állítása	10
6	Műszaki adatok	10

7	Nyilatkozat	11
	Megfelelőségi nyilatkozat	11
	Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	11
	Az akkumulátor eltávolítása	11
	EMF-megfelelőség	11
	Környezetvédelmi tudnivalók	11
	Megfelelőségi nyilatkozat	11
8	Gyakran Ismételt Kérdések	13
9	Védjegyek	14

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély!

- A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn történő használatával töltött időt, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használat időtartama.
- A fejhallgató használatakor mindig tartsa be az alábbi útmutatásokat.
- Megfelelő hangerőn és indokolt ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen arra, hogy ahogy a hallása alkalmazkodik, ne állítsa folyamatosan magasabbra a hangerőt.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környezetében lévő hangokat.
- Legyen elővigyázatos, és potenciálisan veszélyes helyzetekben átmenetileg szüneteltesse a fülhallgató használatát.
- A fejhallgatóból származó túl nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- A fejhallgató vezetés közben, mindkét fülén történő használata nem javasolt, és egyes helyeken illegális lehet.
- Biztonsága érdekében közlekedés közben vagy potenciálisan veszélyes környezetben ne hagyja, hogy a zenehallgatás vagy telefonhívás elvonja a figyelmét.

Működési és tárolási hőmérséklet, illetve páratartalom

- A terméket -20 °C és 50 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú helyen szabad tárolni.
- A terméket 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú környezetben szabad működtetni.
- Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben előfordulhat, hogy az akkumulátor élettartama lerövidül.

Általános tudnivalók

A termék sérülésének vagy meghibásodásának elkerülése érdekében:



Vigyázat!

- Ne tegye ki a fejhallgatót túl nagy hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék. (Lásd az adott termék IP-védettségi besorolását)
- Ne hagyja, hogy a fejhallgató víz alá merüljön.
- Ne töltsse a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy aljzat nedves.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy súroló hatású tisztítószerkeket.
- A fejhallgatót rendszeres időközönként tisztítsa meg egy tiszta, nedves ruhával, különös tekintettel a hangvezető csatornákra és a mikrofonnyílásokra. Ne hagyja az idegen anyagokat, például izzadságot vagy fűlsírt felhalmozódni.
- Ha a hangvezető csatornáiban, mikrofonnyílásokban izzadság vagy vízcseppek gyűlnek össze, akkor a hangerő átmenetileg lecsökkenhet vagy teljesen megszűnhet. Ez nem meghibásodás. Egy puha, nedves ruhával törölje teljesen szárazra a fejhallgatókat egy száraz ruhára vagy hasonló anyagra a bent esetlegesen felgyülemlett víz eltávolítása érdekében.
- A töltés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Ne használjon alkohollal átitatott, eldobható kendőt vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.
- Ne tegye ki a beépített akkumulátort túl nagy hőhatásnak, például napsgugrás, tűz stb. hatásának.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyhez vezethet. Csak az eredeteivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- A megadott IP-védettségi fokozat eléréséhez a töltőnyílás fedelét le kell zárni.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek való kitétele robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását idézheti elő.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak kitéve robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Egy akkumulátor nem megfelelő típussal történő helyettesítése a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodáshoz vezethet (például bizonyos típusú lítium-ion akkumulátorok esetében).
- Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsse fel az akkumulátort.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezés kizárólag külső tápforrást használ, amelynek kimenetének teljesítenie kell a PS1 (legfeljebb 15 W kimeneti teljesítmény) szabvány előírásait.

2 Az Ön aktív zajcsökkentés funkcióval ellátott zárt fejhallgatója

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.


Ez a Philips fejhallgató a következőket nyújtja:

- Vezeték nélkül folytathat kihangosított hívásokat
- Vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a lejátszást
- Átválthat a hívások és a zene között
- Élvezheti a zajsűrés előnyeit

A doboz tartalma




TAH6000 – Aktív zajcsökkentés funkcióval ellátott zárt fejhallgató



Audiókábel



Üzembe helyezési útmutató



Nemzetközi jótállási jegy




Biztonsági útmutató

Egyéb eszközök

Olyan mobiltelefon vagy mobileszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth szabványt, és kompatibilis a fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”, 10. oldal).

Az Ön aktív zajcsökkentés funkcióval ellátott zárt fejhallgatójának áttekintése

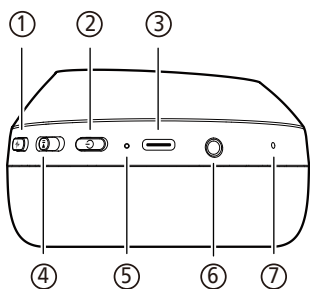

- ① ANC/Tudatos üzemmód gomb
- ② Be-/kikapcsoló gomb
- ③ USB-C töltőnyílás
- ④ Többfunkciós gomb (MFB)
- ⑤ LED-jelzőfény
- ⑥ 3,5 mm-es audiocsatlakozó
- ⑦ Mikrofon

3 Kezdeti lépések

Az akkumulátor töltése


Megjegyzés

1. Az akkumulátor optimális kapacitásának és élettartamának elérése érdekében az első használatba vétel előtt 2 órán keresztül töltsa a fejhallgatót.
2. A töltés előtt fejezze be a hívást. Töltőre csatlakoztatáskor a fejhallgató kikapcsol.
3. Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsa fel az akkumulátort.

Az USB-töltőkábel csatlakoztatása:

- Egyik végét a fejhallgatón található USB-C töltőcsatlakozóba;
- Másik végét egy töltőhöz/egy számítógép USB-csatlakozójához.

↳ Töltés közben a LED fehéren világít, majd a fejhallgató teljes feltöltését követően kialszik.

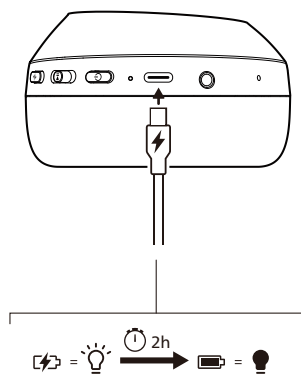


Tipp

- A teljes feltöltés normál esetben 2 órát vesz igénybe.


Az akkumulátor cseréje

Az akkumulátorok cserélhetők. Kövesse az alábbi lépéseket:


1. Vegye le a jobb oldali fülpárnát a fejpántról.

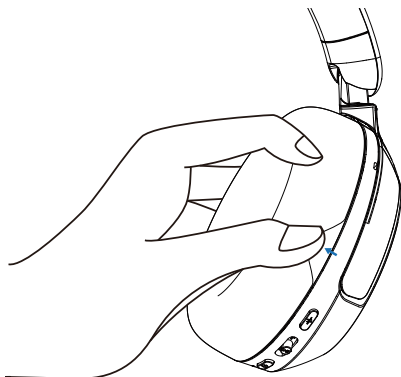

2. Távolítsa el az alatta található szivacspárnát.

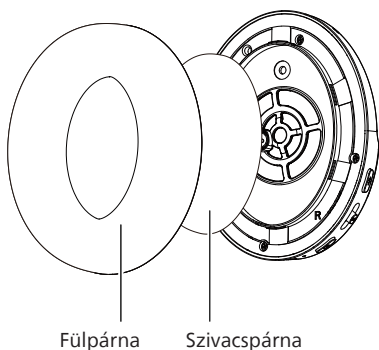

3. Egy keresztornyos csavarhúzóval távolítsa el a négy csavart a hangsugárzó burkolatáról, válassza le az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki a régi akkumulátort, és cserélje egy újra.

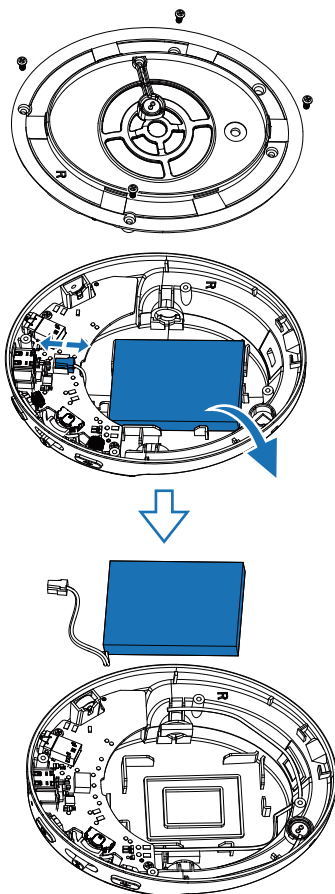

Az alkalmazás letöltése

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keresse meg a „Philips Headphones” alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play áruházban.

Kezdeti lépések



philips.to/headapp

A Philips Headphones alkalmazással Ön vezérelheti a hallgatott zenéket. Testreszabhatja a hangbeállításokat, így a zenehallgatás és a hívás minőségét is igényeikhez igazíthatja.

A fejhallgató Bluetooth-eszközökkel történő első párosítása

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve és ki van kapcsolva.
- 2 A be-/kikapcsoló gombot megnyomva és 2 másodpercig nyomva a fejhallgató párosítási módba lép, és csatlakozásra kész állapota vált.
 - ↳ A fejhallgatón található LED fehér és kék színnel felváltva villog.
 - ↳ A fejhallgató ekkor párosítási módban van, és készen áll a Bluetooth-eszközzel (pl. mobiltelefon) történő párosításra.
- 3 Kapcsolja be a Bluetooth-eszközén a Bluetooth funkciót.
- 4 Párosítsa a fejhallgatót Bluetooth-eszközével. Lásd a Bluetooth-eszköz felhasználói útmutatóját.



Megjegyzés

- Ha a fejhallgató a bekapcsolást követően egyik előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközt sem találja, állítsa párosítási módba (bekapcsolás után 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva az MFB gombot).
- A Bluetooth-kapcsolat 5 perces inaktivitása esetén a fejhallgató automatikusan kikapcsol. A tényleges idő a használat körülményeitől függően változhat.

Az alábbi példa a fejhallgató Bluetooth-eszközzel való párosításának módját mutatja be.



- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót Bluetooth-eszközén, majd válassza ki a **Philips TAH6000** eszközt.
- 2 Kérés esetén adja meg a fejhallgató jelszavát: **„0000”** (4 db nulla). A Bluetooth 3.0 vagy újabb szabvánnyal kompatibilis eszközök esetében nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAH6000

A fejhallgató párosítása más Bluetooth-eszközzel

Ha másik Bluetooth-eszközt kíván a fejhallgatóval párosítani, kapcsolja be a fejhallgatót, a nyomja meg és 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva az MFB gombot majd a normál párosításnak megfelelően keresse meg a második eszközt.

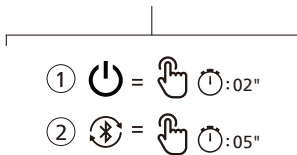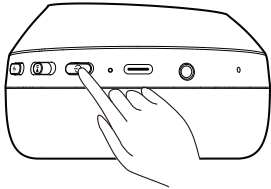

Megjegyzés

- A fejhallgató 5 eszköz adatait képes a memóriájában tárolni. Ha több mint 5 eszközt próbál párosítani, akkor a hallgató a legkorábban párosított eszközt írja felül az újjal.

Többpontos csatlakozás

Párosítás

- A fejhallgató 2 eszközzel, például egy mobiltelefonnal és egy notebookkal párosítható.

Váltás az eszközök között


- Egyszerre mindig csak 1 eszközzel hallgathat zenét. A másik eszköz telefonhívásra használható.
- A hang másik eszköztől történő lejátszásához szüneteltesse az 1. eszköz hangjának lejátszását.

Megjegyzés

- Ha az 1. eszköztől történő lejátszás közben a 2. eszköztől hívás érkezik, akkor az 1. eszköztől történő lejátszás automatikusan szünetel. A hívás automatikusan a fejhallgatóra lesz irányítva.
- A hívás befejezésekor az 1. eszköztől történő lejátszás automatikusan folytatódik.

A fejhallgató csatlakoztatása eszközhöz a 3,5 mm-es audiokábelen keresztül

Ha a fejhallgató akkumulátora lemerült, vagy a Bluetooth-funkció nem érhető el eszközén, akkor a fejhallgatót egy 3,5 mm-es audiokábelen keresztül (tartozék) csatlakoztathatja eszközéhez.

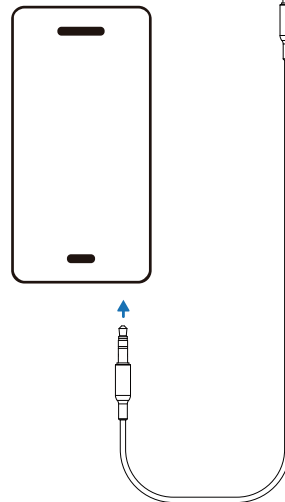

4 A fejhallgató használata

A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása

- 1
- Kapcsolja be a Bluetooth-eszközén a Bluetooth funkciót.
- 2
- A be-/kikapcsoló gombot hosszan megnyomva kapcsolja be a fejhallgatót.

→ A fehér LED 2 másodperc múlva világítani kezd

→ A fejhallgató automatikusan az utoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz/Bluetooth-eszközhöz csatlakozik

Tipp

- Ha a Bluetooth-funkciót a fejhallgató bekapcsolását követően kapcsolja be a Bluetooth-eszközön, akkor be kell lépnie az eszköz Bluetooth-menüjébe, és kézzel kell a fejhallgatót az eszközhez csatlakoztatni.

Megjegyzés


- Egyes Bluetooth-eszközök esetében előfordulhat, hogy a csatlakozás nem történik meg automatikusan. Ilyen esetben be kell lépnie a Bluetooth-menübe, és kézzel kell a fejhallgatót a Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatnia.

Be-/kikapcsolás

Feladat	Gomb	Művelet
A fejhallgató bekapcsolása		Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva
A fejhallgató kikapcsolása		Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva (a LED 3 másodpercre fehér fénnel felvillan)

Az ANC (aktív zajcsökkentés) funkció vezérlése

- A jobb oldali hallgató gombjának egyszeri megnyomásával válthat a különböző ANC-módok között.
- Az ANC-funkció a fejhallgató fülre helyezésekor automatikusan bekapcsol.
 - A gomb egyszeri megnyomása kikapcsolja az ANC-funkciót.
 - Az ismételt megnyomásakor a hallgató tudatos üzemmódra vált.

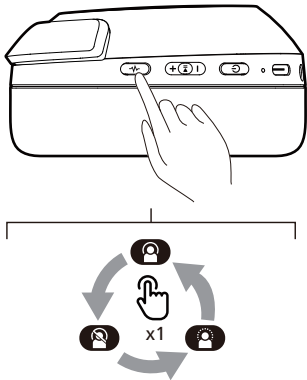

Feladat	Gomb	Művelet
ANC BE		Egyszer nyomja meg
ANC KI		Egyszer nyomja meg
Tudatos üzemmód		Egyszer nyomja meg
Gyors tudatos üzemmód		Nyomja meg és 1 másodpercen keresztül tartsa nyomva

Megjegyzés

- Ez a modell bekapcsolt állapotban, feltöltött akkumulátor mellett vezeték nélküli kapcsolaton és 3,5 mm-es csatlakozón keresztül használva is támogatja az aktív zajcsökkentés (ANC) funkciót.

Hívások és zene kezelése

Zenelejátszás vezérlése

Feladat	Gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	MFB	Egyszer nyomja meg
Előző műsorszám	MFB	Nyomja a „-” irányba, és egy másodpercig tartsa nyomva
Következő műsorszám	MFB	Nyomja a „+” irányba, és egy másodpercig tartsa nyomva
Hangerő-beállítás +	MFB	Nyomja a „+” irányba
Hangerő-beállítás -	MFB	Nyomja a „-” irányba

Megjegyzés

- Egy hangjelzést fog hallani, amikor a hangerő eléri a maximális szintet.

Hívásvezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Hívásfogadás	MFB	Egyszer nyomja meg
Hívás befejezése/ Hívás elutasítása	MFB	Nyomja meg és 1 másodpercen keresztül tartsa nyomva

Háromrésztvevős hívás

Feladat	Gomb	Művelet
Folyamatban lévő hívás tartása és a bejövő hívás fogadása	MFB	Egyszer nyomja meg
Folyamatban lévő hívás tartása és a bejövő hívás elutasítása	MFB	Nyomja meg és 1 másodpercen keresztül tartsa nyomva
Második hívó fél és a háromrésztvevős hívás közötti váltás	MFB	Egyszer nyomja meg

Hangasszisztens

Feladat	Gomb	Művelet
Hangasszisztens (Siri/Google) indítása	MFB	Nyomja meg kétszer
Hangasszisztens leállítása	MFB	Egyszer nyomja meg

A fejhallgató LED-jelzőfényének állapota

A fejhallgató állapota	Jelzőfény
A fejhallgató egy Bluetooth-eszközhöz csatlakozik	A LED 4 másodpercenként kékén felvillan
A fejhallgató párosításra kész	A LED felváltva kék és fehér színnel villog
A fejhallgató be van kapcsolva, de nem csatlakozik Bluetooth-eszközhöz	A LED 6 másodpercenként fehérén felvillan (5 perc elteltével automatikusan kikapcsol)
Töltés	A fehér LED világít
A töltés befejeződött	A fehér LED kialszik
Alacsony akkumulátorszint	A fehér LED 4 másodpercenként lassan felvillan
Töltési hiba	A fehér LED 1 másodpercenként gyorsan felvillan
Bekapcsolás	A fehér LED 2 másodpercre felvillan
Kikapcsolt állapot	A fehér LED 3 másodpercre felvillan

5 A fejhallgató alaphelyzetbe állítása

Ha a párosítás vagy csatlakozás során bármilyen problémát tapasztal, az alábbi utasításokat követve visszaállíthatja a fejhallgató gyári alapbeállításait.

1. Bluetooth-eszközén nyissa meg a Bluetooth menüt, és távolítsa el a **Philips TAH6000** eszközt a listából.
2. Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén.
3. Kapcsolja be a fejhallgatót.
4. Egyszerre nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a Be-/kikapcsoló és ANC gombokat.
5. Kövesse „A fejhallgató használata – A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása” című fejezetben leírtakat.
6. Párosítsa a fejhallgatókat Bluetooth-eszközzel, válassza a **Philips TAH6000** eszközt.

6 Műszaki adatok

- Zenelejátszási idő:
 - 80 óra (ANC ki)
 - 50 óra (ANC be)
- Töltési idő: 2 óra
- Lítium-ion akkumulátor: 720 mAh
- Bluetooth-verzió: 6.0
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott hangkodekek: SBC
- Frekvenciatartomány: 2,4-2,4835 GHz
- Adóteljesítmény: < 13 dBm
- Működési hatótávolság: Legfeljebb 10 méter
- Automatikus kikapcsolás
- USB-C töltőcsatlakozó
- Többpontos csatlakozás
- Gyorstöltési idő: 5 perc töltés 4 órányi lejátszási időt biztosít



Megjegyzés

- A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.
- Az akkumulátor által biztosított lejátszási idő közelítő érték, amely az alkalmazás körülményeitől függően változhat.

7 Nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Az TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó RED irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.

Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátort tartalmaz, amelyre a 2023/1542 (EU) irányelv vonatkozik, ezért nem szabad azt a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékoztadjon elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.

Az akkumulátor eltávolítása

Amennyiben országában nem működik hulladékgyűjtési/újrahasznosítási rendszer, az akkumulátor eltávolításával és újrahasznosításával, majd a fejhallgató ártalmatlanításával gondoskodhat környezete védelméről.

↳ Az akkumulátor eltávolításakor kövesse a 5. oldalon található „Az akkumulátor cseréje” részben leírtakat.

EMF-megfelelőség

Ez a termék az összes, elektromágneses mezőknek való kitettségre vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék teljesíti az FCC-szabályzat 15. részében leírt követelményeket. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétellel van:

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely nemkívánatos működést eredményezhet.

FCC-szabályzat

A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC szabályzat 15. része értelmében a B. osztályú digitális eszközök korlátozásainak. Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, a káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben.

Mindamellet nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén az interferencia nem fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- és televízióvetelben (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával tud megállapítani), a felhasználó az alábbi intézkedésekkel kísérheti meg az interferencia elhárítását:

- Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát
- Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot
- A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati aljzathoz csatlakoztassa
- Kérjen segítséget értékesítőntől vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szerelőtől

FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel Kanada nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségére vonatkozó határértékeinek.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni. A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy legalább 0 mm távolság legyen a sugárzás forrása és az emberi test között.

Az Egyesült Államok területén (FCC) érvényes SAR-határérték egy gramm szövetre vett átlagot számítva 1,6 W/kg. A berendezés a tesztelés során teljesítette az FCC Fajlagos Elnyelési Rátára (SAR) vonatkozó megfelelőségi követelményeket. A használat során a fej közelében (0 mm) mért SAR-érték 0,058 W/kg.

Vigyázat: Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.

Kanada:

Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő adó(ka)t / vevő(ke)t tartalmaz, amelyek a Kanadai Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada) rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek az engedélymentességhez szükséges előírásoknak. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van: (1) Jelen eszköz nem okozhat interferenciát. (2) Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely az eszköz nemkívánatos működését eredményezheti.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Gyakran Ismételt Kérdések

A Bluetooth-fejhallgató nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel a fejhallgatót.

Nem tudom a Bluetooth-fejhallgatómat a Bluetooth-eszközzel párosítani.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközzén, majd a fejhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be a Bluetooth-eszközt.

A párosítás törlése.

A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg és 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva az MFB gombot, amíg a kék és fehér LED felváltva villogni nem kezd. Ez két esetben aktiválja az újrapárosítási módot:

- 1) Váltás az eszközök között többpontos csatlakozási módban;
- 2) Csatlakozás egy új forrásszínhöz.

Hallom a zenét, de nem tudom Bluetooth-eszközzöm a lejátszást vezérelni (például lejátszás/szünet/előreugrás/visszaugrás).

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth hangforrás támogatja-e az AVRCP profilt (lásd: „Műszaki adatok”, 10. oldal).

A fejhallgató hangereje túl alacsony.

Egyes Bluetooth-eszközök nem tudják a hangerőszintet a hangerő-szinkronizáláson keresztül a fejhallgatóéval összekapcsolni. Ilyen esetben a megfelelő hangerőszint eléréséhez külön kell a hangerőt Bluetooth-eszközén beállítani.

A Bluetooth-eszköz nem találja a fejhallgatót.

- Lehet, hogy a fejhallgató egy korábban párosított eszközhöz kapcsolódik. Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt, vagy vigye hatókörön kívülre.
- Lehet, hogy a párosítást törölték vagy a fejhallgatót előzőleg egy másik eszközhöz párosították. Párosítsa újra a Bluetooth-eszközt a használati útmutatóban leírt módon (lásd: „A fejhallgató párosítása más Bluetooth-eszközzel” a 7. oldalon).

Bluetooth-fejhallgatóm egy Bluetooth-kompatibilis, sztereó zenelejátszára alkalmas mobiltelefonhoz kapcsolódik, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából szól.

Olvassa el a mobiltelefon felhasználói útmutatóját. Válassza a fejhallgatón keresztül történő zenelejátszást.

Rossz hangminőség, recsegő zaj hallható.

- A Bluetooth-eszköz hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fejhallgató és a Bluetooth-eszköz közötti távolságot, vagy távolítsa el a közöttük lévő akadályokat.
- Töltse fel a fejhallgatót.

Rendszeres időközönként tisztítsa a fejhallgatót.

- A fejhallgatót rendszeres időközönként tisztítsa meg egy tiszta, nedves ruhával, különös tekintettel a hangvezető csatornákra és a mikrofonnyílásokra. Ne hagyja az idegen anyagokat, például izzadságot vagy fülzsírt felhalmozódni.
- Ha a hangvezető csatornában, mikrofonnyílásokban izzadság vagy vízcspekpek gyűlnek össze, akkor a hangerő átmenetileg lecsökkenhet vagy teljesen megszűnhet. Ez nem meghibásodás. Egy puha, nedves ruhával törölje teljesen szárazra a fejhallgatót. Fülbe helyezhető fejhallgatók esetén, másik lehetőségként vegye le a fülbetétek végeit, hajtja le a hangvezető csatornákat, majd körülbelül ötször finoman ütögesse a fejhallgatókat egy száraz ruhára vagy hasonló anyagra a bent esetlegesen felgyülemlt víz eltávolítása érdekében.
- A töltés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Ne használjon alkohollal átitatott, eldobható kendőt vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.

Rendszeres időközönként töltsen fel a fejhallgatót.

Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsen fel az akkumulátort.

9 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.

Hi-Res

Az ezzel a logóval ellátott termék teljesíti a Japan Audio Society által meghatározott „Hi-Res Audio Logo” és „Hi-Res Audio Wireless Logo” szabvány előírásait. A logó felhasználása a Japan Audio Society engedélyével történik.

További támogatásért látogasson a www.philips.com/support oldalra.



MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.
A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra. A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja. Minden egyéb vállalat- és terméknév a hozzájuk kapcsolódó vállalatok védjegyei.

