

# PHILIPS

Құлаққап  
ТАН6000



## Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Мазмұны

<b>1</b>	<b>Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар</b>	<b>2</b>
	Есту жүйесінің қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
<b>2</b>	<b>Құлақты толық жабатын ANC құлаққабыңыз</b>	<b>3</b>
	Қораптағы заттар	3
	Басқа құрылғылар	3
	Құлақты толық жабатын ANC құлаққабының қысқаша сипаттамасы	4
<b>3</b>	<b>Іске кірісу</b>	<b>4</b>
	Батареяны қуаттау	4
	Батареяны ауыстыру	5
	Қолданбану жүктеп алу	6
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптау	6
	Құлаққапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз	7
	Көп нүктелі қосылым	7
	Құлаққапты құрылғыға 3,5 мм аудиокабель арқылы жалғаңыз	8
<b>4</b>	<b>Құлаққапты пайдалану</b>	<b>8</b>
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау	8
	Қуатты қосу/өшіру	8
	ANC (Белсенді шуды қабылдамауды) басқару	9
	Қоңыраулар мен музыканы басқару	9
	Дауысы бойынша көмекші	10
	Құлаққаптың жарықдиодты индикаторының күйі	10
<b>5</b>	<b>Құлаққап параметрлерін қайта орнату</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Техникалық деректер</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Ескертпе</b>	<b>12</b>
	Сәйкестік туралы мәлімдеме	12
	Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу	12
	Кірістірілген батареяны шығару	12
	ЭМӨ сәйкестігі	12
	Экологияға қатысты ақпарат	12
	Заңға сәйкестік туралы хабарлама	12
<b>8</b>	<b>Жиі қойылатын сұрақтар</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Сауда белгілері</b>	<b>15</b>

# 1 Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

## Есту жүйесінің қауіпсіздігі



### Қауіп

- Құлақтың есту қабілетінің бұзылуына жол бермеу үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз және қауіпсіз дыбыс деңгейін орнатыңыз. Дыбыс неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым аз.
- Құлаққапты қолданған кезде келесі ұсыныстарды орындаңыз.
- Ақылға қонымды уақыт аралығында ақылға қонымды көлемде тыңдаңыз.
- Сақ болыңыз және дыбыс деңгейін бірден жоғары деңгейлерге үздіксіз көтерімеңіз, өйткені есту қабілетіңіз біртіндеп бейімделуі керек.
- Дыбыс деңгейін айналыңыздағы дыбыстарды естімейтіндей жоғары деңгейге арттырмаңыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда абай болу керек немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақаспап пен гарнитурадан шығатын қысым құлақтардың есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде құлаққаппен құлақтарды толық жауып пайдаланбаған жөн, ал кейбір аймақтарда толық жабуға тыйым салынған болуы мүмкін.
- Қауіпсіздікті сақтау үшін жолда жүргенде немесе басқа қауіпті жағдайларда болғанда музыкаға немесе телефон қоңырауларына алаңдамаңыз.

Пайдалану және сақтау кезінде болуы қажет температура мен ылғалдылық

- Температурасы  $-20^{\circ}\text{C}$  және  $50^{\circ}\text{C}$  аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде сақтаңыз.
- Температурасы  $0^{\circ}\text{C}$  және  $45^{\circ}\text{C}$  аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде пайдаланыңыз.
- Батареяның жарамдылық мерзімі жоғары немесе төмен температуралы ортада қысқаруы мүмкін.

## Жалпы ақпарат

Зақымдануды немесе ақауларды болдырмау үшін:



### Абайлаңыз

- Құлаққапты шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.
- Құлаққапты жерге қатты түсіріп алмаңыз.
- Құлаққапқа сұйықтық тамшылары немесе шашырандылары тимеуі керек. (Арнайы қорғаныс деңгейін қараңыз)
- Құлаққаптың суға батырылуына жол бермеңіз.
- Егер жалғағыш немесе розетка дымқыл болса, гарнитураны қуаттамаңыз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Құлаққапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.
- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлаққапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлаққаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлаққапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға бес рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.
- Кірістірілген батареяны күншуақ, от немесе сол сияқты ыстық нәрселердің әсерінде қалдырмаңыз.
- Батарея дұрыс салынбаса, жарылыс қаупі болуы мүмкін. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Арнайы қорғаныс деңгейін сақтау үшін қуаттау ұясының қақпағы жабық болуы керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, механикалық жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температуралы ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батарея өте төмен ауа қысымында қалса, ол жарылуы немесе жанғыш сұйықтық не газ ағып кетуі мүмкін.
- Батарея сәйкес емес батарея түрімен ауыстырылса, құлаққап пен батареяға үлкен зиян келуі мүмкін (мысалы, литий батареяларының кейбір түрлері қолданылған жағдайда).
- Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін жабдық тек сыртқы қуат көзінен қуат алады, оның шығысы PS1 коннекторына сәйкес келуі керек (шығыс қуаты 15 Вт-тан аз не осыған тең).

## 2 Құлақты толық жабатын ANC құлаққабыңыз


Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) сайтына тіркеңіз. Осы Philips құлақаспабымен сіз мыналарды істей аласыз:

- ыңғайлы сымсыз хэндсфри қоңырауларды рахатыңызға пайдалану;
- музыкадан ләззат алу және оны қашықтан басқару;
- қоңыраулар мен музыка арасында ауысу.
- Шуды басу функциясын қолдану


### Қораптағы заттар




Құлақты толық жабатын ANC құлаққабы (TAH6000)



Аудио кабель



Қысқаша нұсқаулық



Жаһандық кепілдік




Қауіпсіздік туралы парақша

### Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және құлаққаптармен (11-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз) үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, планшет, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштар, т.б.).

## Құлақты толық жабатын ANC құлаққабының қысқаша сипаттамасы

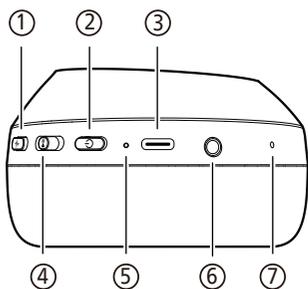

- ① ANC (Белсенді дыбысты қабылдамау) / Айнала дыбысын қабылдау режимі түймесі
- ② Қуат түймесі
- ③ USB-C қуаттау ұясы
- ④ Мультифункция түймесі (MFB)
- ⑤ Диодшам индикаторы
- ⑥ 3,5 мм аудио ұясы
- ⑦ Микрофон

## 3 Іске кірісу

### Батареяны қуаттау


#### Ескертпе

1. Құлаққапты қолданар алдында, батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімін кемітіп алмас үшін батареяны 2 сағат зарядтаңыз.
2. Қуаттау алдында қоңырауды аяқтаңыз. Құлаққап қуаттағышқа жалғанса, құлаққап өшеді.
3. Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.

USB зарядтау кабелін жалғаңыз:

- Бір ұшын құлаққаптағы USB-C зарядтау ұясына;
- Екінші ұшын зарядтағышқа немесе компьютердің USB портына қосыңыз.

↳ Қуаттау кезінде индикатор ақ болып жанады және құлаққап толық қуатталған кезде өшеді.

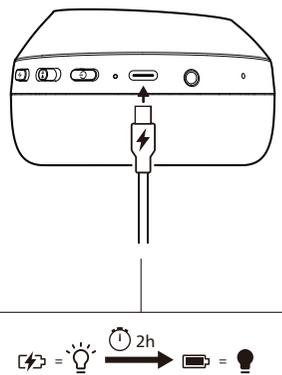


#### Кеңес

- Әдетте толық қуаттау 2 сағатқа созылады.


## Батареяны ауыстыру

Батареясын ауыстыруға болады. Келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Бас бауынан оң жақ құлақ жастықшасын шешіңіз.

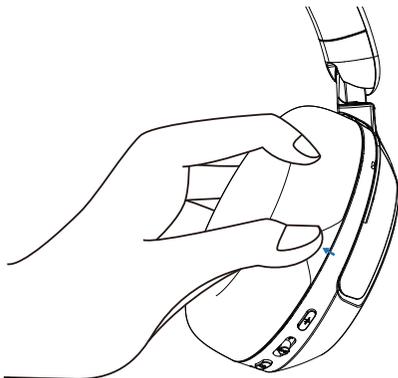





2. Астындағы көбік төсемді алыңыз.

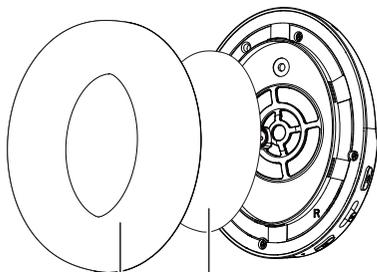

Құлақ жастықшасы

Көбік төсем

3. Ұшы айқас бұрауыш құралмен динамик корпусының төрт бұрандасын бұрап шығарыңыз және батарея жалғағышын ажыратыңыз, содан кейін ескі батареяны алып, жаңасымен ауыстырыңыз.

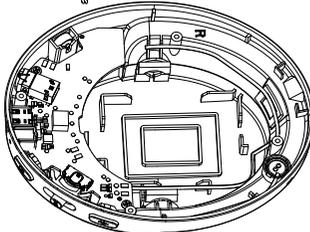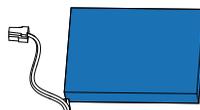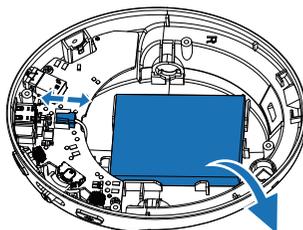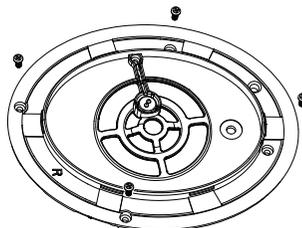

## Қолданбану жүктеп алу

QR кодын сканерлеңіз/"Жүктеп алу" түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен "Philips Headphones" дегенді іздеңіз.

Іске кірісі



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Philips Headphones қолданбасы сіз тыңдайтын музыканы басқаруға мүмкіндік береді. Сіз дыбысты музыка мен қоңыраулар әрқашан қажеттіліктеріңізге сәйкес болатындай етіп реттей аласыз.

## Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптау

- 1 Құлаққап толық қуатталғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 2 Қуат түймесін 2 секунд басып тұрыңыз, сонда құлаққап жұптастыру режиміне өтеді және жалғауға дайын болады.
  - ↳ Құлаққаптағы жарықдиодты шам ақ және көк түспен жыпылықтайды (кезек-кезек).
  - ↳ Құлаққап жұптастыру режимінде және Bluetooth құрылғысымен (мысалы, мобильді телефонмен) жұптастыруға дайын.
- 3 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз.

- 4 Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз, Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

### Ескертпе

- Қуатты қосқаннан кейін құлаққап бұрын қосылған Bluetooth құрылғысын таппаса, оларды жұптау режиміне қойыңыз (қуатты қосқаннан кейін MFB батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз).
- Bluetooth белсенділігі 5 минут бойы болмаған жағдайда құлаққап автоматты түрде сөнеді. Нақты уақыт пайдалану жағдайларына қарай әртүрлі болуы мүмкін.

Келесі мысалда құлаққабыңызды Bluetooth құрылғысымен қалай жұптау керектігі көрсетілген.


- 1 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын іске қосыңыз, **Philips TAN6000** дегенді таңдаңыз.
- 2 Сұралса, "0000" (4 нөл) құлаққап құпия сөзін енгізіңіз. Bluetooth 3.0 не одан жоғарысымен жабдықталған осы құрылғылар үшін құпиясөз енгізудің қажеті жоқ.



Philips TAN6000

## Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз

Басқа Bluetooth құрылғысын құлақаспаппен жұптастырғыңыз келсе, құлақаспапты қосыңыз, MFB түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, содан кейін екінші құрылғыны қалыпты жұптастыру кезіндегідей табыңыз.

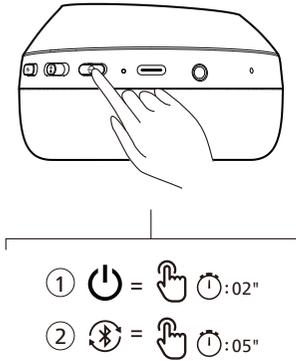

### Ескертпе

- Құлаққап жадта 5 құрылғыны сақтай алады. Егер сіз 5-тен көп құрылғыны жұптауға тырыссаңыз, ең алғашқы жұпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

## Көп нүктелі қосылым

Жұптау

- Құлаққапты мобильді телефон және ноутбук сияқты 2 құрылғымен жұптау.

Құрылғылар арасында ауысу


- Кез-келген уақытта музыканы тек 1 құрылғыдан тыңдай аласыз. Екінші құрылғы телефон қоңыраулары үшін резервте болады.
- 1 құрылғының дыбысын тоқтатып, дыбысты басқа құрылғыда ойнатуды бастаңыз.

### Ескертпе

- Дыбысты 1-құрылғыдан тыңдаған кезде қоңырау келіп түссе, 2-құрылғы 1-құрылғыны автоматты түрде кідіртеді. Сосын шалынған қоңырау құлаққапқа автоматты түрде бағытталады.
- Қоңырау аяқталған кезде, музыка 1-құрылғыдан автоматты түрде ойнай бастайды.

## Құлақаспапты құрылғыға 3,5 мм аудиокабель арқылы жалғаңыз

Құлақаспаптың батареясы таусылғанда немесе құрылғыңызда Bluetooth болмаса, құлақаспапты 3,5 мм аудиокабель (жинаққа) арқылы қосуға болады.

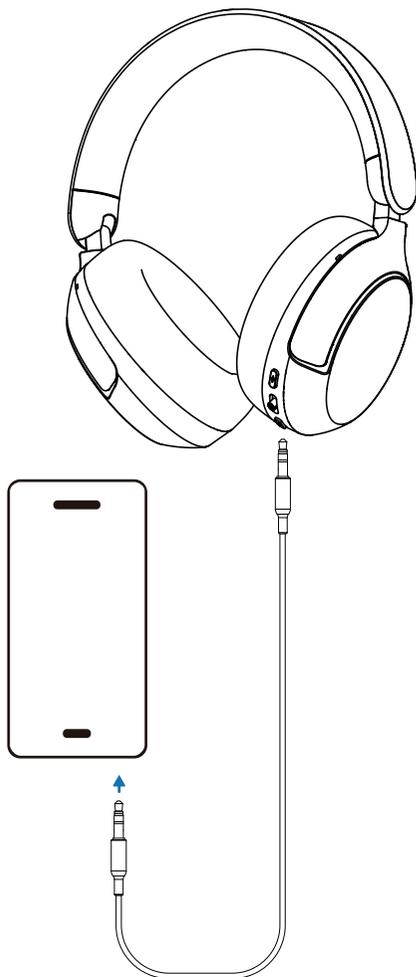

## 4 Құлаққапты пайдалану

### Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау

- 1 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 2 Құлаққапты іске қосу үшін қуат түймесін басып тұрыңыз.
  - ↳ 2 секунд ішінде ақ диодшам жанады
  - ↳ Құлаққап соңғы рет жалғанған мобильді телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде жалғанады



#### Кеңес

- Егер құлаққапты іске қосқан соң Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын іске қоссаңыз, құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққапты құрылғыға қолмен жалғауыңыз керек.



#### Ескертпе

- Кейбір Bluetooth құрылғыларында жалғау автоматты түрде болмауы мүмкін. Бұл жағдайда құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққапты Bluetooth құрылғысына қолмен жалғауыңыз керек.


### Қуатты қосу/өшіру

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Құлақаспапты іске қосыңыз		2 секунд басып тұрыңыз
Құлақаспапты өшіріңіз		2 секунд бойы басып тұрыңыз (ақ диодшам 3 секунд жанады)

## ANC (Белсенді шуды қабылдамауды) басқару

ANC режимдерін оң жақ құлаққаптағы  батырмасын бір рет басу арқылы ауыстыруға болады.

- Құлақсаппа құлаққа салынған кезде, ANC функциясы автоматты түрде іске қосылады.
-  түймесін бір рет басыңыз, сонда ANC функциясы өшеді.
-  түймесін екі рет басыңыз, сонда құрылғы айнала дыбысын қабылдау режиміне өтеді.

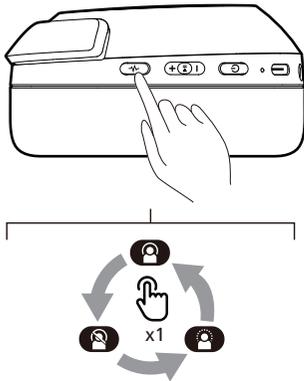

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
ANC ҚОСУ		Бір рет басыңыз
ANC ӨШІРУ		Бір рет басыңыз
Айнала дыбысын қабылдау режимі		Бір рет басыңыз
Айнала дыбысын қабылдау режиміне тез өту		1 секунд басып тұрыңыз

### Ескертпе

- Қуат қосулы және батарея заряды бар кезде, бұл модель Белсенді Шуды Басу (ANC) функциясын Bluetooth арқылы сымсыз және 3,5 мм ұяшық арқылы сымды режимде қолдайды.

## Қоңыраулар мен музыканы басқару

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Музыканы ойнату немесе кідірту	MFB	Бір басу
Алдыңғы жол	MFB	"-" жағына қарай 1 секунд басып тұрыңыз.
Келесі жол	MFB	"+" жағына қарай 1 секунд басып тұрыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеу +	MFB	"+" жағына қарай басыңыз
Дыбыс деңгейін реттеу -	MFB	"-" жағына қарай басыңыз

### Ескертпе

- Дыбыс деңгейі максималды деңгейге жеткенін көрсететін дыбыстық сигналды естисіз.

Қоңырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Қоңырауды қабылдау	MFB	Бір басу
Тұтқаны қою/Қоңырауды қабылдамау	MFB	1 секунд басып тұрыңыз

## Үш жақты қоңырау

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және кіріс қоңырауды қабылдау	MFB	Бір басу
Ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және кіріс қоңыраудан бас тарту	MFB	1 секунд басып тұрыңыз
Екі жақты және үш жақты қоңыраулар арасында ауысу	MFB	Бір басу

## Дауысы бойынша көмекші

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Іске қосу дауыс (Siri/Google) көмекшісі	MFB	Екі рет басыңыз
Тоқтату дауыс көмекшісі	MFB	Бір рет басыңыз

## Құлаққаптың жарықдиодты индикаторының күйі

Құлаққап күйі	Индикатор
Құлаққап Bluetooth құрылғысына жалғанбаған	Көк жарық диоды әр 4 секунд сайын жыпылықтайды
Құлаққап жұптасуға дайын	Жарық диоды көк және ақ болып кезекпен жыпылықтайды
Құлаққап іске қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына жалғанбаған	Ақ жарық диоды 6 секунд сайын жыпылықтайды (5 минуттан соң автоматты түрде сөнеді)
Зарядталып жатыр	Ақ ЖШД жанады
Зарядтау аяқталды	Ақ ЖШД сөнеді
Батарея заряды төмен	Ақ ЖШД әр 4 секунд сайын баяу жыпылықтайды
Зарядтау қатесі	Ақ ЖШД әр 1 секунд сайын тез жыпылықтайды
Қуатты қосу	Ақ ЖШД 2 секунд бойы жанады
Қуатты өшіру	Ақ ЖШД 3 секунд бойы жанады

## 5 Құлаққап параметрлерін қайта орнату

Жұптастыру немесе жалғау кезінде қиындықтар туындаса, құлаққапты зауыттық әдепкі параметрлерге қайтару үшін төменде берілген қадамдарды орындауға болады.

1. Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мәзіріне өтіп, құрылғылар тізімінен **Philips TAH6000** дегенді алып тастаңыз.
2. Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын өшіріңіз.
3. Құлаққапты іске қосыңыз.
4. Қуат және ANC түймелерін бірге 3 секунд басып тұрыңыз.
5. "Құлаққапты пайдалану - Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау" қадамдарын орындаңыз.
6. Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз, **Philips TAH6000** дегенді таңдаңыз.

## 6 Техникалық деректер

- Музыка ойнату уақыты: 80 сағат (ANC өшірулі)  
50 сағат (ANC қосулы)
- Қуаттау уақыты: 2 сағат
- Қайта қуатталатын литий-ионды батарея: 720 мА/сағ
- Bluetooth нұсқасы: 6.0
- Үйлесімді Bluetooth профилдері:
  - HFP (Қолсыз басқару профилі)
  - A2DP (Жетілдірілген дыбыс тарату профилі)
  - AVRCP (Дыбыс пен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодектер: SBC
- Жиілік ауқымы: 2,4 – 2,4835 ГГц
- Таратқыштың қуаты: <13 дБм
- Жұмыс диапазоны: 10 метрге дейін
- Қуатты автоматты түрде өшіру
- Қуаттауға арналған USB-C порты
- Көп нүктелі қосылым
- Тез қуаттау уақыты: 5 минут қуаттасаңыз, 4 сағат ойнайды



### Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Батареяның ойнату жететін уақыты шамамен алынған және жұмыс жағдайларына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

# 7 Ескертпе

## Сәйкестік туралы мәлімдеме

TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.



Бұл таңба бұйымның құрамында (EU) 2023/1542 еуропалық ережесі бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

## Кірістірілген батареяны шығару

Егер еліңізде электрондық бұйымдарды жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлақаспапты тастамас бұрын батареяны шығарып, қайта өңдеуге алып қалу арқылы қоршаған ортаны қорғауға болады.

↳ Батареяны алу үшін 5-беттегі "Батареяны ауыстыру" қадамын орындаңыз.

## ЭМӨ сәйкестігі

Бұл өнім электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданылатын стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

## Экологияға қатысты ақпарат

Ешбір артық қаптама материалы қолданылмады. Бұл жүйе бөлшектеуді мамандандырылған компания орындаған жағдайда қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарды, қуатсызданған батареяларды және ескі жабдықтарды жоюдың жергілікті ережелерін сақтаңыз.

## Заңға сәйкестік туралы хабарлама

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

1. Бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса және
2. Бұл құрылғы кез келген алынған кедергіні, соның ішінде қажетсіз әрекеттің тууына себепші болатын кедергіні де қабылдауы керек.

## **FCC ережелері**

Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В класындағы сандық құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп танылды. Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта орнатылған кезде зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге арналған. Бұл құрылғы радио жиілігі қуатын жасайды, пайдаланады және шығарады, ал егер ол осы нұсқаулыққа сай орнатылмаса немесе пайдаланылмаса, ол радио байланыстарына зиянды кедергі келтіруі мүмкін.

Алайда, басқа орында орнатқан кезде кедергі тудырмауына кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын радио немесе телевизиялық сигналдардың қабылдануына кедергі келтірсе, пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын не орнын өзгертіңіз
- Жабдық пен қабылдағыш арақашықтығын арттырыңыз
- Жабдықты қабылдағыш қосылған контурдағы розеткадан басқасына қосыңыз
- Көмек үшін дилермен немесе білікті радио / теледидар техник маманымен кеңесіңіз

## **FCC радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі:**

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты Канада шектеулеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек. Бұл жабдықты пештерден немесе денеңізден а кемінде 0 мм қашықтықта орнатылуы және пайдаланылуы керек.

АҚШ-тағы арнайы сіңіру жылдамдығы (SAR) шектеуі (FCC) – бір грамм тінге орташа есеппен шаққанда 1,6 Вт/кг. Бұл құрылғы FCC-нің арнайы сіңіру жылдамдығына (SAR) сәйкестігі сынақта дәлелденіп, талаптарға сай екені анықталды. Басқа жақын пайдалану кезіндегі (0 мм) ең жоғары тіркелген арнайы сіңіру жылдамдық деңгейі 0,058 Вт/кг құрайды.

**Абайлаңыз:** Пайдаланушыға талаптарды сақтауға жауапты тарап мақұлдамаған өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін екендігі туралы ескертілді.

## **Канада:**

Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес келетін, инновация, ғылым және экономикалық даму бойынша Канада лицензиясынан босатылған таратқыш(тар) / қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі: (1) Бұл құрылғы радиокедергі жасамауы керек. (2) Бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген кедергіні қабылдай алуы керек. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

# 8 Жиі қойылатын сұрақтар

## **Bluetooth құлақсапым іске қосылмайды.**

Батарея деңгейі төмен. Құлақсапты қуаттаңыз.

## **Bluetooth құлақсапабы Bluetooth құрылғысымен жұптаспауда.**

Bluetooth ажыратылған. Bluetooth құрылғысындағы Bluetooth функциясын іске қосып, құлақсапты іске қоспас бұрын Bluetooth құрылғысын іске қосыңыз.

## **Жұптауды қайта орнату жолы.**

Құрылғы қосулы тұрған кезде MFB түймесін көк және ақ диодшам кезек-кезек жыпылықтағанша 5 секунд басып тұрыңыз. Бұл мына екі жағдайда қайта жұптау режимін іске қосады:

- 1) көп нүктелі қосылу режимінде құрылғыларды ауыстыру кезінде;
- 2) Жаңа құрылғымен жалғау.

## **Мен музыканы естимін, бірақ Bluetooth құрылғысында басқара алмаймын (мысалы, ойнату/кідірту/алға/артқа айналдыру әрекеттерін орындай алмаймын).**

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP қолдайтынын тексеріңіз (11-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

## **Құлақсаптың дыбыс деңгейі тым төмен.**

Кейбір Bluetooth құрылғылары дыбыстың деңгейін құлақсаппен дыбыс деңгейін синхрондау арқылы байланыстыра алмайды. Бұл жағдайда тиісті дыбыс деңгейіне қол жеткізу үшін Bluetooth құрылғысындағы дыбыс деңгейін өзіңіз реттеуіңіз керек.

## **Bluetooth құрылғысы құлақсапты таба алмай жатыр.**

- Құлақсап бұрын жұпталған құрылғымен жалғаулы болуы мүмкін. Жалғанған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге апарыңыз.

- Жұптау қайта орнатылған немесе құлақсап бұрын басқа құрылғымен жұпталған болуы мүмкін. Құлақсапты пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай Bluetooth құрылғысымен қайта жұптаңыз (7-беттегі "Құлақсапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз" бөлімін қараңыз).

## **Менің Bluetooth құлақсабым Bluetooth стерео қолдайтын мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка тек мобильді телефон динамигі арқылы шығады.**

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлақсап арқылы тыңдау опциясын таңдаңыз.

## **Дыбыс сапасы төмен және тырсылдаған дыбыс естіледі.**

- Bluetooth құрылғысы байланыс ауқымынан тыс. Құлақсап пен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Құлақсапты қуаттаңыз.

## **Құлақсапты үнемі тазалап отырыңыз.**

- Құлақсапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.
- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлақсапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлақ ішіне киілетін құлақсаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлақсапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға бес рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлақсаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.

## **Құлақсапты үнемі зарядтап отырыңыз.**

Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.

# 9 Сауда белгілері

---

## Bluetooth

Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

---

## Hi-Res

Осы логотиппен белгіленген бұйым Japan Audio Society белгілеген "Hi-Res Audio Logo" стандартына және "Hi-Res Audio Wireless Logo" стандартына сәйкес келеді. Логотип Japan Audio Society лицензиясы бойынша пайдаланылады.

Қолдау алу үшін мына сайтқа кіріңіз:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді. Барлық басқа компаниялар мен өнімдердің атаулары олармен байланысты тиісті компаниялардың сауда белгілері болуы мүмкін.

