

# PHILIPS

Hörlurar  
TAH6000



## Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innehåll

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Viktiga säkerhetsinstruktioner | 2 |
|   | Hörselsäkerhet                 | 2 |
|   | Allmän information             | 2 |

|   |                                                 |   |
|---|-------------------------------------------------|---|
| 2 | Dina over ear-hörlurar med ANC                  | 3 |
|   | Detta medföljer produkten                       | 3 |
|   | Andra enheter                                   | 3 |
|   | Översikt över dina<br>over ear-hörlurar med ANC | 4 |

|   |                                                                    |   |
|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| 3 | Komma igång                                                        | 4 |
|   | Ladda batteriet                                                    | 4 |
|   | Byta ut batteriet                                                  | 5 |
|   | Ladda ned appen                                                    | 6 |
|   | Parkoppla hörlurarna med<br>Bluetooth-enheten för<br>första gången | 6 |
|   | Parkoppla hörlurarna med en<br>annan Bluetooth-enhet               | 7 |
|   | Anslutning med flera källor                                        | 7 |
|   | Anslut hörlurarna till enheten<br>med en 3,5 mm ljudkabel          | 7 |

|   |                                               |   |
|---|-----------------------------------------------|---|
| 4 | Använda dina hörlurar                         | 8 |
|   | Anslut hörlurarna till din<br>Bluetooth-enhet | 8 |
|   | Ström på/av                                   | 8 |
|   | Kontrollera ANC (aktiv<br>brusreducering)     | 8 |
|   | Hantera dina samtal och musik                 | 9 |
|   | Röstassistent                                 | 9 |
|   | Hörlurnas LED-indikatorstatus                 | 9 |

|   |                      |    |
|---|----------------------|----|
| 5 | Återställ hörlurarna | 10 |
|---|----------------------|----|

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 6 | Tekniska data | 10 |
|---|---------------|----|

|   |                                            |    |
|---|--------------------------------------------|----|
| 7 | Meddelande                                 | 11 |
|   | Deklaration om överensstämmelse            | 11 |
|   | Kassera din gamla produkt och<br>batteriet | 11 |
|   | Ta bort det inbyggda batteriet             | 11 |
|   | Efterlevnad av EMF                         | 11 |
|   | Miljöinformation                           | 11 |
|   | Meddelande om efterlevnad                  | 11 |

|   |                         |    |
|---|-------------------------|----|
| 8 | Vanliga frågor och svar | 13 |
|---|-------------------------|----|

|   |            |    |
|---|------------|----|
| 9 | Varumärken | 14 |
|---|------------|----|

# 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

## Hörselsäkerhet



### Fara

- För att undvika hörselskada ska du begränsa tiden du använder hörlurarna på hög volym och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare blir den säkra lyssningstiden.
- Se till att följa riktlinjerna nedan vid användning av hörlurarna.
- Lyssna på lagom volym under en skälig lång period.
- Var försiktig så du inte justerar volymen kontinuerligt uppåt när hörseln anpassar sig.
- Höj inte volymen så högt att du inte kan höra vad som pågår runt dig.
- Du ska vara försiktig eller tillfälligt upphöra med användningen i potentiellt farliga situationer.
- För högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Användning av hörlurar med båda öron täckta under bilkörning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du kör eller befinner dig i potentiellt farliga miljöer.

Användnings- och förvaringstemperaturer och luftfuktighet

- Förvaras på en plats där temperaturen är mellan -20 och 50 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Används på en plats där temperaturen är mellan 0 och 45 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare i höga eller låga temperaturer.

## Allmän information

Så här undviker du skada och felfunktioner:



### Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för överdriven hetta.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna får inte utsättas för droppar eller skvätt. (Se IP-klassificeringen för den specifika produkten)
- Låt inte hörlurarna sänkas ned i vatten.
- Ladda inte hörlurarna medan kontakten eller uttaget är vått.
- Använd inte rengöringsmedel med alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Använd en ren och fuktig trasa för att rengöra hörlurarna – särskilt ljudledningarna och mikrofonhålen – regelbundet och undvik att ämnen såsom svett eller öronvax ansamlas.
- Om svett- eller vattendroppar lämnas kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofonhålen sänks ljudvolymen tillfälligt eller försvinner helt. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka hörlurarna grundligt. Alternativt kan du ta bort örontopparna, vrida ljudledningarna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger på en torr trasa eller liknande för att ta bort vattnet som har ansamlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångservetter med alkohol eller andra ämnen för rengöring.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för överdriven värme såsom direkt solljus eller öppen eld.
- Risk för explosion om batteriet är felplacerat. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- För att uppnå den specifika IP-klassificeringen måste laddningsskyddet vara stängt.
- Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.
- Om du lämnar ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan det resultera i explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Byte av ett batteri med ett av fel typ kan resultera i att hörlurarna och batterierna skadas (exempelvis när det gäller vissa litiumbatterityper).
- Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.
- För att undvika brand strömförs utrustningen endast med en extern strömkälla. Dess utmatning måste överensstämma med PS1 (med en uteffekt som är mindre än eller lika med 15 W).

## 2 Dina över ear-hörlurar med ANC

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för att helt dra nytta av den support som Philips erbjuder.

Med dessa Philips-hörlurar kan du:


- Upplev bekväma trådlösa handsfreesamtal
- Lyssna på och styra musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik
- Upplev brusreducering

---

### Detta medföljer produkten




Över ear-hörlurar med ANC TAH6000



Ljudkabel



Snabbstartsguide



Global garanti




Säkerhetsdatablad

---

### Andra enheter

En mobiltelefon eller mobil enhet (såsom bärbar dator, surfplatta, Bluetooth-adaptrar eller MP3-spelare osv.) som har stöd för Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se "Tekniska data" på sidan 10).

## Översikt över dina over ear-hörlurar med ANC

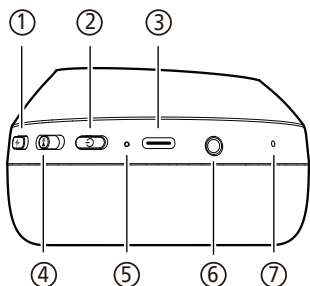

- ① Knapp för läget ANC/medvetenhet
- ② Strömbrytare
- ③ USB-C-laddningsuttag
- ④ Flerfunktionsknapp (MFB)
- ⑤ LED-indikator
- ⑥ 3,5 mm ljuduttag
- ⑦ Mikrofon

## 3 Komma igång

### Ladda batteriet


#### Obs!

1. Ladda batteriet i två timmar, innan hörlurarna används, för optimal batterikapacitet och -livslängd.
2. Avsluta samtalet innan du laddar. Att ansluta hörlurarna för laddning stänger av dem.
3. Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.

Anslut USB-laddningskabeln:

- Anslut först ena änden till USB-C-laddningsuttaget på hörlurarna.
- Anslut sedan den andra änden till laddaren/USB-porten på en dator.

↳ LED-lampan lyser vitt under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.

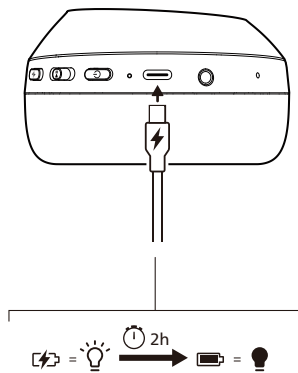


#### Tips

- Normalt sett tar en laddning två timmar.


## Byta ut batteriet

Batteriet är utbytbar. Följ dessa steg:


1. Ta bort höger öronkudde från huvudbandet.

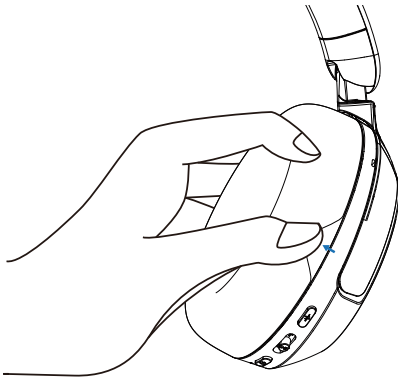

2. Ta bort skummet som finns undertill

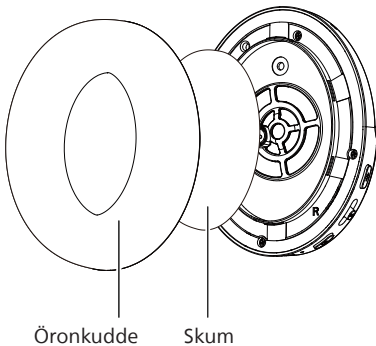

3. Skruva bort de fyra skruvarna på drivenhetens hölje med en stjärnskruvmejsel och koppla bort batterikontakten. Ta sedan ut det gamla batteriet och byt ut det mot ett nytt.

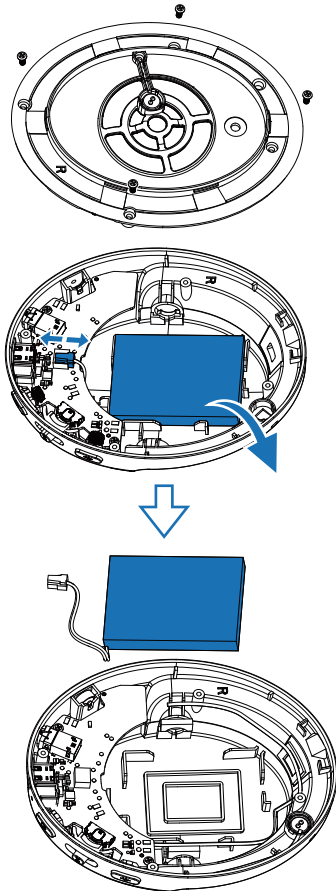

## Ladda ned appen

Skanna QR-koden/tryck på knappen "Ladda ned" eller sök efter "Philips Headphones" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ned appen.

Komma igång



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Philips Headphones-appen låter dig kontrollera musiken du lyssnar på. Du kan anpassa ljudet så att musiken och samtalsupplevelsen alltid passar dina behov perfekt.

## Parkoppla hörlurarna med Bluetooth-enheten för första gången

- 1 Se till att hörlurarna är helt laddade och avstängda.
- 2 Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt i 2 sekunder. Hörlurarna aktiverar parkopplingsläget och redo att anslutas.
  - ↳ LED-indikatorerna på båda hörlurarna blinkar växelvis vitt och blått.
  - ↳ Hörlurarna är nu i parkopplingsläget och redo att parkopplas med en Bluetooth-enhet (såsom en mobiltelefon).
- 3 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 4 Parkoppla hörlurarna med din Bluetooth-enhet. Se bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet.

### Obs!

- Om hörlurarna inte kan hitta en tidigare ansluten Bluetooth-enhet efter att de har slagits på ska du aktivera parkopplingsläget (tryck på och håll MFB nedtryckt i 5 sekunder efter att enheten har slagits på).
- Hörlurarna stängs av automatiskt efter 5 minuters inaktiv Bluetooth-anslutning. Faktisk tidsperiod kan variera på användningsförhållandena.

Följande exempel visar hur du parkopplar hörlurarna med din Bluetooth-enhet.


- 1 Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och välj **Philips TAH6000**.
- 2 Ange hörlurarnas lösenord "**0000**" (4 nollor) om du så uppmanas. För enheter med Bluetooth 3.0 eller högre krävs inget lösenord.



**Philips TAH6000**

## Parkoppla hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet

För att parkoppla en annan Bluetooth-enhet med hörlurarna ska du slå på dem, trycka på och hålla knappen MFB nedtryckt i 5 sekunder och sedan indikera den andra enheten enligt vanlig parkoppling.

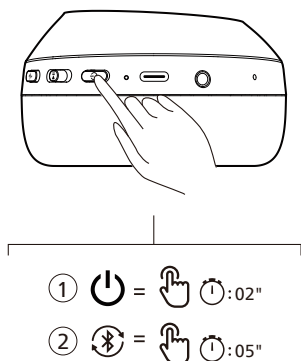

### Obs!

- Hörlurarna kan spara 5 enheter i minnet. Om du försöker parkoppla mer än 5 enheter byts den först parkopplade enheten mot den nya.

## Anslutning med flera källor

### Parkoppling

- Parkoppla hörlurarna till två enheter såsom en mobiltelefon och bärbar dator.

### Växla mellan enheter


- Du kan lyssna på musik från endast en enhet samtidigt. Den andra enheten är tillgänglig för telefonsamtal.
- Pausa ljudet från en enhet och börja sedan spela upp ljud från den andra.

### Obs!

- När du strömmar ljud från Enhet 1 pausas uppspelningen av Enhet 1 automatiskt om du tar emot ett samtal på Enhet 2. Samtalet dirigeras dessutom automatiskt till hörlurarna.
- Att avsluta samtalet återupptar uppspelningen automatiskt från enhet 1.

## Anslut hörlurarna till enheten med en 3,5 mm ljudkabel

När hörlurarnas batteri är slut eller enheten inte kan anslutas till via Bluetooth kan de istället anslutas med en 3,5 mm ljudkabel (medföljer).

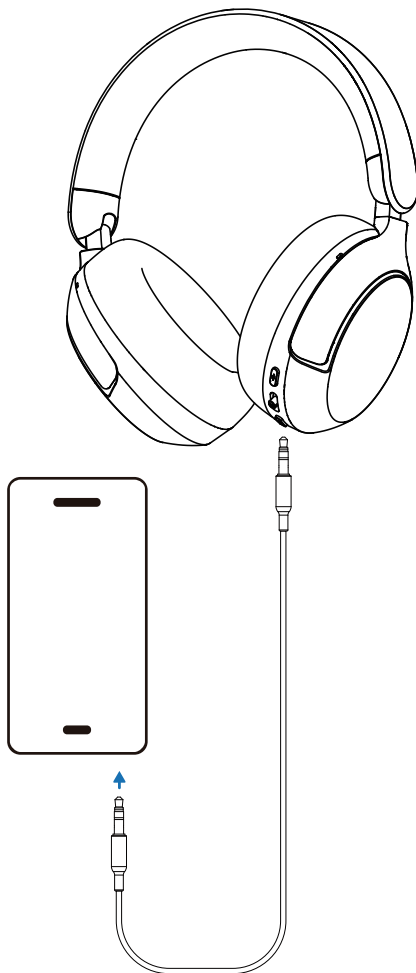

## 4 Använda dina hörlurar

### Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 2 Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt för att slå på hörlurarna.
  - Den vita LED-lampan tänds efter två sekunder
  - Hörlurarna återansluts automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen/ Bluetooth-enheten

#### Tips

- Om du aktiverar Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten efter att hörlurarna har slagits på måste du öppna enhetens Bluetooth-menyn och ansluta dem manuellt.

#### Obs!

- På vissa Bluetooth-enheter är anslutningen inte automatisk. I det här fallet måste du öppna Bluetooth-menyn på enheten och ansluta hörlurarna till den manuellt.


### Ström på/av

| Uppgift             | Knapp                                                                               | Användning                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Slå på hörlurarna   |  | Tryck på och håll den nedtryckt i två sekunder                                    |
| Stäng av hörlurarna |  | Tryck på och håll nedtryckt i 2 sekunder (den vita LED-lampan lyser i 3 sekunder) |

### Kontrollera ANC (aktiv brusreducering)

Du kan växla mellan olika ANC-lägen genom att trycka en gång på knappen  på höger öronkåpa.

- ANC-funktionen aktiveras automatiskt när hörlurarna placeras på öronen.
- Tryck på  en gång för att stänga av ANC-funktionen.
- Tryck på  en gång till för att växla till medvetenhetsläget.

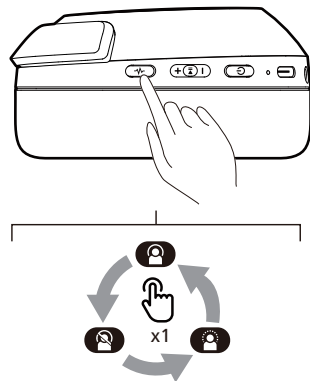

| Uppgift           | Knapp                                                                               | Användning                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ANC PÅ            |    | Tryck en gång                               |
| ANC AV            |    | Tryck en gång                               |
| Medvetenhetsläge  |   | Tryck en gång                               |
| Snabb medvetenhet |  | Tryck på och håll den nedtryckt i en sekund |

#### Obs!

- När enheten är påslagen och batteriet laddat har den här modellen stöd för aktiv brusreducering (ANC), både trådlöst via Bluetooth och trådat via 3,5 mm uttaget.

# Hantera dina samtal och musik

## Musikkontroll

| Uppgift                     | Knapp | Användning                                  |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------|
| Spela upp eller pausa musik | MFB   | Tryck en gång                               |
| Föregående spår             | MFB   | Tryck mot “-” och håll nedtryckt i 1 sekund |
| Nästa spår                  | MFB   | Tryck mot “+” och håll nedtryckt i 1 sekund |
| Justera volymen +           | MFB   | Tryck mot “+”                               |
| Justera volymen -           | MFB   | Tryck mot “-”                               |

 Obs!

- En ton ljuder vilket indikerar när volymen har nått maximal nivå.

## Samtalskontroll

| Uppgift               | Knapp | Användning                                  |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------|
| Svara på samtal       | MFB   | Tryck en gång                               |
| Lägg på/avvisa samtal | MFB   | Tryck på och håll den nedtryckt i en sekund |

## Trevägssamtal

| Uppgift                                                     | Knapp | Användning                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| Parkera pågående samtal och acceptera ett inkommande samtal | MFB   | Tryck en gång                               |
| Parkera pågående samtal och avvisa ett inkommande samtal    | MFB   | Tryck på och håll den nedtryckt i en sekund |
| Växla mellan tvåvägssamtal och trevägssamtal                | MFB   | Tryck en gång                               |

# Röstassistent

| Uppgift                            | Knapp | Användning       |
|------------------------------------|-------|------------------|
| Starta röstassistent (Siri/Google) | MFB   | Tryck två gånger |
| Stoppa röstassistenten             | MFB   | Tryck en gång    |

# Hörlurarnas LED-indikatorstatus

| Hörlurarnas status                                         | Indikator                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet             | Blå LED-lampa blinkar varje 4 sekunder                                     |
| Hörlurarna är redo att parkopplas                          | LED-lampan blinkar alternerande blått och vitt                             |
| Hörlurarna är på men inte anslutna till en Bluetooth-enhet | Vit LED-lampa blinkar varje 6 sekunder (släcks automatisk efter 5 minuter) |
| Laddar                                                     | Vit LED-lampa lyser                                                        |
| Laddning slutförd                                          | Vit LED-lampa är släckt                                                    |
| Låg batterinivå                                            | Vit LED-lampa blinkar långsamt varje 4 sekunder                            |
| Laddningsfel                                               | Vit LED-lampa blinkar snabbt varje sekund                                  |
| Ström på                                                   | Vit LED-lampa lyser fast under 2 sekunder                                  |
| Ström av                                                   | Vit LED-lampa lyser fast under 3 sekunder                                  |

## 5 Återställ hörlurarna

Om du upplever problem med att parkoppla eller ansluta kan du följa följande procedur för att återställa hörlurarna till fabriksinställningarna.

1. Öppna Bluetooth-menyn på din Bluetooth-enhet och ta bort **Philips TAH6000** från enhetslistan.
2. Inaktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
3. Slå på hörlurarna.
4. Tryck på och håll knapparna Strömbrytaren och ANC nedtryckta samtidigt i 3 sekunder.
5. Följ stegen i "Använda hörlurarna – ansluta hörlurarna till en Bluetooth-enhet".
6. Välj **Philips TAH6000** för att parkoppla hörlurarna med en Bluetooth-enhet.

## 6 Tekniska data

- Uppspelningstid för musik:
  - 80 timmar (ANC av)
  - 50 timmar (ANC på)
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri: 720 mAh
- Bluetooth-version: 6.0
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
  - HFP (handsfree-profil)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ljudkodeks som stöds: SBC
- Frekvensintervall: 2,4-2,4835 GHz
- Sändareffekt: < 13 dBm
- Användningsräckvidd: Upp till 10 meter
- Automatisk avstängning
- USB-C-port för laddning
- Anslutning med flera källor
- Kort laddningstid: 5 minuters laddning ger 4 timmars uppspelning



### Obs!

- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Batteriets livslängd för uppspelning är ungefärlig och kan variera beroende på applikationens tillstånd.

# 7 Meddelande

## Deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar TP Vision Europe B.V. att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta deklARATIONEN om överensstämmelse på sidan [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-förordningen (EU) 2023/1542 som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet. Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.

## Ta bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något insamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt län kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

→ Följ steget "Byta ut batteriet" på sidan 5 för att ta bort batteriet.

## Efterlevnad av EMF

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och förordningar gällande exponering för elektromagnetiska fält.

## Miljöinformation

All ej nödvändig förpackning har utelämnats. Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om det demonterats av ett specialiserat företag. Följ lokala föreskrifter gällande kassering av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och utrustning.

## Meddelande om efterlevnad

Enheten efterlever FCC-reglerna, artikel 15. Användning sker i enlighet med följande två villkor:

1. den här enheten kan orsaka störningar och
2. den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

### FCC-regler

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet med Artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen alstrar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen.

Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att prova att korrigera gränssnittet på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller omplacera mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Koppla in utrustningen i ett uttag eller en kontakt som inte är den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

#### **FCC-meddelande om strålningsexponering:**

Den här utrustningen uppfyller kraven enligt gränsvärdena för strålningsexponering i Kanada som anges för okontrollerade miljöer.

Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Den här utrustningen ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 0 mm mellan radiatören och din kropp.

SAR-gränsen för USA (FCC) är 1,6 W/kg i genomsnitt över ett gram vävnad. Den här enheten har testats för efterlevnad med FCC Specific Absorption Rate (SAR). Den högst rapporterade SAR-nivån för användning i närheten av huvudet (0 mm) är 0,058 W/kg.

**Var försiktig:** Användaren informeras om att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, kan inverka på användarens möjlighet att använda utrustningen.

#### **Kanada:**

Denna enhet innehåller licensundantag för sändaren som uppfyller kraven på Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Användning sker i enlighet med följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar. (2) Den här enheten måste klara mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.  
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

## 8 Vanliga frågor och svar

### **Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.**

Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

### **Jag kan inte parkoppla mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.**

Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet. Slå på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

### **Så återställer du parkopplingen.**

Med enheten påslagen ska du trycka på och håll MFB-knappen nedtryckt i 5 sekunder tills den blå och vita LED-indikatorn blinkar växelvis. Detta utlöser en ny parkoppling i två fall:

- 1) Om du växlar enheter vid anslutning med flera källor.
- 2) Ansluter till en ny källanhet.

### **Jag hör men kan inte kontrollera musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).**

Se till att Bluetooth-ljudkällan har stöd för AVRCP (se "Tekniska data" på sidan 10).

### **Volymen på hörlurarna är för låg.**

Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån med hörlurarna via synkronisering av volymen. I det här fallet måste du oberoende justera volymen på Bluetooth-enheten för att uppnå en lämplig volym.

### **Bluetooth-enheten kan inte hitta hörlurarna.**

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare parkopplad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utom räckhåll.
- Parkopplingen kan ha återställts eller så har hörlurarna tidigare parkopplats med en annan enhet. Se beskrivningen i bruksanvisningen för att parkoppla hörlurarna med Bluetooth-enheten igen (se "Parkoppla hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet" på sida 7).

### **Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en Bluetooth stereo-aktiverad mobiltelefon men musiken spelas bara upp på mobiltelefonens högtalare.**

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj om du vill lyssna på musik genom hörlurarna.

### **Ljudkvaliteten är dålig och ett sprucket ljud kan höras.**

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan dina hörlurar och Bluetooth-enheten eller avlägsna hinder mellan dem.
- Ladda hörlurarna.

### **Rengör hörlurarna regelbundet.**

- Använd en ren och fuktig trasa för att rengöra hörlurarna – särskilt ljudledningarna och mikrofonhålen – regelbundet och undvik att ämnen såsom svett eller öronvax ansamlas.
- Om svett- eller vattendroppar lämnas kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofonhålen sänks ljudvolymen tillfälligt eller försvinner helt. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka hörlurarna grundligt. För in-ear-hörlurar kan du alternativt ta bort örontopparna, vrida ljudledningarna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger på en torr trasa eller liknande för att ta bort vattnet som har ansamlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångsservetter med alkohol eller andra ämnen för rengöring.

### **Ladda hörlurarna regelbundet.**

Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.

# 9 Varumärken

---

## Bluetooth

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

---

## Hi-Res

Produkter med den här logotypen efterlever standarderna "Hi-Res Audio Logo" och "Hi-Res Audio Wireless Logo" som har definierats av Japan Audio Society. Logotypen används under licens från Japan Audio Society.

Besök [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för ytterligare support.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag som de är associerade med.

