

PHILIPS

Hoofdtelefoon
TAH6000



Gebruiksaanwijzing

Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorscherming	2
	Algemene informatie	2

2	Uw Overear-ANC-hoofdtelefoon	3
	Wat zit er in de doos	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw Over-ear ANC-hoofdtelefoon	4

3	Aan de slag	4
	De accu opladen	4
	De accu vervangen	5
	App downloaden	6
	De hoofdtelefoon voor de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat koppelen	6
	De hoofdtelefoon met een ander Bluetooth-apparaat koppelen	7
	Meerpuntsaansluiting	7
	Sluit de hoofdtelefoon met een 3,5mm audiokabel aan op uw apparaat	8

4	Gebruik uw hoofdtelefoon	8
	Sluit de hoofdtelefoon aan op uw Bluetooth-apparaat	8
	Aan-/uitzetten	9
	ANC (actieve ruisonderdrukking) regelen	9
	Uw oproepen en muziek beheren	9
	Spraakassistent	10
	LED-indicatorstatus van hoofdtelefoon	10

5	De hoofdtelefoon opnieuw instellen	11
---	------------------------------------	----

6	Technische gegevens	11
---	---------------------	----

7	Kennisgeving	12
	Conformiteitsverklaring	12
	Uw oude product en accu verwijderen	12
	De ingebouwde accu verwijderen	12
	Conformiteit met EMF	12
	Milieu-informatie	12
	Kennisgeving van conformiteit	12

8	Veelgestelde vragen	14
---	---------------------	----

9	Handelsmerken	15
---	---------------	----

1 Belangrijke veiligheids-instructies

Gehoorbescherming



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijdsduur dat u een hoofdtelefoon op hoog volume gebruikt beperken en het volume op een veilig niveau instellen. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.
- Houd u aan de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
- Luister op een redelijk volume en gedurende een redelijke tijdsduur.
- Pas op dat u het volume niet steeds hoger zet omdat uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet meer kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- In potentieel gevaarlijke situaties moet u voorzichtig zijn of het gebruik tijdelijk staken.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.
- Het gebruik van een hoofdtelefoon die beide oren bedekt tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige gebieden verboden zijn.
- Vermijd voor uw eigen veiligheid en die van anderen afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of in andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Bewaren op een plaats met temperaturen tussen -20°C (-4°F) en 50°C (122°F) met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%.
- Gebruiken in omgevingen met temperaturen tussen 0°C (32°F) en 45°C (113 °F) met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%.
- De levensduur van de accu kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

Algemene informatie

Schade of storingen voorkomen:



Voorzichtig

- Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan overmatige hitte.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen.
- De hoofdtelefoon mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen. (Raadpleeg de IP-classificatie van het specifieke product)
- Uw hoofdtelefoon mag niet worden ondergedompeld in water.
- Laad uw hoofdtelefoon niet op als de connector of de aansluiting nat is.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een schone, vochtige doek om uw hoofdtelefoon - vooral de geluidskanaaltjes en de microfoongaten - regelmatig schoon te maken en vermijd ophoping van stoffen zoals zweet of oorsmeer.
- Als er zweet- of waterdruppels in de geluidskanaaltjes, luchtgaten of microfoongaten achterblijven, dan zal het geluidsniveau tijdelijk afnemen of helemaal wegvallen. Dit is dus geen storing. Gebruik een zachte, vochtige doek om de hoofdtelefoon grondig af te drogen. U kunt de oortips ook verwijderen, de geluidskanaaltjes naar beneden draaien en de hoofdtelefoon ongeveer vijf keer zachtjes op een droge doek of iets dergelijks tikken om het vocht dat zich binnenin heeft verzameld te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon volledig droog is voordat u hem oplaadt en gebruikt. Vermijd het gebruik van alcoholpads voor eenmalig gebruik of andere reinigingsmiddelen.
- De geïntegreerde accu mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Er bestaat explosiegevaar als de accu op een verkeerde manier wordt vervangen. Alleen vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
- Om de specifieke IP-classificatie te verwezenlijken moet het klepje van de oplaadaansluiting gesloten zijn.
- Het wegwerpen van een accu in open vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden in een accu kan leiden tot een explosie.
- Als een accu wordt blootgesteld aan een omgeving met extreem hoge temperaturen kan dit leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Blootstelling van een accu aan extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Als u een accu vervangt door een accu van een onjuist type loopt u het risico dat de hoofdtelefoon en de accu ernstig beschadigd raken (bijvoorbeeld bij sommige typen lithiumaccu's).
- Als de headset lange tijd niet wordt gebruikt, zal het laadniveau van de oplaadbare accu lager worden. Om dit vermogensverlies te voorkomen moet u de accu tenminste om de drie maanden volledig opladen.
- Om brandgevaar te voorkomen wordt de apparatuur uitsluitend gevoed door een externe stroombron waarvan de uitgang voldoet aan PS1 (met een uitgangsvermogen van minder dan of gelijk aan 15 W).

2 Uw Overear-ANC-hoofdtelefoon


Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze Philips-hoofdtelefoon kunt u:

- Op eenvoudige wijze genieten van draadloos bellen
- Draadloos van muziek genieten en deze bedienen
- Schakelen tussen oproepen en muziek
- Proberen van ruisonderdrukking

Wat zit er in de doos



Over-ear ANC-hoofdtelefoon TAH6000



Audiokabel



Snelstartgids



Wereldwijde garantie




Veiligheidsbrochure

Andere apparaten

Een mobiele telefoon die of apparaat (bijv. een notebook, tablet, Bluetooth-adapters, MP3-spelers, enz.) dat Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de hoofdtelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 11).

Overzicht van uw Over-ear ANC-hoofdtelefoon

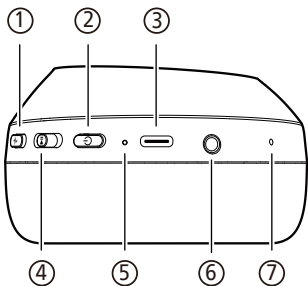

- ① ANC/bewustzijnsmodusknop
- ② Aan/uit-knop
- ③ USB-C-oplaadpoort
- ④ Multifunctionele knop (MFB)
- ⑤ LED-indicator
- ⑥ 3,5mm audioaansluiting
- ⑦ Mic

3 Aan de slag

De accu opladen


Opmerking

1. U moet, voordat u uw hoofdtelefoon kunt gebruiken, de accu 2 uur lang opladen voor een optimaal accumogen en levensduur van de accu.
2. Beëindig uw gesprek alvorens op te laden. Als u de hoofdtelefoon laadt, wordt deze uitgeschakeld.
3. Als de headset lange tijd niet wordt gebruikt, zal het laadniveau van de oplaadbare accu lager worden. Om dit vermogensverlies te voorkomen moet u de accu tenminste om de drie maanden volledig opladen.

Sluiten de USB-oplaadkabel:

- Steek één kant in de USB-C-oplaadsleuf van de hoofdtelefoon;
- Steek de andere kant in de oplader/USB-poort van een computer.

→ LED wordt wit tijdens het opladen en gaat uit wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen.

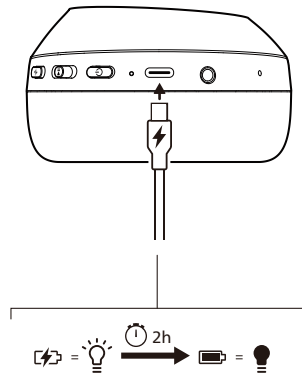


Tip

- Normaal gesproken duurt het 2 uur om het apparaat volledig op te laden.


De accu vervangen

De accu is vervangbaar. Volg onderstaande stappen:


1. Verwijder het rechteroorkussen van de hoofdband.

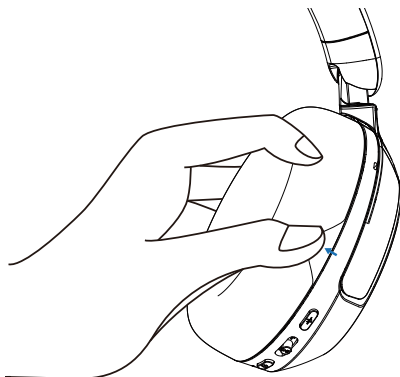

2. Verwijder de sponsmat eronder.

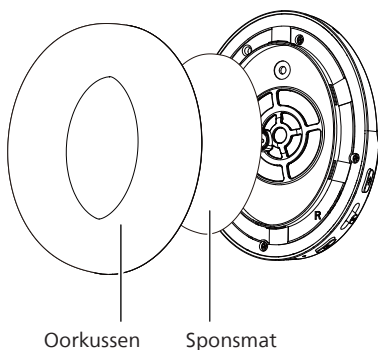

3. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven uit de behuizing van de driver te verwijderen en de accuconnector te ontkoppelen. Verwijder vervolgens de oude accu en vervang deze door een nieuwe.

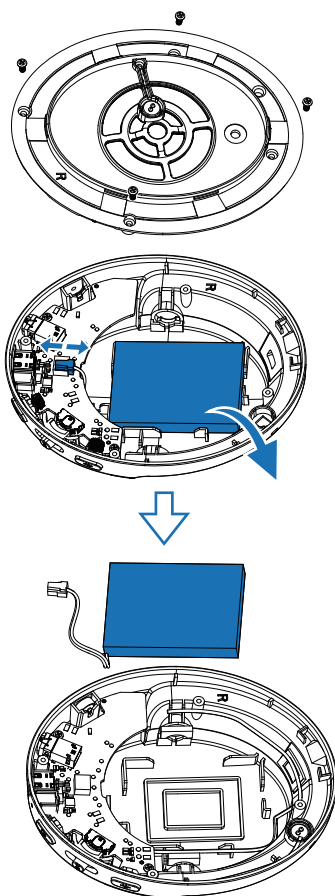

App downloaden

Scan de QR-code/druk op de knop 'Downloaden' of zoek op 'Philips Headphones' in Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.

Aan de slag



philips.to/headapp

Met de Philips Headphones-app bent u de baas over de muziek waarnaar u luistert. U kunt het geluid aanpassen, zodat uw muziek- en bellevaring altijd optimaal aan uw wensen voldoet.

De hoofdtelefoon voor de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon volledig is opgeladen en uitgeschakeld.
- 2 Houd de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon staat nu in de koppelstand en is gereed om te worden verbonden.
 - ↳ De LED op de hoofdtelefoon knippert afwisselend wit en blauw.
 - ↳ De hoofdtelefoon staat nu in de koppelingsmodus en zijn klaar om gekoppeld te worden met een Bluetooth-apparaat (b.v. een mobiele telefoon).
- 3 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 4 Koppel de hoofdtelefoon met uw Bluetooth-apparaat, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat.



Opmerking

- Als de hoofdtelefoon na het inschakelen geen eerder verbonden Bluetooth-apparaat kan vinden, dan zet u deze in de koppelingsmodus (houd de MFB 5 seconden ingedrukt na het inschakelen).
- De hoofdtelefoon wordt na 5 minuten inactiviteit van Bluetooth automatisch uitgeschakeld. De werkelijke timing kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de hoofdtelefoon met uw Bluetooth-apparaat kunt koppelen.


- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in, selecteer **Philips TAH6000**.
- 2 Voer het wachtwoord "**0000**" (4 nullen) van de hoofdtelefoon in als daarom wordt gevraagd. Voor apparaten met Bluetooth 3.0 of hoger is het niet nodig een wachtwoord in te voeren.



Philips TAH6000

De hoofdtelefoon met een ander Bluetooth-apparaat koppelen

Als u een ander Bluetooth-apparaat met de hoofdtelefoon wilt koppelen, dan schakelt u de hoofdtelefoon in en drukt u vervolgens 5 seconden op de MFB om het tweede apparaat te zoeken volgens de normale koppelpingsprocedure.

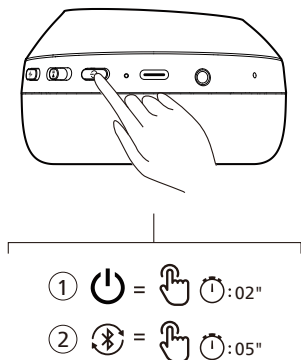

Opmerking

- De hoofdtelefoon kan 5 apparaten in het geheugen opslaan. Als u meer dan 5 apparaten probeert te koppelen, dan wordt het apparaat dat het eerst werd gekoppeld vervangen door het nieuwe apparaat.

Meerpuntsaansluiting

Koppelen

- Koppelen van de hoofdtelefoon aan 2 apparaten, bijv. mobiele telefoon en notebook.

Schakelen tussen apparaten

- U kunt op elk moment maar vanaf 1 apparaat naar muziek luisteren. Een ander apparaat zal dienst doen voor telefoongesprekken.
- Pauzeer de audio van 1 apparaat en start dan het afspelen van audio van het andere apparaat.




Opmerking

- Bij het streamen van audio vanaf apparaat 1 zal het ontvangen van een oproep van apparaat 2 automatisch het afspelen van apparaat 1 pauzeren. En het gesprek wordt automatisch doorgeschakeld naar de hoofdtelefoon.
- Als u het gesprek beëindigt, wordt het afspelen vanaf apparaat 1 automatisch hervat.

Sluit de hoofdtelefoon met een 3,5mm audiokabel aan op uw apparaat

Als de accu van de hoofdtelefoon leeg is of als uw apparaat geen Bluetooth heeft, dan kunt u de hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten met een 3,5mm audiokabel (meegeleverd).

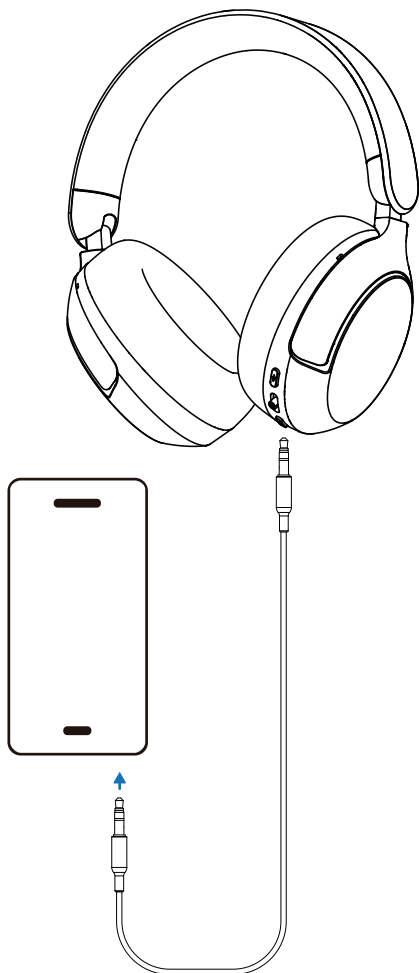

4 Gebruik uw hoofdtelefoon

Sluit de hoofdtelefoon aan op uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 2 Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de hoofdtelefoon aan te zetten.
 - De witte LED zal binnen 2 seconden oplichten
 - De hoofdtelefoon wordt automatisch opnieuw verbonden met de laatst verbonden mobiele telefoon/het laatst verbonden Bluetooth-apparaat



Tip

- Als u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat inschakelt nadat u de hoofdtelefoon hebt ingeschakeld, dan moet u naar het Bluetooth-menu van het apparaat gaan en de hoofdtelefoon handmatig met het apparaat verbinden.



Opmerking


- Bij sommige Bluetooth-apparaten is het mogelijk dat de verbinding niet automatisch tot stand komt. In dat geval moet u naar het Bluetooth-menu van uw apparaat gaan en de hoofdtelefoon handmatig met het Bluetooth-apparaat verbinden.

Aan-/uitzetten

Taak	Knop	Bediening
Zet de hoofdtelefoon aan		Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt
Zet de hoofdtelefoon uit		2 seconden ingedrukt houden (witte LED brandt 3 seconden)

ANC (actieve ruisonderdrukking) regelen

- U kunt tussen verschillende ANC-modi schakelen door één keer op de  knop op de rechteroorkap te drukken.
- De ANC-functie wordt automatisch geactiveerd wanneer de hoofdtelefoon op het oor wordt geplaatst.
 - Druk eenmaal op de  knop om de ANC-functie uit te schakelen.
 - Druk nogmaals op de  knop om over te schakelen naar de bewustzijnsmodus.

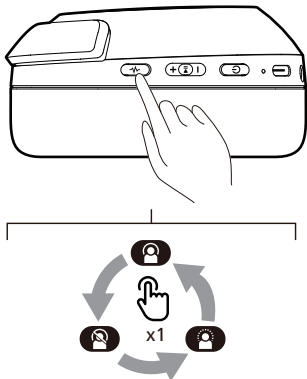

Taak	Knop	Bediening
ANC AAN		Druk eenmaal
ANC UIT		Druk eenmaal
Bewustzijnsmodus		Druk eenmaal
Snel bewustzijn		Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt

Opmerking

- Wanneer het apparaat is ingeschakeld met volle accu, dan ondersteunt dit model actieve ruisonderdrukking (ANC), zowel draadloos met Bluetooth als bedraad via de 3,5mm-aansluiting.

Uw oproepen en muziek beheren

Muziekregeling

Taak	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren	MFB	Eenmaal indrukken
Vorige nummer	MFB	Duw richting “-” en houd één seconde vast
Volgende nummer	MFB	Duw richting “+” en houd één seconde vast
Volume aanpassen +	MFB	Duw richting “+”
Volume aanpassen -	MFB	Duw richting “-”

Opmerking

- U hoort een toon die aangeeft dat het volume het maximale niveau heeft bereikt.

Oproepenbeheer

Taak	Knop	Bediening
Neem een gesprek aan	MFB	Eenmaal indrukken
Gesprek beëindigen/ Oproep weigeren	MFB	Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt

Drie-wegoproepen

Taak	Knop	Bediening
Huidig gesprek in de wacht zetten en een inkomende oproep aannemen	MFB	Eenmaal indrukken
Huidig gesprek in de wacht zetten en een inkomende oproep afwijzen	MFB	Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt
Schakelen tussen twee-wegoproep en drie-wegoproep	MFB	Eenmaal indrukken

Spraakassistent

Taak	Knop	Bediening
Spraak-(Siri/Google) assistent activeren	MFB	Tweemaal drukken
Spraakassistent stoppen	MFB	Eenmaal drukken

LED-indicatorstatus van hoofdtelefoon

Status hoofdtelefoon	Indicator
De hoofdtelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat	De blauwe LED knippert elke 4 seconden
De hoofdtelefoon is klaar om gekoppeld te worden	De LED knippert afwisselend blauw en wit
De hoofdtelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat	De witte LED knippert keer elke 6 seconden één keer (schakelt automatisch uit na 5 minuten)
Opladen	De witte LED is aan
Opladen voltooid	De witte LED is uit
Accu bijna leeg	De witte LED knippert langzaam m de 4 seconden
Oplaadfout	De witte LED knippert snel om de 1 seconde
Inschakelen	De witte LED brandt 2 seconden
Voeding uit	De witte LED brandt 3 seconden

5 De hoofdtelefoon opnieuw instellen

Als u problemen ondervindt bij het koppelen of verbinden, dan kunt u de volgende procedure volgen om uw hoofdtelefoon te resetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

1. Ga op uw Bluetooth-apparaat naar het Bluetooth-menu en verwijder **Philips TAH6000** uit de apparatenlijst.
2. Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat uit.
3. Uw hoofdtelefoon aanzetten.
4. Houd de aan-/uitknop en de ANC-knop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om de ANC-functie te activeren.
5. Volg de stappen in "Gebruik uw hoofdtelefoon - Sluit de hoofdtelefoon aan op uw Bluetooth-apparaat."
6. Koppel de hoofdtelefoon met uw Bluetooth-apparaat, selecteer **Philips TAH6000**.

6 Technische gegevens

- Muziek-afspeeltijd:
 - 80 uur (ANC uit)
 - 50 uur (ANC aan)
- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithium-ion-accu: 720 mAh
- Bluetoothversie: 6.0
- Compatibele Bluetooth-profielen:
 - HFP (Hands-Free Profiel)
 - A2DP (Geavanceerd Audiodistributieprofiel)
 - AVRCP (Audio-video Afstandsbedieningsprofiel)
- Ondersteunde audio-codecs: SBC
- Frequentiebereik: 2,4-2,4835 GHz
- Zendvermogen: <13 dBm
- Werkingsbereik: Tot max. 10 meter (33 voet)
- Automatische uitschakeling
- USB-C-aansluiting voor opladen
- Meerpuntsaansluiting
- Snellaadtijd: 5 min opladen geeft 4 uur afspelen



Opmerking

- Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.
- De speelduur van de accu is bij benadering en kan variëren naargelang de toepassingsomstandigheden.

7 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.

Uw oude product en accu verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een accu bevat die onder de Europese Voorschrift (EU) 2023/1542 vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en accu's. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de accu's nooit zomaar met het normale huisvuil weg. Een correcte verwijdering van oude producten en accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

De ingebouwde accu verwijderen

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, dan kunt u het milieu beschermen door de accu te verwijderen en te recyclen voordat u de hoofdtelefoon weggooit.

→ Volg de stappen van 'De accu vervangen' op pagina 5 om de accu te verwijderen.

Conformiteit met EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften betreffende blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu-informatie

Alle overbodige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Uw product bestaat uit materialen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden indien ze door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege accu's en oude apparatuur.

Kennisgeving van conformiteit

Het apparaat voldoet aan de FCC-voorschriften, Deel 15. Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Kies een andere antenne-richting of verplaats de ontvangerantenne
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat bij een andere groep hoort dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / TV-technicus

FCC Stralingsblootstellingsverklaring:

Dit apparaat voldoet aan de Canadese stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor niet-gecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 0 mm tussen de radiator en uw lichaam.

In de VS is de SAR-grenswaarde (FCC) 1,6 W/kg gemiddeld per gram weefsel. Dit apparaat is getest om te voldoen aan het FCC-specifiek absorptiepercentage (SAR). Het hoogste gerapporteerde SAR-niveau voor gebruik dichtbij het hoofd (0 mm) is 0,058 W/kg.

Waarschuwing: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of modificaties die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig kunnen maken.

Canada:

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s) / ontvanger(s) die voldoen aan de van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling van Canada's vergunningsvrije RSS(s). Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon gaat niet aan.

De accu is bijna leeg. Laad de hoofdtelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth-hoofdtelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en zet het Bluetooth-apparaat aan voordat u de hoofdtelefoon aanzet.

Hoe de koppeling te resetten.

Houd, terwijl het apparaat is ingeschakeld, de MFB 5 seconden ingedrukt tot de blauwe en witte LED's afwisselend knipperen. Dit activeert her-koppelingsmodus in twee gevallen:

- 1) Apparaten in de meerpuntsverbindingsmodus schakelen;
- 2) Verbinding maken met een nieuw bronapparaat.

Ik kan muziek op mijn Bluetooth-apparaat horen maar niet bedienen (bijv. afspelen/pauzeren/voorwaarts/achterwaarts springen).

Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 11).

Het volumeniveau van de hoofdtelefoon is te laag.

Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet koppelen aan de hoofdtelefoon via volumesync. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat onafhankelijk regelen om een geschikt volumeniveau te bereiken.

Het Bluetooth-apparaat kan de hoofdtelefoon niet vinden.

- De hoofdtelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het andere verbonden apparaat uit of plaats het buiten bereik.
- De koppeling is mogelijk gereset of de hoofdtelefoon is eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de hoofdtelefoon nogmaals met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing (zie 'De hoofdtelefoon met een ander Bluetooth-apparaat koppelen' op pagina 7).

Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met een Bluetooth-stereo-installatie, maar de muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer naar muziek luisteren via de hoofdtelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is een krakend geluid hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat, of verwijder obstakels tussen beide apparaten.
- Laad uw hoofdtelefoon op.

Maak uw hoofdtelefoon regelmatig schoon.

- Gebruik een schone, vochtige doek om uw hoofdtelefoon - vooral de geluidskanaaltjes en de microfoongaten - regelmatig schoon te maken en vermijd ophoping van stoffen zoals zweet of oorsmeer.
- Als er zweet- of waterdruppels in de geluidskanaaltjes, luchtgaten of microfoongaten achterblijven, dan zal het geluidsniveau tijdelijk afnemen of helemaal wegvallen. Dit is dus geen storing. Gebruik een zachte, vochtige doek om de hoofdtelefoon grondig af te drogen. U kunt van de hoofdtelefoon ook de dopjes verwijderen, de geluidskanaaltjes naar beneden draaien en de hoofdtelefoon ongeveer vijf keer zachtjes op een droge doek of iets dergelijks tikken om het vocht dat zich binnenin heeft verzameld te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon volledig droog is voordat u hem oplaadt en gebruikt. Vermijd het gebruik van alcoholpads voor eenmalig gebruik of andere reinigingsmiddelen.

Laad uw hoofdtelefoon regelmatig op.

Als de headset lange tijd niet wordt gebruikt, zal het laadniveau van de oplaadbare accu lager worden. Om dit vermogensverlies te voorkomen moet u de accu tenminste om de drie maanden volledig opladen.

9 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Hi-Res

Een product met dit logo voldoet aan de "Hi-Res Audio Logo" normen en aan "Hi-Res Audio Wireless Logo" norm zoals gedefinieerd door de Japan Audio Society. Het logo wordt gebruikt onder licentie van de Japan Audio Society.

Voor verdere ondersteuning kunt terecht op www.philips.com/support.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.

Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze geassocieerd zijn.

