

# PHILIPS

Kuulokkeet  
TAH6000



## Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisällys

|   |                                                                          |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Tärkeitä turvallisuusohjeita                                             | 2  |
|   | Kuulon suojaaminen                                                       | 2  |
|   | Yleiset tiedot                                                           | 2  |
| 2 | Over-ear-ANC-kuulokkeet                                                  | 3  |
|   | Mitä pakkaus sisältää                                                    | 3  |
|   | Muut laitteet                                                            | 3  |
|   | Over-ear-ANC-kuulokkeiden yleiskatsaus                                   | 4  |
| 3 | AloitUS                                                                  | 4  |
|   | Akun lataaminen                                                          | 4  |
|   | Akun vaihtaminen                                                         | 5  |
|   | Sovelluksen lataus                                                       | 6  |
|   | Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa | 6  |
|   | Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille    | 7  |
|   | Usean pisteen yhteys                                                     | 7  |
|   | Liitä kuulokkeet laitteeseen 3,5 mm:n äänikaapelilla                     | 7  |
| 4 | Kuulokkeiden käyttö                                                      | 8  |
|   | Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi                                | 8  |
|   | Virta päälle / pois päältä                                               | 8  |
|   | ANC:n (aktiivinen melunvaimennus) hallinta                               | 8  |
|   | Puheluiden ja musiikin hallinta                                          | 9  |
|   | Ääniavustaja                                                             | 9  |
|   | Kuulokkeiden merkkivalon tila                                            | 9  |
| 5 | Kuulokkeiden nollaus                                                     | 10 |
| 6 | Tekniset tiedot                                                          | 10 |

|   |                                                 |    |
|---|-------------------------------------------------|----|
| 7 | Huomautus                                       | 11 |
|   | Vaatimustenmukaisuustodistus                    | 11 |
|   | Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen | 11 |
|   | Integroidun akun irrottaminen                   | 11 |
|   | EMF:n noudattaminen                             | 11 |
|   | Ympäristötiedot                                 | 11 |
|   | Vaatimustenmukaisuustodistus                    | 11 |
| 8 | Usein kysytyt kysymykset                        | 13 |
| 9 | Tavaramerkit                                    | 14 |

# 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

## Kuulon suojaaminen



### Vaara

- Kuulovaurioiden välttämiseksi rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa korkealla äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.
  - Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi kuulokkeita.
  - Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
  - Älä säädä äänenvoimakkuutta korkeammalle korviesi totuttua edelliseen äänenvoimakkuuteen.
  - Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, ettet kuule ympäristöäsi.
  - Käytä kuulokkeita varoen tai lopeta niiden käyttö väliaikaisesti riskialttiissa tilanteissa.
  - Liiallinen nappikuulokkeiden ja kuulokkeiden äänenpaine voi vaurioittaa kuuloa.
  - Kuulokkeiden käyttö molemmat korvat peittäen autolla ajamisen aikana ei ole suositeltua, ja se voi olla joillain alueilla laitonta.
  - Vältä oman turvallisuutesi vuoksi musiikin kuuntelua tai puheluiden puhumista liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä, jotta keskittymisesi ei herpaannu.
- Käyttö- ja säilytyslämpötila ja -ilmankosteus
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on -20–50 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
  - Käytä paikassa, jossa lämpötila on 0–45 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
  - Akun käyttöäika saattaa lyhentyä korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa.

## Yleiset tiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttäminen:



### Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle lämmölle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä. (katso tuotekohtainen IP-luokitus)
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, jos liitin tai latausportti on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofonaukkokojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofonaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä.
- Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.
- Sisäistä akustoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tullelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Ilmoitetun IP-luokituksen saavuttamiseksi latausportin tulee olla suljettu.
- Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Akun vaihtaminen vääränlaiseen akkuun voi vahingoittaa kuulokkeita ja akkua vakavasti (esimerkiksi kun kyseessä on litiumtyyppin akku).
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.
- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle tai tasan 15 W).

## 2 Over-ear-ANC-kuulokkeet

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Näillä Philips-kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästi langattomista handsfree-puheluista
- Nauttia musiikista ja hallita musiikin toistoa langattomasti
- Vaihdelta puheluiden ja musiikin välillä
- Nauttia vastamelusta

### Mitä pakkaus sisältää



Over-ear-ANC-kuulokkeet TAH6000



Äänijohto



Pikaopas



Maailmanlaajuinen takuu




Turvallisuustietolehtinen

### Muut laitteet

Matkapuhelin tai mobiililaitte (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), jotka tukevat Bluetoothia ja ovat yhteensopivia kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 10).

## Over-ear-ANC-kuulokkeiden yleiskatsaus

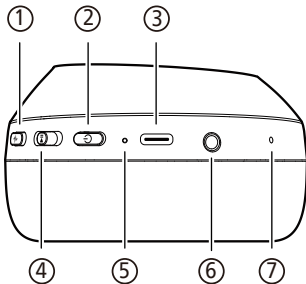

- ① ANC-/tietoisuustilapainike
- ② Virtapainike
- ③ USB-C-latausportti
- ④ Monitoimipainike (MFB)
- ⑤ Merkkivalo
- ⑥ 3,5 mm:n ääniliitântä
- ⑦ Mikrofoni

## 3 Aloitus

### Akun lataaminen




#### Huomaus

1. Ennen kuin käytät kuulokkeita, lataa akkua kaksi tuntia akun optimaalista kapasiteettia ja käyttöikää varten.
2. Lopeta puhelu ennen lataamista. Kuulokkeiden lataaminen sammuttaa ne.
3. Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

Liitä USB-latauskaapeli:

- Yksi pää kuulokkeiden USB-C-latausporttiin;
- toinen pää tietokoneen lataus-/USB-porttiin.

↳ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen.

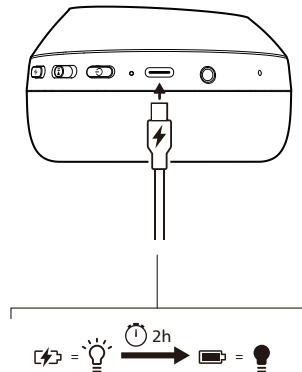


#### Vinkki

- Akun täyteen lataamisessa kestää tavallisesti kaksi tuntia.


# Akun vaihtaminen

Akku voidaan vaihtaa. Noudata näitä vaihteita:

1. Irrota oikea korvapehmuste sangasta.

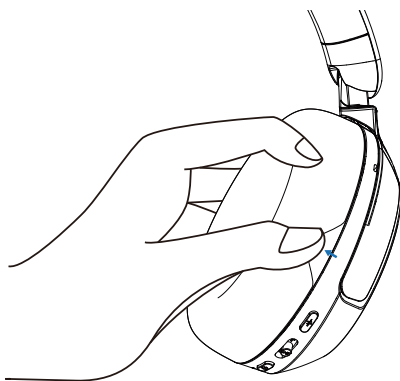




2. Irrota sen alla oleva vaahtomuovi.

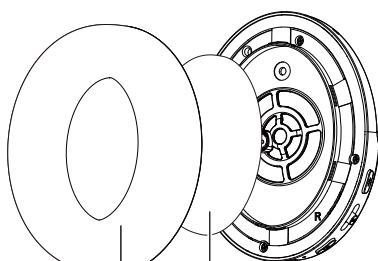

Korvapehmuste

Vaahtomuovi

3. Irrota neljä ruuvia ristipääruuvimeisselillä elementin kotelosta ja irrota akun liitin, poista sitten vanha akku ja vaihda se uuteen.

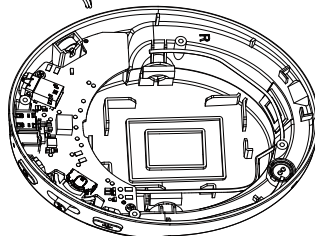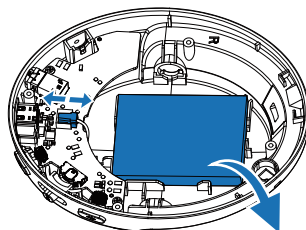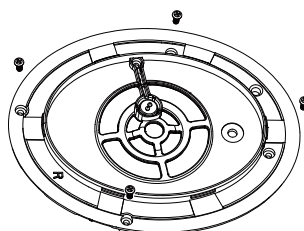

## Sovelluksen lataus

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Headphones Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.

Aloitus



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Philips Headphones -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit mukauttaa ääniä saataksesi parhaan musiikki- ja puhelukokemuksen.

## Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa

- 1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen ja pois päältä.
- 2 Paina pohjassa virtapainiketta 2 sekuntia, niin kuulokkeet siirtyvät parinmuodostustilaan ja ovat valmiina yhdistettäväksi.
  - ↳ Kuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat vuorottain valkoisena ja sinisenä.
  - ↳ Kuulokkeet ovat nyt parinmuodostustilassa ja valmiina muodostamaan pariytteen Bluetooth-laitteen kanssa (esim. matkapuhelimen).
- 3 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.

- 4 Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa. Katso ohjeet tähän Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.



### Huomautus

- Kun kuulokkeiden virta on kytketty päälle, jos kuulokkeet eivät löydä aiemmin yhdistettyjä Bluetooth-laitteita, aseta ne parinmuodostustilaan (paina MFB-painiketta 5 sekuntia virran kytkemisen jälkeen).
- Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, jos Bluetooth-yhteyttä ei käytetä 5 minuuttiin. Todellinen aika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten kuulokkeet paritetaan Bluetooth-laitteen kanssa.


- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto, valitse **Philips TAH6000**.
- 2 Anna kuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa) pyydetessä. Jos laitteessa on Bluetooth 3.0 tai korkeampi versio, salasanaa ei tarvitse syöttää.



**Philips TAH6000**

## Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille

Jos haluat pariyhdistää toisen Bluetooth-laitteen kuulokkeiden kanssa, kytke kuulokkeet päälle ja paina MFB-painiketta 5 sekuntia ja etsi toinen laite tavallisen parinmuodostusprosessin mukaisesti.

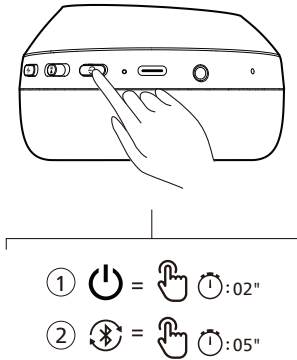

### Huomautus

- Kuulokkeet voivat tallentaa muistiinsa 5 laitetta. Jos yrität parittaa yli 5 laitetta, ensin paritettu laite korvataan uudella.

## Usean pisteen yhteys

Parinmuodostus

- Parita kuulokkeet 2 laitteeseen, esim. matkapuhelimeen ja kannettavaan tietokoneeseen

Vaihda laitteiden välillä

- Musiikkia voi kuunnella vain 1 laitteesta kerrallaan. Toinen laite on puheluita varten.
- Pysäytä äänentoisto 1 laitteelta ja aloita äänen toistaminen toiselta laitteelta.




### Huomautus

- Toistettaessa ääntä laitteesta 1, puhelun vastaanottaminen laitteella 2 pysäyttää automaattisesti laitteen 1 toiston. Ja puhelu ohjataan automaattisesti kuulokkeisiin.
- Puhelun päättäminen jatkaa automaattisesti toistoa laitteesta 1.

## Liitä kuulokkeet laitteeseen 3,5 mm:n äänikaapelilla

Kun kuulokkeiden akku on loppunut tai laitteessasi ei ole Bluetooth-yhteyttä, kuulokkeet voidaan liittää laitteeseen 3,5 mm:n äänikaapelilla (sisälly pakkaukseen).

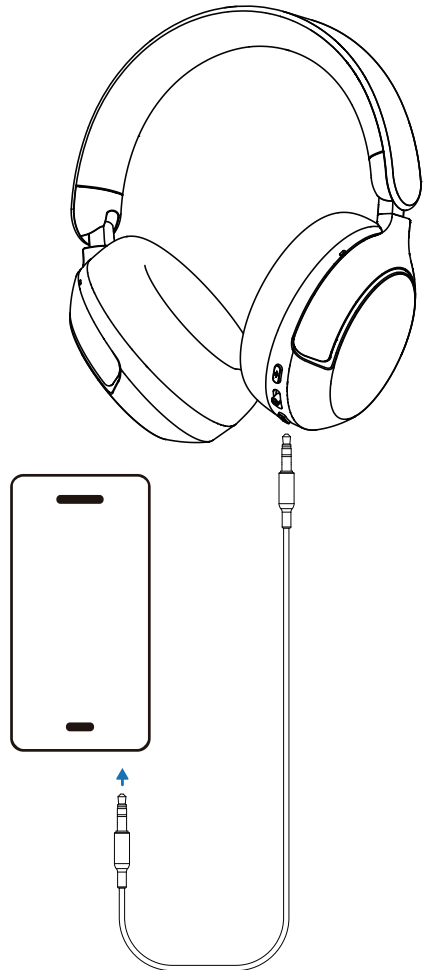

# 4 Kuulokkeiden käyttö

## Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 2 Kytke kuulokkeet päälle pitämällä virtapainike painettuna.

↳ Valkoinen merkkivalo syttyy 2 sekunnin kuluttua

↳ Kuulokkeet yhdistetään uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen automaattisesti

 Vinkki

- Jos kytket Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon päälle kuulokkeiden käynnistämisen jälkeen, sinun on siirryttävä laitteen Bluetooth-valikkoon ja yhdistää kuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.

 Huomautus


- Joissain Bluetooth-laitteissa yhdistäminen voi tapahtua automaattisesti. Tässä tapauksessa sinun on siirryttävä laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistää kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

## Virta päälle / pois päältä

| Tehtävä                      | Painike                                                                             | Käyttö                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kytke kuulokkeet päälle      |  | Pidä painettuna kahden sekunnin ajan                                    |
| Kytke kuulokkeet pois päältä |  | Pidä painettuna 2 sekunnin ajan (valkoinen merkkivalo palaa 3 sekuntia) |

## ANC:n (aktiivinen melunvaimennus) hallinta

- Eri ANC-tiloja voidaan valita painamalla oikean korvakupin -painiketta kerran.
- ANC-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke asetetaan korvalle.
  - Paina -painiketta kerran, niin ANC-toiminto kytkeytyy pois päältä.
  - Koskettamalla -painiketta kerran uudelleen kuulokkeet siirtyvät tietoisuustilaan.

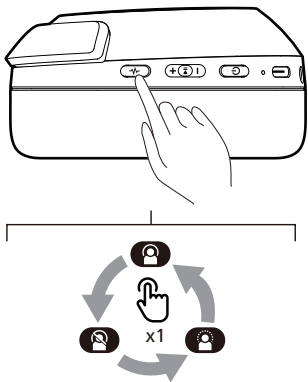

| Tehtävä              | Painike                                                                             | Käyttö                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ANC päällä           |    | Paina kerran                        |
| ANC pois päältä      |    | Paina kerran                        |
| Tietoisuustila       |    | Paina kerran                        |
| Nopea tietoisuustila |  | Pidä painettuna yhden sekunnin ajan |

 Huomautus

- Kun virta on päällä ja akussa on virtaa, tämä malli tukee aktiivista melunvaimennusta (ANC) sekä langattomalla Bluetooth-yhteydellä että langallisena 3,5 mm:n liitännän kautta.

# Puheluiden ja musiikin hallinta

## Musiikinhallinta

| Tehtävä                     | Painike | Käyttö                                                     |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Toista tai pysäytä musiikki | MFB     | Paina kerran                                               |
| Edellinen raita             | MFB     | Työnnä “-”-symbolia kohti ja pidä painettuna sekunnin ajan |
| Seuraava raita              | MFB     | Työnnä “+”-symbolia kohti ja pidä painettuna sekunnin ajan |
| Äänen-voimakkuuden säätö +  | MFB     | Työnnä “+”-symbolia kohti                                  |
| Äänen-voimakkuuden säätö -  | MFB     | Työnnä “-”-symbolia kohti                                  |

 **Huomautus**

- Kuulet merkkiäänen, joka kertoo, että äänenvoimakkuus on saavuttanut maksimitason.

## Puhelunhallinta

| Tehtävä                         | Painike | Käyttö                              |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Vastaa puheluun                 | MFB     | Paina kerran                        |
| Lopeta puhelu / puhelun hylkäys | MFB     | Pidä painettuna yhden sekunnin ajan |

## Kolmisuuntaiset puhelut

| Tehtävä                                                   | Painike | Käyttö                              |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Aseta nykyinen puhelu pitoon ja hyväksy saapuva puhelu    | MFB     | Paina kerran                        |
| Aseta nykyinen puhelu pitoon ja hylkää saapuva puhelu     | MFB     | Pidä painettuna yhden sekunnin ajan |
| Vaihda kaksisuuntaisen ja kolmisuuntaisen puhelun väliltä | MFB     | Paina kerran                        |

# Ääniavustaja

| Tehtävä                                    | Painike | Käyttö         |
|--------------------------------------------|---------|----------------|
| Äänestä aktivoituva (Siri/Google) avustaja | MFB     | Paina kahdesti |
| Ääniavustajan käytön lopettaminen          | MFB     | Paina kerran   |

# Kuulokkeiden merkkivalon tila

| Kuulokkeiden tila                                               | Merkkivalo                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen                  | Sininen merkkivalo vilkkuu 4 sekunnin välein                                                                |
| Kuulokkeet ovat valmiina paritettavaksi                         | Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena                                                       |
| Kuulokkeet ovat päällä, muttei yhdistetty Bluetooth-laitteeseen | Valkoinen merkkivalo välähtää kerran vilkkuu 6 sekunnin välein (automaattinen sammutus 5 minuutin kuluttua) |
| Lataa                                                           | Valkoinen LED palaa                                                                                         |
| Lataus valmis                                                   | Valkoinen LED ei pala                                                                                       |
| Akku vähissä                                                    | Valkoinen LED vilkkuu hitaasti 4 sekunnin välein                                                            |
| Latausvirhe                                                     | Valkoinen LED vilkkuu nopeasti sekunnin välein                                                              |
| Virta päälle                                                    | Valkoinen merkkivalo palaa 2 sekuntia                                                                       |
| Virta pois päältä                                               | Valkoinen merkkivalo palaa 3 sekuntia                                                                       |

## 5 Kuulokkeiden nollaus

Jos törmäät paritus- tai yhteysvirheeseen, voit palauttaa kuulokkeiden tehdasasetukset seuraavasti:

1. Mene Bluetooth-laitteella Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAH6000** laiteluettelosta.
2. Sammuta Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
3. Kytke kuulokkeet päälle.
4. Pidä painettuna virtapainiketta ja ANC-painiketta samanaikaisesti 3 sekuntia.
5. Noudata kohdan ”Kuulokkeiden käyttö – Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi” ohjeita.
6. Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa, valitse **Philips TAH6000**.

## 6 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto aika:  
80 tuntia (ANC pois päältä)  
50 tuntia (ANC päällä)
- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumioniakku: 720 mAh
- Bluetooth-versio: 6.0
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Tuetut äänikoodekit: SBC
- Taajuusalue: 2,4-2,4835 GHz
- Lähettimen teho: < 13 dBm
- Käyttökantama: Jopa 10 metriä
- Automaattinen sammutus
- USB-C-portti latausta varten
- Usean pisteen yhteys
- Pikalatausaika: 5 minuutin lataus tarjoaa 4 tunnin toistoajan



### Huomautus

- Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.
- Toistoajan akunkesto on arvio, ja se voi vaihdella käytöstavasta riippuen.

# 7 Huomautus

## Vaatimustenmu- kaisuustodistus

Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen RED-direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Vanhan tuotteen ja akun/ paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Integroidun akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

→ Noudata ohjetta "Akun vaihtaminen" sivulla 5 akun irrottamiseksi.

## EMF:n noudattaminen

Tämä tuote on yhdenmukainen kaikkien sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien sovellettavien standardien ja säännösten kanssa.

## Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

## Vaatimustenmu- kaisuustodistus

Laite on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

1. Laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja
2. Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

### FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetä käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin.

Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- / televisioasentajalta

### **FCC:n säteilyaltistumislausunto:**

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa. Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilyn lähteen ja kehosi välissä on vähintään 0 mm.

Yhdysvaltain (FCC) SAR-raja on 1,6 W/kg keskiarvona yhdestä grammasta kudosta. Tämän laitteen on testattu olevan yhdenmukainen FCC:n ominaisabsorptioasteen (SAR) -määräysten kanssa. Korkein ilmoitettu SAR-taso pään lähellä käytettynä (0 mm) on 0,058 W/kg.

**Huomio:** Käyttäjän tulee huomioida, että muutokset tai muokkaukset, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

### **Kanada:**

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen / vastaanottimen (tai lähettäviä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa: (1) Tämä laite ei saa tuottaa häiriöitä. (2) Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

# 8 Usein kysytyt kysymykset

## **Bluetooth-kuulokkeeni eivät käynnisty.**

Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

## **En pysty parittamaan Bluetooth-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeni kanssa.**

Bluetooth on pois käytöstä. Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja kytkä Bluetooth-laite päälle ennen kuulokkeiden kytkemistä päälle.

## **Parituksen nollaus.**

Kun laitteessa on virta, pidä painettuna MFB-painiketta 5 sekuntia, kunnes sininen ja valkoinen LED vilkkuvat vuorotellen. Tämä käynnistää parinmuodostustilan uudelleen kahdessa tapauksessa:

- 1) Laitteiden vaihto usean pisteen yhteystilassa;
- 2) Yhdistäminen uuteen lähdelaitteeseen.

## **Kuulen musiikkia, mutta en pysty hallitsemaan sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toisto/keskeytys / ohitus eteenpäin/taaksepäin).**

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-tekniikkaa (katso Tekniset tiedot sivulla 10).

## **Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian alhainen.**

Jotkut Bluetooth-laitteet eivät pysty linkittämään äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeiden kanssa äänenvoimakkuuden synkronoinnilla. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä äänenvoimakkuutta erikseen Bluetooth-laitteessa saavuttaaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.

## **Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.**

- Kuulokkeet voivat olla yhdistettynä aiemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistetty laite tai siirrä se kuuluvuusalueen ulkopuolelle.
- Parinmuodostus voi olla nollautunut tai kuulokkeet on aiemmin paritettu toisen laitteen kanssa. Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (katso "Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille" sivulla 7).

## **Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.**

Katso matkapuhelimesi käyttöopas. Valitse, että haluat kuunnella musiikkia kuulokkeiden kautta.

## **Äänenlaatu on huono, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.**

- Bluetooth-laite on kuuluvuusalueen ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeet.

## **Puhdista kuulokkeet säännöllisesti.**

- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit nappikuulokkeiden tapauksessa irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.

## **Lataa kuulokkeet säännöllisesti.**

Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

# 9 Tavaramerkit

---

## Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.

---

## Hi-Res

Tällä logolla varustettu tuote täyttää Japan Audio Society:n määrittämät "Hi-Res Audio Logo"- ja "Hi-Res Audio Wireless Logo"-standardin vaatimukset. Logoa käytetään Japan Audio Society:n myöntämän lisenssin alaisuudessa.

Lisätukea saa osoitteesta  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

