

# PHILIPS

**AMBILIGHT tv**

6901 Series

## הוראות הפעלה

32PQS6901

40PQS6901

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

43	10.3 הגדרות סביבה	4	<b>1 סקירה כללית של מסך הבית</b>
<b>44</b>	<b>11 גישה אוניברסלית</b>	<b>5</b>	<b>2 קבלת תמיכה</b>
44	11.1 הגדרות גישה אוניברסלית	5	1.2 זיהוי ורישום הטלויזיה
44	11.2 הגדרות גישה נוספות	5	2.2 עזרה לטלויזיה ומדריך למשתמש
<b>46</b>	<b>12 וישומים Smart TV</b>	5	3.2 אבחון טלויזיה ואבחון עצמי
46	12.1 התקנת TV Smart	5	4.2 שירות לקוחות / תיקון
46	12.2 חנות יישומים	<b>7</b>	<b>3 מדריך מהיר</b>
<b>47</b>	<b>13 Netflix</b>	7	1.3 שלט רחוק
<b>48</b>	<b>14 Amazon Prime Video</b>	8	2.3 חיפוש אינפרא-אדום (IR)
<b>49</b>	<b>15 YouTube</b>	8	3.3 סוללות וניקוי
<b>50</b>	<b>16 Alexa</b>	<b>10</b>	<b>4 הגדרות</b>
50	16.1 אודות Alexa	10	1.4 קריאת הוראות הבטיחות
50	16.2 שימוש ב-Alexa	10	2.4 מיקום הטלויזיה
50	16.3 פקודות קוליות של Alexa	10	3.4 הפעל את הטלויזיה
<b>51</b>	<b>17 Google Assistant</b>	<b>12</b>	<b>5 חיבורים</b>
<b>52</b>	<b>18 תוכנה</b>	12	1.5 מדריך קישוריות
52	18.1 עדכון תוכנה	12	2.5 אנטנה
52	18.2 גרסת תוכנה	12	3.5 לוויין
52	18.3 עדכון תוכנה אוטומטי	12	4.5 התקן וידאו
52	18.4 הצג היסטוריית עדכוני תוכנה	12	5.5 התקן שמע
<b>53</b>	<b>19 סביבתי</b>	13	6.5 התקן נייד
53	19.1 תווית אנרגיה אירופאית	14	7.5 התקן אחר
53	19.2 מספר רישום EPREL	15	8.5 מחשב
53	19.3 תום השימוש	<b>16</b>	<b>6 החלף מקור</b>
<b>54</b>	<b>20 מפרטים</b>	16	1.6 רשימת מקורות
54	20.1 חשמל	16	2.6 החלף את שם ההתקן
54	20.2 קליטה	<b>17</b>	<b>7 ערוצים</b>
54	20.3 רזולוציות תצוגה	17	1.7 אודות ערוצים והחלף ערוצים
54	20.4 רזולוציית קלט נתמכת	17	2.7 התקנת ערוצים
54	20.5 צליל	22	3.7 רשימת הערוצים
54	20.6 מולטי-מדיה	23	4.7 ערוצים מועדפים
54	20.7 קישוריות	23	5.7 טקסט / טלטקסט
55	<b>21 פתרון בעיות</b>	24	6.7 ערוצי הזרמה
<b>56</b>	<b>21.1 עצות</b>	<b>26</b>	<b>8 מדריך טלויזיה</b>
56	21.2 הפעלה	26	1.8 למה תזדקק
56	21.3 שלט רחוק	26	2.8 שימוש במדריך הטלויזיה
56	21.4 ערוצים	<b>27</b>	<b>9 סרטונים, תמונות או מוזיקה</b>
57	21.5 לוויין	27	1.9 מחיבור USB
57	21.6 תמונה	27	2.9 ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)
58	21.7 צליל	27	3.9 תצלומים
58	21.8 HDMI	27	4.9 סרטונים
58	21.9 USB	28	5.9 מוזיקה
58	21.10 Wi-Fi ואינטרנט	28	6.9 Moments אפליקציית
58	21.11 שפת התפריט לא נכונה	<b>30</b>	<b>10 פתח תפריטי הגדרות טלויזיה</b>
<b>60</b>	<b>22 בטיחות וטיפוח</b>	30	10.1 תפריט מהיר והגדרות נפוצות
		30	10.2 כל ההגדרות

60	22.1 בטיחות
61	22.2 טיפול במסך
<b>62</b>	<b>23 תנאי שימוש</b>
<b>63</b>	<b>24 זכויות יוצרים</b>
63	24.1 HDMI
63	24.2 HEVC Advance
63	24.3 Dolby Audio
63	24.4 Wi-Fi Alliance
63	24.5 סימנים מסחריים אחרים
<b>64</b>	<b>25 קוד פתוח</b>
64	25.1 תוכנת קוד פתוח
64	25.2 רישיון קוד פתוח
<b>68</b>	<b>26 כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.</b>
<b>69</b>	<b>מפתח</b>

# 1. סקירה כללית של מסך הבית

## הערה:

- אם המדינה המותקנת שלך היא גרמניה או צרפת, יהיו נוספות **ערך ציבורי** הכרטיסייה במסך הבית לרשימה **מומלצים** אפליקציות.
- תופיע הכרטיסייה הנוספת **מדריך טלוויזיה** במסך בית על מנת לבצע קישור בין המדריך לטלוויזיה של הערוצים המותקנים, אם המדינה המוגדרת בהגדרות שלך היא בריטניה.

כדי ליהנות מהיתרונות של Smart TV, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על **Smart TV** ("בית") & #x200E; בשלט רחוק כדי להציג את מסך הבית. כמו בטלפון חכם או בטאבלט, מסך הבית הוא המרכז של הטלוויזיה. מ"מסך הבית" תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מיישומים.

מסך הבית מסודר בשורות כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם & #x200E; (אם זמינה) & #x200E; בהתאם לבחירתם כשורה נפרדת במסך הבית.

## דגשים במסך הבית שלך

עם מספר טאבים כמו **בית**, **ערוצים** / **שחרור**, \* **אפליקציות** ו **חפש**, תוכל לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים שלך ומאפליקציות פופולריות. **ערוצים** / **שחרור** הוא אוסף של תוכן מקוון חינוכי הכולל חדשות, טלוויזיה וסרטים, לייף סטייל, בידור, ספורט, מוזיקה, ערוצי ילדים וקומדיה. הכרטיסייה **אפליקציות** מציגה אוסף יישומים שמאפשר לשכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, כמו כן ניתן לקנות באופן מקוון, או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך באמצעות "טלוויזיה מקוונת". תוכל גם להפעיל שדה קלט לחיפוש באמצעות הכרטיסייה **"חיפוש"**.

\* הכרטיסייה **חופשי** רלוונטית רק למדינות מסוימות.

## יישומים מועדפים

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. בשורה זו תמצא גם את היישומים, כגון **"צפה בטלוויזיה"**, **"דפדפן אינטרנט"**, **"מדיה"** ואחרים.

YouTube ו- Netflix

שורה זו מכילה סרטונים מומלצים, סרטונים למנויים או סרטוני YouTube ו- Netflix מובילים.

## גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט **"כל ההגדרות"** מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. תוכל גם למצוא את **"הגדרות נפוצות"** ואת **"תפריט מהיר"** עם הגדרות נפוצות בתפריט Philips TV, אותו אפשר להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

## מדריך טלוויזיה

כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה של ערוצי הטלוויזיה המותקנים שלך, בחר **מדריך טלוויזיה**.

## סמל המכשיר

כדי להציג ולשנות למקורות זמינים בטלוויזיה זו, בחר **מקורות**.

## 2. קבלת תמיכה

### 1.2. זיהוי ורישום הטלוויזיה

#### זיהוי הטלוויזיה - מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

#### רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה #& x200E (וכולל הורדות) #& x200E; גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 2.2. עזרה לטלוויזיה ומדריך למשתמש

#### תפריט מהיר < עזרה

ניתן להשתמש ב[פונקציה "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

- **מידע אודות הטלוויזיה** - הצגת שם הדגם, המספר הסידורי, גרסת התוכנה ושעות הפעילות של הטלוויזיה.
- **איך ל** - תוכל לראות הוראות כיצד להתקין ערוצים, למיין ערוצים\*, לעדכן תוכנת טלוויזיה, לחבר התקנים חיצוניים ולהשתמש בפונקציות Smart בטלוויזיה שלך.
- **"אבחון טלוויזיה"** - הפעל את אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה.
- **"אבחון עצמי"** - תוכל לבדוק אם הגדרות התמונה, הצליל, הרשת והגדרות אחרות פועלות כנדרש.
- **"עדכן תוכנה"** - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
- **מדריך למשתמש** - קרא את המדריך למשתמש לקבלת מידע על הטלוויזיה.
- **"פתרון בעיות"** - מצא פתרון לשאלות נפוצות.
- **הגדרות יצרן** - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.
- **התקן מחדש את הטלוויזיה** - התקן מחדש וחזור על התקנת הטלוויזיה המלאה.
- **פרטים ליצירת קשר** - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור המדינה או האזור שלך.

\* מיון ערוצים רלוונטי רק לארצות מסוימות.

\*\* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

### 3.2. אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי

#### אבחון טלוויזיה

תוכל להפעיל את בדיקת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה. בסיום האבחון, הטלוויזיה תמחק את זיכרון המטמון ותסגור את כל היישומים שאינם בשימוש כדי להמשיך בתפקוד חלק של הטלוויזיה.

כדי להריץ את בדיקת אבחון הטלוויזיה:

- 1. בחר **תפריט מהיר < עזרה < אבחון טלוויזיה** ולחץ OK.
- 2. בחר **"התחל"** כדי להריץ סדרה של בדיקות אבחון.
- 3. בסיום הבדיקה, תוכל להציג את המצב של הפריטים הבאים:
  - "חשמל"
  - "תמונה"
  - "צליל"
  - "חבר התקנים חיצוניים"
  - "רשת"
  - "טיונר טלוויזיה"
  - "מחק זיכרון מטמון"
  - "יישומים"

- 4. בחר "OK" כדי לסגור את דף התוצאות ולחזור לאשף "אבחון טלוויזיה".

- 5. לחץ על **"חזרה"** כדי לצאת מ"אבחון טלוויזיה", בחר **"אבחון עצמי"** כדי לערוך בדיקות אבחון אחרות, בחר **"הצג תוצאות"** כדי להציג שוב את דף התוצאות.

#### אבחון עצמי

אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.

כדי להפעיל אבחון עצמי:

- 1. בחר **תפריט מהיר < עזרה < אבחון עצמי** ולחץ OK.
- 2. בחר את הפריטים הבאים כדי לבדוק את התצורה שלהם.
  - **"בדוק את הטלוויזיה"** - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל והגדרות אחרות פועלים כהלכה.
  - **"בדוק את הרשת"** - בדוק את חיבור הרשת.
  - **בדוק את השלט רחוק** - בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.
  - **הצג היסטוריית אות חלש** - הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.

### 4.2. שירות לקוחות / תיקון

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה... או היועץ באתר שלנו [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) וסחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

#### מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של

מקלט הטלויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלויזיה או בחלקו התחתון.

#### **⚠ אזהרה**

לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלויזיה שלך או לביטול האחריות.



## 1.3. שלט רחוק

### סקירה כללית של המקשים

למעלה

#### התכונה של מקשים נסתרים

מקשים נסתרים יופיעו כדי להרחיב את פונקציות השליטה בעת לחיצה על **מקש 123**. נמצא באמצע השלט הרחוק, והוא משמש להפעלה / כיבוי של מצב מקשים נסתרים. כאשר מצב מקשים נסתרים מופעל, **מקשי הספרות 0 עד 9 ומקשי בקרת המדיה** יוארו בתאורה אחורית ויפעילו את הפונקציות. כאשר מכבים את מצב מקשים נסתרים באמצעות לחיצה נוספת על **מקש 123** או שמצב זה כובה באופן אוטומטי, השלט הרחוק יעבוד עם מקשים רגילים.

#### ⚠ אזהרה

סכנת חנק! שלט רחוק זה מכיל חלקים קטנים, שאינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 5.

#### 1 - מדריך טלוויזיה

כדי לפתוח או לסגור את מדריך הטלוויזיה.

#### 2 - מקש OK

כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

#### 3 - חיצים / מקשי ניווט

כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

#### 4 - אפשרויות

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

#### 5 - ← (חזרה); (השתק)

כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.

כדי לעבור חזרה לתפריט הקודם.

כדי לעבור חזרה לאפליקציית או לדף האינטרנט הקודם.

#### 6 - × (עצמת קול) / × (השתק)

זו למטה או למעלה כדי לכוונן את עוצמת הקול. לחץ על אמצע המקש כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

#### 7 - מפתח 123

כדי להפעיל או לכבות את מקשי הפונקציה הנסתרים ולהחליף את המקשים בין סטים שונים של פעולות.

#### 8 - מידע

כדי לפתוח או לסגור את פרטי התוכנית.

#### 9 - מקשי מספרים (מפתחות נסתרים, זמינים לאחר

מפתח 123 נלחץ); (מפתחות נסתרים, זמינים לאחר

לבחירת ערוץ ישירות.

#### 10 - SUBTITLE

כדי לפתוח את הדף "כתוביות". לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתוח או לסגור טקסט / טלטקסט.

#### 11 - טלוויזיה / יציאה

כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה או לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. עם זאת, ייתכן שאפשרויות אלו לא יעבדו עם חלק מהיישומים.



#### 1 - "המתנה" / "מופעל"

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

#### 2 - AMBILIGHT

כדי לבחור אחד מסגנונות Ambilight.

\* הגדרת Ambilight מיועדת רק לדגמים התומכים בפונקציית Ambilight.

#### 3 - (מקורות); (מקורות)

כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.

#### 4 - (תפריט מהיר) / (תפריט)

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

#### 5 - (חפש); (חפש)

• כדי לפתוח את **חפש** הכרטיסייה במסך הבית.  
• להפעלת הממשק לחיפוש של חלק מן היישומים הנתמכים.

8 - "מקשים מהירים"  
 לחץ על מקש מהיר כדי להפעיל יישום או הזרמת מדיה באופן ישיר.  
 המקשים המהירים הזמינים משתנים לפי אזור או ארץ.

ההתנהגות תלויה ביישומי טלוויזיה של צד שלישי.  
 מקש זה יתחלף למקש ספרה 0 לאחר לחיצה על **מקש 123**.

12 - **▲ "בית"**  
 כדי לפתוח את התפריט "בית".

13 - **≡ &#x200E (ערוץ); &#x200E**  
 זו למטה או למעלה כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט. לחץ על אמצע המקש כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

## 2.3. חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) מסוג רחוק בשלט משתמש אתה אם. הפקודות לשליחת זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.



### ⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא"א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא"א.

### למטה



1 - **● מקשים צבעוניים**  
 בחירה ישירה של אפשרויות. לחץ על המקש הכחול לפתוח או לסגור את עזרה.

### NETFLIX - 2

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.  
 כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את האפליקציה של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### Disney+ - 3

כדי להפעיל את האפליקציה Disney+.

### 4 - **🍀 אקו / מקש ירוק**

לחץ כדי להפעיל הודעה כתזכורת להיכנס לתפריט **הגדרות אקו** לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל ישירות את תפריט **הגדרות אקו**. לאחר שימוש בלחיצה ארוכה מספר פעמים להפעלת תפריט **"הגדרות סביבה"**, ההודעה לא תוצג עוד.

5 - **השמעה &#x200E** (מפתחות נסתרים, זמינים לאחר **מפתח 123** נלחץ) &#x200E;  
 הפעלה ▶, להשמעה.

הפסקה ⏸, כדי להשהות את ההשמעה.  
 הרצה אחורה ⏮, כדי להריץ לאחור.  
 מהר קדימה ⏭, ללכת מהר קדימה.

6 - כדי להפעיל את האפליקציה Amazon prime video.

### 7 - Channels

כדי להפעיל את **ערוצי טיטאן** אפליקציה.

## 3.3. סוללות וניקוי

### החלפת סוללות

עיין במדריך **להתחלה מהירה** בחבילת המוצר למידע מפורט על הסוללות לשלט רחוק.

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

1 - החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.

2 - החלק את הסוללות הישנות בסוללות חדשות. ודא שהקוטב החיובי &#x200E (+); והקוטב השלילי &#x200E (-); של הסוללות מיושרים כראוי.

3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

• השתמשו רק בסוללות אלקליין LR03.  
 • הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

• השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

• בדוק את מצב סוללות השלט הרחוק באופן קבוע כדי למנוע קורוזיה של המגעים.

למידע נוסף, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **סוף השימוש**.

## **ניקוי**

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

לעולם אל תחשוף את השלט הרחוק למים או לנחלים.


## 4. הגדרות

### התקנה על קיר

הטלויזיה שלך מגיעה גם עם הכנה להרכבת תושבת התקנה על הקיר (נמכרת בנפרד).

גודל התושבת להתקנה על הקיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגים השונים של גב מארז הטלויזיה. עיין ב"מדריך להתחלה מהירה" באריזת המוצר כדי לראות איזה גודל מתאים לטלויזיה שברשותך.

בעת רכישת תושבת להתקנה על קיר, היעזר במידה הבאה של התושבת.

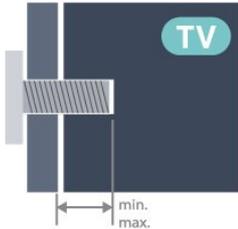


PQS69x1 • 32  
M6, x200 100 (מ"מ: 10 'מקס, מ"מ: 8 מינימום)  
PQS69x1 • 40  
M6, x200 100 (מ"מ: 10 'מקס, מ"מ: 8 מינימום)  
**זהירות**

התקנת הטלויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלויזיה.  
TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. -  
אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפגיעה.

### 3.4 הפעל את הטלויזיה

#### חבר את כבל המתח

- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

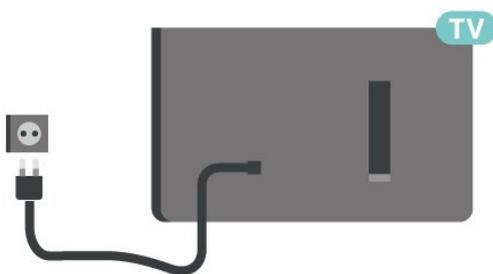

על אף שצריכת חשמל של טלויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה,

### 1.4 קריאת הוראות הבטיחות


לפני השימוש בטלויזיה, קרא את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **בטיחות וטיפול**.

### 2.4 מיקום הטלויזיה

#### עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה בטלויזיה הוא פי 2 עד 5 מגובה המסך שלה. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- מרחק מומלץ אל הקיר:  
A. בעת התקנה על הקיר, מקם את הטלויזיה במרחק שבין 7 ל-10 ס"מ מהקיר.  
B. כאשר הטלויזיה מצוידת במעמד, מקם את הטלויזיה במרחק של 10 עד 20 ס"מ מהקיר בהתאם לגודל המעמד.

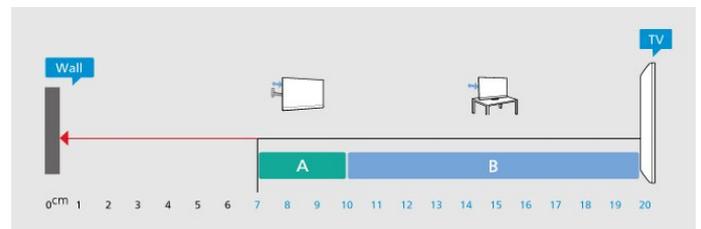

#### הערה:

יש להרחיק את הטלויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלויזיה.

#### מעמד טלויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

השתמש במספר הדגם של הטלויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".


כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

## מופעלים או במצב המתנה

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא שכבל החשמל מהרשת מחובר למחבר POWER שבגב מקלט הטלוויזיה.

### הפעלה

לחץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

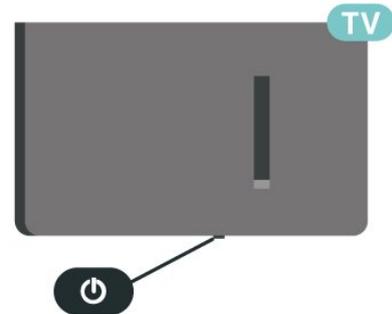

### מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

## 5. חיבורים

### 1.5. מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר מחברים התקן, הטלוויזיה מזהה את הסוג שלו ומעניקה לכל התקן שם סוג נכון. ניתן לשנות את שם הסוג אם תרצו. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

### 2.5. אנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"אנטנה" שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-C ו-DVB-T.




### 4.5. התקן וידאו

#### HDMI

חיבור HDMI מספק את איכות התמונה והסאונד הטובה ביותר.

לקבלת איכות העברת האות הטובה ביותר, השתמשו בכבל HDMI מאושר במהירות גבוהה במיוחד. אין להשתמש בכבל HDMI שאורכו עולה על 5 מטרים. ניתן לחבר התקנים התומכים באותות HDR לכל כניסת HDMI.

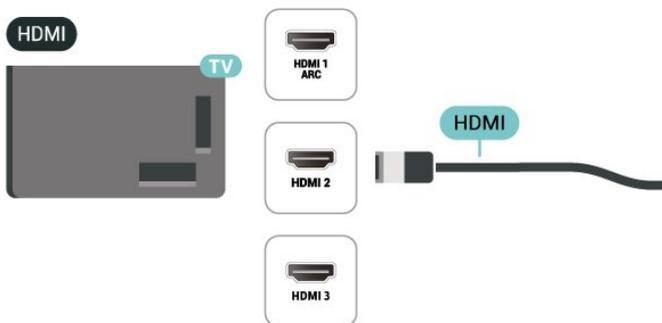

#### הגנה מפני העתקה


כבל HDMI תומך ב-HDCP & #x200E; (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) & #x200E; HDCP, הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם & #x200E; DRM (ניהול זכויות דיגיטלי) & #x200E;.

### 3.5. לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

## אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שמע שבצד מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

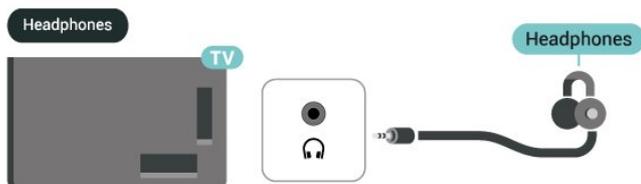

## 5.5. התקן שמע

### HDMI ARC

רק ל-HDMI 1 בטלוויזיה יש HDMI ARC &#x200E (ערוץ שמע חוזר) &#x200E.

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (x200E &#x200E); HTS &#x200E), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI בטלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.



## 6.5. התקן נייד

### שידור לטלוויזיה

על מנת לשדר תוכן סטרימינג אל הטלוויזיה:

- 1 יש לוודא כי ההתקן הנייד והטלוויזיה נמצאים באותה רשת ה-Wi-Fi.
- 2 הפעל אפליקציה התומכת בהעברה במכשיר הנייד שלך והקש על סמל ההעברה.
- 3 יש לבחור Philips\_TV\_&#x200E (ModelName &#x200E); בטלוויזיה על מנת להפעיל בשידור.

### יישום Smart TV של Philips

היישום Smart TV של Philips בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר החדש של הטלוויזיה שלך. האפליקציה מאפשר לך להחליף תחנות ולכוון את עוצמת הקול - בדיוק כמו שלט רחוק.

הורד כבר היום את היישום Smart TV של Philips מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Smart TV של Philips זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.


לחילופין, אתה יכול ללכת

&#x200E (הבית) &#x200E; < הגדרות > "אלחוטי ורשתות" < קווי או Wi-Fi > קוד QR של אפליקציה מרחוק ולחץ OK; קוד QR יוצג על מסך הטלוויזיה. סרוק את קוד ה-QR באמצעות ההתקן הנייד ופעל בהתאם להנחיות להורדה ולהתקנה של יישום Smart TV של Philips. בעת שימוש באפליקציה, ההתקן הנייד וטלוויזיית Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

### יציאת שמע דיגיטלית - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (x200E &#x200E); HTS &#x200E), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "כניסת שמע - אופטית" שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע - אופטי" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

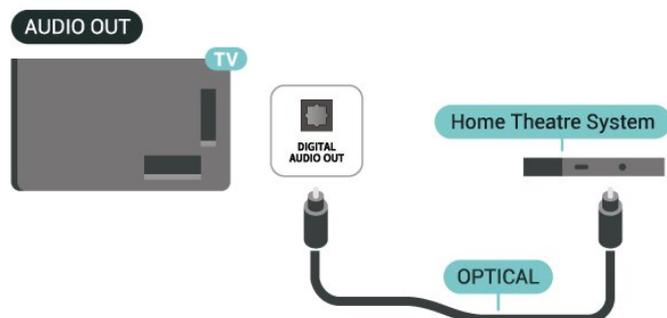



## Get Connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

### כרטיס חכם


מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (x200E &#x2013; רכיב גישה מותנית - CAM &#x2013; x200E); וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

כדי להכניס את ה-CAM לטלוויזיה...

1. לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.
2. כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.
3. דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, &#x2013; &#x2013; (שיטות המינוי עשויות להיות שונות) &#x2013; x200E; תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM. ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

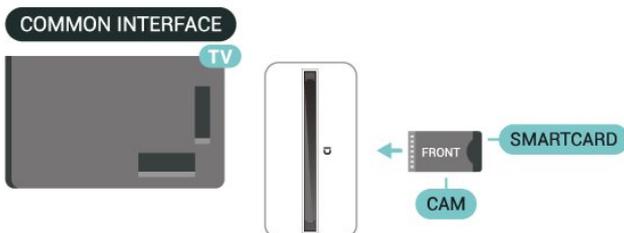

## 7.5. התקן אחר

### CI+ - חכם כרטיס עם CAM

#### אודות CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"גישה מותנית CI+."

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (x200E &#x2013; רכיב גישה מותנית - CAM &#x2013; x200E); וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.


## הגדרת סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה. כדי להגדיר את קוד ה-PIN עבור ה-CAM...

1. לחץ **מקורות**.
2. בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM.
3. לחץ **אפשרויות** ובחר **ממשק משותף**.
4. בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

## התקן אחסון USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB. כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. הטלוויזיה מזהה את כונן הבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן אינה מופיעה אוטומטית, לחץ על **לחץ** **מקורות** ובחר USB.

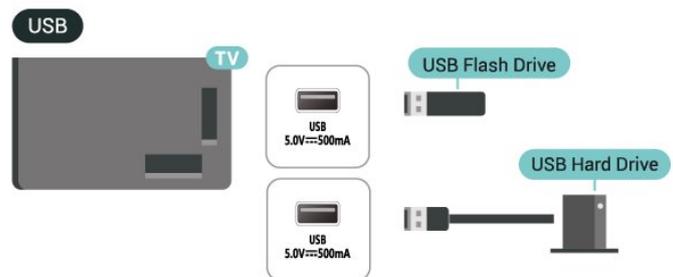

למידע נוסף על צפייה או השמעת תוכן מכונן הבזק מסוג USB, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

## 8.5. מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב. השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

## 6. החלף מקור

---

### 1.6. רשימת מקורות

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות", לחץ על **☰ מקורות**.
  - כדי לעבור להתקן מחובר, בחר את ההתקן באמצעות מקשי **החצים/הניווט** ולחץ על OK.
  - כדי לצפות במידע הטכני של ההתקן המחובר בו אתם צופים, לחצו על **OPTIONS** ובחר **פרטי ההתקן**.
  - כדי לסגור את תפריט המקור מבלי לעבור למכשיר, לחץ על **☰ מקורות** שוב.
- 

### 2.6. החלף את שם ההתקן

- ⬆️ &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות**  
**כלליות" <"ערוך מקורות קלט" <"מקור"**
- **1** בחר את אחד מסמלי ההתקנים, השם הקבוע מראש מופיע בשדה להקלדה, ובחר.
  - **2** בחר **שנה שם** כדי לפתוח מקלדת על המסך.
  - **3** השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תווים.
  - **4** בחר **"סגור"** בסיום העריכה.



באחד מתדרי הרשת המוגדרים מראש #x200E & (או - HC ערוץ התבניות) #x200E & כפי שעושים רוב ספקי הכבלים בארץ. אם קיבלת ערך ספציפי לתדר רשת לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידיני".

#### "תדר רשת"

כאשר "מצב תדר רשת" מוגדר ל"ידיני", ניתן להזין כאן את תדר הרשת שקיבלת מספק הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

#### "מזהה רשת"

הזן את מזהה הרשת שניתן על-ידי ספק הכבלים.

#### "מצב קצב סימנים"

אם ספק הכבלים לא נתן לך ערך ספציפי של "קצב סימנים" להתקנת ערוצי טלוויזיה, השאר את ההגדרה של "מצב קצב סימנים" על "אוטומטי". אם קיבלת ערך קצב סימנים ספציפי, בחר "ידיני".

#### "קצב סימנים"

כאשר "מצב קצב סימנים" מוגדר ל"ידיני", ניתן להזין כאן את ערך קצב הסימנים באמצעות מקשי הספרות.

#### "ללא תשלום / מעורבלי"

אם יש לך מינוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר "ללא תשלום ומעורבלי". אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצים ללא תשלום בלבד".

#### חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

#x200E & (בית) #x200E & < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < עדכון ערוץ אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים. לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

#### עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחדו ברשימה "כל הערוצים" אבל גם ברשימה "ערוצים חדשים". ערוצים ריקים יוסרו. אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

#### עדכון ערוצים אוטומטי

#x200E & (בית) #x200E & < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < הודעת עדכון ערוץ

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

#### דיגיטלי: בדיקת קליטה

#x200E & (בית) #x200E & < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < דיגיטלי: מבחן קליטה

מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה. אם הקליטה ירודה, תוכל לשנות את מיקום האנטנה. כדי לבדוק שוב את איכות האות של תדר זה,

בחר "חפש" ולחץ על OK. כדי להזין בעצמך תדר דיגיטלי ספציפי, השתמש במקשי השלט רחוק. לחלופין, יש לבחור את התדר, להציב את החצים על מספר באמצעות < וכן > ולאחר מכן לשנות את המספר באמצעות ^ וכן v. כדי לבדוק את התדר, בחר "חפש" ולחץ על OK.

#### אנלוגי: התקנה ידנית

#x200E & (בית) #x200E & < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < אנלוגי: התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

#### • מערכת

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר מערכת.

#### • "חפש ערוץ"

כדי למצוא ערוץ, בחר "חפש ערוץ" ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על OK, בחר "חפש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

#### • "כיוון עדין"

כדי לבצע כוונון עדין לערוץ, בחר "כיוון עדין" ולחץ על OK. ניתן לבצע כיוון עדין של הערוץ באמצעות ^ או v. אם תרצה לאחסן את הערוץ שנמצא, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

#### • "אחסן"

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר "אחסן" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

## לוויין

#### חיפוש לוויין והגדרות לוויין

#x200E & (בית) #x200E & < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < חפש לוויין

#### התקנה מחדש של כל הערוצים

#x200E & (בית) #x200E & < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < חפש לוויין < התקן מחדש ערוצים

• בחר את קבוצת הערוצים שברצונך להתקין.  
• מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום #x200E & (פתוחים) #x200E & ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

#### "סוג חיבור"

בחר את מספר הלוויינים שאתה רוצה להתקין. הטלוויזיה תגדיר את

• "עד 4 לוויינים" - ניתן להתקין עד 4 לוויינים &#x200E; (4 LNBs) &#x200E; ; בטלוויזיה זו. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

• Unicable - ניתן להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

#### הגדרות LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב &#x200E; (טרנספונדר) &#x200E; ; בייתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

• "אוניברסלי או מעגלי" - הסוג הכללי של ה-LNB, לרוב ניתן לבחור סוג זה עבור ה-LNB.

• תדר LO נמוך / תדר LO גבוה - תדרי המתנד המקומי מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

• צליל של 22 - kHz כברירת מחדל "צליל" מוגדר להיות "אוטומטי".

• הספק - LNB כברירת מחדל, "הספק LNB" מוגדר להיות "אוטומטי".

#### חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

▲ &#x200E; (בית) &#x200E; ; < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < עדכון ערוץ אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

#### עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחסנו ברשימה "כל הערוצים" אבל גם ברשימה "ערוצים חדשים". ערוצים ריקים יוסרו. אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

\* זמין רק כאשר "רשימת ערוצי לוויין" מוגדרת ל"מחבילה שמורה"

#### עדכון ערוצים אוטומטי

▲ &#x200E; (בית) &#x200E; ; < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < הודעת עדכון ערוץ

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

#### אפשרות לעדכון אוטומטי

▲ &#x200E; (בית) &#x200E; ; < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < אפשרות עדכון אוטומטי

בטל בחירה של לוויין אם אינך רוצה עדכון אוטומטי.

#### התקנה ידנית

▲ &#x200E; (בית) &#x200E; ; < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < התקנה ידנית

התקן אתה לוויין באופן ידני.

- LNB בחר את מגביר האות &#x200E; (LNB) &#x200E; ; שאלו תרצה להוסיף ערוצים חדשים.
- קוטביות - בחר הקוטביות הרצויה.
- מצב קצב סימנים - בחר "ידני" כדי להזין קצב סימנים.
- תדר - הזן את התדר של המשדר-משיב
- &#x200E; (טרנספונדר) &#x200E; ;
- חפש - חפש משדר-משיב &#x200E; (טרנספונדר) &#x200E; ;

#### רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM &#x200E; ("רכיב גישה מותנית" עם כרטיס חכם) &#x200E; ; כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM &#x200E; (CI +1.3 עם פרופיל מפעיל) &#x200E; ; יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

#### עותק רשימת ערוצים

##### מבוא

"עותק רשימת ערוצים" ו"עותק רשימת לוויינים" נועדו לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

באמצעות "עותק רשימת ערוצים" / "עותק רשימת לוויינים", תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה Philips אחר, מאותה סדרה. תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים.

##### תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.
- השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

#### העתקת רשימת ערוצים, בדיקת גרסה של רשימת ערוצים

##### העתקת רשימת ערוצים לכונן הבזק USB

להעתקת רשימת ערוצים...

- 1 הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2 יש לחבר כונן הבזק USB את יציאת USB.
- 3 בחר ▲ &#x200E; (בית) &#x200E; ; < "הגדרות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" או "עותק רשימת

לוויינים" ולחץ על OK.

4- בחר "העתק ל-USB" ולחץ על OK.

5- בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

## התקנת ערוץ אינטרנט

### חפש ועדכן ערוצי אינטרנט

#### חיפוש ערוצי אינטרנט\*

⏏ #&#x200E;(הבית)&#x200E; < הגדרות < ערוצים < התקנת ערוץ אינטרנט < חפש ערוצים

1- בחר **חפש ערוצים** ולחץ OK.

2- בחר **עדכון ערוצים דיגיטליים** להוסיף רק ערוצים דיגיטליים חדשים.

בחר **התקנה מחדש מהירה של הערוץ** כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת המחדל.

בחר **התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים** כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שתעביר אותך בכל שלב.

3- לחץ על OK לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

### עדכון ערוץ אוטומטי עבור ערוצי אינטרנט

⏏ #&#x200E;(הבית)&#x200E; < הגדרות < ערוצים < ערוץ אינטרנט התקנה < עדכון ערוץ אוטומטי

הפעל כדי להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את ערוצי האינטרנט.

#### עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחדו ברשימה "כל הערוצים" אבל גם ברשימה "ערוצים חדשים". ערוצים ריקים יוסרו. אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

\* הערה: ערוצי אינטרנט זמינים רק כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה או כל מדינה שתומכת ב-DVB-I.

## אפשרויות ערוץ

### פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

לפתיחת תפריט האפשרויות...

1- תוך כדי צפייה בערוץ, לחץ על OPTIONS.  
2- לחץ על OPTIONS שוב כדי לסגור.

### מידע על התוכנית

בחר **"מידע על תוכניות"** כדי להציג את המידע אודות התוכנית שבה אתה צופה.

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה...

1- התכוונן לערוץ.

2- לחץ על INFO כדי לפתוח מידע על התוכנית או לסגור אותו.

3- לחלופין, לחץ על OPTIONS, בחר **"מידע על תוכניות"** ולחץ על OK כדי לפתוח את המידע על התוכנית.

4- לחץ על ← **"חזרה"** כדי לסגור את המידע על תוכניות.

### בדיקה של גרסת רשימת ערוצים

⏏ #&#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" או "עותק רשימת לוויינים" < "גרסה קיימת"

### העלאה של רשימת ערוצים

#### טעינה לטלוויזיות שערוצייהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

#### טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

1- חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.

2- חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3- כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, בחר

⏏ #&#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" או "עותק רשימת

לוויינים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4- הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

#### טעינה לטלוויזיות שערוצייהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

#### טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

1- חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

2- כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, בחר

⏏ #&#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" או "עותק רשימת

לוויינים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

\* הערה: המדינה של הטלוויזיה תשתנה לזו של המקור &#x200E;(x200E)USB ;&#x200E; לאחר השלמת השיבוט.

## כתוביות

כדי להפעיל כתוביות, לחץ על **אפשרויות** ובחר **כתוביות**.

ניתן להחליף בין "**הפעלת כתוביות**" או "**כיבוי כתוביות**". לחלופין, ניתן לבחור "**אוטומטי**".

## אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך #x200E; (הדפה המוגדרת בטלוויזיה) #x200E;,, הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"**שפת הכתוביות**".

## שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

## שפה, שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

## EDual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

## ממשק משותף

אם תוכן מיוחד ששולם מראש זמין מ-CAM, אפשר להגדיר את הגדרות הספק לפי אפשרות זאת.

## מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

התכוונן לערוץ אנלוגי.

1 - לחץ על **אפשרויות**,

בחר **מונו/סטריאו** ולחץ #x200E; > (ימינה) #x200E;.

2 - בחר "**מונו**" או "**סטריאו**" ולחץ על OK.

3 - לחץ על #x200E; < (שמאל) #x200E; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## פרטי הערוץ

בחר "**פרטי הערוץ**" כדי להציג פרטים טכניים של הערוץ.

כדי להציג את פרטי הערוץ שנבחר...

1 - התכוונן לערוץ.

2 - לחץ על OPTIONS, בחר "**פרטי הערוץ**" ולחץ על OK כדי לפתוח את פרטי הערוץ.

3 - לחץ על **אפשרויות** שוב או לחץ ← **בחזרה** כדי לסגור את פרטי הערוץ.

## זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

1 - עבור לערוץ שאת עמודי ה-HbbTV שלו תרצה לחסום.

2 - לחץ על **אפשרויות** ובחר HbbTV **בערוץ**

זה ולחץ #x200E; > (ימינה) #x200E;.

3 - בחר "**כבוי**" ולחץ על OK.

4 - לחץ על #x200E; < (שמאל) #x200E; די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← "**חזרה**" כדי לסגור את התפריט.

כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין:

🏠 #x200E; > (בית) #x200E; < "**הגדרות**"

< "**ערוצים**" < "**הגדרות HbbTV**" < HbbTV < "**כבוי**"

## גישה אוניברסלית

זמין רק כאשר "**גישה אוניברסלית**" במצב "**מופעל**".

🏠 #x200E; > (בית) #x200E; < "**הגדרות**" < "**גישה**

**אוניברסלית**" < "**גישה אוניברסלית**" < "**מופעל**".

כדי לקרוא מידע נוסף, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **הגדרות גישה אוניברסלית**.

## הגדרות HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

🏠 #x200E; > (בית) #x200E; < "**הגדרות**"

< "**ערוצים**" < "**הגדרות HbbTV**" < HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע שירותי HbbTV, ראשית עליך להפעיל את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה כדי לגשת את שירותים מתקדמים אלה, למשל וידאו לפי דרישה ושירותי טלוויזיה בשידור חוזר.

🏠 #x200E; > (בית) #x200E; < "**הגדרות**"

< "**ערוצים**" < "**הגדרות HbbTV**" < "**מעקב HbbTV**"

הפעל או כבה את המעקב אחרי התנהגות גלישה של HbbTV. כיבוי יודיע לשירותי HbbTV לא לעקוב אחר התנהגות הגלישה.

🏠 #x200E; > (בית) #x200E; < "**הגדרות**"

< "**ערוצים**" < "**הגדרות HbbTV**" < "**קובצי cookie של HbbTV**"

הפעל או כבה את האחסון של קובצי cookie של צד שלישי, נתוני אתר ומטמון, משירותי HbbTV.

🏠 #x200E; > (בית) #x200E; < "**הגדרות**"

< "**ערוצים**" < "**הגדרות HbbTV**" < "**איפוס מזהה התקן HbbTV**"

תוכל לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה שלך. ייווצר

## אפשרויות רשימת הערוצים

### פתח את התפריט "אפשרויות"

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות של רשימת הערוצים:

- לחץ על **טלוויזיה** / **יציאה**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- לחץ על **≡** "**רשימת הערוצים**" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- לחץ על **אפשרויות**, ובחר אחת מהאפשרויות.
- לחץ על **←** "**חזרה**" כדי לסגור את רשימת הערוצים.

### החלף את שם הערוץ

- 1 לחץ על **טלוויזיה** / **יציאה**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על **≡** "**רשימת הערוצים**" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3 בחר ערוץ אחד שאתה רוצה להחליף את שמו.
- 4 לחץ על **אפשרויות** < **שנה את שם הערוץ**, ולחץ OK כדי לפתוח את המקלדת על המסך.
- 5 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תווים.
- 6 בחר "**הזן**" בסיום העריכה.
- 7 לחץ על **←** "**חזרה**" כדי לסגור את רשימת הערוצים.

### בחירת מסנן ערוצים

- 1 לחץ על **טלוויזיה** / **יציאה**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על **≡** "**רשימת הערוצים**" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3 לחץ על **אפשרויות** < **דיגיטלי/אנלוגי, חינוך** / **מקושקש**
- 4 בחר את אחד משילובי הערוצים המופיעים ברשימת הערוצים.

### יצירת רשימת ערוצים מועדפים או עריכה שלה

#### טלוויזיה / יציאה < OK < אפשרויות < צור רשימת מועדפים

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף רשימת ערוצים מועדפים, לסיום, לחץ על **—** "**בוצע**".

#### טלוויזיה / יציאה < OK < אפשרויות < ערוץ מועדפים

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף לרשימת ערוצים מועדפים או להסיר ממנה, לסיום, לחץ על **—** "**בוצע**".

### בחירת טווח ערוצים

#### טלוויזיה / יציאה < OK < אפשרויות < בחר טווח ערוצים

בחר טווח ערוצים ברשימת הערוצים. לחץ על OK כדי לסמן את התחלת הטווח, ולאחר מכן לחץ שוב על OK כדי לסיים את בחירת הטווח. הערוצים שנבחרו יסומנו כמועדפים.

### בחירת רשימת ערוצים

#### טלוויזיה / יציאה < OK < אפשרויות < בחר רשימת ערוצים

בחר אחת מרשימות הערוצים שממוינות לפי סוגי ערוצים שונים.

### חפש ערוצים

#### טלוויזיה / יציאה < OK < אפשרויות < חפש בערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית.

### 🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות"

### < "ערוצים" < "הגדרות HbbTV" < "מחק את רשימת היישומים המורשים"

מאפשר לך לנקות את רשימת יישומי HbbTV שאישרת להפעלה בטלוויזיה.

### הגדרות CAM

### 🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות"

### < "ערוצים" < "פרופיל מפעיל CAM"

בסיום התקנת פרופיל CAM, בחר כדי להפעיל או להשבית הודעת מוקפצות של ממשק פרופיל מפעיל CAM.

### 🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות"

### < "ערוצים" < "שם פרופיל CAM"

כאשר "**פרופיל מפעיל CAM**" מופעל, בחר כדי להציג את שם הפרופיל של כרטיס CAM הנוכחי המחובר.

### 🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות" < ערוצים < ממשק CAM

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA, CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

## 3.7 רשימת הערוצים

### פתיחת רשימת הערוצים

לפתיחת רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על **טלוויזיה** / **יציאה**, כדי לעבור לטלוויזיה.
  - 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים אם "שירות אינטראקטיבי" לא זמין, או לחץ על **≡** "**רשימת הערוצים**" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
  - 3 לחץ על **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.
  - 4 בחר ערוץ אחד שבו אתה רוצה לצפת.
  - 5 לחץ על **←** "**חזרה**" כדי לסגור את רשימת הערוצים.
- הערוצים המוצגים ברשימה "כל הערוצים" מבוססים על ז'אנר\*. לדוגמה: "פרימיום", "חדשות פרימיום", "פרימיום מקומי", "ילדים", "ספורט" וכו'. הז'אנר "פרימיום" הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%.

\* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

- 1- לחץ על **טלויזיה** / **יציאה**, כדי לעבור לטלויזיה.
- 2- לחץ על **≡** "**רשימת הערוצים**" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3- לחץ על **אפשרויות** < **חפש בערוץ**, ולחץ OK כדי לפתוח את המקלדת על המסך.
- 4- השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5- בחר "**הזן**" בסיום ההזנה.
- 6- לחץ על **←** "**חזרה**" כדי לסגור את רשימת הערוצים.

#### נעילת ערוץ או ביטול נעילת ערוץ

**טלויזיה** / **יציאה** < OK < **אפשרויות** < **נעל ערוץ**, בטל את נעילת הערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות "**נעילת ילדים**". לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

לערוץ הנעול יהיה **🔒** ליד הלוגו של הערוץ.

#### הסרת רשימת מועדפים

**טלויזיה** / **יציאה** < OK < **אפשרויות** < **הסר את רשימת המועדפים**

כדי להסיר את רשימת המועדפים הקיימת, בחר "**כן**".

## 4.7. ערוצים מועדפים

### על אודות ערוצים מועדפים

ניתן ליצור רשימת ערוצים מועדפים המכילה רק את הערוצים שבהם אתה רוצה לצפות. כאשר רשימת הערוצים "מועדפת" בחורה, כשתחליף ערוצים תראה רק את הערוצים המועדפים שלך.

### יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

- 1- תוך כדי צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ על **≡** "**רשימת הערוצים**" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 2- בחר את הערוץ ולחץ על **➡** "**סמן כמועדפים**" כדי לסמן כמועדף.
- 3- הערוץ שנבחר יסומן ב-**♥**.
- 4- כדי לסגור, לחץ על **←** "**חזרה**". הערוצים יתווספו לרשימה "מועדפים".

### הסרת ערוץ מרשימת המועדפים

כדי להסיר ערוץ מרשימת המועדפים, בחר את הערוץ באמצעות **♥**, ולאחר מכן לחץ שוב על **➡** "**בטל סימון כמועדף**" כדי לבטל את הסימון כמועדף.

## שינוי סדר ערוצים

תוכל לסדר מחדש - לשנות את המיקום - של הערוצים ב"רשימת הערוצים המועדפים" &#x200E; (זמין רק בארצות מסוימות) &#x200E;.

1- בזמן צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ על OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.

2- בחר **אנטנה מועדפת**, **כבלים מועדפים** או **הלוויין המועדף\***, ולחץ **אפשרויות**.

3- בחר "**סדר מחדש את הערוצים**", בחר את הערוץ שאתה רוצה לסדר, ולחץ על OK.

4- לחץ על "**לחצני ניווט**" כדי להעביר את הערוץ המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.

5- לסיום, לחץ על **➡** "**בוצע**".

\* ניתן לחפש ערוץ לוויין רק בדגמי טלויזיה xxPxSxxxx.

## רשימת מועדפים במדריך הטלויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלויזיה" ל"רשימת המועדפים" שלך.

1- בזמן צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ על OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**.

2- בחר "**מועדף אנטנה**", "**מועדף כבלים**" או "**מועדף לוויין\***", ולחץ על OK.

3- לחץ על **מדריך טלויזיה** כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה &#x200E; (ראה "מדריך טלויזיה" פרק) &#x200E;.

בכל דף של "מדריך טלויזיה" ישנה רשת "הידעת" ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת" מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלויזיה.

## 5.7. טקסט / טלטקסט

### כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- לחץ על OPTIONS במהלך צפייה בערוצי הטלויזיה, בחר "**טלטקסט**" כדי לפתוח טקסט /טלטקסט.

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל **888**.

3- **↵** להקיש &#x200E; (חזרה) &#x200E; על מנת לצאת מעמוד הטקסט.

אם בחרת "**מופעל**" בתפריט "כתוביות" בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ולחץ על INFO.

## שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

## בחר שפת טלסקסט מועדפת

שפה" < "שפה" < "טקסט ראשי", "טקסט משני" < "אזור

## טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. האפשרות 'טקסט 2.5' מופעלת כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי להשבית את האפשרות 'טקסט 2.5'...

1 - לחץ על TEXT או לחץ על OPTIONS, ולאחר מכן בחר "טלסקסט".

2 - עם טקסט /טלסקסט פתוח על המסך, לחץ אפשרויות.  
3 - לבחור טקסט 2.5 < כיבוי על מנת להשבית טקסט 2.5.

## 6.7. ערוצי הזרמה

ערוצי הזרמה הם ערוצי טלוויזיה חינוכיים לצפייה הנתמכים על-ידי פרסומות. כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, וערוצי הזרמה זמינים באזור שלך, הטלוויזיה יכולה להוסיף באופן אוטומטי את ערוצי הזרמה למדריך הטלוויזיה שלך בחינם. ערוצים אלה יכולים להיות זמינים לך בלחיצת כפתור בכל עת שתרצה.

## צפייה בערוצי הזרמה

הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת אל הרשת הביתית עם חיבור לרשת האינטרנט. יהיה עליך לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של ערוצי הזרמה.

כדי להתקין ערוצי הזרמה ולצפות בהם:

1 - לחץ על הלחצן SOURCES בשלט הרחוק כדי לפתוח את התפריט "מקורות".

2 - בחר **נהירה**\* כדי לעבור למקור ערוצי הסטרימינג.

3 - עקוב אחר ההוראות על המסך כדי לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות.

4 - הטלוויזיה תתקין את ערוצי הזרמה הזמינים באזור שלך, המתן עד לסיום ההתקנה.

5 - כעת תוכל לצפות בערוצי הזרמה בטלוויזיה שלך.

ערוצי הזרמה כוללים רשימת ערוצים, פרטי ערוץ /תוכנית, מדריך טלוויזיה, נעילת ערוץ /תוכנית ואפשרויות ערוץ, בדיוק כמו ערוצי אנטנה, כבלים ולוויין.

\* הערה: ה **נהירה** הערוץ אינו זמין כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה.

## יש לשנות את הגדרות הפרטיות של פרסום

ערוצי הזרמה ללא תשלום מקבלים תמיכה מהפרסומות. תוכל לשנות את הגדרות פרטיות הפרסום כדי להפעיל או להשבית פרסומות רלוונטיות.

אם השלט רחוק כולל את המקש TEXT, אפשר ללחוץ על TEXT כדי לפתוח טקסט /טלסקסט במהלך הצפייה בערוצי הטלוויזיה. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על מקש TEXT.

אם השלט רחוק לא כולל מקש TEXT, לחץ על OPTIONS במהלך הצפייה בערוצי הטלוויזיה, בחר "טלסקסט" כדי לפתוח טקסט /טלסקסט.

## בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 - הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 - השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 - לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

## עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או >.

## T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט", לחץ

על OPTIONS ובחר "**סקירה כללית של T.O.P.**"

\* ניתן להגיע לטלסקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיונר הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלסקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלסקסט של הממיר.

## אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלסקסט, יש ללחוץ על **אפשרויות** כדי לבחור את האפשרויות הבאות...

• "**הקפא /בטל הקפאה של דף**"

כדי להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• "**מסך כפול / מסך מלא**"

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• "**סקירה כללית של T.O.P.**"

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• "**הגדלה**" /"**תצוגה רגילה**"

כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• "**חשיפה**"

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• "**מעבר בין דפי משנה**"

כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• "**שפה**"

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• "**טקסט 2.5**"

הפעלת "טקסט 2.5" לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

על מנת לשנות את הגדרות הפרטיות של ערוצי הזרמה או לצפות בתנאי השימוש של ערוצי הזרמה, יש לעבור אל **# &** **< ההגדרות הכלליות >** **#&(הבית);x200E < ההגדרות >** **וּבַחַר בַּהַגְדֵרוֹת מִטָּה.**

**מרכז העדפות פרטיות:** הגדר והצג גדרות פרטיות על פי העדפותיך.  
**מזהה הפרסום:** הצגת מזהה פרסום נוכחי אשר מזהה את הטלויזיה על מנת לאפשר פרסומת רלוונטית עבורך. לחץ OK כדי לאפס את מזהה הפרסום למספר אקראי חדש.

**מעקב אחר מודעות מוגבל:** כאשר מופעלת האפשרות "מעקב פרסומות מוגבל", הפרסומות עלולות להיות פחות רלוונטיות לך. הדבר לא ישפיע על מספר המודעות המוצג. לחץ על OK כדי להפעיל או להשבית מעקב פרסומות מוגבל.

## 8. מדריך טלוויזיה

### שנה יום

אם המידע שבמדריך הטלוויזיה מגיע משירות השידורים, לחץ על "ערוץ למעלה" כדי לראות את לוח הזמנים של אחד מהימים הבאים. לחץ על "ערוץ למטה" כדי לחזור אל היום הקודם. לחלופין, ניתן ללחוץ אפשרויות ובחר יום שינוי.

### חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'. לחיפוש תוכניות לפי ז'אנר, לחץ על אפשרויות ובחר חפש לפי ז'אנר. בחר ז'אנר ולחץ OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

### 1.8. למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) #x200E & #x200E; במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

הטלוויזיה יכולה לאסוף מידע מ"לוח השידורים" עבור הערוצים שמוקנים בטלוויזיה #x200E & (למשל הערוצים שבהם אתה צופה באמצעות "צפה בטלוויזיה" #x200E & #x200E; מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה" לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי.

## 2.8. שימוש במדריך הטלוויזיה

### פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על מדריך טלוויזיה.

לחץ על מדריך טלוויזיה שוב לסגור.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. נתוני לוח השידורים מאוחסנים בטלוויזיה.

### מעבר לתוכנית

#### מעבר לתוכנית

• ממדריך הטלוויזיה, תוכל לעבור לתוכנית שוטפת.  
• כדי לבחור תוכנית, השתמש במקשי החצים כדי להדגיש את שם התוכנית.

• נווט ימינה כדי לראות תוכניות המתוכננות במהלך היום.  
• כדי לעבור לתוכנית #x200E & #x200E; (ערוץ) #x200E & #x200E; בחר את התוכנית ולחץ על OK.

#### הצגת פרטי התוכנית

כדי לקרוא את הפרטים של התוכנית שנבחרה, לחץ על מידע.

### עדכן את לוח השידורים

תוכל לעדכן את לוח השידורים כדי לקבל מידע עדכני על תוכניות. לעדכון מדריך הטלוויזיה, לחץ על אפשרויות ובחר עדכן את מדריך הטלוויזיה. ייתכן שיחלפו מספר דקות עד להשלמת העדכון.

# 9. סרטונים, תמונות או מוזיקה

## 1.9.1 מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכוון הבזק מסוג USB או מכוון קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כוון הבזק USB או כוון קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB.

לחץ על **מקורות**, ולאחר מכן בחר USB, אתה יכול לעיין בקבצים שלך במבנה התיקיות שארגנת בכוון הקשיח USB.

## 2.9.2 ממחשב או מכוון אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכוון NAS (אחסון ברשת);

הטלוויזיה והמחשב או כוון ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכוון ה-NAS, עליך להתקין "תוכנת שרת מדיה". שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכוון ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזעזע וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1. ללחוץ **מקורות**, בחר **רשת** ולחץ OK.
- 2. לאחר חיבור התקן, הפריט "**התקן רשת**" יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 3. ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 4. כדי להפסיק הפעלת סרטונים, תצלומים ומוזיקה, לחץ EXIT.

## 3.9.3 תצלומים

### הצגת תמונות

- 1. ללחוץ **מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
- 2. בחר "**כוון הבזק USB**" ואז בחר את התקן ה-USB הדרוש.
- 3. בחר אחת מהתמונות ולחץ על OK כדי להציג את התמונה שנבחרה.
- כדי להציג תמונות, בחר "**תמונות**" בשורת התפריטים, בחר תמונה ממזערת ולחץ על OK.
- הצג את קבצי התמונות באמצעות תפריט הבקרה:

סרגל בקרת השמעה, **200E** &#x200E; (קפוץ לתמונה הקודמת בתיקייה) &#x200E; ; **200E** &#x200E; ; (קפוץ לתמונה הבאה בתיקייה) &#x200E; ; **200E** &#x200E; (התחל הפעלת מצגת) &#x200E; ; **200E** &#x200E; (השהה את ההשמעה) &#x200E; ;

- לחץ על הסמלים בנגן כדי:
- התחל מצגת
- סובב את התמונה
- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי
- חזור על: מנגן את כל התמונות בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות
- הגדר את מהירות הצגת השקופיות
- עצור את המוזיקה המתנגנת ברקע.

### אפשרויות תמונה

בעת גלישה בקבצי תמונות, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

#### הצגת שקופיות

אם יש כמה תמונות באותה תיקיה, בחר כדי להתחיל הצגת שקופיות של כל התמונות בתיקייה זו.

#### סוג

עיין בתמונות שלך לפי תאריך, ציר זמן או שם קובץ.

#### "רשימה" / "תמונות ממוזערות"

הצג תמונות בתצוגת שימה או תמונות ממוזערות.

#### לְעֵרְבֵב

הצג את התמונות בסדר עוקב, או באקראי.

#### לְחֹזֵר עַל

הצג את התמונות שוב ושוב או פעם אחת בלבד.

#### "הפסק מוזיקה"

הפסק את המוזיקה אן מתבצעת הפעלת מוזיקה.

#### מהירות הצגת שקופיות

הגדר את מהירות הצגת השקופיות.

#### מעברי הצגת שקופיות

הגדר את המעבר מתמונה אחת לאחרת.

#### מידע

הצג מידע על קובץ תמונה.

במהלך הצפייה בקובץ התמונות, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרות נוספת.

#### מידע

הצג מידע על קובץ תמונה.

## 4.9.4 סרטונים

## הקרנת סרטוני וידאו

כדי להפעיל סרטון בטלוויזיה:

בחר **סרטונים**, ובחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

• להשהיית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.  
• כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על « או על ».  
לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

• כדי לעבור לסרטון הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשהות ובחר  
▶ במסך ולחץ על OK.  
• כדי לעבור חזרה לתיקייה, לחץ על « בחזרה.

### פתיחת תיקיית וידאו

1 - לחץ **SOURCES**, בחר USB ולחץ OK.  
2 - בחר **"כונן הבזק USB"** ואז בחר את התקן ה-USB הדרוש.  
3 - בחר **"וידאו"** ובחר אחד מתוך וידאו, ניתן ללחוץ על OK כי  
להפעיל את הווידאו שנבחר.

• בחר סרטון ולחץ **מידע** כדי להציג מידע על הקובץ.  
• הפעל קובץ וידאו באמצעות תפריט הבקרה:  
סרגל התקדמות, סרגל בקרת השמעה, x200E &#x2014; (קפוז לסרטון  
הקודם בתיקייה) x200E &#x2014; x200E &#x2014; (קפוז לסרטון הבא  
בתיקייה) x200E &#x2014; x200E &#x2014; (השמעה) x200E &#x2014; x200E &#x2014;  
(הריצה אחורה) x200E &#x2014; x200E &#x2014; (מהר  
קדימה) x200E &#x2014; x200E &#x2014; (השהה את  
ההשמעה) x200E &#x2014;.  
• לחץ על הסמלים בנגן כדי:  
- הפעל סרטון אחד / כל  
- כותרת משנה: הפעל, כיבוי או מופעל כתוביות במהלך השתקה.  
- שפת כתוביות: בחר שפת כתוביות  
- בחר את ערכת התווים אם כתוביות חיצוניות זמינה.  
- שפת שמע: בחר שפת שמע  
- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי  
- חזור על: מנגן את כל הסרטונים בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות

## אפשרויות וידאו

בעת גלישה בקבצי וידאו, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות  
נוספות.

### שחק הכל

הפעל את כל הקבצים בתיקייה.

### "רשימה" / "תמונות ממוזערות"

הצג קובצי סרטונים בתצוגת רשימה או תמונות ממוזערות.

### "ערבוב כבוי", "ערבוב פועל"

הפעל את הסרטונים לפי הסדר או באופן אקראי.

### חזור, השמע פעם אחת

הפעל סרטונים שוב ושוב או פעם אחת.

### מידע

הצג מידע על קובץ וידאו.

הגדר את "גודל גופן", "צבע כתוביות", "מיקום כתוביות" ו"היסט  
סנכרון זמן" אם האפשרויות זמינות.

### מידע

הצג מידע על קובץ וידאו.

## 5.9. מוזיקה

### השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

1 - לחץ **SOURCES**, בחר USB ולחץ OK.  
2 - בחר **"התקן הבזק USB"** ולחץ

על **>** x200E &#x2014; (ימין) x200E &#x2014; כדי לבחור את התקן ה-  
USB הדרוש.

3 - בחר **"מוזיקה"** ובחר אחד מתוך מוזיקה, ניתן ללחוץ על OK כדי  
להשמיע את המוזיקה שנבחרה.

• בחר מוזיקה ולחץ על **מידע** כדי להציג מידע על הקובץ.

• הפעל קובץ מוזיקה באמצעות תפריט הבקרה:

סרגל התקדמות, סרגל בקרת השמעה, x200E &#x2014; (קפוז למוזיקה  
הקודמת בתיקייה) x200E &#x2014; x200E &#x2014; (קפוז למוזיקה הבאה

בתיקייה) x200E &#x2014; x200E &#x2014; (השמעה) x200E &#x2014; x200E &#x2014;

(מהר x200E &#x2014; x200E &#x2014; (הריצה אחורה) x200E &#x2014; x200E &#x2014;

קדימה) x200E &#x2014; x200E &#x2014; (השהה את

ההשמעה) x200E &#x2014;.

• לחץ על הסמלים בנגן כדי:

- השמעת כל המוזיקה

- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי

- חזור על: מנגן את כל המוזיקה בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות

## אפשרויות מוזיקה

בעת גלישה בקבצי מוזיקה, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות  
נוספות.

### שחק הכל

הפעל את כל הקבצים בתיקייה.

### רשימה / תמונות ממוזערות

הצג קבצי מוזיקה עם תצוגת רשימה או תצוגת תמונות ממוזערות.

### "ערבוב כבוי", "ערבוב פועל"

השמע את השירים לפי הסדר או באופן אקראי.

### חזור, השמע פעם אחת

השמע שירים שוב ושוב או פעם אחת.

## 6.9. אפליקציית Moments

### Moments - אלבום דיגיטלי לטלוויזיה

Moments היא אפליקציית אלבום תמונות דיגיטלי המשתלבת עם  
הטלוויזיה שלך. אתה יכול ליצור, לערוך ולשתף אלבומי תמונות  
בצורה אינטואיטיבית ומותאמת אישית.

פותח כדי להשתלב עם המכשירים הניידים שלך ועבור טלוויזיות

במהלך הפעלת הווידאו, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות  
נוספות.

### "הגדרות כתוביות"

חכמות נבחרות של Philips Moments מאפשר לך לארגן את הזיכרונות שלך בצורה חדשנית, עם כלי עריכה וממשק ידידותי למשתמש. הפוך את התמונות שלך לסיפורים ויזואליים יפים שניתן לשתף וליהנות מהם בקלות על המסך הגדול.

## תכונות עיקריות

**אלבום מהיר:** אתה יכול פשוט להוסיף תמונות, והאלבום מוכן להישלח לטלויזיה. בנוסף, ניתן לכלול אופציונלי אודיו רקע, להתאים את זמן המעבר בין תמונות ולבחור את אפקט המעבר הרצוי לאלבום.

**אלבום תבניות:** אתה יכול לגשת לאפשרויות התאמה אישית נוספות, המאפשרות יצירת האלבום עמוד אחר עמוד. התהליך מתחיל בבחירת תבנית /דגם, שניתן לשנות בהתאם לצרכים שלכם. אתה יכול לשנות תמונות, להתאים אישית טקסט, לשנות צבעים ולחקור אפשרויות התאמה אישית אחרות.

**טלוויזיות מותאמות:** תכונה זו מאפשרת לך לנהל טלוויזיות, מה שמאפשר הוספת התאמה חדשה ותחזוקה של טלוויזיות מחוברות כבר.

אתה יכול ללחוץ  (תפריט מהיר / תפריט טלוויזיה) &#x200E; מקש ובחר Moments; קוד QR יוצג על מסך הטלויזיה. סרוק את קוד ה-QR עם המכשיר הנייד שלך ופעל לפי ההוראות כדי להוריד ולהתקין את Moments אפליקציה. בעת שימוש באפליקציה, ההתקן הנייד וטלוויזיית Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

# 10. פתח תפריטי הגדרות טלוויזיה

- **טיימר שינה** – הגדרת הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש.
  - **עדכון תוכנה** – בדיקה אם קיים עדכון תוכנה.
- אתה יכול ללחוץ **אפשרויות** כדי להפעיל או להשבית את הפריטים מהרשימה של **הגדרות תכופות**.

## תפריט כל ההגדרות:

לחץ על מקש **⏏** #x200E; **(בית)** #x200E; בשלט רחוק כדי לחזור למסך הבית. תוכל לגשת לתפריט "**הגדרות**" דרך סמל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה במסך הבית.

\* הגדרות שקשורות ל- Ambilight, **סגנון תמונה של** IntelliSound, AI, **מכשירי** Bluetooth, DTS Play-Fi וכן **פרופיל שמיעה** מיועדות רק עבור דגמים שתומכים בתכונות האלה.

## 10.1 תפריט מהיר והגדרות נפוצות

לחץ על "**תפריט מהיר** /MENU" מקש בשלט רחוק כדי למצוא את **תפריט מהיר**, ולאחר מכן הקש על החיצים **⏏** #x200E; (משמאל) #x200E; כדי למצוא את **הגדרות תכופות**.

\* הערה: האפשרויות **בתפריט מהיר** ו**בהגדרות נפוצות** עשויות להשתנות בהתאם לתכונות מוצר שונות או מצבי שימוש שונים.

### תפריט מהיר:

- **עזרה** – אבחון וקבלת מידע נוסף אודות הטלוויזיה.
- **כל ההגדרות** – הצגת התפריט של כל ההגדרות.
- **מקורות** – לפתיחה של התפריט 'מקורות'.
- **AmbiScape** \* – כדי להפעיל את AmbiScape.
- **Aurora** \* – להפעלת האפליקציה Aurora.
- **Ambilight Suite** \* – להפעלת Ambiilight Suite.
- **Moments** – כדי להתחבר עם ה Moments אפליקציה.
- **צפייה בטלוויזיה** – כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה.
- **מדריך שידורים** – לפתיחת מדריך השידורים.
- **ערוצים** – לפתיחת רשימת הערוצים.
- **מדיה** – להפעלת נגן קובצי המדיה ולניגון קבצים מכונן USB או מהרשת.
- **הגדרות סביבתיות** – לפתיחת התפריט 'הגדרות סביבתיות'.
- **Demo Me** – לניהול קובצי הדגמה.

### הגדרות נפוצות:

- **סגנון תמונה של AI** \* / **סגנון תמונה** – בחירה באחד מסגנונות התמונה המוגדרים מראש לצפייה מיטבית בתמונות.
- **פורמט תמונה** – בחירה באחד מהפורמטים עבור תמונות שהוגדרו מראש כדי להבטיח התאמה מושלמת למסך.
- **IntelliSound** \* / **סגנון הצליל** – בחירת אחד מסגנונות הצליל שהוגדו מראש כדי להבטיח הגדרות צליל אידיאליות.
- **EasyLink 2.0** – שליטה בהגדרות וכוונון ההגדרות של מערכת השמע HDMI עם תאימות EasyLink 2.0.
- **יציאת שמע** – הגדרת הטלוויזיה כך שהקול יישמע בטלוויזיה או במערכת השמע המחוברת.
- **התקני Bluetooth** \* – הגדרת התקני Bluetooth.
- **DTS Play-Fi** \* – הפעלת האפליקציה DTS Play-Fi.
- **פרופיל האזנה** \* – התאמה אישית את הצליל הבוקע מהרמקולים של הטלוויזיה.
- **סגנון Ambilight** \* – בחירה באחד מסגנונות Ambilight שהוגדרו מראש.
- **התקנת ערוצים** – עדכון ערוצים או התחלת התקנה של ערוץ חדש לגמרי.
- **אלחוטי ורשתות** – התחברות לרשת הביתית או כוונן הגדרות הרשת.
- **כיבוי מסך** – בעת האזנה למוזיקה בלבד מהטלוויזיה, אפשר לכבות את מסך הטלוויזיה.

## 10.2 כל ההגדרות

### הגדרות תמונה

#### אודות תפריט הגדרות תמונה

תפריט הגדרות תמונה מספק זרימה קלה לגישה אל הגדרות תמונה במספר רמות מכללי ועד מתקדם. עבור חלק מהגדרות התמונה, אפשר לשנות ערכים באמצעות תפריט נפרד שמאפשר להציג את כל ערכי ההגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקטים שיופעלו. ברמה הראשונה של תפריט הגדרות תמונה, אפשר תמיד לבחור פריט וללחוץ על מקש **OK** כדי לעבור לאפשרויות הרמה הבאה. אם מופיע תפריט נפרד, אפשר להחליק או לסמן כדי לבחור ערכי הגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקט, ולאחר מכן ללחוץ על **OK** כדי לאשר את השינוי. אם ישנן אפשרויות הגדרות נוספות באותה רמה, אפשר ללחוץ על מקש **⏏** #x200E; (מעלה) #x200E; או **⏏** #x200E; (מטה) #x200E; כדי לגלול לאפשרויות הגדרות אחרות ולהמשיך בהגדרות בלי לצאת מהתפריט הנפרד. לאחר סיום כל שינויי ההגדרות, אפשר להמשיך ללחוץ על מקש **⏏** כדי לצאת או לסגור את תפריטי ההגדרות.

#### סגנון התמונה

#### בחירת סגנון

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

**⏏** #x200E; **(בית)** #x200E; < **הגדרות** < **תמונה** < **סגנון תמונה**, ללחוץ **OK** כדי לשנות לאפשרות הזמינה הבאה.

סגנונות התמונה הזמינים הם:

- **"אישי"** - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- **"ברור כבדולח"** - אידאלי לצפייה באור יום.
- **"קולנוע ביתי"** - אידאלי לחוויית בידור יומיומית של צפייה בסרטים.
- **ECO** - ההגדרה החסכונית ביותר באנרגיה
- **"סרט"** - אידאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי.
- **משחק** - אידאלי למשחקים.
- **"מסך"** - אידאלי להצגת יישומי מחשב. הווידאו המקורי מוצג עם

מינימום עיבוד.

\* סוג התמונה - משחק זמין עבור יישומי אפליקציות וידאו של HDMI והזרמת וידאו.

\*\* סוג התמונה - תצוגה זמינה רק עבור וידאו מקורי של HDMI המתאים לאפליקציות למחשב.

• הטלוויזיה יכולה להפעיל תוכניות HDR מכל אחד מחיבורי

ה-HDMI, שידור, ממקר אינטרנט &#x200E;(למשל) x200E; או מהתקן זיכרון USB מחובר.

• הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיוי. הטלוויזיה תומכת בפורמטים הבאים של Hybrid Log Gamma ו-HDR10, אבל זה כפוף לזמינות של פורמט HDR כזה אצל ספקי התוכן.

**עבור תוכן HDR &#x200E; Hybrid Log; גמא ו-HDR10 &#x200E;**

הסגנונות עבור תוכן HDR &#x200E; Hybrid Log; גמא ו-HDR10 &#x200E; הם:

- HDR אישי
- HDR ברור כשמש
- HDR קולנוע ביתי
- HDR ECO
- HDR סרט
- HDR משחק
- מסך HDR

#### שחזר סגנון תמונה

כדי להחזיר את הסגנון להגדרות המקוריות שלו, עבור אל &#x200E;(הבית) &#x200E; < הגדרות > תמונה, ולאחר מכן בחר שחזר את סגנון התמונה.

#### הגדרות ניגודיות

##### בהירות

##### מיטוב עוצמת תאורת סביבה

&#x200E;(בית) &#x200E; < הגדרות > תמונה < בניגוד > בהירות < אופטימיזציה של רמת האור הסביבה.

הפעל כדי להפחית באופן אוטומטי את המאמץ של העיניים בתנאי תאורת סביבה שונים.

##### ניגודיות תאורה אחורית

&#x200E;(בית) &#x200E; < הגדרות > תמונה < בניגוד > בהירות < ניגודיות תאורה אחורית.

כוונן את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

#### מצב ניגודיות

&#x200E;(בית) &#x200E; < הגדרות > תמונה < בניגוד > בהירות < מצב ניגודיות.

בחר "רגיל", "ממוטב עבור תמונה", "ממוטב לחיסכון באנרגיה" כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחית צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או בחר "כבוי" כדי לכבות את הכוונן הזה.

#### עוצמת וידאו

&#x200E;(בית) &#x200E; < הגדרות > תמונה < בניגוד > בהירות < רמת וידאו.

כוונן רמת ניגודיות וידאו

#### פרטים כהים

##### גמא

&#x200E;(בית) &#x200E; < הגדרות > תמונה < בניגוד > פרטים אפלים < גמא.

כדי לקבוע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה.

#### רמת שחור

&#x200E;(בית) &#x200E; < הגדרות > תמונה < בניגוד > פרטים אפלים < רמת שחור.

כדי לקבוע את רמת השחור של תמונה.

**הערה:** הגדרת רמת שחור שונה בהרבה מערך הייחוס

&#x200E;(50) &#x200E; < עלולה לגרום לפגיעה בניגודיות &#x200E;(היעלמות פרטים כהים או שתמונה שחורה תיראה אפורה) &#x200E;

#### שיפור ניגודיות

##### רמת שיפור דינמית

&#x200E;(בית) &#x200E; < הגדרות > תמונה < בניגוד > שיפור ניגודיות < רמת שיפור דינמי.

בחר "כבוי", "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

**הערה:** לא זמין כאשר מתגלה אות HDR. לא זמין במצב "מסך".

#### בקרת HDR

##### הגדרות אפקט HDR

&#x200E;(בית) &#x200E; < הגדרות > תמונה < בניגוד > בקרת HDR < אפקט / HDR10 אפקט HLG.

אפשר לשנות את רמת אפקט HDR למצב "כבוי", "עוד פרטים", "מאוזן" או "יותר בהירות" עבור תוכן ה-HDR.

🏠 #x200E &#x200E (בית); < הגדרות < תמונה < צבע.

## רוויה

🏠 #x200E &#x200E (בית); < הגדרות < תמונה < צבע < רווי.

כדי לכוונן את ערך הרוויה עבור הצבעים.

הערה: לא זמין כאשר סגנון התמונה הוא צג או צג HDR.

## כוונון שיפור הצבע

🏠 #x200E &#x200E (בית); < הגדרות < תמונה < צבע < שיפור צבע.

בחר **מקסימום**, **בינוני**, **מינימום** או **כבוי** כדי להגדיר את רמת עוצמת הצבע והפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא זמין כאשר סגנון התמונה הוא צג / צג HDR

## כוונון מניפת צבעים רחבה

🏠 #x200E &#x200E (בית); < הגדרות < תמונה < צבע < סולם צבעים רחב.

כדי להפעיל / לכבות מניפת צבעים רחבה. רלוונטי לדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.

## כוונון טמפרטורת צבע

🏠 #x200E &#x200E (בית); < הגדרות < תמונה < צבע < טמפרטורת צבע < נקודה לבנה.

בחר "חמים", "רגיל", "קריר" או "מותאם אישית" כדי להגדיר את טמפרטורת הצבע הרצויה.

🏠 #x200E &#x200E (בית); < הגדרות < תמונה < צבע < טמפרטורת צבע < ישור 2 נקודות לבן.

התאם אישית את כוונן הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

## חדות

## שיפור

🏠 #x200E &#x200E (בית); < הגדרות < תמונה < חדות < הגברה.

כדי לכוונן את ערך החדות של התמונה.

## שיפור מרקם

🏠 #x200E &#x200E (בית); < הגדרות < תמונה < חדות < שיפור מרקם.

הפעל כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

## רעש תמונה

## הפחתת רעש

🏠 #x200E &#x200E (בית); < הגדרות < תמונה < רעש

## תמונה &lt; הפחתת רעש

בחר "כבוי", "מקסימום", "בינוני", "מינימום" כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו.

הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

## הפחתת ארטיפקטים

🏠 #x200E &#x200E (בית); < הגדרות < תמונה < רעש

## תמונה &lt; הפחתת ארטיפקטים

בחר "כבוי", "מקסימום", "בינוני", "מינימום" כדי לקבל דרגות שונות של החלקת ארטיפקטים בתוכן וידאו דיגיטלי.

ארטיפקט בדרך כלל מופיע כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

\* הערה: ההגדרה **הפחתת ארטיפקטים** אינה זמינה כשמקור קלט

הינו ברזולוציה K 4.

## הגדרות תמונה מהירות

🏠 #x200E &#x200E (בית); < "הגדרות"

< "תמונה" < "הגדרת תמונה מהירה"

• במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות

התפריט "הגדרת תמונה מהירה".

• בחר את הגדרת התמונה הרצויה ועבור להגדרה הבאה.

• לשם כך, ודא שניתן לכוונן את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא

יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

## הגדרות מסך

## פורמט התמונה

🏠 #x200E &#x200E (בית); < הגדרות < מסך < פורמט

## תמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי

שתמלא לגמרי את המסך.

כדי לבחור אחת מהגדרות הבסיסיות למילוי המסך...

• "מסך רחב" - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• "מילוי מסך" - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים. יחס גובה רחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• "התאמה למסך" - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא נתמך עבור קלט מחשב.

• "מקורי" - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

## תמונה מתקדם &#x200E;(בית)&#x200E; < הגדרות < מסך < פורמט

כדי לקבוע את פורמט התמונה באופן ידני...

- "הזהה" - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת &#x200E;(zoomed); &#x200E;in
  - "זום" - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
  - "מתיחה" - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.
  - "ביטול פעולה" - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.
- חלק מאפשרויות הבחירה להגדרת "פורמט התמונה" עשויות שלא להיות זמינות בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזעזע וידאו, שימוש ביישום Android, מצב משחקים וכו'.

## הגדרות קול

### סגנון הצליל

#### בחירת סגנון

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור סגנון צליל שהודר מראש.

## סגנון הצליל &#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות" < "צליל" < "סגנון צליל"

סגנונות הצליל הזמינים הם:

- **בידור** - אידאלי לצפייה בסרטים
- **מוזיקה** - אידאלי להאזנה למוזיקה
- **דו-שיח** - אידאלי לדיבור
- **אישי** - יש לבחור בפורמט זה עבור הגדרות הקול המועדפות

### הגדרות צליל אישיות

#### חיזוק ווקאלי

## אישיות &#x200E;(הבית)&#x200E; < הגדרות < קול < הגדרות אישיות < חיזוק ווקאלי

התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

#### משווה

## אישיות &#x200E;(הבית)&#x200E; < הגדרות < קול < הגדרות אישיות < משווה

לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוונן את הגדרות האקולייזר.

#### אפס הכל לברירת מחדל

## אישיות &#x200E;(בית)&#x200E; < הגדרות < קול < הגדרות אישיות < איפוס הכל לברירת מחדל

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

## EEasyLink 2.0

## קבע את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך EasyLink 2.0

## EasyLink 2.0 &#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0

באפשרותך לכוונן בנפרד את הגדרות הצליל של מערכת צליל HDMI דרך "הגדרות נפוצות" או "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-EasyLink 2.0. אפשרויות ההגדרה שונות בהתאם לאופן שבו מערכת השמע Easylink 2.0 HDMI מסוגלת לתמוך.

#### כוונן רמת בס

## EasyLink 2.0 &#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0 < "באס"

לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוונן את רמת הבאס. האפשרות זמינה כאשר "סגנון צליל" לא מוגדר ל מותאם.

#### כוונן רמת טרבל

## EasyLink 2.0 &#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות" < "צליל" < E < asyLink 2.0 < "טרבל"

לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוונן את רמת הטרבל. האפשרות זמינה כאשר "סגנון צליל" לא מוגדר ל מותאם.

#### איקוולייזר מותאם אישית

## EasyLink 2.0 &#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0 < "אקוולייזר מותאם אישית"

רצועות תדרים מתכווננות כאשר סגנון השמע מוגדר בתור מותאם אישית. לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוונן את הרמה של אקוולייזר AI. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

#### צליל Surround

## EasyLink < קול < הגדרות &#x200E;(הבית)&#x200E; < 2.0 < סראונד סאונד / מצב סראונד

בחר אפקט היקפי מהסוגים המוגדרים מראש\*.

- Upmix - Upmix לניצול מלא של כל הרמקולים.
- רגיל - פלט הרמקולים עוקב אחר הערוצים המקוריים.
- Surround AI - אפקט Surround מיטבי באמצעות ניתוח AI.

\* חלק ממערכת השמע Easylink 2.0 HDMI תומכת רק מצב סראונד כדי להפעיל או לכבות סראונד וירטואלי.

#### EDRC

## EasyLink 2.0 &#x200E;(בית)&#x200E; < "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0 < DRC

בחר את בקרת הטווח הדינמי &#x200E;(DRC); &#x200E;

EasyLink < קול > < הגדרות > < x200E #&(הבית);x200E #& < עוצמת קול אוטומטית.

שליטה ברמת האזנה לקול.

- אוטומטי - הטווח הדינמי מתכוונן אוטומטית.
- פועל - מטב את הטווח הדינמי.
- כבוי - כבה כוונון טווח דינמי.

#### תצוגה

EasyLink < קול > < הגדרות > < x200E #&(הבית);x200E #& < להציג.

הגדר לכיבוי אוטומטי של התצוגה.

#### רמקולים גבוהים

EasyLink 2.0 < "רמקולי גובה". < (בית);x200E #& < "הגדרות" < "צליל" >

בחר את תנועת הרמקולים הגבוהים המועדפת. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - מורם תמיד.
- כבוי - מיקום שטוח.

#### אפס הכל לברירת מחדל

EasyLink 0.2 < "אפס הכל לברירת מחדל". < (בית);x200E #& < "הגדרות" < "צליל" >

אפס את כל הגדרות הצליל של EasyLink 2.0 בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

#### בחר צליל במה

EasyLink 0.2 < "במת צלילים". < (בית);x200E #& < "הגדרות" < "צליל" >

בחר חוויית האזנה ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - "צליל במה עוטף", טוב לצפייה בסרטים.
- כבוי - "צליל במה ברור", טוב להאזנה למוזיקה ושיחות.

#### מיקום הטלוויזיה

EasyLink < "מיקום טלוויזיה" < (בית);x200E #& < "הגדרות" < "צליל" >

בחר "על מעמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

#### הגדרות צליל מתקדמות

##### בקרת עוצמת קול

##### עוצמת קול אוטומטית

EasyLink < "צליל" < "מתקדם" < "עוצמת קול אוטומטית" < (בית);x200E #& < "הגדרות"

בחר "מופעל" כדי לאזן באופן אוטומטי הפרשים פתאומיים בעוצמת הקול. בדרך כלל בעת החלפת תחנות. בחר "מצב לילה" כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

##### הפרש עוצמת קול

EasyLink < "הפרש עוצמת קול" < (בית);x200E #& < "הגדרות" < "צליל" >

ניתן להשתמש בהגדרה "עוצמת דלתא" כדי לכוונן את הפרשת רמת הצליל בין ערוץ הטלוויזיה לכניסות מקור ה-HDMI. לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוונן את ערך הדלתא עבור עוצמת הרמקול של הטלוויזיה.

\* הערה: "הפרש עוצמת קול" זמין כשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנלוגי" ו"יציאת שמע" מוגדר ל"רמקולי טלוויזיה" או ל"מערכת שמע HDMI".

##### הגדרות יציאת אודיו

EasyLink < "יציאת שמע" < (בית);x200E #& < "הגדרות" < "צליל" >

הגדר את הטלוויזיה להשמיע את הקול דרך הטלוויזיה או דרך מערכת שמע מחוברת.

#### סאבוופר

EasyLink < קול > < הגדרות > < x200E #&(הבית);x200E #& < 2.0 < סאב וופר.

כוונן רמת סאב-וופר.

#### Dolby Atmos

EasyLink < קול > < הגדרות > < x200E #&(הבית);x200E #& < 2.0 < Dolby Atmos.

כוונן עוצמת קול של גובה Dolby Atmos.

#### DTS TruVolume

EasyLink < קול > < הגדרות > < x200E #&(הבית);x200E #& < 2.0 < DTS TruVolume.

בחר רמת עוצמת קול עקבית.

#### מצב לילה

EasyLink < קול > < הגדרות > < x200E #&(הבית);x200E #& < 2.0 < מצב לילה.

בחר רמת האזנה שקטה נוחה.

#### עוצמת קול אוטומטית

## "מתקדם" < "השהיית יציאה דיגיטלית"

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר "כבוי" אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתית.

## פיצוי יציאה דיגיטלית &#x200E; (זמין רק אם מופעלת השהיית

יציאה דיגיטלית) &#x200E;

⏏️ &#x200E; (בית) &#x200E; < "הגדרות" < "צליל" < "מתקדם" < "היסט יציאה דיגיטלית"

- אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתית, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול.
- תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתית לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה.
- אפשר להגדיר ערך בין 0 ל-60 מילישניות.

## EAmbilight

### סגנון Ambilight

⏏️ (בית) < "הגדרות" < Ambilight < "סגנון Ambilight"

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight. או לבחור "כבוי" כדי לכבות את ה-Ambilight.

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

- AI – יש לבחור באפשרות AI עבור מעבר חכם של סגנון Ambilight בהתאם לתוכן הווידאו שמשודר.
- רגיל – סגנון אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה.
- ספורט – סגנון אידאלי לצפייה בתוכניות ספורט.
- קולנוע – סגנון אידאלי לצפייה בשידורי בידור ובסרטים.
- משחקי מחשב – סגנון אידאלי למשחקים.
- מוזיקה – סגנון אידאלי להאזנה למוזיקה, מאפשר מעקב אחר הדינמיקה של הצלילים.
- צבעים קבועים – סגנון שמאפשר לבחור צבעים קבועים בהתאם להעדפותיך.

### עקוב אחר היישום

הפונקציה זאת זמינה רק כשהשליטה באפשרות Ambilight מתבצעת באמצעות האפליקציה Smart TV של Philips.

### התאמה אישית של Ambilight

### התאמה אישית של Ambilight

⏏️ &#x200E; (הבית) &#x200E; < "הגדרות" < Ambilight < "התאמה אישית של Ambilight / "התאמה אישית של Ambilight &#x200E; (הסגנון אשר נבחר כרגע) &#x200E;

תוכל להתאים אישית את הסגנון הנוכחי לפי ההעדפות שלך.

- חדר Eco מותאם – הפעלה או השבתה של כוונן בהירות אוטומטי, בהתאם לתנאי התאורה בחדר.

- אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.
- אם תבחר "רמקולי טלוויזיה", רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד. כל ההגדרות הקשורות לצלילים רלוונטיות למצב זה.
- אם תבחר "אוזניות חוטיות", הצליל יושמע דרך אוזניות.
- אם תבחר "אופטי", רמקולי הטלוויזיה כבויים והצליל יושמע דרך ההתקן המחובר ליציאת שמע דיגיטלית - אופטית.
- אם תבחר "רמקולים ואוזניות קרויות של הטלוויזיה", הצליל יושמע ברמקולים של הטלוויזיה ובאוזניות.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר "מערכת קול HDMI". כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

כדי לכוונן את עוצמת הקול של הטלוויזיה או של האוזניות, לחץ על "עוצמת קול" ולחץ על החיצים > &#x200E; (ימין) &#x200E; או < &#x200E; (שמאל) &#x200E; כדי לבחור את מקור היציאה שאתה רוצה לכוונן. לחץ על "עוצמת קול" + או - כדי לכוונן את עוצמת הקול של היציאה שנבחרה.

### הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות יציאת SPDIF &#x200E; (אופטית) &#x200E; ואותות צליל HDMI ARC.

### פורמט יציאה דיגיטלית

⏏️ &#x200E; (בית) &#x200E; < "הגדרות" < "צליל" < "מתקדם" < "פורמט יציאה דיגיטלית"

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתית המחוברת.

- סטריאו &#x200E; (לא דחוס) &#x200E;: אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב-ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- ריבוי ערוצים: בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grunth &#x200E; (אות שמע רב-ערוצי דחוס) &#x200E; או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- ריבוי ערוצים &#x200E; (מעקף) &#x200E;: בחר כדי לשלוח את זרם הסיביות המקורי מ-HDMI ARC ל"מערכת צליל HDMI" המחוברת.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF &#x200E; DIGITAL AUDIO; &#x200E; OUT) &#x200E; יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

### איזון יציאה דיגיטלית

⏏️ &#x200E; (בית) &#x200E; < "הגדרות" < "צליל" < "מתקדם" < "איזון יציאה דיגיטלית"

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית &#x200E; SPDIF) &#x200E; או HDMI.

- בחר "עוד" להגברת עוצמת הקול.
- בחר "פחות" להחלשת עוצמת הקול.

### השהיית יציאה דיגיטלית

⏏️ &#x200E; (בית) &#x200E; < "הגדרות" < "צליל" <

- **בהירות** – לקביעת רמת הבהירות של Ambilight.
- **רוויה** – לקביעת רמת רוויית הצבעים של Ambilight.
- **דינמיקה** – לקביעת מהירות האפקטים דינמיים של Ambilight.
- **Ambilight על תוכן כהה** – בחירת רמת הבהירות המינימלית של Ambilight בעת הצגה של תוכן כהה.

החדר עם Ambilight. אתה יכול לבחור ערכת נושא מהסמלים התחתונים עם צבע Ambilight שונה מראש או להתאים אישית את שלך כדי לשפר את מצב הרוח בחדר שלך ולהצטנן.

בחר אחד מהצבעים המוגדרים מראש מהסמלים התחתונים ולחץ OK כדי להתאים הגדרות מפורטות של הצבע שנבחר.

#### התחל כעת

כדי להפעיל את מצב הטרקלין באופן מיידי עם צבע Ambilight שנבחר.

#### צבע

האפשרות זמינה רק בעת בחירת צבע אישי. אתה יכול לבחור את צבע האור המועדף עליך בטרקלין מלוח הצבעים ולכוון אותו באמצעות מחווני הצבע לפי העדפתך.

#### אפקטים דינמיים

הפעל אפקטים דינמיים עבור צבע Ambilight שבחרת.

#### בהירות

בחירת רמת בהירות עבור תאורת טרקלין.

#### משך

הגדר את משך (בדקות) #x200E; של מצב טרקלין.

#### הגדרה כברירת מחדל

הגדר את צבע Ambilight הנבחר הנוכחי והגדרות קשורות כהגדרת ברירת המחדל של מצב טרקלין.

#### שינה

#### מצב שינה

מצב שינה מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני שאתה נרדם. בתום הסימולציה, הטלוויזיה תעבור אוטומטית למצב המתנה. אתה יכול לבחור נושא עם צבע Ambilight וצליל טבע או להתאים אישית את עצמך כדי להרדים את עצמך.

בחר אחד מהערכות נושא המוגדרות מראש מהסמלים התחתונים ולחץ OK כדי להתאים הגדרות מפורטות של הנושא שנבחר.

#### התחל כעת

כדי להתחיל את מצב השינה באופן מיידי עם ערכת נושא שנבחרה.

#### צבע

התאם את צבע Ambilight של ערכת הנושא שנבחרה.

#### הגדרות מותאמות אישית עבור צבע קבוע וסגנון מוזיקה

כאֶשֶׁךְ #&#x200E;(הבית)&#x200E; < הגדרות > Ambilight < סגנון מוגדר ל צבע קבוע, אתה יכול להתאים אישית את הסגנון:

- **בחירת צבע קבוע** – בחירת הצבע הסטטי המועדף מלוח הצבעים וכוונתו שלו באמצעות מחווני הצבע, בהתאם להעדפותיך.
- **אפקטים דינמיים** – הוספת אפקטים דינמיים לצבע שנבחר.

כאֶשֶׁךְ #&#x200E;(הבית)&#x200E; < הגדרות > Ambilight < סגנון מוגדר ל מוזיקה, אתה יכול לבחור פרופילי מוזיקה מוגדרים מראש של Ambilight **בחירת סגנון מוזיקה**:

- Lumina – אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה.
- **דיסקו** – אידאלי להאזנה לסרטוני מוזיקת רטרו בעוצמה שמע גבוהה.
- **קצב** – אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית.

#### אפס הכל לברירת מחדל

כאֶשֶׁךְ #&#x200E;(הבית)&#x200E; < הגדרות > Ambilight < התאמה אישית של התאמה אישית של Ambilight / (סגנון הנבחר הנוכחי)&#x200E; < אפס הכל לברירת המחדל

אפס את כל הגדרות ההתאמה האישית של Ambilight בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

#### Ambilight Suite

#### מבוא

Ambilight Suite הוא מרכז בקרה משולב לניצול כל תכונת Ambilight בחיי היומיום שלך. לחץ על **תפריט מהיר / תפריט** מקש בשלט רחוק כדי למצוא את **תפריט מהיר**, בחר Ambilight Suite ולחץ OK כדי להיכנס למרכז הבקרה. לחלופין, אתה יכול ללכת ל **#&#x200E;(הבית)&#x200E; < הגדרות > Ambilight < Suite** להשיק Ambilight Suite ולחץ OK להשיק Ambilight Suite.

Ambilight Suite יכול להחליף בין סגנונות **טרקלין, שינה וזריחה** עבור תרחישים שונים; לכל סגנון יש פריטי הגדרה מהירה משלו כדי להתאים את ההגדרות עבורך.


#### טרקלין

#### מצב טרקלין

מצב הטרקלין של הטלוויזיה שלך מאפשר לך להפעיל את ה-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את



## אלחוטי ורשתות

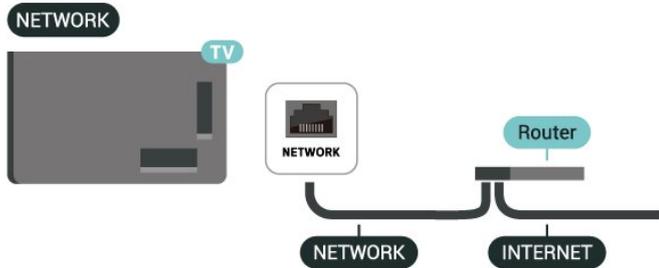

### רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Smart TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

### התחבר לרשת

#### חיבור אלחוטי

#### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) &#x200E; לאינטרנט.



#### ביצוע החיבור

🏠 &#x200E; (בית) &#x200E; <"הגדרות"> <אלחוטי רשת"> <"קווי או Wi-Fi"> <"התחבר לרשת"> <"קווי">

- 1 חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת &#x200E; (כבל אתרנט) &#x200E; ;
- 2 דא שהנתב הופעל.
- 3 הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

\*\*כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב-FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט 5 E.

### הגדרות אלחוטיות ורשת

#### בדוק את הרשת

🏠 &#x200E; (בית) &#x200E; <"הגדרות"> <אלחוטי &#x200E; רשתות"> <"קווי או Wi-Fi"> <בדוק את הרשת"> בדוק את מצב החיבור לרשת.

#### הצג הגדרות רשת

🏠 &#x200E; (בית) &#x200E; <"הגדרות"> <אלחוטי רשת"> <"קווי או Wi-Fi"> <"הצג הגדרות רשת">

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה-IP וה-MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

#### תצורת רשת

🏠 &#x200E; (בית) &#x200E; <"הגדרות"> <אלחוטי &#x200E; רשתות"> <"קווי או Wi-Fi"> <תצורת רשת">

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל-IP סטטי.

#### תצורת IP סטטית

🏠 &#x200E; (בית) &#x200E; <"הגדרות"> <אלחוטי

#### ביצוע החיבור - אלחוטי

🏠 &#x200E; (בית) &#x200E; <"הגדרות"> <אלחוטי רשתות"> <"קווי או Wi-Fi"> <"התחבר לרשת"> <אלחוטי &#x200E; Wi-Fi &#x200E; ;

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר &#x200E; (ביטלת את השידור SSID של הנתב) &#x200E; ; בחר "הוסף רשת חדשה" כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 הזן את מפתח ההצפנה. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

#### הפעל או כבה Wi-Fi

🏠 &#x200E; (בית) &#x200E; <"הגדרות"> <אלחוטי רשת"> <"קווי או Wi-Fi"> <Wi-Fi מופעל/כבוי">.

### חיבור קווי

#### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) &#x200E; לאינטרנט.

ורשת" <"קווי או Wi-Fi" <"תצורת IP סטטי".

- 1בחור "תצורת IP סטטי" והגדר את תצורת החיבור.
- 2ניתן להגדיר את המספר עבור "כתובת IP", "מסכת רשת", "שער", 1, DNS או 2, DNS.

## הגדרות פרטיות

תוכל להציג את התוכן של הגדרות הפרטיות, המוצג בפעם הראשונה שבה אתה מחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

## הגדרות Netflix

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"אלחוטי ורשת" <"קווי או Wi-Fi" <"הגדרות Netflix"

עם "הגדרות Netflix", ניתן לצפות במספר ESN או לבטל את ההפעלה של התקן Netflix.

## מחק זיכרון אינטרנט

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"אלחוטי ורשת" <"קווי או Wi-Fi" <"מחק זיכרון אינטרנט"

באמצעות "מחק זיכרון אינטרנט" ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ודירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של גלריית היישומים של Philips ואת היסטוריית סימניות האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה "עוגיות" &#x200E; ;&#x200E;cookies גם קבצים אלו יימחקו.

## שליטה בטלוויזיה עם Matter

חבר את הטלוויזיה לרשת בית חכם של Matter

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"אלחוטי & ;רשתות" <"קווי או Wi-Fi" <"שליטה בטלוויזיה עם Matter"

Matter היא הבסיס למכשירים מחוברים ופרוטוקול לחיבור התקנים תואמים ומערכות תואמות. אפשר להוסיף את הטלוויזיה לרשת בית חכם של Matter על-ידי סריקת קוד ה-QR או הזנת קוד התקנה.

## מתחבר עם Control4

מתג המאפשר להתחבר עם Control4

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"אלחוטי & ;רשתות" <"קווי או Wi-Fi" <"מתחבר עם Control4"

- Control4 מותאמים ובקרה אוטומציה פתרונו של הספק הוא
- אישית, שעוזרים לשלוט בריבוי התקנים בביתך. כדי לחבר את Smart TV של Philips ל- Control4 שסביבת דא, Control4 וההתקנים שלך מוגדרים כהלכה.

## הגדרות כלליות

### הגדרות הקשורות לחיבור

### הגדרות מקלדת USB

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות" <"USB מקלדת"

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר

## הפעלה עם LAN

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"אלחוטי & ;רשתות" <"קווי או Wi-Fi" <"הפעלה עם LAN"

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה הפעלה עם LAN חייב להיות מופעל.

## הפעלה עם התקנים ביתיים

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"אלחוטי ורשתות" <"קווי או Wi-Fi" <"הפעלה עם התקנים ביתיים"

אפשר למכשירים הביתיים שלך להפעיל את הטלוויזיה ממצב המתנה. הדבר עלול להשפיע על צריכת החשמל של הטלוויזיה במהלך המתנה.

## מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"אלחוטי & ;רשתות" <"iredW או Wi-Fi" <"מעבד מדיה דיגיטלית - DMR"

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש"מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת היצרן של DMR היא "מופעל".

## הפעלת חיבור Wi-Fi

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"אלחוטי ורשת" <"קווי או Wi-Fi" <"Wi-Fi מופעל/כבוי".

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלוויזיה.

## שם הטלוויזיה ברשת

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"אלחוטי ורשת" <"קווי או Wi-Fi" <"שם רשת טלוויזיה"

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

## תנאי שימוש

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות הכלליות" <"תנאי השימוש"

תוכל להציג את התוכן של תנאי השימוש, המוצג בפעם הראשונה שבה אתה מחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

## הגדרות פרטיות

🏠 &#x200E;(בית)&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות" <

המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

## הגדרות עכבר

⏏️ #&#x200E;(בית)#&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות <"

כונן את מהירות התנועה של עברה ה-USB.

## חשמל ואנרגיה

### הגדר את ההתנהגות בהפעלה

⏏️ #&#x200E;(בית)#&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות <"

כוח ואנרגיה <"התנהגות הפעלה

הגדר את הטלויזיה להישאר ב"מסך הבית" או ב"מקור אחרון" בעת הפעלת הטלויזיה.

### בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

⏏️ #&#x200E;(בית)#&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות <"

כוח ואנרגיה <"מסך כבוי

יש לבחור באפשרות **כיבוי מסך**, מסך הטלויזיה נכבה, כדי להפעיל שוב את מסך הטלויזיה, יש ללחוץ על מקש כלשהו (ני) **עוצמת קול +** או-, הפעלה ►, (למעט AMBLIGHT), #&#x200E; והמקש 123 #&#x200E; בשלט הרחוק.

### הגדר את הטלויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר

#### פרק זמן שנקבע מראש

⏏️ #&#x200E;(בית)#&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות <"

כוח ואנרגיה <"טיימר שינה

הגדר את הטלויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש. אפשר לבחור זמן עד 180 דקות בצעדים של 10 או 30 דקות. אם טיימר השינה הוגדר להיות "**כבוי**", הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.

### הגדרת טיימר לכיבוי הטלויזיה

⏏️ #&#x200E;(בית)#&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות <"

כוח ואנרגיה <"כבה את הטיימר

הגדר "טיימר כיבוי", הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. הערך "**כבוי**" משבית את הכיבוי האוטומטי.

• הטלויזיה תכבה אם יתקבל אות טלויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך ארבע שעות.

• הטלויזיה תכבה אם לא יתקבלו אות טלויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.

• אם אתה משתמש בטלויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה #&#x200E;(ממיר)#&#x200E; ; ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של "**כבוי**".

### הגדר טיימר לכיבוי אוטומטי כאשר לא מגיע אות לטלויזיה


⏏️ #&#x200E;(בית)#&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות <"

כוח ואנרגיה <"אין טיימר איתות

הטלויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא יהיה אות במשך 10 דקות. /15/20

## חיבור EasyLink - CEC-HDMI

חבר לטלויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלויזיה ובמכשיר המחובר.

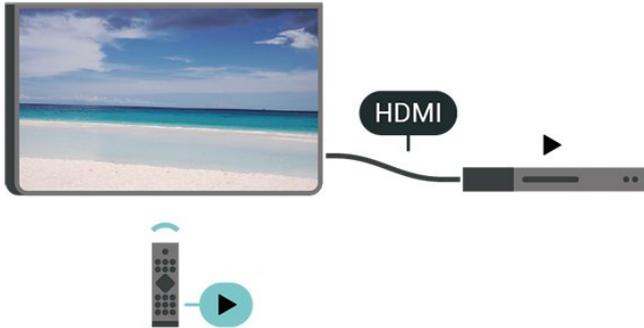

### הפעלת EasyLink

⏏️ #&#x200E;(בית)#&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות <"

EasyLink <"על

הפעלת מכשירים תואמי CEC HDMI עם השלט הרחוק של הטלויזיה

⏏️ #&#x200E;(בית)#&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות <"

שלט רחוק של EasyLink <"על

### הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם התקנים ממותגים אחרים.

- פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Simplink, Kuro Link, Sync ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

### הגדרות שומר מסך

⏏️ #&#x200E;(בית)#&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות <"

"שומר מסך" <"שומר מסך"

בחר "**ערכת נושא לרקע**" כדי להפעיל את "שומר מסך". בחר "**כבוי**" כדי להשבית את "שומר מסך".

⏏️ #&#x200E;(בית)#&#x200E; <"הגדרות" <"הגדרות כלליות <"

"מתחיל" <"מתחיל"

הגדר את המשך #&x200E;(בדקות) #&x200E; שבו הטלויזיה במצב סרק לפני הפעלת "שומר מסך".

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרות שומר מסך" < "תצוגה מקדימה" לחץ על OK לתצוגה מקדימה של "שומר מסך".

#### מיקום - בית או חנות

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מיקום"

- בחירת המיקום של הטלויזיה
- בחר "חנות", סגנון התמונה יתחלף חזרה ל"ברור כבדולח", ואפשר לכונן את הגדרות החנות.
- מצב "חנות" נועד לפרסומות בתוך חנות.

#### תצורת חנות

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "תצורת חנות"

אם הטלויזיה מוגדרת ל"חנות", ניתן להגדיר להציג סמלי לגוו של תכונות או להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

#### כוונון תמונה ושמע

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "תצורת חנות" < "תמונה ושמע"

בחר "ממוטב לחנות" או "הגדרות מותאמות אישית" עבור "הגדרות תמונה ושמע".

#### לוגואים וכרזות

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "תצורת חנות" < "לוגואים וכרזות"

הגדר לתצוגה של "לוגואים של תכונות" ו"באנר קידום".

#### התחל אוטומטית של Demo Me

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרת חנות" < "הפעלה אוטומטית של Demo Me / הפעלה אוטומטית של Ambilight Demo"

הפעל או כבה את Demo Me או התחלה אוטומטית של הדגמה של Ambilight.

#### צילילי נקודת מכירה

🏠 #&x200E;(הבית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרת חנות" < "סאונד POS"

הפעל או כבה את סאונד POS. תכונה זו נועדה לסוחרים.

#### Samba Interactive TV

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "טלויזיה אינטראקטיבית סמבה"

Samba TV משפרת את הטלויזיה על ידי זיהוי חכם של תוכן על המסך. ההפעלה מהווה אישור וקבלה של תנאי השירותים ומדיניות הפרטיות של Samba TV.

**טלויזיה אינטראקטיבית סמבה** מעודכן אותך במגמות הטלויזיה האחרונות ועוזר לך לגלות סרטים ותוכניות חדשות. על ידי ניתוח מה שאתם צופים בו בטלויזיה, אנו מספקים המלצות ותוכנות נוספות באמצעות אפליקציות כמו Samba TV Mobile. Samba TV מאפשרת גם, באופן ישיר או באמצעות שותפים, אספקת תוכן רלוונטי או מותאם אישית יותר, כולל פרסומות. ניתן להפעיל או להשבית את Samba TV ב **הגדרות פרטיות** אפשרות בהגדרות מערכת הטלויזיה.

#### נהל הדגמות

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הדגמות" < "נהל הדגמות"

אם הטלויזיה מוגדרת למצב "חנות", ניתן לנהל את סרטוני ההדגמה ביישום "הדגמות".

#### הפעלת סרטוני הדגמה

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הפעלת סרטוני הדגמה"

בחר קובץ סרטון הדגמה והפעל אותו.

#### העתקת קובץ הדגמה

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "העתק קובץ הדגמה ל-USB"

העתק קובץ הדגמה לכונן USB.

#### מחיקת קובץ הדגמה

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מחק קובץ הדגמה"

מחק קובץ הדגמה מהטלויזיה.

#### הגדרת תצורה של הדגמה

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרת תצורה של הדגמה"

הגדר את הטלויזיה למצב "טלויזיה ראשית" או "טלויזיה משנית".

#### הורדת קובץ הדגמה חדש

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הורדת קובץ הדגמה חדש"

אם ה"תצורה" מוגדרת ל"טלויזיה ראשית", תוכל להוריד קובץ הדגמה חדש.

#### הגדרת השהייה אוטומטית

🏠 #&x200E;(בית) #&x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "השהייה אוטומטית"

הגדר את זמן ההשהייה האוטומטית בין "15 שניות" ל"חמש דקות".

## בחירת לולאה אוטומטית

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"אזור  
ושפה" <"שפה" <"שפת תפריטים"

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"אפליקציות" <"הדגם  
אותי" <"נהל הדגמות" <"בחירת לולאה אוטומטית"  
בחר קובץ הדגמה להפעלת לולאה אוטומטית.

### בחר שפת שמע מועדפת

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"אזור  
ושפה" <"שפה" <"שמע ראשי שמע משני"

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור  
בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית  
כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור  
אליו.

### איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

### איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"הגדרות  
כלליות" <"הגדרות יצרן"

### התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"הגדרות  
כלליות" <"התקן מחדש את הטלוויזיה"

הזן קוד PIN ובחר "כן", הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא. כל  
ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך  
מספר דקות.

## נעילת הגדרות

### הגדר קוד והחלף קוד

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"נעילת  
ילדים" <"הגדר קוד", "החלף קוד"

קבע קוד חדש או אפס החלפת קוד. הקוד ל"נעילת ילדים" משמש  
לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה: אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן  
8888 ואז הזן קוד חדש.

### נעילת תחנה

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"נעילת  
ילדים" <"דירוג הורים"

הגדר גיל מינימלי לצפייה בתוכניות מדורגות.

### נעילת אפליקציה

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"נעילת  
ילדים" <"נעילת אפליקציה"

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. נעילת יישומים תבקש  
קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרג +18. נעילה זו בתוקף רק  
כבור יישומים בעלי דירוג +18 מ"יישומי Philips".

## הגדרות אזור ושפה

### שפה

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"אזור  
ושפה" <"שפה"

### החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

### בחר שפת כתוביות מועדפת

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"אזור  
ושפה" <"שפה" <"שמע ראשי, כתוביות משני"

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של  
התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות  
משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה,  
הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

### בחר שפת טלטקסט מועדפת

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"אזור  
ושפה" <"שפה" <"טקסט ראשי", "טקסט משני"

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט  
בכמה שפות.

### שעון

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"אזור  
ושפה" <"שעון"

### תיקון שעון אוטומטי

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"אזור  
ושפה" <"שעון" <"מצב שעון אוטומטי"

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא "אוטומטית".
- מידע הזמן מגיע משידורי UTC - Coordinated Universal Time.
- אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל"תלוי במדינה".
- בעת בחירת "תלוי במדינה", ניתן להגדיר את השעה.
- להיות "אוטומטי", "זמן תקני", או "שעה לפי שעון קיץ".

### תיקון שעון ידני

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"אזור  
ושפה" <"שעון" <"מצב שעון אוטומטי" <"ידני"

🏠 #&x200E;(בית)#&x200E; <"הגדרות" <"אזור  
ושפה" <"שעון" <"תאריך, שעה"

חזור לתפריט הקודם, ובחר "תאריך" וגם "שעה" כדי לכוון את  
הערך.

הערה :

### הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

MENU > "הגדרות חיסכון" > "הגדרות" > "אזור ושפה" > "שיעון" > "אזור זמן"

בחר אחד מאזורי הזמן.

## 10.3. הגדרות סביבה

### הגדרות לחיסכון באנרגיה

MENU > "הגדרות חיסכון" > "חיסכון בחשמל"

לחץ על מקש MENU בשלט רחוק כדי למצוא את "תפריט מהיר", בחר "הגדרות חיסכון" כדי לבחור את האפשרויות הרצויות. בחר ואשר כדי להחיל את הגדרות החיסכון בטלויזיה. פעולה זו עשויה לאפס חלק מהגדרות התמונה למצב המקורי ולהפחית חלק מהבהירות של Ambilight\*. שים לב שחויית הצפייה בטלויזיה עשויה להיות מושפעת מהגדרה זו. ה  סמל עלה ירוק יצורף בעת החלת הגדרות סביבה.

\* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

### בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

MENU > "הגדרות חיסכון" > "כיבוי מסך"

יש לבחור באפשרות **כיבוי מסך**, מסך הטלויזיה נכבה, כדי להפעיל שוב את מסך הטלויזיה, יש ללחוץ על מקש כלשהו &#x200E; (למעט AMBILIGHT), **(ני) עוצמת קול + או -**, הפעלה  , השהיה או ההמקש 123 &#x200E; בשלט הרחוק.

### הגדרת טיימר לכיבוי הטלויזיה

MENU > "הגדרות חיסכון" > "טיימר כיבוי"

הגדר "טיימר כיבוי", הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. הערך "**כבוי**" משבית את הכיבוי האוטומטי.

- הטלויזיה תכבה אם יתקבל אות טלויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך ארבע שעות.
- הטלויזיה תכבה אם לא יתקבלו אות טלויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.
- אם אתה משתמש בטלויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה &#x200E; (ממיר) &#x200E; ; ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של "**כבוי**".

### הגדר טיימר לכיבוי אוטומטי כאשר לא מגיע אות לטלויזיה

MENU > "הגדרות חיסכון" > "טיימר אות חסר"



באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלויזיה והטלויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

- 5 בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

- 6 לחץ על < #& x200E; (שמאל) #& x200E; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.

• אם תבחר "רמקולי טלויזיה", רמקולי הטלויזיה יהיו מופעלים תמיד. כל ההגדרות הקשורות לצלילים רלוונטיות למצב זה.

• אם תבחר **אוזניות חוטיות**, הצליל ישמע דרך אוזניות.

• אם תבחר "רמקולים ואוזניות קוויות של הטלויזיה", הצליל ישמע ברמקולים של הטלויזיה ובאוזניות.

## הגדרות כתוביות

כדי להפעיל כתוביות, לחץ על **אפשרויות** ובחר **כתוביות**.

ניתן להחליף בין "**הפעלת כתוביות**" או "**כיבוי כתוביות**". לחלופין, ניתן לבחור "**אוטומטי**".

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית

המשודרת לא בשפה שלך & #x200E; (הדפה המוגדרת

בטלויזיה) & #x200E; , הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג

כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"**שפת הכתוביות**". אם

אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור

שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא

ניתן לבחור אפשרות זו.

# 12. יישומים Smart TV

## 12.1. התקנת TV Smart

בפעם הראשונה שתפתח את Smart TV, יהיה עליך להגדיר את החיבור. קרא את התנאים וההתניות והסכם להם כדי להמשיך.

מסך הבית של Smart TV הוא הקישור שלך לאינטרנט. ניתן לזכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, כמו כן ניתן לקנות באופן מקוון, או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך באמצעות "טלוויזיה מקוונת".

TP Vision Europe B.V ולא יכוח לתוכן ביחס באחריות תישא לא. התוכן שמסופק על ידי ספקי שירותי תוכן.

## 12.2. חנות יישומים

פתח את הכרטיסייה **אפליקציות** במסך הבית כדי לעיין ביישומים, ולמצוא אוסף אתרי אינטרנט התפורים במיוחד לטלוויזיה.

מצא את היישום עור סרטוני YouTube, עיתון לאומי, אלבום תמונות מקוון וכו'. ישנם יישומים להשכרת סרטים מחנות וידאו מקוונת ויישומים לצפייה בתוכניות שהחמצת. אם לא מצאת את מה שחיפשת ב**אפליקציות**, נסה לחפש באינטרנט באמצעות גלישה דרך הטלוויזיה.

### קטגוריות יישומים

תוכל למיין את היישומים שב**אפליקציות** לפי קטגוריות שונות כגון "חדש", "וידאו", "בידור", "חדשות" או "סגנון חיים".

### יישומים מובילים

באזור זה, Philips מציגה מגוון יישומים מומלצים עבורך. תוכל לבחור ולהתקין אותם כדי להעשיר את חיי ה-Smart TV.

### אינטרנט

יישומי האינטרנט פותחים את האינטרנט בטלוויזיה. ניתן לצפות באתרי אינטרנט בטלוויזיה אולם רובם לא מותאמים למסך טלוויזיה.

- חלק מהתוספים #&x200E; (למשל צפייה בדפים או בסרטים) #&x200E; לא זמינים בטלוויזיה.  
- כלפעם מוצג דף אחד ובמסך מלא.

## 13. Netflix

---

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.  
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את האפליקציה של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# 14. Amazon Prime Video

---

מינוי של Amazon prime מעניק לך גישה לאלפי סדרות טלוויזיה וסרטים פופולריים, כולל תוכן בלעדי של Prime Originals.

יש ללחוץ על המקש  כדי לפתוח את האפליקציה Amazon Prime Video. כדי להשתמש באפליקציה, הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. למידע נוסף אודות Amazon Prime Video, בקר בכתובת [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

# 15. YouTube

---

YouTube מספקת פלטפורמה להתחבר לעולם. גלה סרטונים פופולריים שהועלו על-ידי משתמשי YouTube ברחבי העולם וצפה בהם. השתמש ביישום YouTube כדי לחקור את הנושאים העדכניים ביותר במוזיקה, חדשות ועוד.

לחץ על סמל היישום כדי לפתוח את היישום YouTube. כדי להשתמש ביישום, הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. למידע נוסף אודות YouTube, בקר בכתובת [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

## 16.3. פקודות קוליות של Alexa

לפניך כמה דברים שכדאי לנסות:

### הפעלה / כבייה הטלויזיה

"אלכסה, הפעילי את הטלויזיה בסלון" & #x200E; (יש לעיין בהערה למטה) & #x200E;  
"אלכסה, כבי את הטלויזיה"

הערה: אפשר יהיה להפעיל את הטלויזיה רק אם הגדרת ההפעלה עם Alexa מופעלת בטלויזיה דרך האפליקציה Amazon Alexa.

### החלפת ערוץ

"אלכסה, הערוץ הבא בטלויזיה"  
"אלכסה, החליפי לערוץ 5 בטלויזיה"

### שינוי עוצמת הקול

"אלכסה, הגדירי את עוצמת הקול ל-15 בטלויזיה בסלון"  
"אלכסה, החלישי את עוצמת הקול"  
"אלכסה, הגבירי את עוצמת הקול"

### השתקה או ביטול השתקה של הטלויזיה

"Alexa, השתיקי את הטלויזיה בסלון"  
"Alexa, בטלי השתקה"

### שינוי מקור קלט

"Alexa, החליפי קלט ל-Blu-ray בטלויזיה של הסלון"  
"Alexa, החליפי קלט ל-HDMI 1"

### שליטה בהשמעה

"אלכסה, נגני בטלויזיה"  
"אלכסה, השהי את הטלויזיה"

**שליטה ב- AMBILIGHT** & #x200E; (יש לעיין בהערה למטה) & #x200E;:

"אלכסה, הפעילי את AMBILIGHT"  
"אלכסה, כבי את AMBILIGHT"

הערה: הפקודות הקוליות הנתמכות של AMBILIGHT עשויות להיות תלויות בדגמי טלויזיה ספציפיים.

### הפעלת אפליקציות או קיצורי דרך\*\*

"אלכסה, הפעילי את Prime Video בטלויזיה בסלון"  
"אלכסה, עברי אל ההגדרות בטלויזיה במטבח"  
"אלכסה, עברי למסך הבית בטלויזיה"

### מדינות נתמכות

בריטניה, אירלנד\*\*, צרפת, גרמניה, אוסטרליה\*\*, איטליה, ספרד, ברזיל.

### שפות נתמכות

אנגלית & #x200E; (בריטניה) & #x200E;; אנגלית & #x200E; (ארה"ב) & #x200E;; צרפתית, גרמנית, איטלקית, ספרדית, פורטוגזית & #x200E; (ברזיל) & #x200E;; ספרדית & #x200E; (ארה"ב) & #x200E;.

\*\* ייתכן שהאזורים הנתמכים לא יהיו זמינים במדינות אלה.

## 16.1. אודות Alexa

הטלויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa\*

### אודות Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa מ-Echo Amazon ומיצרני התקנים. כאשר Alexa עובדת על הטלויזיה שלך, אתה יכול לשנות ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלויזיה באמצעות Alexa, תזדקק לדברים הבאים:

• Smart TV של Philips שתומך ב-Alexa

• חשבון Amazon

• האפליקציה Amazon Alexa (גרסת נייד /טאבלט) & #x200E; \* & #x200E; (גרסת נייד /טאבלט) & #x200E; \* & #x200E;  
• חיבור רשת אלחוטי או קווי

Alexa, Amazon וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או Amazon Alexa זמין בשפות ובארצות נבחרות.

זמינות השירותים תלויה באזור. חלק או כל התכונה/השירותים המותקנים על-גבי המוצר או זמינים באמצעות עשוי להשתנות, להתבטל, להיות מוסר, מושהה או מופסק ללא הודעה.

## 16.2. שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Smart TV של Philips. התחל את ההגדרה על-ידי הרצה של האפליקציה "Amazon Alexa" מהמסך "בית" של הטלויזיה. יש לפעול על פי ההנחיות ולמלא אחר השלבים הבאים:

- נא לבחור חשבון Amazon והתחבר.
- בהתקן נייד שלך, בצע חיבור בחשבון וגלה את המכשירים שלך.
- חזור לטלויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

### הגדרה בטלויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על **"בית"** ופתח את האפליקציה Amazon Alexa.
- 2 יש צורך באפליקציית Alexa & #x200E; (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) & #x200E; מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להיכנס לחשבון אמזון שלך ולקבל את תנאי מדיניות הפרטיות.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Amazon שבו השתמשת עבור האפליקציה של Amazon Alexa.
- 5 בסוף מסך ההגדרה, אתה יכול לבחור **גמור** כדי להתחיל להשתמש באלכסה.

# 17. Google Assistant

Google Assistant זמין בשפות וארצות נבחרות עם תמיכה מראש ב-German-DE, English-UK. רשימת השפות/הארצות הנבחרות תורחב בהמשך. לרשימת השפות/הארצות הנתמכות העדכנית יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

זמינות השירותים תלויה באזור. חלק או כל התכונה/השירותים המותקנים על-גבי המוצר או זמינים באמצעותו עשוי להשתנות, להתבטל, להיות מוסר, מושהה או מופסק ללא הודעה.

הטלויזיה שלך יכולה לעבוד עם Google Assistant. מאפשר לך לשלוט בטלויזיה באמצעות הקול - כלומר שינוי עוצמת הקול, החלפת ערוצים ועוד.

**הערה:** Google Assistant לא זמינה הכל השפות ובכל הארצות.

כדי להפעיל את Google Assistant בטלויזיה שלך, תצטרך:

- התקן Google Home, כגון Google Home Mini
- חיבור אינטרנט בטלויזיה
- חשבון Google
- את היישום Google Home & #x200E; (גרסה לנייד/לטאבלט) & #x200E;

## הגדרת בקרת טלויזיה עם Google Assistant

**1** - עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקבל את מדיניות הפרטיות עבור השימוש בתכונת השליטה הקולית של Google Assistant בטלויזיה זו.

**2** - בחר שם עבור הטלויזיה כדי ש-Google Assistant תזהה אותה.

**3** - כניסה לחשבון Google אם כבר יש לך חשבון Google, היכנס. אם לא, צור חשבון והיכנס. לאחר שתיכנס בהצלחה, בחר Get Code & #x200E; (קבל קוד) & #x200E; כדי לקבל את קוד ההתקן של טלויזיה זו לצורך רישום ההתקן.

**4** - בנייד/טאבלט, חפש את היישום Google Home בחנות יישומים & #x200E; iOS; ו- & #x200E; Android) & #x200E;. הורד את היישום Google Home. היכנס עם אותו חשבון Google, ששימש לרישום הטלויזיה. עליך להמשיך את הגדרת היישום Google Home בנייד/טאבלט כדי לשלוט בטלויזיה באמצעות פקודות קוליות.

**5** - ביישום Google Home, בחר "הגדר את ההתקן", ואז בחר "פועל עם Google" וחפש את Philips Smart TV. היכנס כדי לקשר את חשבון Google ולהפעיל בקרת טלויזיה ביישום Google Home.

**6** - תוכל להשתמש ב-Google Assistant כדי להפעיל את הטלויזיה באמצעות פקודות קוליות. לשם כך על הטלויזיה להישאר במצב חשמל מיוחד כאשר היא במצב המתנה. התוצאה עלולה להיות צריכת חשמל מוגברת מעט במצב המתנה.

אתה מוכם לשימוש בהתקן Google Home כדי לשלוט בטלויזיה זו. הנה כמה דברים שכדאי לנסות:

- כבה את הטלויזיה
- מעבר לערוץ 10 בטלויזיה
- ערוץ למטה בטלויזיה
- השתקת טלויזיה

**הערה:** אם תצא מ-Google Assistant, ככבר לא תוכל להשתמש בפקודות קוליות עבור טלויזיה זו. יהיה עליך לבצע מחדש את הגדרת בקרת טלויזיה עם Google Assistant כדי להשתמש בתכונה שוב.

# 18. תוכנה

## 18.1. עדכון תוכנה

### חפש עדכונים

#### עדכון מהאינטרנט

⏏️ #& #x200E (בית); #& #x200E < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חפש עדכונים" < "אינטרנט #& #x200E (מומלץ) #& #x200E";

חפש עדכון תוכנה בעצמך.

• אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר #& #x200E (בפס רחב) #& #x200E; לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

• במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות.

• המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה ⏏️ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

#### עדכון מ-USB

⏏️ (בית) < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חפש עדכונים" < USB

• אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט והתקן זיכרון USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה.

• השתמש בהתקן זיכרון מסוג USB בעל מקום פנוי של 1.2 GB ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

#### 1- התחלת העדכון בטלויזיה

בחר "עדכון תוכנה" < "חיפוש עדכונים" < USB, ולאחר מכן לחץ על OK.

#### 2- זהה את הטלויזיה

הכנס את הזיכרון מסוג USB לאחד מחיבורי ה-USB של הטלויזיה.

בחר "התחל" ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בהתקן זיכרון מסוג USB.

#### 3- הורדת תוכנת טלויזיה

- חבר את התקן הזיכרון USB למחשב שלך.

- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.html ולחץ עליו לחיצה כפולה.

- לחץ על "שליחת זיהוי".

- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ והעתק את הקובץ

autorun.upg לתוך התקן הזיכרון USB.

- אין להכניס קובץ זה לתיקיה.

#### 4- "עדכון את תוכנת הטלויזיה"

הכנס שוב את התקן הזיכרון מסוג USB לטלויזיה. העדכון מתחיל אוטומטית.

הטלויזיה מכבה את עצמה למשך 10 שניות ואז נדלקת מחדש. אנא המתן.

אין...

- להשתמש בשלט הרחוק
  - להסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה
  - לחץ פעמיים על ⏏️
  - לחץ על לחצן ההפעלה שבטלויזיה
- הטלויזיה תכבה למשך 10 שניות ולאחר מכן תופעל שוב. אנא המתן.

תוכנת הטלויזיה עודכנה. ניתן להשתמש בטלויזיה שוב. כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

### עדכונים מקומיים

⏏️ #& #x200E (בית); #& #x200E < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חפש עדכונים" < USB < "עדכונים מקומיים".

לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

## 18.2. גרסת תוכנה

⏏️ #& #x200E (בית); #& #x200E < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "פרטי תוכנה נוכחית"

כדי לצפות בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה.

## 18.3. עדכון תוכנה אוטומטי

⏏️ #& #x200E (בית); #& #x200E < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "עדכון תוכנה אוטומטי"

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה

#& #x200E (כל עוד לא מתחמך שעות מעורר) #& #x200E;

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD "שדרג עכשיו" / "אחר כך" יוצג.

## 18.4. הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

⏏️ #& #x200E (בית); #& #x200E < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "הצג היסטוריית עדכוני תוכנה"

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

## 19. סביבת

אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה תקנת האיחוד האירופאי (2006/66/EC) (2006/66/EC); מספר 2006/66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

### 19.1. תווית אנרגיה אירופאית

**תווית האנרגיה האירופאית** מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה.

בתווית ניתן למצוא את סיווג יעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה במהלך שימוש. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך,

בכתובת [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 19.2. מספר רישום EPREL

32PQS6901 : 2582651

40PQS6901 : 2582681

### 19.3. תום השימוש

**השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות**

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/19/EU.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים

## 20. מפרטים

### 20.4. רזולוציית קלט נתמכת

#### רזולוציית מחשב/וידאו נתמכת

רזולוציה – קצב רענון

כניסות וידאו - קצב מסגרות מרבי הוא 60 Hz & #x200E; (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו/משחק/מחשב) & #x200E;

640 × 480 הרץ

576 p - 50 הרץ

720 p - 50 הרץ, 60 הרץ

1920 × 1080 p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

#### רזולוציה נתמכת לוידאו בלבד

רזולוציה – קצב רענון

כניסות וידאו & #x200E; (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו או משחק) & #x200E;

480 i - 60 הרץ

576 i - 50 הרץ

1080 i - 50 הרץ, 60 הרץ

720 p - 50 הרץ, 60 הרץ

1080 p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

### 20.5. צליל

- הספק יציאה (RMS) וואט 16 - אינץ' 40; וואט 12 - אינץ' 32);
- Dolby MS12
- Dolby Dialogue Enhancement
- +Bass
- / Dolby Volume Leveler מצב לילה
- חיוק ווקאלי
- משווה

### 20.6. מולטי-מדיה

#### חיבורים

• EUSB 2.0

• אתרנט LAN RJ-45

• Single Band ,Wi-Fi 802.11n

• מערכות קובצי USB נתמכות

• FAT ,NTFS

• שרתי מדיה, נתמכים

• Codec וידאו: H.264/MPEG-4 AVC ,HEVC ,MKV ,AVI  
• ,VP9 ,MPEG4 ,MPEG2 ,MPEG1 ,  
• AV1 ;& #x200E; H.265 ;& #x200E;

### 20.1. חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה,

ראה [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### חשמל

• מתח רשת החשמל: ז"ח V 100-240

• טמפרטורת סביבה: C5° עד C 35°

### 20.2. קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי
- ;& #x200E; IEC75 ;& #x200E;
- תחומי קליטה בטיונר: VHF ,UHF ,S-Channel ,Hyperband
- :DVB :DVB-C ,DVB-T/T2 ;& #x200E; (כבלים) & #x200E;
- QAM ;
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL ,SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD ;& #x200E; ISO/IEC ;& #13818-2 ;& #x200E; MPEG4 SD/HD ;& #14496-10 ;& #x200E; \*HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי & #x200E; ISO/IEC ;& #13818-3 ;& #x200E;
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל
- ;& #x200E; dBm ;& #x200E;
- ,DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC ו- SCPC
- :LNB 1.0 DiSEqC ,עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 1814 / וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל
- ;& #x200E; tone burst ;& #x200E; ;& #x200E; LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

\* רק עבור DVB-S2 ,DVB-T2

### 20.3. רזולוציות תצוגה

#### גודל אלכסוני של המסך

• 80 ס"מ / אינץ'

• 102 ס"מ / 40 אינץ'

#### רזולוציות תצוגה

• 1,920 × 1,080

Codec שמע: MP3, WAV, AAC, FLAC  
כתוביות:  
פורמט: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT  
קידודי תווים: מערב אירופה, טורקית, מרכז אירופה, קירילית,  
יוונית, UTF-8 (x200E &#x200E); Unicode (x200E &#x200E); עברית,  
ערבית, בלטית  
קצב נתונים מקסימלי נתמך:  
MPEG-4 AVC (x200E &#x200E); H.264 (x200E &#x200E); נתמך עד  
High Profile @ L5.1. 30Mbps  
H.265 (x200E &#x200E); HEVC (x200E &#x200E); עד נתמך; / Main  
Main 10 Profile עד רמה 5.1 40 Mbps  
Codec תמונה: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF  
Wi-Fi Certified  
טלוויזיה זו היא מכשיר עם אישור Wi-Fi.

---

## 20.7. קישוריות

### צד הטלוויזיה

• חריץ לממשק משותף: /CAM + CI  
• אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ  
• כניסת HDMI 3  
• כניסת HDMI 2  
• כניסת HDMI 1 - ARC  
• USB 2.0 USB 1 -  
• USB 2.0 USB 2 -  
• יציאת אודיו - Optical Toslink  
• אנטנה &#x200E; (75 אורחם) &#x200E;  
• טיונר לוויין  
• רשת LAN &#x200E; - &#x200E; RJ45 (x200E &#x200E);

# 21. פתרון בעיות

## 21.1. עצות

Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על **200E #& ("המתנה" / "פועל")**; **200E #&**; בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

### נורית המתנה ממשכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, בדוק **עזרה < פרטי יצירת קשר** וצור קשר עם שירות הצרכנים של Philips TV.

### הטלוויזיה כובה לבד

אם הטלוויזיה כובה לפתע, ייתכן שהגדרה **"טיימר כיבוי"** מופעלת. עם **"טיימר כיבוי"** הטלוויזיה תכבה לאחר 4 שעות אך לא התקבלו אותו מהשלט רחוק. כדי להימנע מהכיבוי האוטומטי, ניתן להשבית כיבוי זה. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

## 21.3. שלט רחוק

### הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

- הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית.
- ייתכן שסוללות השלט רחוק ריקות. החלף אותן בסוללות חדשות.

## 21.4. ערוצים

### לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

- בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים.
- בדוק אם יש ערוצים דיגיטליים זמינים בארץ זבה התקנת את הטלוויזיה.
- בדוק אם בחרת את מערכת ה-DVB **200E #&** (שידור וידיאו דיגיטלי) **200E #&**; המתאימה. בחר DVB-T **200E #&** (קרקעי) **200E #&**; כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת, בחר DVB-C **200E #&** (כבלים) **200E #&**; אם אתה משתמש בשירות כבלים לטלוויזיה.
- בצע מחדש את ההתקנה ובדוק אם בחרת את הארץ והמערכת הנכונים.

### לא נמצאו ערוצים אנלוגיים במהלך ההתקנה

- בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה. בדוק את חיבורי הכבלים.
- בדוק אם בחרת את מערכת ה-DVB **200E #&** (שידור וידיאו דיגיטלי) **200E #&**; המתאימה. בחר DVB-T **200E #&** (קרקעי) **200E #&**; כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת.
- בצע מחדש את ההתקנה ובחר **ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים** במהלך ההתקנה.

אם אינך יכול למצוא פתרון לבעיית הטלוויזיה שלך ב **פתרון בעיות**, אתה יכול ללכת ל **עזרה < מדריך למשתמש** כדי למצוא את הדף הרלוונטי ביותר במדריך למשתמש.

אם אינך מוצא תשובה לשאלה במדריך למשתמש, עבור לאתר התמיכה של Philips.

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות

**200E #&** (ש"ת) **200E #&**; בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל.

ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

### העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.

כדי להוריד את "עזרה" **200E #&** (מדריך למשתמש) **200E #&**; עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 21.2. הפעלה

### הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה. ודא שכבל החשמל מחובר היטב. נסה להפעיל שוב.
- חבר את הטלוויזיה לשקע חשמל אחר ונסה להפעילה.
- נתן את כל המכשירים המחוברים לטלוויזיה ונסה להפעילה.
- אם נורת ההמתנה בטלוויזיה דלוקה, ייתכן שהטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק.

### צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

### הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של

Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של

חלק מהערוצים נעלמו, לא ניתן למצוא את כל הערוצים שהותקנו

#### קודם לכן או את חלקם

- בדוק אם בחרת את "רשימת הערוצים" או "רשימת המועדפים" הנכונה שבה אתה בדרך כלל משתמש.
- ייתכן שהמסדר הזיז חלק מהערוצים או אפילו ביטל אותם. נסה לחפש את הערוץ שחסר ברשימת הערוצים הרגילה. אם הערוץ עדיין זמין, ניתן להחזירו לרשימת המועדפים.
- ערוץ עלול להימחק מרשימת הערוצים במהלך "עדכון ערוצים אוטומטי". אם הטלוויזיה במצב המתנה, עדכונים אוטומטיים אלה יבוצעו בלילה.

ערוצים שלא קיימים יותר יימחקו וערוצים חדשים יתווספו לרשימת הערוצים. באופן חריג, ייתכן שערוץ נמחק מכיוון שהטלוויזיה לא הצליחה למצוא אותו בעת החיפוש. ייתכן שאין שידורים בלילה. כדי למנוע מחיקת ערוצים במהלך "עדכון ערוצים אוטומטי" מכיוון שהטלוויזיה לא יכלה למצוא אותם למרות שהם קיימים, ניתן לכבות את "עדכון ערוצים אוטומטי".

▲ &#x200E; &#x200E; < "הגדרות"

< "ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים", "התקנת

לוויין" < "עדכון ערוצים אוטומטי"

\* התקנת לוויין היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציות לוויין.

#### ערוץ DVB-T2 HEVC

- עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T2 HEVC בארץ שלך והתקן מחדש את ערוץ DVB-T.

## 21.5. לוויין

### הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

ודא בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3 /4 לוויינים.

#### ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

- אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון.
- ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

#### שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

#### כל ערוצי הלוויין נעלמו

אם אתה משתמש במערכת Unicable, ייתכן שמקלט לוויין אחר במערכת Unicable שלך משתמש באותו מספר תחום משתמש.

#### נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

#### אני לא מצליח להסיר לוויין

חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

### לעתים הקליטה ירודה

- בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
- שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

## 21.6. תמונה

### אין תמונה / התמונה מעוותת

- בדוק אם הטלוויזיה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים.
- בדוק אם המקור /קלט הנכון נבחר בתפריט המקורות. לחץ על < "מקורות" ובחר את המקור /קלט לו אתה זקוק.
- בדוק אם ההתקן החיצוני או המקור החיצוני מחוברים כהלכה.
- בדוק אם הקליטה לקויה.
- בדוק אם התמונה מוגדרת לערך מינימלי. בחר "סגנון תמונה" ובחר סגנון ולחץ על OK.
- כדי לבדוק אם הטלוויזיה מקולקלת, נסה להפעיל סרטון וידאו. לחץ < "תפריט מהיר / תפריט טלוויזיה" < "עזרה" < "אבחון טלוויזיה" < "בדוק את הטלוויזיה". אם קליפ הווידאו נשאר שחור, צור קשר עם Philips. חכה לסיום הסרטון ובחר "פרטים ליצירת קשר" בתפריט "עזרה". התקשר למספר הטלפון עבור הארץ שלך.

### יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ולאחר מכן חזור למקור הנוכחי.
- בחר "סגנון תמונה" ובחר סגנון ולחץ על OK.

- שחזר את סגנון התמונה, בחר בחזרה אל סגנון תמונה, ולאחר מכן בחר שחזר את סגנון התמונה.

• אפס את כל הגדרות הטלוויזיה, עבור אל < "הגדרות כלליות" < "התקן שוב טלוויזיה".

- בדוק את החיבורים של המקור /מכשירי הקלט.

### קליטה לקויה

אם תמונת הטלוויזיה מעוותת או שאיכותה משתנה, ייתכן שאות הקלט לקוי. אות דיגיטלי חלש מופיע כתמונה שנשברת לריבועים וקופאת מדי פעם. אות דיגיטלי גרוע יעלם הרבה יותר מהר מאות אנלוגי גרוע.

- בדוק אם כבל האנטנה מחובר כהלכה.
- כשאתה משתמש באנטנה, רמקולים גדולים, מכשירי שמע לא מוארקים, אורות נאון, בניינים גבוהים ועצמים גדולים אחרים יכולים להשפיע על איכות הקליטה. נסה לשפר את הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה. מזג אוויר רע עלול לגרום להתדרדרות בקליטה.
- בדוק שכל החיבורים אל המכשירים ומהם מחוברים כהלכה.
- אם הקליטה רק בערוץ אחד גרועה, כוונן עדין ערוץ זה אנלוגי: התקנה ידנית &#x200E; . &#x200E; (רק עבור ערוצים אנלוגיים) &#x200E;

- בדוק אם האות הדיגיטלי הנכנס חזק מספיק. בזמן צפייה בערוץ דיגיטלי, לחץ על אפשרויות ובחר סטטוס ולחץ OK. בדוק את "עוצמת אות" ואת "איכות אות".

### תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

### הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

וודא ש "מיקום" מוגדר ל"בית". ניתן לשנות הגדרות ולשמור אותן במצב זה.

🏠 &#x200E;(בית) &#x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מיקום"

## מופיעה כרזה

אם מופיעה מדי פעם כרזה פרסומת על המסך או ש"סגנון התמונה" מתחלף באופן אוטומטי חזרה ל"חי" בזמן ההפעלה, הטלוויזיה נמצאת במיקום "חנות". הגדר את הטלוויזיה למיקום "בית" לשימוש בבית.

🏠 &#x200E;(בית) &#x200E; < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מיקום"

## התמונה לא מתאימה למסך / גודל תמונה לא יציב או

### שגוי / מיקום התמונה שגוי

• אם גודל התמונה - יחס גובה רוחב - לא מתאים למסך, עם פסים שחורים למעלה ולמטה או משמאל ומימין, לחץ על 🏠 &#x200E;(בית) &#x200E; < "הגדרות" < "תמונה" < "פורמט התמונה" < "מילוי מסך".

• אם גודל התמונה משתנה כל הזמן, לחץ על

🏠 &#x200E;(בית) &#x200E; < "הגדרות" < "תמונה" < "פורמט התמונה" < "התאמה למסך".

• אם מיקום התמונה על המסך שגוי, נסה לבדוק את רזולוציית האות ואת סוג הפלט של המכשיר המחובר, לחץ על

🏠 &#x200E;(בית) &#x200E; < "הגדרות" < "תמונה" < "פורמט התמונה" < "מקורי".

### התמונה מהמחשב אינה יציבה

וודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

## 21.8. HDMI

### HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP &#x200E;(הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) &#x200E; עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.

### HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שהתקני ה-HDMI תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

### לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מהתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

## 21.9. USB

### לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן אחסון ה-USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה. למידע נוסף, בדוק עזרה < מדרוך למשתמש < מפרטים < מולטימדיה .

### השמעה /הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

## 21.10. וואינטרנט Wi-Fi

### רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

### האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט &#x200E;(פס רחב) &#x200E;.

### DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP &#x200E;(פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) &#x200E; של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

## 21.7. צליל

### אין צלי או איכות הצליל ירודה

- בדוק אם הגדרות הצליל של הטלוויזיה תקינות, לחץ על המקש, (🔊) עוצמת קול או א (🔊) השתק.

- אם אתה משתמש במקלט דיגיטלי &#x200E;(ממיר) &#x200E;, בדוק אם עוצמת הקול במקלט לא מוגדרת לאפס או להשתקה.
- בדוק אם הטלוויזיה - אות השמע - מחובר כהלכה למערכת הקולנוע הביתית, אם אתה משתמש במערכת כזו עבור צליל

הטלוויזיה. בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI ל HDMI ARC/eARC חיבור במערכת הקולנוע הביתית.

• ודא כי יציאת השמע של הטלוויזיה מחוברת אל קלט השמע במערכת הקולנוע הביתית.

הצליל אמור להישמע מרמקולי ה-HTS &#x200E;(מערכת הקולנוע הביתית) &#x200E;.

### צליל עם רעש חזק

- אם אתה צופה בסרטון מכוון הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתית או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. ניתן לתקן זאת על-ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה למצב "סטריאו".

לחץ על 🏠 &#x200E;(בית) &#x200E; < "הגדרות" < "צליל" < "מתקדם" < "פורמט יציאה דיגיטלית"

---

## 21.11. שפת התפריט לא נכונה

**החלף את השפה בחזרה לשפה שלך**

- 1 לחץ על **▲** "בית" ובחר "הגדרות" דרך הסמל בפינה השמאלית העליונה.

- 2 לחץ 9 פעמים **✓** &#x200E; (למטה) &#x200E; ;, ולחץ על OK.

- 3 לחץ שוב על OK כדי להיכנס ל"שפה", בחר את הפריט הראשון "שפת תפריט" ולחץ על OK.

- 4 בחר את השפה שלך ולחץ על OK.

מוצר זה מתוכנן ומיועד עבור לקוחות ושימוש אישי בסביבה ביתית, אלא אם הוסכם אחרת בכתב מול היצרן. אי-הקפדה על המלצה זו או על ההוראות המסופקות במדריך למשתמש במוצר ובתיעוד התמיכה במוצר עלולים לגרום נזק למוצר ויפגעו בתוקף האחריות במקרים אלה.

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה.
- #&#x200E; (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) #&#x200E; מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

## סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללת מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות #&#x200E; (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות) #&#x200E; ;
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

## 22.1. בטיחות

### חשוב

קראו והבינו את כל ההוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

### סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אל תחשוף את הטלוויזיה או השלט הרחוק לגשם או מים.
- לעולם אל תניח מיכלי נוזלים, כגון אגרטים, ליד הטלוויזיה או השלט הרחוק.
- אם נשפכו נוזלים על הטלוויזיה או לתוך הטלוויזיה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל מיד.
- צור קשר עם שירות הצרכנים של Philips TV כדי לבדוק את הטלוויזיה לפני השימוש.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

### סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. הצמד את המעמד לטלוויזיה בחוזקה.
- מקם את הטלוויזיה על משטח שטוח וישר שמסוגל לתמוך המשקל הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

### סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

## סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 20 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

## סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

## סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

## טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

## לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית #200E (בדגמים מסוימים) #200E. כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם מתרחש עיבוי, הוא ייעלם באופן עצמאי תוך מספר שעות בעת שהטלוויזיה פועלת. לחות העיבוי לא תפגע בטלוויזיה ולא תגרום לתקלה.

## 22.2. טיפול במסך

### נקה

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלוויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. לעולם אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

בתמונות כהות או בחדר חשוך מאוד נחשבות כעומדות במפרט הטלוויזיה. מקרים אלה אינם מייצגים פגיעה ואין להתייחס אליהם כאל פגם בטלוויזיה. לכן, לצערנו תביעות בעלות אופי כזה להפעלת האחריות, קבלת שירות ללא תשלום, החלפה או החזר כספי, לא יתקבלו בתקופת האחריות ו/או מחוצה לה.

### תאימות CE

בזאת, TP Vision Europe B.V. מצהירה כי טלוויזיה זו עומדת בדרישות החיוניות ובהוראות רלוונטיות אחרות של הנחיות 2014/53/EU; (RED) &#x200E; 2011x200E ; ; 2019x200E &#x200E; (RoHS) &#x200E; ; 65/EU &#x200E; ; 182/EU &#x200E; (EAA) &#x200E; ; ותקנת ESPR &#x200E; (EU) &#x200E; ; 2024x200E &#x200E; ; 1781/EU &#x200E; (תקנה) &#x200E; ; 2019 &#x200E; ; 2021/EU &#x200E; ;

### תאימות UKCA

בזאת, TP Vision Europe B.V. מצהירה כי הטלוויזיה הזו עומדת בדרישות החיוניות ושאר ההוראות הרלוונטיות של תקנות ציוד רדיו 2017, עיצוב אקולוגי למוצרים הקשורים לאנרגיה ומידע אנרגיה &#x200E; (תיקון) &#x200E; ; 200E &#x200E; ; (תקנות יציאה מהאיחוד האירופי) &#x200E; ; 2019 &#x200E; ; והגבלה של השימוש בחומרים מסוכנים בתקנות ציוד חשמלי ואלקטרוני 2012.

### תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים &#x200E; (EMF) &#x200E; ; הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים &#x200E; (EMF) &#x200E; ; ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

© 2026 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision", שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאילו צורפה חוזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציינ סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

### מאפייני פיקסלים

מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות &#x200E; (אדומות, ירוקות או כחולות) &#x200E; ; 200E &#x200E; ; עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג &#x200E; (במסגרת תקני הענף הרגילים) &#x200E; ; ולא מדובר בתפקוד לקוי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון, החלפה או זיכוי בתוך או מחוץ לתקופה האחריות.

### מאפייני תאורה אחורית

כל הטלוויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח אליך. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מייחסים חשיבות מהמעלה הראשונה לאיכות הטלוויזיות שלנו כדי שלא תחוה חוסר שביעות רצון כלשהי בעת הצפייה בטלוויזיה. עם זאת, שים לב שגלישה של התאורה האחורית &#x200E; ("אפקט מורה") &#x200E; ; ו/או חוסר אחידות של התאורה האחורית ברמה שניתן לראות רק

### 24.1. HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress, וסמלי "הלוגו של HDMI" הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



### 24.4. Wi-Fi Alliance

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



### 24.2. HEVC Advance

מכוסה על ידי תביעה אחת או יותר של פטנטי HEVC המפורטים ב- [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). הוכחה לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



### 24.5. סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

### 24.3. Dolby Audio

יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby, Dolby Audio, וסמל ה-D הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation.

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cairo (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output.

Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.

source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems.

## 25. קוד פתוח

### 25.1. תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

### 25.2. רישיון קוד פתוח

#### על אודות רישיון קוד פתוח

קרא את מסמך README עבור קוד המקור של חלקי תוכנת TP Vision Europe B.V. TV אשר נכללים תחת רישיונות קוד פתוח.

זהו מסמך המתאר את הפצת קוד המקור בשימוש ב- TP Vision Europe B.V. TV, אשר נופל תחת הרישיון הציבורי הכללי של GNU GPL (ה-200E;x); או הרישיון הציבורי של GNU Lesser General (ה-200E;x); או כל רישיון אחר בעל קוד פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב"הוראות שימוש".

TP Vision Europe B.V. מפורשת בין אחריות כל מספקת אינה או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Europe B.V. אינה מספקת תמיכה עבור תוכנה זו. האמור לעיל אינו משפיע על האחריות וזכויותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Europe B.V. על רק חלה היא. שרכשת קוד מקור זה הזמין לשימושך.

#### Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and

consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code

and be assured of predictable if not identical behavior regardless

of the platform on which their software is built, relieving them of

the need to code special-case conditions to work around or take

advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.  
Source: <http://curl.haxx.se/>

#### libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.  
source: <https://libevent.org/>

#### libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.  
Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

#### libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.  
Source: <http://www.ijg.org/>

#### libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.  
Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

#### libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.  
Source: <https://sourceware.org/libffi/>

#### libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:  
Simple and intuitive API and data model

Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using. This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.  
Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.  
Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

#### gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.  
Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

#### glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.  
Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### gststreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!  
Source: <https://gststreamer.freedesktop.org/>

#### libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:  
Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.  
Fully modularized sound drivers.  
SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).  
User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.  
Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.  
Source: [https://www.alsa-project.org/wiki/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page)

#### Libcurl (7.79.1)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP,

### nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C  
Source: <https://nghttp2.org/>

### NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

### openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

### pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

### procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

### SQLite3 (3.36.0)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

### util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

### wpa\_supplicant (2.9)

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

### libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

### libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, \*BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

### libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

### Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

### linux\_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

### mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

### ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.  
Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data. This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.  
Source: <http://www.zlib.net/>

# 26. כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

---

שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

37	הגדרות Ambilight מתקדמות		<b>A</b>
38	הגדרות Netflix	50	Alexa
31	הגדרות אפקט HDR	36	Ambilight Suite
39	הגדרות כלליות	37	Ambilight Suite, זריחה
39	הגדרות מקלדת USB	36	Ambilight Suite, טרקלין
30	הגדרות נפוצות	36	Ambilight Suite, שינה
43	הגדרות סביבה		<b>E</b>
40	הגדרות עכבר		EAmbilight
38	הגדרות פרטיות	35	EEasyLink 2.0
33	הגדרות צליל אישיות	33	EHbbTV
34	הגדרות צליל מתקדמות	21	
38	הגדרות רשת		<b>G</b>
32	הגדרות תמונה מהירות		Google Assistant
35	היסט יציאה דיגיטלית	51	
38	הפעלה עם LAN		<b>H</b>
38	הצג הגדרות רשת		HDMI - ARC
52	הצג היסטוריית עדכוני תוכנה	13	HDMI - CEC
35	השהיית יציאה דיגיטלית	40	
35	התאמה אישית של Ambilight		<b>I</b>
40	התנהגות בהפעלה		IP סטטי
20	התקן ערוץ - אינטרנט	38	
17	התקנת ערוץ - אנטנה		<b>S</b>
17	התקנת ערוץ - כבלים		Smart TV
18	התקנת ערוץ - לוויין	46	
	<b>ז</b>		<b>W</b>
5	זיהוי הטלוויזיה	38	Wi-Fi
42	זמן		<b>א</b>
	<b>ח</b>		אבחון טלוויזיה
32	חדות	5	אבחון עצמי
12	חיבור מכשירים	34	אחניות
12	חיבור, HDMI	42	אזור זמן
13	חיבור, אוזניות	46	אחסן
12	חיבור, אנטנה	35	איזון יציאה דיגיטלית
10	חיבור, כבל חשמל	42	איפוס הגדרות
12	חיבור, לוויין	56	איתור ופתירת בעיות
40	חשמל ואנרגיה	28	אפליקציית Moments
	<b>ט</b>	20	אפשרויות ערוץ
40	טיימר אות חסר		<b>ב</b>
40	טיימר שינה	41	בבית או בחנות
32	טמפרטורת צבע	60	בטיחות וטיפוח
23	טקסט	23	ביטול נעילת ערוץ
23	טקסט דיגיטלי		<b>ג</b>
	<b>י</b>	44	גישה אוניברסלית
13	יישום TV Smart של Philips	44	גישה אוניברסלית, אפקטי שמע
32	יישור נקודה לבנה	44	גישה אוניברסלית, דיבור
13	יציאת שמע דיגיטלית - אופטית	44	גישה אוניברסלית, הגדלת טקסט
	<b>כ</b>	44	גישה אוניברסלית, הדרכה קולית
40	כיבוי טיימר	44	גישה אוניברסלית, לקויי שמיעה
40	כיבוי מסך	44	גישה אוניברסלית, עוצמת קול מעורבת
14	כרטיס CI	31	גישה אוניברסלית, תיאור אודיו
	<b>מ</b>	52	גמא
26	מדריך טלוויזיה		גרסת תוכנה
5	מדריך למשתמש	42	<b>ד</b>
38	מחק זיכרון אינטרנט		דירוג לפי גיל
5	מידע אודות הטלוויזיה		<b>ה</b>
31	מיטוב עוצמת תאורת סביבה	40	הגדרות "שומר מסך"

16	שינוי או החלפה של סמל ההתקן	41	מיקום
44	שיפור דו-שיח	34	מיקום הטלוויזיה
31	שיפור ניגודיות	32	מניפת צבעים רחבה
8	שלט רחוק - חיישן א"א	38	מעבד מדיה דיגיטלית - DMR
39	שליטה בטלוויזיה עם Matter	34	מערכת צליל HDMI
42	שעון	31	מצב ניגודיות תמונה
42	שעון קיץ	42	מצב שעון אוטומטי
42	שפה, שמע	39	מתחבר עם Control4®
42	שפות תפריטים		
42	שפת הכתוביות		
38	שרת רשת טלוויזיית	31	ניגודיות תאורה אחורית
	<b>ת</b>	42	נעילת אפליקציה
42	תאריך	42	נעילת ילדים
53	תו תקן ירוק חסכוני אירופאי	42	נעילת ילדים, הגדרת קוד
53	תום השימוש	42	נעילת ילדים, החלפת קוד
5	תיקון	23	נעילת ערוץ
27	תמונות, סרטונים ומוזיקה		
38	תנאי שימוש	35	סגנון Ambilight
38	תפריט הגדרות רשת	33	סגנון הצליל
35	תפריט יציאה דיגיטלית	30	סגנון התמונה
34	תפריט יציאת שמע		
30	תפריט מהיר		
31	תפריט ניגודיות תמונה	52	עדכון תוכנה
5	תפריט עזרה	52	עדכון תוכנה אוטומטי
33	תפריט צליל	52	עדכן תוכנה - USB
41	תצורת חנות	52	עדכן תוכנה - אינטרנט
		52	עדכן תוכנה - עדכונים מקומיים
		19	עותק רשימת ערוצים
		22	ערוץ מועדף, יצירה
		22	ערוץ מועדף, עריכה
		22	ערוץ מועדף, תחום ערוצים
		22	ערוץ, החלפת שם ערוץ
		22	ערוץ, מסנן ערוצים
		24	ערוצי הזרמה
		17	ערוצים
		23	ערוצים מועדפים
			<b>פ</b>
		32	פורמט התמונה
		35	פורמט יציאה דיגיטלית
		5	פרטי יצירת קשר
		56	פתרון בעיות
			<b>צ</b>
		5	צור קשר עם פיליפס
		34	צליל, איזון עוצמה אוטומטי
		34	צליל, הפרש עוצמת קול
			<b>ק</b>
		5	קבלת תמיכה
		54	קליטה
			<b>ר</b>
		5	רישום הטלוויזיה
		34	רמקול טלוויזיה
		31	רמת וידאו
		31	רמת שחור
		31	רמת שיפור דינמית
		32	רעש תמונה, הפחתת ארטיפקטים
		32	רעש תמונה, הפחתת רעש
		22	רשימת הערוצים
		16	רשימת מקורות
		38	רשת - אלחוטי
			<b>ש</b>
		13	שידור



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)