

Vienmēr palīdzēsim

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

AZB798T



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Saturs

1	Svarīgi	2
	Dzirdes drošība	2
2	Jūsu CD skaņas iekārta	3
	Ievads	3
	Komplektā iekļauts	3
	Ierīces pārskats	4
	Tālvadības pults pārskats	5
3	Lietošana	7
	Tālvadības pults sagatavošana	7
	Savienošana ar barošanas avotu	7
	Ieslēgšana	8
	Izslēgšana	8
4	Atskaņošana	9
	CD atskaņošana	9
	Atskaņošana no USB ierīcēm	9
	Atskaņošana no Bluetooth	
	iespējamām ierīcēm	9
	Kasetes atskaņošana	11
	Atskaņošana no ārējas ierīces	11
5	Atskaņošanas opcijas	12
	Atskaņošanas vadība	12
	Ierakstu programmēšana	12
	Skaņas regulēšana	12
6	FM radio klausīšanās	13
	FM radiostaciju iestatīšana	13
	Radiostaciju automātiska saglabāšana	
	saglabāšana	13
	Radiostaciju manuāla saglabāšana	13
	Priekšiestatītās radiostacijas atlase	13
7	DAB radiostaciju klausīšanās	14
	DAB radiostaciju klausīšanās	14
	Pirmreizējā lietošana	14
	Radiostaciju programmēšana	14
	DAB informācijas attēlošana	14
	DAB izvēlnu lietošana	15
8	Sistēmas izvēlnu lietošana	16
	Produkta atiestate	16
	Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude	16
9	Citas funkcijas	17
	Miega taimera iestatīšana	17
	Displeja spilgtuma regulēšana	17
	Klausīšanās ar austiņām	17
10	Produkta informācija	18
	Specifikācijas	18
	Atbalstītie MP3 disku formāti	19
	USB atskaņojamības informācija	19
	Apkope	20
11	Problēmu novēršana	21
12	Paziņojums	23
	Atbilstība	23
	Rūpes par vidi	23
	Paziņojums par prečzīmi	24

1 Svarīgi



Brīdinājums

- Nekad nenņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neelļojiet šīs ierīces daļas.
- Nekad neskatieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroaprikojuma.
- Sargiet ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Vienmēr nodrošiniet ērtu piekļuvi strāvas vadam, kontaktdakšai un adapterim, lai atvienotu ierīci no barošanas avota.

- Produktu nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz produkta nekādas bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
- Ja strāvas spraudnis vai ierīces savienotājs tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, atvienošanas ierīcei jābūt gatavai darbam.
- Pārliecinieties, ka ap produktu ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Akumulatora lietojums UZMANĪBU – Lai novērstu akumulatora noplūdi, kas var radīt traumas, īpašuma bojājumus vai ierīces bojājumus, izpildiet zemāk minēto.
 - Ievietojiet visus akumulatorus pareizi, ievērojot atzīmes + un - uz ierīces.
 - Akumulatorus (iebūvētos vai ievietotos) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij un tamlīdzīgi.
 - Izņemiet akumulatorus, ja ierīce netiks ilgstoši lietota.
- Izmantojiet tikai pierīces/piederumus, ko norādījis ražotājs.



Brīdinājums

- Nekad nenņemiet ierīces korpusu.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroaprikojuma.
- Nekad neskatieties lāzera starā ierīces iekšpusē.

Dzirdes drošība



Uzmanību

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat ausiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot ausiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgs un neregulējiet skaļumu, kad jūsu dzirde ir pielāgojusies.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no ausiņām var radīt dzirdes zudumu.



Uzmanību

- Izmantojot vadiklas, pielāgojumus vai procedūras, kas atšķiras no šeit aprakstītā, iespējama bīstama pakļaušana lāzeram vai cita nedroša darbība.

2 Jūsu CD skaņas iekārta

Ievads

Izmantojot šo CD skaņas iekārtu, varat veikt šādas darbības:

- klausīties FM radio;
- baudīt audio no kasetēm, USB ierīcēm, Bluetooth ierīcēm un citām ārējām audio ierīcēm;
- programmēt ierakstu atskaņošanas secību.


Iekārta piedāvā Dinamiskā basa palielināšanu (Dynamic Bass Boost, DBB) un Digitālo skaņas vadību (Digital Sound Control, DSC) skaņas bagātināšanai.

Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un iepazīstieties ar iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Maiņstrāvas vads
- Tālvadības pults (ar bateriju)
- Īsā lietotāja rokasgrāmata
- Drošības lapa

Ierīces pārskats

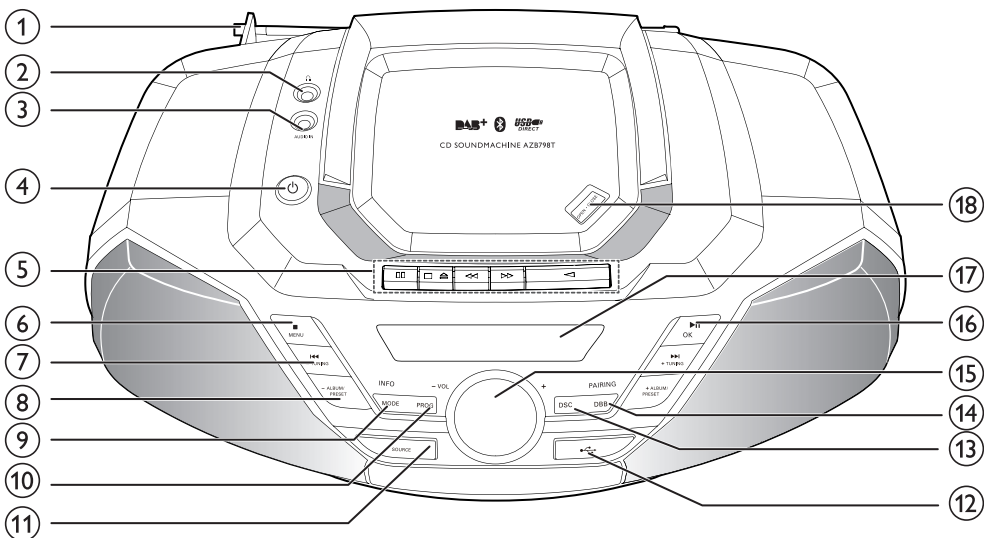

1 FM antena

- Uzlabojiet FM uztveršanu.

2

- Austiņu ligzda.

3 AUDIO-IN (AUDIO IEEJA)

- Izveidojiet savienojumu ar ārēju audio ierīci.

4

- Ieslēdziet vai izslēdziet iekārtu.

5 Kasešu vadība

- Sāciet kasetes atskaņošanu.
- Ātri attiniet kaseti vai ātri pārtiniet to uz priekšu. Apturiet kaseti vai atveriet kasetes nodalījumu.
- Pauzējiet kasetes atskaņošanu.

6 /MENU (IZVĒLNE)

- Beidziet atskaņošanu.
- Izdzēsiet programmu.
- Atveriet DAB+/FM izvēlni.

7 TUNING +/- (IEREGULĒŠANA +/-)

- Pārejiet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
- FM radiostaciju iestatīšana.
- Meklējiet ierakstā.


8 ALBUM/PRESET +/- (ALBUMS/PRIEKŠIESTATĪT +/-)

- Atlasiet priekšiestatītu radiostaciju.
- Pārejiet uz iepriekšējo vai nākamo albumu.

9 MODE/INFO (REŽĪMS/INFORMĀCIJA)

- Atlasiet atskaņošanas režīmu: atkārtošana vai jaukšana.
- Skatiet atskaņošanas informāciju.

Tālvadības pults pārskats

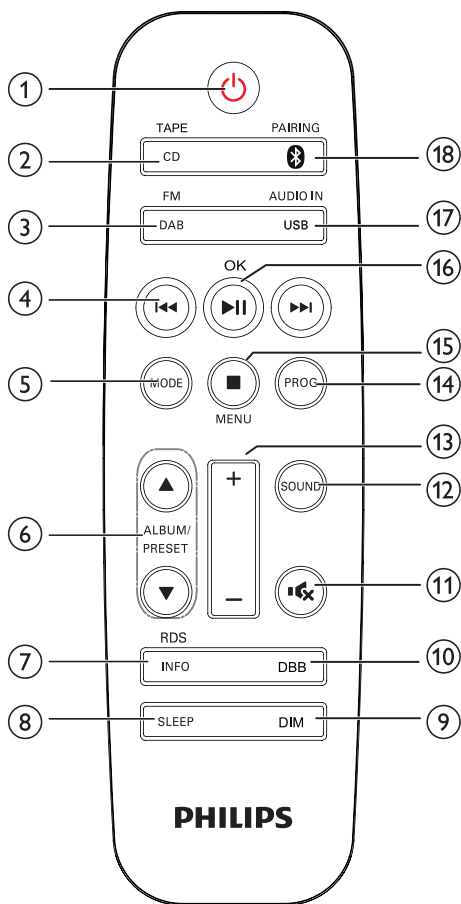

- ⑩ **PROG (PROGRAMMĒT)**
 - Programmējiet ierakstus.
- ⑪ **SOURCE (AVOTS)**
 - Atlasiet a avotu.
- ⑫ **USB**
 - USB ligzda.
- ⑬ **DSC**
 - Atlasiet priekšiestatītu skaņas iestatījumu.
- ⑭ **DBB/PAIRING (DBB/SAVIEÑOŠANA PĀRĪ)**
 - Ieslēdziet/izslēdziet dinamiskā basa pastiprināšanu.
 - Bluetooth režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu savienošanas pāri režīmu.
- ⑮ **VOL +/- (SKAĻUMS +/-)**
 - Skaļuma regulēšana.
- ⑯ **▶II/OK**
 - Nospiediet, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.
 - Apstipriniet izvēli.
- ⑰ **Displeja panelis**
 - Rāda pašreizējo statusu.
- ⑱ **OPEN•CLOSE (ATVĒRT•AIZVĒRT)**
 - Atveriet diska nodalījumu.

- ① **⏻**
 - Ieslēdziet vai izslēdziet iekārtu.
- ② **CD/TAPE (CD/KASETE)**
 - Atlasiet DISKA avotu.
 - Atlasiet kasetes avotu.
- ③ **FM/DAB**
 - Atlasiet FM avotu.
 - Atlasiet DAB avotu.

④ **◀◀ / ▶▶**

- Pāreijiet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
- Meklējiet ierakstā/diskā/USB.
- Iestatiet radiostaciju.
- Regulējiet laiku.

⑤ **MODE (REŽĪMS)**

- Atlasiet atskaņošanas režīmu.

⑥ **ALBUM/PRESET (ALBUMS/ PRIEKŠĪESTATĪT) ▲/▼**

- Atlasiet priekšīestatītu radiostaciju.
- Pāreijiet uz iepriekšējo/nākamo albumu.

⑦ **INFO/RDS (INFORMĀCIJA/RDS)**

- Atskaņošanas laikā skatiet atskaņošanas informāciju.
- Atlasītām FM radiostacijām skatiet RDS informāciju (ja pieejama).

⑧ **SLEEP (MIEGS)**

- Iestatiet miega taimeri.

⑨ **DIM (APTUMŠOŠANA)**

- Pielāgojiet displeja spilgtumu.

⑩ **DBB**

- Ieslēdziet vai izslēdziet dinamiskā basa pastiprināšanu.

⑪ **🔊**

- Izslēdziet skaņu vai atjaunojiet skaļumu.

⑫ **SOUND (SKAŅA)**

- Bagātiniet skaņas efektu ar Digitālo skaņas vadību (Digital Sound Control, DSC).

⑬ **+/-**

- Skaļuma regulēšana.

⑭ **PROG (PROGRAMMĒT)**

- Programmējiet ierakstus.
- Programmējiet FM/DAB+ radiostacijas.

⑮ **■/MENU (IZVĒLNE)**

- Apturiet atskaņošanu vai izdzēsiet programmu.
- Piekļūstiet FM/DAB+ izvēlnei.

⑯ **▶II/OK**

- Sāciet, pauzējiet vai atsāciet atskaņošanu.
- Apstipriniet izvēli.

⑰ **USB/AUDIO IN (USB/AUDIO IEEJA)**

- Nospiediet atkārtoti, lai atlasītu USB vai AUDIO IN avotu.

⑱ **🔌/PAIRING (SAVIEÑOŠANA PĀRĪ)**

- Nospiediet, lai atlasītu BT (Bluetooth) avotu.
- Nospiediet un 2 sekundes turiet, lai ieslēgtu savienošanas pārī režīmu.

3 Lietošana

! Uzmanību

- Izmantojot vadīklas, pielāgojumus vai procedūras, kas atšķiras no šeit aprakstītā, iespējama bīstama pakļaušana lāzeram vai cita nedroša darbība.

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību. Sazinoties ar Philips, jums būs jānorāda ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir norādīti ierīces apakšā. Rakstiet numurus šeit: Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____


Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Produkta bojājuma risks! Kad tālvadības pults netiks izmantota ilgu laiku, izņemiet akumulatorus.

Lai ievietotu tālvadības pults akumulatoru:

- 1 Atveriet akumulatoru nodalījumu.
- 2 Ievietojiet komplektā iekļauto AAA akumulatoru, ievērojot pareizo polaritāti (+/-).
- 3 Aizveriet akumulatoru nodalījumu.

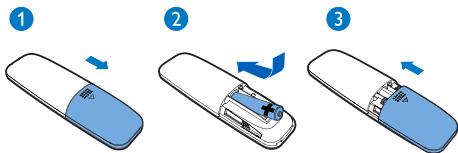

Savienošana ar barošanas avotu

Ierīces barošana iespējama ar maiņstrāvu vai akumulatoriem.

1. variants Maiņstrāvas barošana

! Brīdinājums


- Produkta bojājuma risks! Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektrotrieciena risks! Atvienojot maiņstrāvu, vienmēr raujiet spraudni no ligzdas. Nekad neraujiet vadu.

Savienojiet maiņstrāvas vadu ar:

- MAIŅSTRĀVA** ligzdu uz iekārtas;
- sienas kontaktligzdu.

* Padoms

- Lai taupītu enerģiju, pēc lietošanas izslēdziet ierīci.

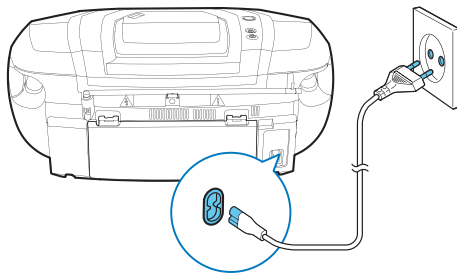

2. variants Akumulatora jauda


! Uzmanību

- Akumulatori satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām ir atbilstoši jāatbrīvojas.

≡ Piezīme

- Akumulatori netiek piegādāti kopā ar piederumiem.

- 1 Atveriet akumulatoru nodalījumu.
- 2 Ievietojiet 6 akumulatorus (tips: R-20 vai D CELL) ar pareizo polaritāti (+/-), kā norādīts.
- 3 Aizveriet akumulatoru nodalījumu.

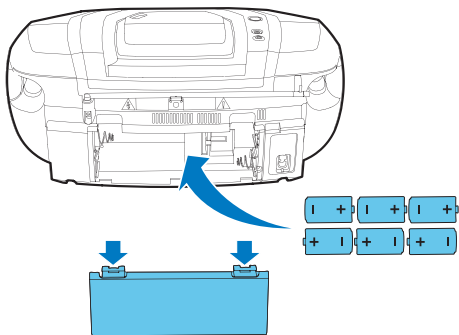

Ieslēgšana

Nospiediet .

- ➔ Produkts pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu.

* Padoms

- Lai atlasītu avotu, nospiediet **SOURCE** atkārtoti vai avota atlasē pogas uz tālvadības pults.

Izslēgšana



Nospiediet  vēlreiz.

- ➔ Displeja paneļa izgaismojums izslēdzas.

4 Atskaņošana

CD atskaņošana

- 1 Nospiediet **CD**, lai atlasītu diska avotu.
- 2 Nospiediet **OPEN•CLOSE**, lai atvērtu diska nodalījumu.
- 3 Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup, pēc tam aizveriet diska nodalījumu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski.

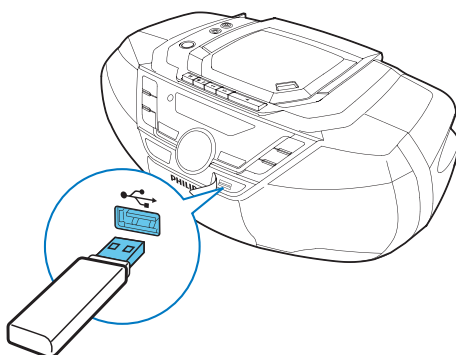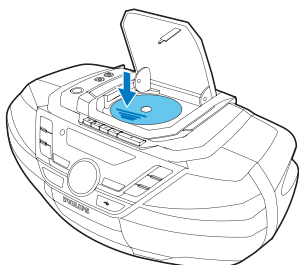

Atskaņošana no Bluetooth iespējamām ierīcēm

Izmantojot šo produktu, varat klausīties audio no Bluetooth iespējamām ierīcēm.

Piezīme

- WOOX Innovations negarantē saderību ar visām Bluetooth ierīcēm.
- Pirms savienojat pāri ierīci ar šo produktu, izlasiet lietotāja rokasgrāmatā par Bluetooth saderību. Pārliecinieties, ka savienotā Bluetooth ierīce atbalsta Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) un Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).
- Produkts var izveidot savienojumu ar ne vairāk kā 8 Bluetooth ierīcēm vienlaicīgi.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir iespējota Bluetooth funkcija un ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Darbības diapazons starp šo produktu un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (33 pēdas).
- Jebkādi šķēršļi starp šo produktu un Bluetooth ierīci var samazināt darbības diapazonu.
- Turiet prom no jebkādam citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.

Atskaņošana no USB ierīcēm

Piezīme



- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu.

- 1 Nospiediet **USB**, lai atlasītu USB avotu.
- 2 Ievietojiet USB ierīci  ligzdā.
↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja nē, nospiediet **▶||**.

Piezīme

- USB maksimālā strāva ir 0,5 A.

- 1 Nospiediet **BT**, lai atlasītu Bluetooth avotu.
 - ↳ **[BLUETOOTH]** (Bluetooth) tiek rādīts displejā.
 - ↳ CD skaņas iekārta pāriet savienošanas pāri režīmā, un ekrānā tiek parādīts **[PAIRING]** (Savienošanas pāri).
- 2 Bluetooth ierīcē iespējojiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces (skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatu).
- 3 Ierīcē atlasiet **[Philips AZB798T]** savienošanai pāri. Ja nepieciešams, ievadiet noklusējuma paroli "0000".
 - ↳ Pēc sekmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides produkts atkaņo signālu divas reizes un ekrānā tiek parādīts **[CONNECTED]** (Savienots).

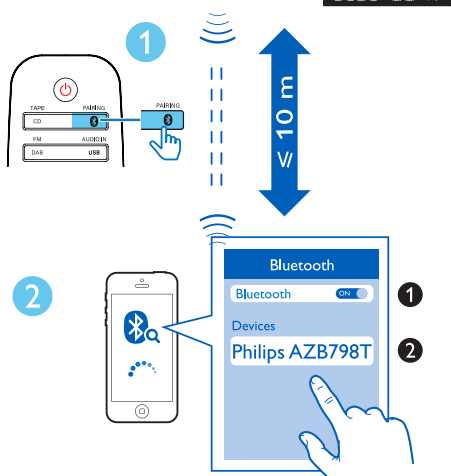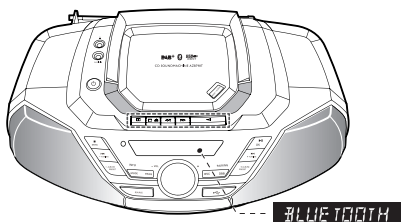

- 4 Pēc sekmīga Bluetooth savienojuma izveides atskaņojiet audio Bluetooth ierīcē.
 - ↳ Audio tiek straumēts no Bluetooth ierīces uz produktu.
 - Lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu, nospiediet **▶|** / **▶|**.
 - Lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet **▶||**.



Piezīme

- Ja nevarat atrast **[Philips AZB798T]** savā ierīcē, nospiediet **DBB/PAIRING** uz galvenās ierīces vai **Ⓟ/PAIRING** uz tālvadības pults uz 2 sekundēm, lai pārietu savienošanas pāri režīmā, ekrānā tiek parādīts **[PAIRING]** (Savienošana pāri).

Bluetooth iespējamās ierīces atvienošana

- Uz 2 sekundēm nospiediet **PAIRING**;
- Atspējojiet Bluetooth savā ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus komunikācijas diapazona.

Citas Bluetooth iespējamās ierīces savienošana

Atspējojiet Bluetooth pašreizējā ierīcē un pēc tam savienojiet citu ierīci.

Bluetooth savienošanas pāri vēstures dzēšana

Uz 7 sekundēm nospiediet **■**, lai izdzēstu Bluetooth savienošanas pāri vēsturi.

Kasetes atskaņošana

Piezīme

- CD skaņas iekārta kasetes režīmā automātiski izslēgsies pēc noteikta neaktivitātes laika.

- 1 Nospiediet **CD/TAPE** atkārtoti, lai atlasītu **TAPE** avotu.
- 2 Nospiediet **■/▲** uz CD skaņas iekārtas, lai atvērtu kasetes nodalījumu.
- 3 Ielieciet kaseti ar atvērtu pusi vērstu augšup un pilno spoli labajā pusē.
- 4 Nospiediet **◀** uz CD skaņas iekārtas, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu, nospiediet **||** uz galvenās ierīces.
 - Lai attītu vai ātri pārtītu uz priekšu, nospiediet **◀◀/▶▶** uz CD skaņas iekārtas.
 - Lai beigtu atskaņošanu, nospiediet **■ ▲**.

➔ CD skaņas iekārta izslēdzas automātiski.


Piezīme

- Atskaņošanas režīmā kasete tiks apstādināta automātiski, kad atskaņošana sasniegs beigas.
- Kasetes režīmā LCD ekrānā nekas netiek parādīts.

Atskaņošana no ārējas ierīces

Izmantojot šo produktu, varat klausīties arī ārēju audio ierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

- 1 Nospiediet **TUNER/AUDIO IN** atkārtoti, lai atlasītu **[AUDIO-IN]** avotu.
- 2 Savienojiet audio kabeli (3,5 mm, nav iekļauts komplektā) ar:
 - **AUDIO-IN** ligzdu uz ierīces;
 - austiņu ligzdu uz ārējās ierīces.
- 3 Atskaņojiet no ārējās ierīces (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

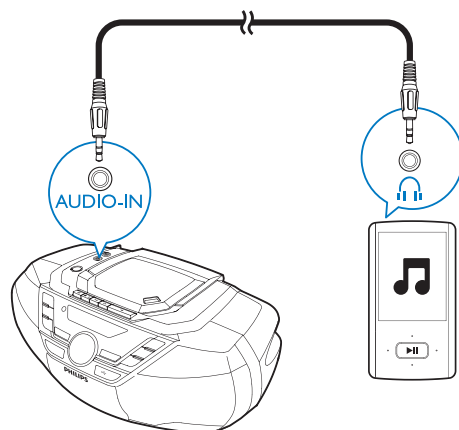

5 Atskaņošanas opcijas

Atskaņošanas vadība

CD vai USB režīmā varat vadīt atskaņošanu, veicot zemāk minētās darbības.

◀◀ / ▶▶ Nospiediet un turiet, lai atskaņošanas laikā ierakstā ātri pārietu uz priekšu vai atpakaļ, pēc tam atlaidiet, lai atsāktu atskaņošanu.

▲ / ▼ Pāreijiet uz iepriekšējo vai nākamo MP3 albumu.

◀ / ▶ Pāreijiet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

▶ II Sāciet vai pārtrauciet atskaņošanu.

■ Beidziet atskaņošanu.

MODE [🔊]: Atskaņojiet pašreizējo ierakstu atkārtoti.
[🔊ALL]: Atskaņojiet visus ierakstus atkārtoti.
[🔊]: Atskaņojiet ierakstus nejaušā secībā.



Padoms

- Tikai [🔊] un [🔊ALL] var atlasīt, kad tiek atskaņoti programmēti ieraksti.

Ierakstu programmēšana

CD vai USB režīmā varat programmēt līdz 20 ierakstiem.

- 1 Nospiediet ■, lai beigtu atskaņošanu.
- 2 Nospiediet **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
↳ **[PROG]** (Programma) sāk mirgot.
- 3 MP3 ierakstiem nospiediet **ALBUM/ PRESET +/-**, lai atlasītu albumu.
- 4 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu ieraksta numuru, pēc tam nospiediet **PROG**, lai apstiprinātu.
- 5 Atkārtojiet 3.-4. soļus, lai programmētu vairāk ierakstu.
- 6 Nospiediet ▶ II, lai atskaņotu programmētos ierakstus.
↳ Atskaņošanas laikā tiek parādīts **[PROG]** (programma).
 - Lai izdzēstu programmu, divas reizes nospiediet ■.
 - Lai pārskatītu programmu, kad atskaņošana ir apstādināta, uz 2 sekundēm nospiediet **PROG**.

Skaņas regulēšana

Atskaņošanas laikā varat regulēt skaļumu un atlasīt skaņas efektus.

Taustiņš Funkcija

VOL +/- Palieliniet vai samaziniet skaļumu.

🔊 Izslēdziet vai ieslēdziet skaņu.

DBB Ieslēdziet vai izslēdziet dinamiskā basa pastiprināšanu.

SOUND Priekšiestatīta skaņas efekta atlasīšana:
POWERFUL (Jaudīgs)
BALANCE (Balanss)
WARM (Silts); **BRIGHT** (Spilgts) un **CLEAR** (Skaidrs)

6 FM radio klausīšanās

FM radiostaciju iestatīšana

Piezīme

- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnīgi izvelciet un noregulējiet FM antenas pozīciju.

- 1 Nospiediet **FM/DAB** atkārtoti, lai atlasītu FM radio avotu.
- 2 Nospiediet un turiet nospiešu ◀◀/▶▶ 2 sekundes.
 - ↳ **[SEARCH]** (Meklēt) tiek parādīts displejā.
 - ↳ Produkts automātiski ieregulē spēcīgi uztveramu staciju.
- 3 Atkārtojiet 2. soli, lai iestatītu vairāk staciju.

Lai ieregulētu radiostaciju ar vāju signālu:

Nospiediet ◀◀/▶▶ atkārtoti, līdz atrodāt labāku uztveršanu.

Radiostaciju automātiska saglabāšana

Piezīme

- Jūs varat programmēt ne vairāk kā 20 FM radiostaciju.

Uztvērēja režīmā uz 2 sekundēm nospiediet **PROG**.

- ↳ **[AUTO STORE]** (Automātiska saglabāšana) tiek parādīta displejā.
- ↳ Iekārta saglabā visas pieejamās FM radiostacijas.
- ↳ Pirmā saglabātā radiostacija tiek apraidīta automātiski.

Radiostaciju manuāla saglabāšana

Piezīme

- Jūs varat programmēt ne vairāk kā 20 FM radiostaciju.

- 1 Ieregulējiet FM radiostaciju.
- 2 Nospiediet **PROG**, lai aktivizētu saglabāšanas režīmu.
- 3 Nospiediet ▲▼, lai piešķirtu numuru (1 līdz 20) šai radiostacijai, pēc tam nospiediet **PROG**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā tiek parādīti priekšiestatītās stacijas priekšiestatītais numurs un frekvence.
- 4 Atkārtojiet augstāk minētās darbības, lai saglabātu citas stacijas.

Piezīme

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu FM radiostaciju, saglabājiet citu staciju tās vietā.

Priekšiestatītās radiostacijas atlase

FM uztvērēja režīmā nospiediet ▲▼, lai atlasītu priekšiestatītu numuru.

7 DAB radiostaciju klausīšanās

DAB radiostaciju klausīšanās



Piezīme

- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnīgi izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.
- Jūs varat programēt ne vairāk kā 20 DAB radiostaciju.
- Savā reģionā piemērojamās DAB radiofrekvences uzziniet pie vietējā mazumtirgotāja vai www.WorldDAB.org.

Pirmreizējā lietošana

- 1 Nospiediet **FM/DAB**, lai atlasītu **DAB** avotu.
↳ Parādās izvēlne **[Full scan]**.
- 2 Nospiediet **OK**, lai aktivizētu automātisko meklēšanu.
↳ Šis produkts automātiski saglabā radiostacijas ar pietiekami spēcīgu signālu.
↳ Pēc meklēšanas pabeigšanas automātiski tiek apraidīta pirmā saglabātā radiostacija.
- 3 Nospiediet **▲/▼**, lai atlasītu staciju, un sāciet klausīšanos.

Radiostaciju programmēšana

- 1 Iestatiet DAB radiostaciju.
- 2 Nospiediet **PROG**, lai aktivizētu programmēšanu.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu priekšiestatītu kārtas numuru.
- 4 Nospiediet **PROG**, lai apstiprinātu.
↳ Radiostacija tiek saglabāta ar atlasīto kārtas numuru.
- 5 Atkārtojiet 1-4. soļus, lai programmētu vairāk radiostaciju.



Piezīme

- Saglabājot radiostaciju ar kārtas numuru, kas piešķirts citai stacijai, iepriekšējā tiek pārrakstīta.

DAB informācijas attēlošana

DAB apraides displejā pirmajā rindā ir attēlots stacijas nosaukums, otrajā rindā - pašreizējās stacijas servisa informācija. Nospiediet **INFO/RDS (INFO/MODE)** atkārtoti, lai cikliski skatītu turpmāk minēto informāciju (ja pieejama).

- Dinamiskais etiķetes segments (Dynamic label segment, DLS)
- Signāla stiprums
- Programmas tips (PTY)
- Ansambļa nosaukums
- Frekvence
- Signāla kļūdu intensitāte
- Bitu ātruma kodeks
- Laiks
- Datums

DAB izvēlņu lietošana

- 1 DAB režīmā nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēlnēm.
- 2 Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai pārslēgtu izvēlnes.
 - **[FULL SCAN]**: Meklējiet DAB stacijas.
 - **[MANUAL]**: Iestatiet staciju manuāli.
 - **[PRUNE]**: Noņemiet nederīgās stacijas
 - **[SYSTEM]**: Piekļūstiet sistēmas iestatījumu izvēlnei.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu izvēlni.

Staciju atkārtota meklēšana

Tiek izmantota pilnīga meklēšana, lai veiktu plaša diapazona DAB radiostaciju meklēšanu.

- Nospiediet **OK**, lai aktivizētu automātisko meklēšanu.
 - ↳ Šis produkts automātiski saglabā radiostacijas ar pietiekami spēcīgu signālu.

Stacijas manuāla iestatīšana

Izmantojot šo funkciju, varat manuāli iestatīt specifisku kanālu/frekvenci. Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, papildus antenas novietošanai varat izmantot šo funkciju.

- 1 Nospiediet **OK**, lai piekļūtu staciju sarakstam.
- 2 Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai atlasītu staciju.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu opciju.

Noņemiet nederīgās stacijas

Šī opcija uzskaita aktīvas stacijas un noņem stacijas, kas ir sarakstā, bet jūsu reģionā nedarbojas.

- 1 Nospiediet **OK**, lai piekļūtu izvēlnei **[PRUNE]**.
- 2 Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai atlasītu opciju.
 - **[N]**: Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
 - **[Y]**: Noņem nederīgās stacijas no staciju saraksta.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu atlasi.

Sistēmas izvēlnes

- 1 Nospiediet **OK**, lai piekļūtu sistēmas izvēlnei.
- 2 Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai atlasītu apakšizvēlnes.
 - Detalizētu informāciju skatiet nodaļā **"Sistēmas izvēlņu lietošana"**.

8 Sistēmas izvēlņu lietošana

Izmantojot sistēmas izvēlnes, varat veikt šādas darbības:

- **[RESET]:** Atiestatīt produktu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
- **[UPGRADE]:** Veikt programmatūras jaunināšanu.
- **[SW VER]:** Pārbaudīt produkta pašreizējo programmatūras versiju.

Produkta atiestate

- 1 Nospiediet **OK**, lai redzētu opcijas.
- 2 Nospiediet **◀◀** / **▶▶**, lai atlasītu opciju.
 - **[N]:** Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
 - **[Y]:** Atiestatīt produktu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu opciju.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

Nospiediet **OK**, lai skatītu pašreizējo programmatūras versiju.

9 Citas funkcijas

Miega taimera iestatīšana

Šī iekārta spēj automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc priekšiestatīta perioda.

Kad iekārta ir ieslēgta, nospiediet **SLEEP** atkārtoti, lai atlasītu miega taimera periodu (minūtēs).

↳ Kad miega taimeris ir aktivizēts, parādās z².

Lai deaktivizētu miega taimeris:

- Nospiediet **SLEEP** atkārtoti, līdz displejā tiek parādīts [**SLEEP OFF**] (Miegs izslēgts).
 - ↳ Kad miega taimeris ir deaktivizēts, z² pazūd.

Displeja spilgtuma regulēšana

Nospiediet **DIM** atkārtoti, lai atlasītu dažādus spilgtuma līmeņus.

Klausīšanās ar austiņām

Iespraudiet austiņas  līdzā uz iekārtas.

10 Produkta informācija

Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Maksimālā izejas jauda	Kopā 12 W
Frekvenču raksturlīkne	63 - 20 KHz, +/-3dB
Signāla un trokšņa attiecība	> 72 dBA
Harmoniku radītais kropļojuma koeficients	< 1%
Audio ieeja	650 mV RMS 22 kiloomi

Disks

Lāzera tips	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/8 cm
Disku atbalsts	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 biti / 44,1 kHz
Harmoniku radītais kropļojuma koeficients	< 1%
Frekvenču raksturlīkne	63 - 20 KHz, +/-3dB
S/T attiecība	> 72 dBA

Uztvērējs

Iestatīšanas diapazons	FM: 87,5 - 108 MHz DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Ieregulēšanas režģis	50 kHz
Priekšiestatītās stacijas	20
Jutība: -Mono, 26 dB S/T attiecība -Stereo, 46 dB S/T attiecība	<22 dBf <43 dBf
Meklēšanas selektivitāte	<28 dBf
Harmoniku radītais kropļojuma koeficients	< 2%
Signāla un trokšņa attiecība	>55 dB

Kasešu magnetofons

Frekvenču raksturlīkne - Normāla lente (I tips)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Signāla un trokšņa attiecība - Normāla lente (I tips)	35 dBA
Svārstības un izmaiņas	≤ 0,4% DIN

Bluetooth

Bluetooth versija	V5.0 + EDR
Diapazons	10 m (brīva vieta)
Frekvenču josla/ izejas jauda	2,400 GHz - 2,483 GHz ISM josla / ≤ 4 dBm (2. klase)

Vispārīgi

Barošanas avots	
- Maiņstrāvas barošana	220-240 V~, 50/60 Hz;
- Akumulators	DC 9 V, 6 x 1,5 V/ R-20/D CELL

Enerģijas patēriņš darba režīmā	15 W
---------------------------------	------

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,5 W
--------------------------------------	---------

Izmēri - Galvenā ierīce (P x A x Dz)	435 x 170 x 271 mm
--------------------------------------	--------------------

Svars (galvenā ierīce)	2,96 kg
------------------------	---------

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet
- Maksimālais nosaukumu skaits: 512 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 255
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~256 (Kb/s), mainīgi bitu ātrumi

USB atskaņojamības informācija

Saderīgas USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB zibatmiņas atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- atmiņas kartes (nepieciešams papildu karšu lasītājs, lai darbotos ar šo ierīci)

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora lielums: 512 biti)
- MP3 bitu ātrums (datu pārraides ātrums): 32-320 Kb/s un mainīgs bitu ātrums
- Direktorijā ne vairāk kā 8 līmeņi
- Albumu/mapju skaits: maksimums 99
- Ierakstu/nosaukumu skaits: maksimums 999
- ID3 tag v2.0 vai jaunāks
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 biti)

Neatbalstīti formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiks rādīts displejā.
- Neatbalstītu formātu faili tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu (.dlf) tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili bezzudumu formātā

Apkope

Korpora tīrīšana

- Izmantojiet mīkstu drānu, kas nedaudz samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet šķīdumu, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvas vielas.

Disku tīrīšana

- Kad disks kļuvis netīrs, notīriet ar tīrīšanas drānu. Slaukiet disku no centra uz ārpusi.




- Neizmantojiet tādus šķīdinātājus kā benzīns, atšķaidītājs, komerciāli pieejamie tīrīšanas līdzekļi vai antistatiskie aerosoli, kas paredzēti analogiem ierakstiem.

Disku lēcas tīrīšana

- Pēc ilgstošas lietošanas uz diska var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, tīriet disku ar Philips CD tīrīšanas līdzekli vai jebkuru tirdzniecībā pieejamu tīrīšanas līdzekli. Ievērojiet tīrīšanas līdzekļa lietošanas instrukciju.

Lentes celiņu un galviņu tīrīšana

- Lai nodrošinātu labu ierakstīšanas un atskaņošanas kvalitāti, tīriet galviņas **A**, grieztuvi(-es) **B** un piespiedējruļļīti (-šus) **C** ik pēc 50 lentes darbības stundām.
- Izmantojiet vates kociņu, kas nedaudz samitrināts tīrīšanas šķīdumā vai spirtā.

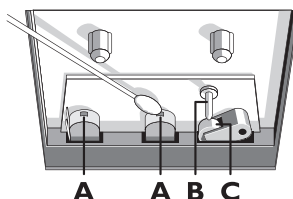

- Galviņas varat arī tīrīt, vienu reizi atskaņojot tīrīšanas kaseti.

Galviņu atmagnetizēšana

- Izmantojiet atmagnetizēšanas lentu, kas pieejama pie jūsu izplatītāja.

11 Problēmu novēršana



Bīdīnājums

- Nekad nenonemiet ierīces korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot sistēmu. Ja, lietojot ierīci, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsāties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas kontaktdakša ir pareizi savienota.
- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāva.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritātes (+/-) atzīmes.
- Nomainiet akumulatoru.

Nav skaņas vai tā ir vāji dzirdama

- Noregulējiet skaļumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet maiņstrāvas spraudni un savienojiet atkārtoti, pēc tam vēlreiz ieslēdziet sistēmu.
- Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā pēc atskaņošanas beigām netiek veiktas nekādas darbības.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiežat kādu funkciju pogu, vispirms izvēlieties pareizo avotu, izmantojot tālvadības pulti, nevis galveno ierīci.

- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet akumulatoru, ievērojot polaritātes (+/-) atzīmes.
- Nomainiet akumulatoru.
- Vērsiet tālvadības pulti tieši uz sensoru ierīces priekšpusē.

USB ierīce netiek atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar ierīci. Mēģiniet izmantot citu.

Nav atrasts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots ar augšpusi uz leju.
- Uzgaidiet, līdz pazūd mitruma kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Izmantojiet pabeigtu CD vai pareiza formāta disku.

Vāja radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnīgi izvelciet FM antenu.

Mūzikas atskaņošana nav pieejama šajā ierīcē pat pēc sekmīga Bluetooth savienojuma.

- Šo ierīci nevar izmantot, lai atskaņotu mūziku, izmantojot šo ierīci bezvadu režīmā.

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja.

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tām.

Bluetooth savienojumu ar šo ierīci nevar izveidot.

- Ierīce neatbalsta profilus, kas nepieciešami šai ierīcei.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot funkciju.
- Šī ierīce nav savienošanas pāri režīmā.
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējamu ierīci. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas.

- Vāja Bluetooth uztveršana.
Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tām.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi savienoties un atvienoties, kad veicat zvanus vai beidzat tos. Tas nenorāda uz ierīces darbības traucējumu.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, darbojoties kā enerģijas taupīšanas funkcija. Tas nenorāda uz ierīces darbības traucējumu.

12 Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu.

Atbilstība

Atbilstības deklarācija

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par vidi

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Direktīvai 2013/56/EU, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Nolietoto akumulatoru izņemšana

Lai izņemtu nolietoto akumulatoru, skatiet akumulatoru ievietošanas sadaļu

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), polistirols (buferis) un polietilēns (maisīni, putu aizsargloksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par prečzīmi



Be responsible
Respect copyrights

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tostarp datorprogrammu, failu, apraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un pamats noziedzīgam nodarījumam. Šo iekārtu nedrīkst lietot šādiem nolūkiem.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.

Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Ierīce ietver šādas etiķetes:



II klases iekārtas simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubultas izolācijas sistēma.



USB-IF logotipi ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. prečzīmes.



Piezīme

- Datu plāksne atrodas ierīces apakšā.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas.
Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

