

PHILIPS

Collaboration Display

4000 Series

65BDL4252E

75BDL4252E

86BDL4252E



מדריך למשתמש (עברית)

www.philips.com/ppds

תוכן העניינים

47.....Google	6.14	1.....הוראות בטיחות	1
47.....Advanced (מתקדם)	6.15	9.....הוצאה מהאריזה והתקנה	2
48.....Administrator (מנהל)	6.16	9.....2.1 הוצאה מהאריזה	2.1
48.....System (מערכת)	6.17	12.....2.2 תוכן האריזה	2.2
48.....About (אודות)	6.18	12.....2.3 הערות להתקנה	2.3
49.....הגדרות מקצועיות	7	13.....2.4 התקנה על הקיר	2.4
49.....7.1 ניווט בתפריט	7.1	15.....3 חלקים ופונקציות	3
49.....7.2 סקירה כללית של תפריט המסך	7.2	15.....3.1 לוח הבקרה	3.1
52.....7.3 Admin Setting (הגדרות מנהל)	7.3	16.....3.2 כניסות ויציאות	3.2
60.....8. פורמטי מדיה נתמכים	8	17.....3.3 הכנסת הסוללות לשלט רחוק	3.3
61.....9. מצב כניסה	9	17.....3.4 שימוש בשלט רחוק	3.4
62.....10. מדיניות פגמים בפיקסלים	10	17.....3.5 טווח הפעולה של השלט הרחוק	3.5
62.....10.1 פיקסלים ותת-פיקסלים	10.1	18.....3.6 שלט רחוק	3.6
62.....10.2 סוגי פגמים בפיקסלים והגדרת נקודות	10.2	19.....4 חיבור ציוד חיצוני	4
62.....10.3 פגמי נקודות בהירות	10.3	19.....4.1 חיבור ציוד חיצוני (נגן מולטימדיה)	4.1
63.....10.4 פגמי נקודות כהות	10.4	19.....4.2 חיבור למחשב	4.2
63.....10.5 קרבה בין פגמים בפיקסלים	10.5	19.....4.3 חיבור ציוד שמע	4.3
63.....10.6 סבילות פגמים בפיקסלים	10.6	20.....4.4 פעולה באמצעות מגע	4.4
63.....10.7 MURA	10.7	21.....4.5 פעולת מגע כאשר דחיית כף היד מופעלת	4.5
64.....11. ניקוי ופתרון בעיות	11	24.....5 שימוש	5
64.....11.1 ניקוי	11.1	24.....5.1 צפה במקור הווידאו המחובר	5.1
65.....11.2 פתרון בעיות	11.2	24.....5.2 חווית Google Out-of-Box	5.2
66.....12. מפרט טכני	12	26.....5.3 משגר וניווט	5.3
68.....מדיניות אחריות עבור צגים מקצועיים של Philips		30.....5.4 לוח לבן	5.4
70.....אינדקס		34.....5.5 ניהול קבצים	5.5
		35.....5.6 נגן מדיה	5.6
		38.....5.7 דפדפן	5.7
		41.....5.8 נגן PDF	5.8
		43.....5.9 Philips ScreenShare	5.9
		44.....6 הגדרות אנדרואיד	6
		44.....6.1 Network & Internet (רשת ואינטרנט)	6.1
		44.....6.2 Connected Devices (מכשירים מחוברים)	6.2
		44.....6.3 Apps (אפליקציות)	6.3
		45.....6.4 Notifications (התראות)	6.4
		45.....6.5 Storage (אחסון)	6.5
		45.....6.6 Sound (צליל)	6.6
		45.....6.7 Display (להציג)	6.7
		46.....6.8 Wallpaper (טפט)	6.8
		46.....6.9 Accessibility (נגישות)	6.9
		46.....6.10 Security & Privacy (אבטחה ופרטיות)	6.10
		46.....6.11 Location (מיקום)	6.11
		47.....6.12 Passwords & Accounts (סיסמאות וחשבונות)	6.12
		47.....6.13 Digital Wellbeing & Parental Controls (רווחה דיגיטלית ובקרת הורים)	6.13

1. הוראות בטיחות

אמצעי זהירות ותחזוקה

אזהרה: השימוש בבקורות, בכיוונים או בנהלים שאינם מצוינים בתיעוד זה עלול לגרום להתחשמלות, לסכנות חשמליות, ו/או לסכנות מכניות.



קרא ופעל בהתאם להוראות הבאות במהלך החיבור של הצג השימוש בו:

שימוש:

- אל תחשוף את הצג לאור שמש ישיר והרחק אותו מתנורי חימום או ממקורות חום אחרים.
- הרחק את הצג משמן שעלול להזיק לכיסוי הפלסטיק.
- מומלץ להציב את הצג במקום מאוורר היטב.
- אם המוצר ישמש בתנאים קיצוניים כגון טמפרטורה גבוהה, לחות, דפוסי תצוגה או זמן פעולה וכו', מומלץ לפנות ל-Philips לקבלת עצות ממומחים. אחרת, אי אפשר יהיה להבטיח את האמינות ואת התפקוד. תנאים קיצוניים נפוצים בשדות תעופה, תחנות מעבר, בנקים, בורסות ומערכות בקרה.
- הרחק כל חפץ שעלול לחדור לפתחי האוורור או למנוע קירור הולם של הרכיבים האלקטרוניים של הצג.
- אין לחסום את פתחי האוורור שבמארז.
- כשמציבים את הצג, חשוב לוודא ששקע ותקע החשמל נגישים בקלות.
- אם מכבים את הצג על ידי ניתוק כבל החשמל, צריך להמתין 6 שניות לפני שמחברים שוב את כבל החשמל לשימוש רגיל.
- הקפד להשתמש רק בכבל חשמל שאושר על ידי Philips. אם כבל החשמל חסר, פנה למרכז השירות המקומי.
- אין לחשוף את הצג לרטט קיצוני או לחבטות קשות במהלך השימוש בו.
- אין לדחוף או להפיל את הצג במהלך השימוש או תוך כדי העברתו.

תחזוקה:

- כדי להגן על הצג מנזק אפשרי, אין להפעיל לחץ רב מדי על לוח ה-LCD. בעת הזזת המסך, אחוז במסגרת כדי להרימו; אל תרים את המסך על ידי הנחת היד או האצבעות על לוח ה-LCD.
- אם לא ייעשה שימוש למשך זמן ארוך בצג, יש לנתק את הצג מהחשמל.
- כדי לנקות את הצג במטלית לחה, יש לנתקו מהחשמל. ניתן לנגב את הצג במטלית יבשה כאשר אספקת המתח מנותקת. עם זאת, לעולם אין לנקות את הצג בממס אורגני כגון אלכוהול או נוזלים מבוססי אמוניה.
- למניעת סכנת התחשמלות או נזק תמידי למכשיר, אין לחשוף את הצג לאבק, לגשם, למים או לסביבה לחה במיוחד.
- אם הצג נרטב, יש לנגב אותו במטלית יבשה בהקדם האפשרי.
- אם חומר זר או מים חדרו לצג, יש לכבות מיד את המכשיר ולנתק את כבל החשמל. לאחר מכן יש להסיר את החומר הזר או לנגב את המים ולשלוח את הצג למרכז תחזוקה.
- אל תאחסן את הצג ואל תשתמש בו באזורים החשופים לחום, לאור שמש ישיר או לקור קיצוני.
- לשמירה על הביצועים המיטביים של הצג, וכדי להאריך את חיי השירות שלו, אנחנו ממליצים מאוד להשתמש בצג במקום שהטמפרטורה והלחות שבו נמצאים בטווחים שצוינו.

דירוגים מוחלטים לאיכות הסביבה

פריט	מינ'	מקס'	יחידה
טמפרטורת אחסון	-20	60	°C
טמפרטורת הפעולה	0	40	°C
טמפרטורת משטח הזכוכית (פעולה)	0	65	°C
לחות באחסון	10	90	% RH
פעולת לחות	10	90	% RH

טמפרטורת סביבה תפעולית: 0 - 40 °C,

טמפרטורת הסביבה לאחסון ולהובלה: 50 - 10 °C - ,

גובה לא מעל 2000 מטר (לחץ אוויר לא פחות מ-80kPa).

אזהרה:

- החלפת סוללה בסוג לא נכון עלולה לפגוע במנגנון ההגנה;
 - השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או ריסוק או חיתוך מכני של סוללה, עלולים לגרום לפיצוץ;
 - השארת סוללה בסביבה עם טמפרטורה גבוהה במיוחד, כגון בשמש, באש או על משטח חם, עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפת נוזל או גז דליקים.
 - סוללה החשופה ללחץ אוויר נמוך במיוחד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפת נוזל או גז דליקים.
- זהירות
- קיים סכנת שריפה או פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג לא נכון!

- טמפרטורת לוח ה-LCD צריכה להיות 25 מעלות צלזיוס בכל עת כדי להשיג ביצועי בהירות טובים יותר.
 - רק תוחלת החיים של הצג המצוינת במפרט זה מובטחת אם הצג נעשה בו שימוש בתנאי התפעול הנכונים.
- חשוב:** כאשר תצוגה נשארת ללא השגחה יש להפעיל תמיד תכנית שומר מסך עם תצוגה נעה. אם מוצג תוכן שלא משתנה, יש להשתמש בתוכנית לרענון שגרתית של המסך. הצגה של תמונה סטטית ללא שינוי במשך זמן רב עלולה לגרום ל"צריבה", המכונה גם "תמונת שארית" או "תמונת רפאים" בצג. זוהי תופעה מוכרת בטכנולוגיית לוחות LCD. ברוב המקרים ה"צריבה", "תמונת שארית" או "תמונת רפאים" תיעלם בהדרגה זמן מה לאחר כיבוי המכשיר.

אזהרה: תסמיני "צריבה", "תמונת שארית" או "תמונת רפאים" לא נעלמים ואי אפשר לתקן. מקרים כאלה לא מכוסים במסגרת האחריות.

שירות:

- רק טכנאי מוסמך מורשה לפתוח את כיסוי המארז.
 - אם יש צורך בתיקון או אינטגרציה, יש לפנות למרכז השירות המקומי.
 - אין להשאיר את הצג באור שמש ישיר.
- אם הצג פועל שלא באופן רגיל למרות שפועלים לפי ההוראות שבמסמך הזה, יש לפנות לטכנאי או למרכז שירות מקומי.

**סכנת יציבות**

המכשיר עלול ליפול ולגרום לפציעה קשה או למוות. כדי למנוע פציעה, יש לחבר את המכשיר כהלכה לרצפה/קיר בהתאם להוראות ההתקנה.

קרא ופעל בהתאם להוראות הבאות במהלך החיבור של הצג והשימוש בו:

- אם לא ייעשה שימוש למשך זמן ארוך בצג, יש לנתק את הצג מהחשמל.
- כדי לנקות את הצג במטלית לחה, יש לנתקו מהחשמל. ניתן לנגב את הצג במטלית יבשה כאשר אספקת המתח מנותקת. עם זאת, אין להשתמש לעולם באלכוהול, ממסים או נוזלים מבוססי-אמוניה.
- אם הצג לא פועל באופן רגיל למרות שפועלים לפי ההוראות שבמדריך הזה, יש להיוועץ בטכנאי שירות.
- רק טכנאי מוסמך מורשה לפתוח את כיסוי המארז.
- אל תחשוף את הצג לאור שמש ישיר והרחק אותו מתנורי חימום או ממקורות חום אחרים.
- הרחק כל חפץ שעלול לחדור לפתחי האוויר או למנוע קירור הולם של הרכיבים האלקטרוניים של הצג.
- אין לחסום את פתחי האוויר שבמארז.
- יש לשמור על הצג יבש. כדי למנוע התחשמלות, אין לחשוף אותו לגשם או ללחות גבוהה מדי.
- כאשר מכבים את התצוגה על ידי ניתוק כבל החשמל או כבל החשמל DC, יש להמתין 6 שניות לפני חבר מחדש את כבל החשמל או כבל החשמל DC להפעלה תקינה.
- למניעת סכנת התחשמלות או נזק תמידי למכשיר, אין לחשוף את הצג לגשם או ללחות גבוהה במיוחד.
- כשמציבים את הצג, חשוב לוודא ששקע ותקע החשמל נגישים בקלות.
- **חשוב:** יש להפעיל תמיד את תוכנית שומר המסך. אם תמונה בניגודיות גבוהה נותרת על המסך לפרק זמן ממושך, היא עלולה להשאיר "תמונת רפאים" על המסך. זוהי תופעה מוכרת שנגרמת בשל חסרונות מובנים בטכנולוגיית LCD. ברוב המקרים הצריבה תיעלם בהדרגה זמן מה לאחר כיבוי המכשיר. חשוב לדעת שאי אפשר לתקן את התסמינים של צריבת תמונה והבעיה הזאת לא מכוסה במסגרת האחריות.
- אם קיים תקע תלת-פיני בכבל החשמל, יש לחבר אותו לשקע מוארק תלת-פיני. אין להשבית את פין ההארקה של כבל החשמל על ידי חיבור מתאם דו-פיני. פין ההארקה הוא מאפיין בטיחות חשוב.



הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

מכשיר זה עומד בדרישות המפורטות בהנחיית המועצה בנושא התאמת החוקים של מדינות החברות בנוגע לתאימות אלקטרומגנטית (2014/30/EU), הנחיית מתח נמוך (2014/35/EU), הנחיית (2011/65/EU) RoHS, תקנת (2024/1781) ESPR, הנחיית ציוד רדיו (2014/53/EU).

המוצר הזה נבדק ונמצא תואם לתקנים מהורמנים לציוד טכנולוגיית מידע, תקנים מהורמנים שמפורסמים תחת Directives of Official Journal of the European Union.

אזהרות ESD

אם המשתמש קרוב מדי לצג, הדבר עלול לגרום לפריקה אלקטרוסטטית שתגרום למכשיר לחזור לתפריט הראשי.

אזהרה:

ציוד זה תואם לדרישות Class A של EN55032/CISPR 32. בסביבה מגורים ציוד זה עלול לגרום להפרעות רדיו הפרעה.

הודעה מוועדת התקשורת הפדרלית (FCC, ארה"ב בלבד)

הערה: הציוד נבדק ונמצא תואם למגבלות של מכשירים דיגיטליים בקטגוריה A, בהתאם לפרק 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות כאשר הציוד מופעל בסביבה מסחרית. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם לא יותקן וישמש בהתאם למדריך ההוראות, הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. הפעלת ציוד זה באזור מגורים עלולה לגרום להפרעות מזיקות, ובמקרה כזה המשתמש יידרש לתקן את ההפרעה על חשבונו.



שינויים או תיקונים שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי על התאימות עלולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.



השתמש רק בכבל מסוכך RF שסופק עם הצג בעת חיבור צג זה למכשיר מחשב.

כדי למנוע נזק שעלול לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות מופרזת.

מכשיר זה תואם לחלק 15 של תקנות ה-FCC. הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה אינו רשאי לגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה הנקלטת, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.

Envision Peripherals Inc.
490 N McCarthy Blvd, Suite #120
מילפיטאס, CA 95035
ארצות הברית

אזהרת FCC/ISED/CE-RED:

כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לתאימות עלולים לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל ציוד זה.
 אסור למקם משדר זה יחד עם אנטנה או משדר אחר או להפעיל אותו בשילוב איתם.
 פעולות במוצרי 5G הרץ מוגבלות לשימוש פנימי בלבד.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

קנדה:

הצהרת תעשיית קנדה:

מכשיר זה עומד בתקן RSS-247 של כללי התעשייה הקנדיים. הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה אינו רשאי לגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה הנקלטת, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

הצהרת חשיפה לקרינה

ציוד זה עומד במגבלות החשיפה לקרינה של FCC/ISED/CE-RED שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת. יש להתקין ולהפעיל ציוד זה במרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הרדיואטור לגופך.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

הודעה של המרכז הפולני לבדיקה ואישור

הציוד צריך למשוך חשמל משקע עם מעגל מגן מחובר (שקע תלת-פזי). כל פריטי הציוד שעובדים יחד (מחשב, צג, מדפסת וכן הלאה) צריכים להיות מחוברים לאותו מקור חשמל.

מוליך הפאזה של ההתקנה החשמלית של החדר צריך להיות התקן מגן קצר שמור בצורת נתיך עם ערך נקוב של 16 אמפר (A).

כדי לכבות לחלוטין את הציוד, יש לנתק את כבל החשמל מהשקע, שאמור להיות קרוב לציוד ונגיש בקלות.

סימון מגן "B" מאשר שהציוד תואם לדרישות לשימוש בהגנה שבתקנים PN-93/T-42107 ו-PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceńowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

שדות חשמליים, מגנטיים ואלקטרומגנטיים (EMF)

1. אנו מייצרים ומוכרים מוצרים רבים המיועדים לצרכנים, אשר, כמו כל מכשיר אלקטרוני, בדרך כלל מסוגלים לפלוט ולקלוט אותות אלקטרומגנטיים.
2. אחד מהעקרונות העסקיים החשובים ביותר שלנו הוא לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לבריאות ולבטיחות במוצרים שלנו, כך שיתאימו לכל הדרישות בחוק ויישאו בטווח המקובל של תקני EMF בעת ייצור המוצרים.
3. אנחנו מחויבים לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שלא מזיקים לבריאות.
4. אנחנו מאשרים שאם משתמשים במוצרים באופן המיועד, הם בטוחים לשימוש לפי המחקרים המדעיים הזמינים כיום.
5. יש לנו תפקיד חשוב בפיתוח של תקני EMF ובטיחות בינלאומיים, מה שמאפשר לנו לצפות פיתוחים עתידיים בתקינה ולשלב אותם במוצרים שלנו בשלב מוקדם.


מידע לבריטניה בלבד

אזהרה – יש להאריק את המכשיר הזה.

חשוב:

מכשיר זה מסופק עם תקע יצוק 13A מאושר. כדי להחליף נתיך בתקע מסוג זה:+

1. מסירים את כיסוי הנתיך והנתיך.
 2. התקן נתיך חדש אשר צריך להיות מסוג BS 1362 5A, A.S.T.A או BSI.
 3. מחזירים את כיסוי הנתיך למקומו.
- אם התקע הקיים לא מתאים לשקעים, יש לחתוך אותו ולחבר תקע תלת-פיני מתאים במקומו.
- אם תקע החשמל מכיל נתיך, ערכו צריך להיות 5A. אם נעשה שימוש בתקע ללא נתיך, הנתיך בלוח החשמל לא יעלה על 5A.
- הערה: יש להשמיד את התקע המנותק כדי למנוע סכנת התחשמלות אפשרית אם הוא יוכנס לשקע 13A במקום אחר.

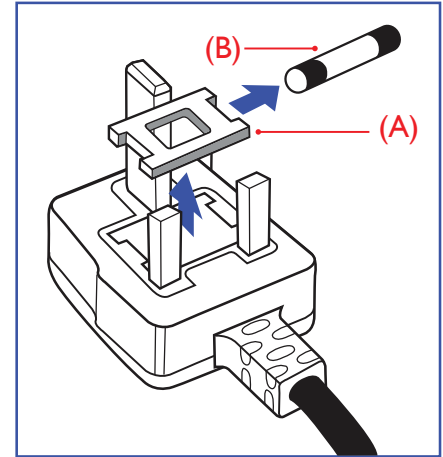

איך לחבר תקע


החוטים בכבל החשמל צבועים בהתאם לקוד הצבעים הזה:

כחול – "ניטרלי" ("N")

חום – חי ("L")

ירוק וצהוב – "הארקה" ("E")

1. החוט הירוק-צהוב צריך להיות מחובר להדק בתקע שמסומן באות E או בסמל הארקה או שצבוע בירוק או בירוק-צהוב.
 2. החוט הכחול צריך להיות מחובר להדק שמסומן באות N או שצבוע בשחור.
 3. החוט החום צריך להיות מחובר להדק שמסומן באות L או שצבוע באדום.
- לפני החזרת כיסוי התקע למקומו, יש לוודא שמאחז הכבל מהודק על כיסוי הכבל, לא רק על שלושת החוטים.

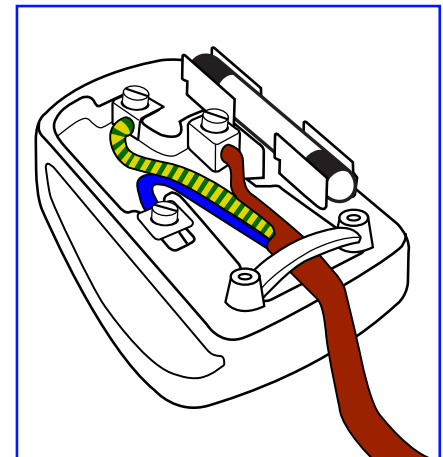

מידע לצפון אירופה (סקנדינביה)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

ערכות כבלים נתיקים, סוגים SPT-1, SPT-2, NISPT-2, מינימום 18AWG x 3, VW-1, מינימום 105°C, אורך מינימום 1.50 מ', עם תצורת תקע NEMA 5-15P, מחבר: 250 וולט, מינימום 10 אמפר

ציוד פסולת חשמלי ואלקטרוני-WEEE

לתשומת לב של משתמשים ביתיים באיחוד האירופי

סימון זה על המוצר או על האריזה שלו מציין כי אין להשליך מוצר זה לפח האשפה הביתי, זאת על פי תקנה 2012/19/EU של האיחוד האירופי. הנך אחראי לסלק את הציוד דרך שירות ייעודי לאיסוף של ציוד פסולת אלקטרוני וחשמלי. לקביעת המקום אליו יש להביא פסולת אלקטרונית וחשמלית מעין זו, צור קשר עם משרדי הרשות המקומית, עם ארגון סילוק הפסולת ממנו אתה מקבל שירות או עם החנות ממנה רכשת את המוצר.



לתשומת לב של משתמשים בארה"ב:

יש להשליך את המכשיר בהתאם לכל החוקים המקומיים, המדינתיים והארציים. למידע על השלכה או מיחזור, יש לבקר בכתובת: www.eiae.org ו- www.mygreenelectronics.com.

תקנות מיחזור לסיום חיי השירות

הצג הציבורי החדש שרכשת מכיל כמה חומרים שניתן למחזר למשתמשים חדשים. יש להשליך את המכשיר בהתאם לכל החוקים המקומיים, המדינתיים והארציים.



65BDL4252E/75BDL4252E/86BDL4252E

ENERGY STAR היא תוכנית שמופעלת על ידי הסוכנות להגנה על הסביבה של ארה"ב (EPA) ועל ידי משרד האנרגיה של ארה"ב (DOE), ומקדמת יעילות.



מוצר זה עומד בדרישות ENERGY STAR בהגדרת "מצב רגיל", והוא ההגדרה שבה תושג חיסכון בחשמל.

שינוי הגדרות התמונה במצב רגיל או הפעלת תכונות אחרות יגדיל את צריכת החשמל, אשר עלולה לחרוג מהמגבלות הנדרשות כדי לעמוד בדרישות דירוג ENERGY STAR.

למידע נוסף על תוכנית Energy Star, בקרו באתר EnergyStar.gov.

הצהרת הגבלה על חומרים מסוכנים (הודו)

המוצר הזה תואם ל"כללים (לניהול) פסולת אלקטרונית משנת 2016" פרק V, כלל 16, כלל משנה (1). הואיל וציוד חשמלי ואלקטרוני חדש ורכיביו, מתכלים, חלקים או חלקים אינם מכילים עופרת, כספית, קדמיום, כרום שש-ערכי (Hexavalent Chromium), ביפנילים פוליברומידים (polybrominated biphenyls) ואתרי דיפניל פוליברומידים (polybrominated diphenyl ethers) מעבר לערך ריכוז מרבי של 0.1% ממשקל בחומרים הומוגניים עבור עופרת, כספית, כרום שש-ערכי, ביפנילים פוליברומידים ואתרי דיפניל פוליברומידים, ומעבר ל-0.01% ממשקל בחומרים הומוגניים עבור קדמיום, למעט פטורים הקבועים בתוספת 2 לתקנה.

הצהרת פסולת אלקטרונית להודו

הסמל הזה על מוצר או על האריזה שלו מציין שאין להשליך את המוצר הזה עם האשפה הביתית. במקום זאת, באחריותך להיפטר מפסולת הציוד שלך על ידי מסירתו לנקודת איסוף ייעודית למחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. האיסוף הנפרד והמיחזור של הציוד המשומש בעת ההשלכה מסייע לשימור המשאבים הטבעיים ולהבטיח את מיחזורו באופן ששומר על בריאות האדם והסביבה. אפשר למצוא מידע נוסף על פסולת אלקטרונית בכתובת <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page> ולמידע על המקומות שאפשר למסור בהם את המכשירים המשומשים למיחזור בהודו יש לפנות לפרטי הקשר האלה.



מספר קו העזרה: 1800-425-6396 (ימים שני עד שבת, 9:00 עד 17:30)

דוא"ל: india.callcentre@tpv-tech.com

סוללות

לאיחוד האירופי: סמל פח האשפה עם האיקס מציין שאין להשליך סוללות משומשות באשפה הביתית! יש מערכת איסוף נפרדת לסוללות משומשות, שמאפשרת טיפול ומיחזור מתאימים בהתאם לחוק.

יש לפנות לרשות המקומית לפרטים על תוכניות האיסוף והמיחזור.

לשווייץ: יש להחזיר את הסוללה המשומשת לנקודת המכירה.



למדינות מחוץ לאיחוד האירופי: יש לפנות לרשות המקומית לקבלת השיטות המתאימות להשלכה של הסוללה המשומשת. על פי תקנה (EU) 2023/1542 של האיחוד האירופי, אין להשליך את הסוללה באופן לא תקין. יש להפריד את הסוללה לאיסוף על ידי שירות מקומי.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

警語： 使用過度恐傷害視力。

注意事項：

(1) 使用30分鐘請休息10分鐘。

(2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

RoHS טורקיה:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

RoHS אוקראינה:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

השלכה בסיום חיי השירות

הצג הציבורי החדש שרכשת מכיל חומרים שניתן למחזר ולהשתמש בהם מחדש. חברות שמתמחות במחזור יכולות למחזר את המוצר שברשותך ולהגדיל את כמות החומרים הממוחזרים, כדי לצמצם את כמות האשפה.

יש לפנות למשווק המקומי של Philips כדי לברר מהן התקנות המקומיות להשלכת הצג הישן.

(ללקוחות בקנדה ובארה"ב)

המוצר הזה עשוי להכיל עופרת או כספית. יש להשליך אותו בהתאם לתקנות המקומיות והארציות. למידע נוסף על מיחזור יש לבקר בכתובת (Consumer Education Initiative) www.eia.org

2. הוצאה מהאריזה והתקנה

2.1. הוצאה מהאריזה


- המוצר הזה ארוז בקרטון יחד עם אביזרים סטנדרטיים.
- אביזרים אופציונליים אחרים יהיה באריזה נפרדת.
- מכיוון שהמוצר הזה גבוה וכבד, מומלץ ששני טכנאים יעבירו אותו ממקום למקום.
- לאחר פתיחת הקרטון, יש לוודא שהתכולה מלאה ובמצב טוב.

לפני הוצאה מהאריזה


- לפני ההתקנה יש לקרוא את ההודעה על הוצאה מהאריזה ולהבינה לחלוטין.
- אנא בדקו את האריזה לאיתור חריגות, כגון חריקות, שקעים וכו'.
- יש לבצע את הבדיקה הנחוצה לפני הוצאת הצג מהקרטון.
- יש להזמין תמיד טכנאי מנוסה להתקין את הצג כדי למנוע כל נזק.

הודעה


- על שני אנשים בוגרים להוציא את הצג מהקרטון, כל אחד עם שתי הידיים.
- - החזיקו בידיות בעת הזזת הצג.

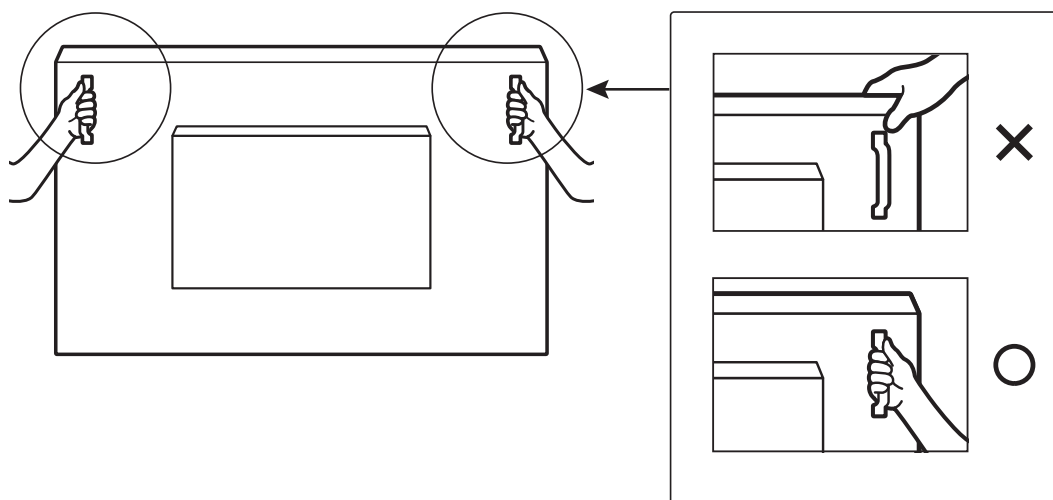

- אנא שמרו על הצג זקוף בעת הזזתו.

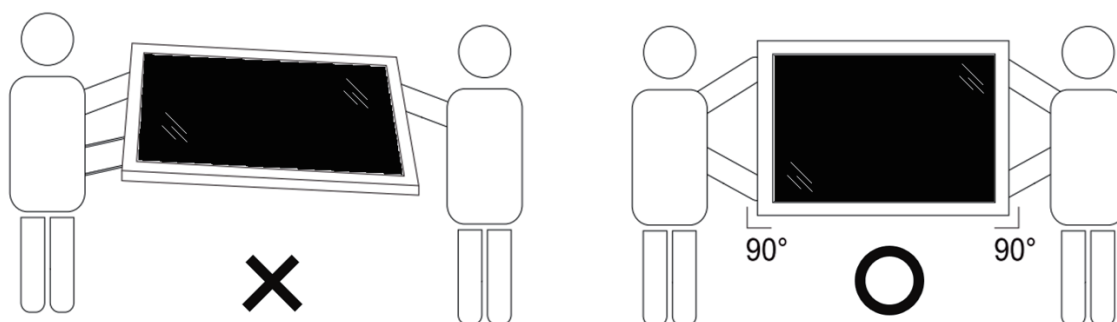


- יש להניח את הצג אנכית והמשקל שלו צריך להתפזר באופן שווה על המשטח.

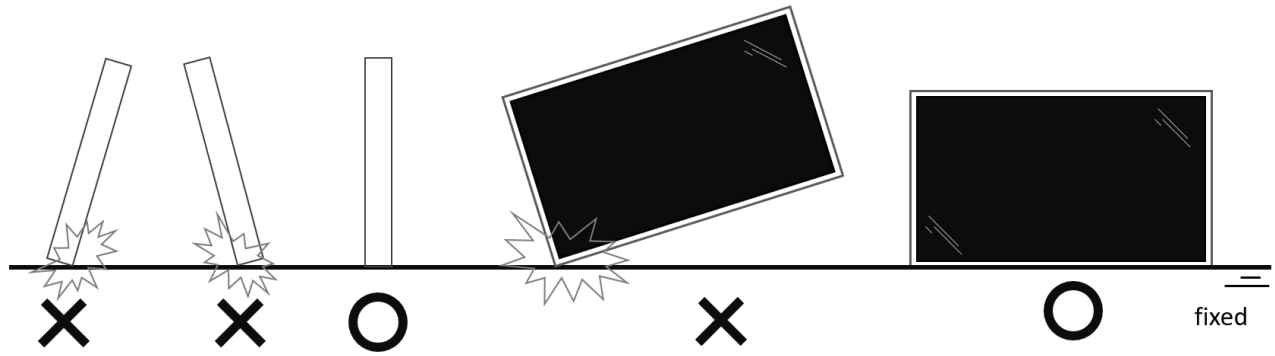

- החזק את המסך במצב זקוף, ללא כיפוף או פיתול בעת העברתו.




4. התקן את ערכת התלייה לקיר (*) כשהתצוגה עדיין נמצאת בכרית התחתונה. (*) יש לרכוש בנפרד

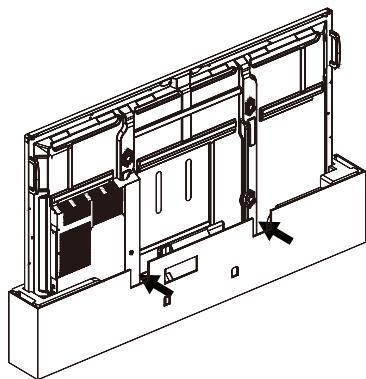


תהליך פריקת האריזה


1. הסר את הסרט הדבקה.

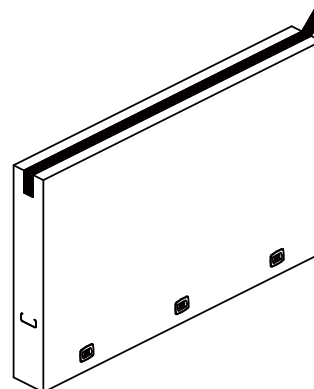

2. הסר את כל האביזרים ואת הכרית העליונה מהפתח העליון של האריזה.

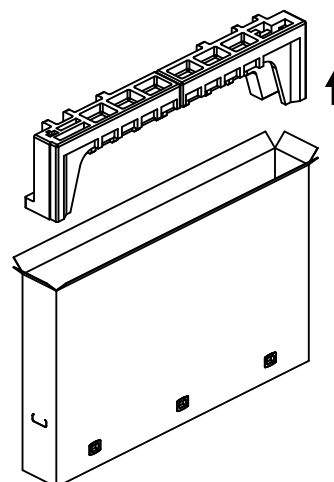


3. השליכו את הקרטון ופתחו את שקית האריזה.

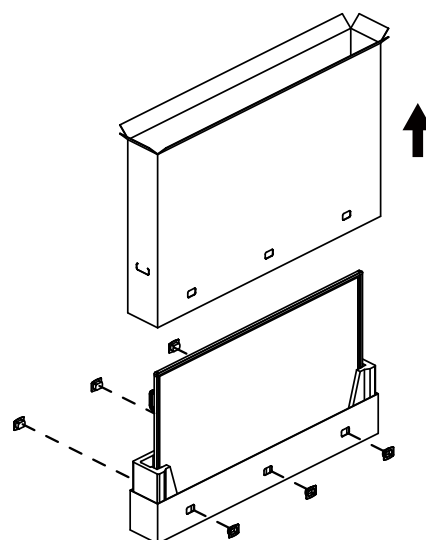


* המספר המומלץ של אנשי מקצוע לפריקה והתקנה הוא לפחות 2 עבור דגמים בגודל 65" ו-75", ו-4 עבור דגם בגודל 86".

5. שני אנשים מהצדדים צריכים להחזיק את הידיות העליונות מגב הצג, בעוד ששניים אחרים יעזרו להחזיק את הצג מלמטה.

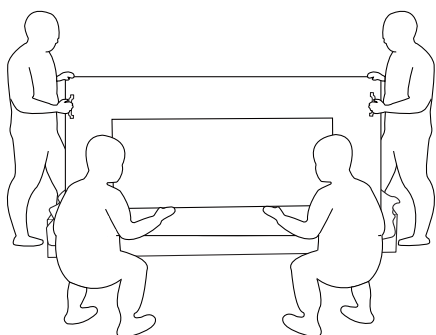

6. הזזו את הצג בזירות עד שהידיות התחתונות יצאו מהקופסה. שני אנשים מהצדדים צריכים להחזיק את 4 הידיות, בעוד ששניים אחרים יעמדו בחזית ומאחורי הצג כדי לתמוך בתחתית.

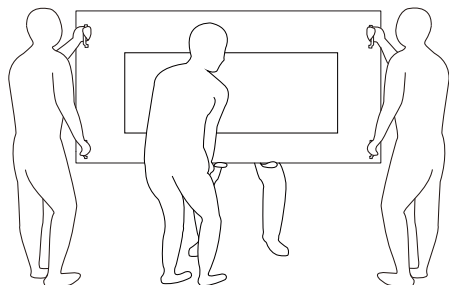


7. האדם שהיה בתחילה בחלק האחורי של הצג צריך לעבור קדימה, כך שכל ארבעת האנשים יוכלו להרכיב את הצג על הקיר.

2.2 תוכן האריזה

יש לוודא שהפריטים האלה נמצאים באריזה:

- צג LCD
- שלט רחוק וסוללות AAA
- כבל חשמל
- גע ב-USB
- עט סטיילוס 2 x
- תושבת לתלייה על הקיר
- מודול אלחוטי CRD33
- מדריך מקוצר

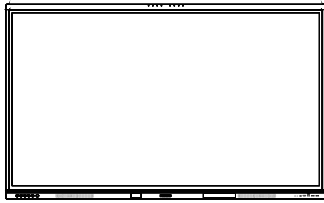


צג LCD



שלט רחוק וסוללות
AAA




כבל חשמל




מגע USB



עט סטיילוס 2 x

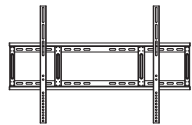

תושבת לתלייה על
הקיר



מודול אלחוטי CRD33



מדריך מקוצר

* משתנה בהתאם לאזור.

העיצוב והאבזרים של הצג עשויים להיות שונים מאלה שמופיעים באיור שלמעלה.

הערות:


- עבור כל שאר האזורים, יש להשתמש בכבל חשמל התואם למתח AC של שקע החשמל, שאושר ועומד בתקנות הבטיחות של המדינה המסוימת (סוג H05W-F, 2G או 3G, 0.75 או 1 מ"מ² יש להשתמש).
- שמרו את חומרי האריזה כראוי לאחר פריקת המוצר.

2.3 הערות להתקנה

- יש להשתמש רק בכבל החשמל שמצורף למוצר. אם יש צורך בכבל מאריך, יש לפנות לסוכן השירות.
- יש להתקין את המוצר על משטח שטוח, אחרת הוא עלול להתהפך. יש להשאיר מקום בין גב המוצר והקיר כדי להבטיח אוורור מתאים. אין להתקין את המוצר במטבח, בחדר הרחצה או במקום שחשוף ללחות. הדבר עלול לקצר את חיי השירות של הרכיבים הפנימיים.
- אין להתקין את המוצר במקום שבו הגובה הוא 3000 מטר ומעלה. הדבר עלול לגרום לתקלות.

2.4. התקנה על הקיר

כדי להתקין את הצג על הקיר, יש צורך בערכה להתקנה על הקיר (לרכישה בנפרד). מומלץ להשתמש בממשק הרכבה התואם לתקן TUV-GS ו/או UL1678 בצפון אמריקה.

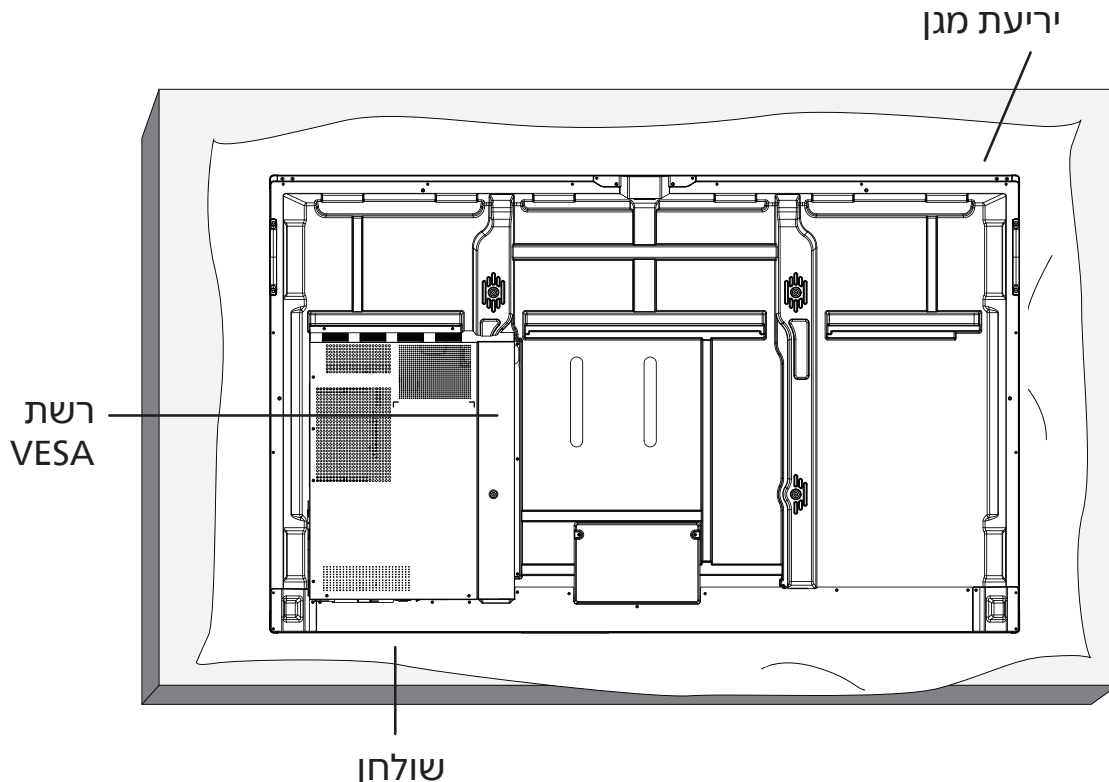

1. הכינו משטח ישר ואופקי שגודל יותר מגודל הצג ופרשו עליו יריעת מגן עבה כדי להקל על הפעולה מבלי לשרוט את המסך.
2. ודא שיש לך את כל האביזרים הדרושים לכל סוגי ההתקנה (התקנה על קיר, התקנה על תקרה, מעמד לשולחן וכו').
3. פעל לפי ההוראות המצורפות לערכת ההתקנה של הבסיס. אי ביצוע נהלי ההרכבה הנכונים עלול לגרום נזק לצידוד, או לפגיעה של המשתמש או של המתקין. האחריות על המוצר אינה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.
4. עבור ערכת ההרכבה לקיר, השתמשו בברגי ההרכבה M8 (שאורכם ארוך ב-15 מ"מ מעובי תושבת ההרכבה) והדקו אותם היטב.

2.4.1 רשת VESA


600 (גובה) x 400 (רוחב) M8/	65BDL4252E
800 (גובה) x 400 (רוחב) M8/	75BDL4252E
800 (גובה) x 600 (רוחב) M8/	86BDL4252E

זהירות:

כדי למנוע מהצג ליפול:


- להתקנה על הקיר או על התקרה, אנחנו ממליצים להתקין את הצג עם תושבות מתכת שאפשר לרכוש בחנויות. לקבלת הוראות מפורטות בנוגע להתקנה, עיינו במדריך המצורף לתושבת.
- כדי למנוע את נפילת הצג במקרה של רעידת אדמה או אסון טבע אחר, נא להתייעץ עם יצרן התושבת לגבי מיקום ההרכבה.
- מכיוון שמוצר זה גבוה וכבד, מומלץ שההתקנה שלו תבצע על ידי ארבעה טכנאים.

תצוגה זו אינה ניתנת להתקנה במצב אנכי, לא נגד כיוון השעון ולא עם כיוון השעון.

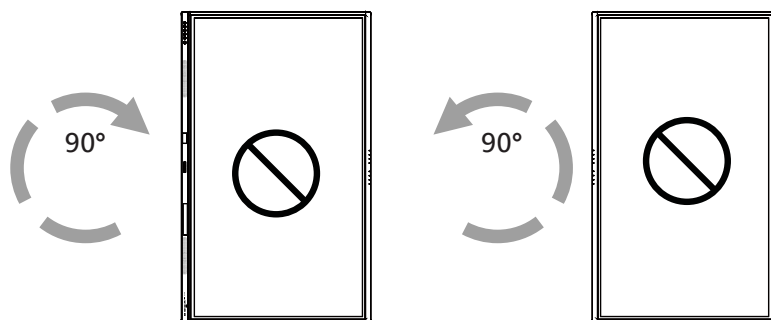

זווית ההתקנה המומלצת

זווית ההתקנה המומלצת היא להטות את המוצר לאחור בין 0 ל-3 מעלות. הטיה של המוצר קדימה עלולה להשפיע על פונקציית המגע שלו.

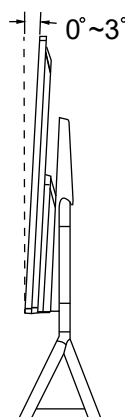

זהירות:


כדי למנוע מהצג ליפול:

- להתקנה על הקיר או על התקרה, אנחנו ממליצים להתקין את הצג עם תושבות מתכת שאפשר לרכוש בחנויות. לקבלת הוראות מפורטות בנוגע להתקנה, עיינו במדריך המצורף לתושבת.
- כדי למנוע את נפילת הצג במקרה של רעידת אדמה או אסון טבע אחר, נא להתייעץ עם יצרן התושבת לגבי מיקום ההרכבה. מכיוון שמוצר זה גבוה וכבד, מומלץ שההתקנה שלו תתבצע על ידי ארבעה טכנאים.

חלל נחוץ לאוורור


השאירו מרווח של 100 מ"מ בחלק העליון, האחורי, הימני והשמאלי של הצג לאוורור.

הערה: אנו ממליצים לפנות לטכנאי מקצועי בעת התקנת הצג על קיר. אנחנו לא אחראים לנזק למוצר אם ההתקנה לא מבוצעת על ידי טכנאי מקצועי.

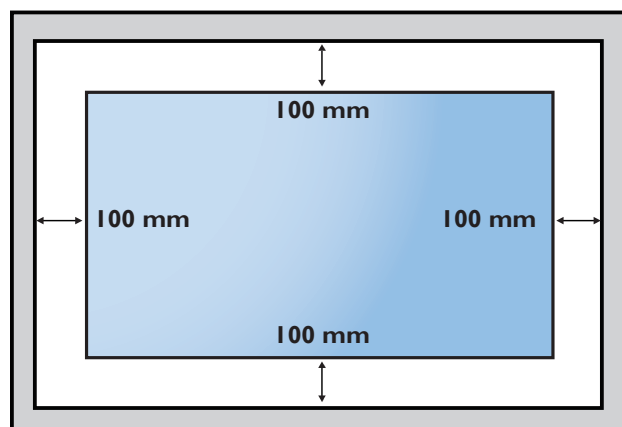

3. חלקים ופונקציות

3.1. לוח הבקרה

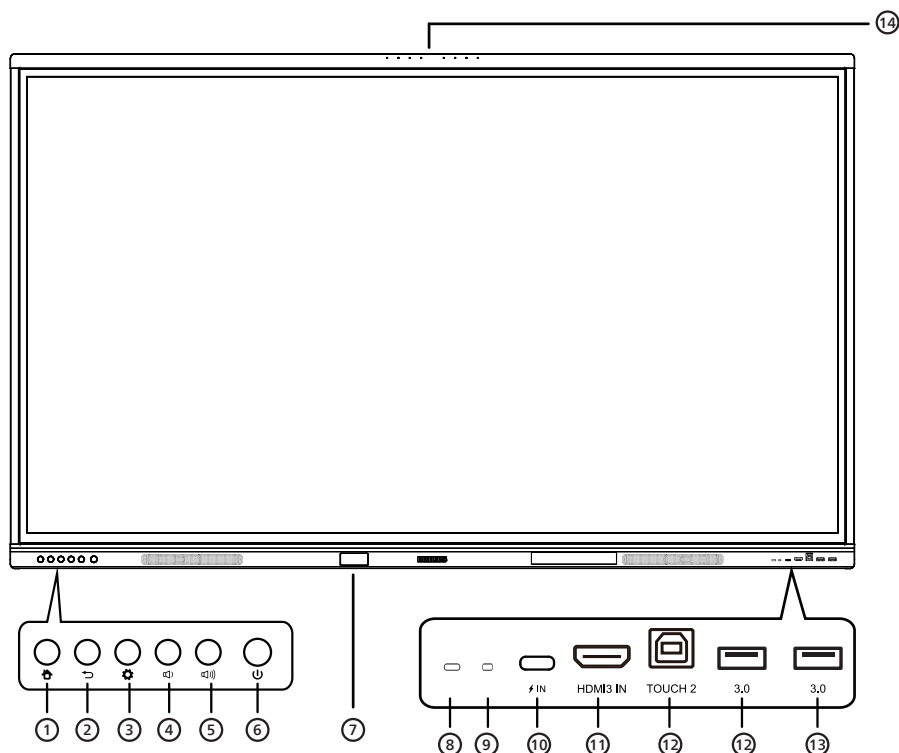

10 כניסה

USB מסוג C: תמיכה בטעינה, העברת נתונים, הרחבה לממשק פלט אודיו ווידאו וכו'.

הערה: ההספק המרבי המדורג של יציאת USB Type-C עבור מוצר זה הוא 65 וואט. בעת שימוש ביציאה זו לטעינת מכשירים אלקטרוניים, הספק הטעינה של המכשיר האלקטרוני לא יכול לעלות על ההספק המדורג של יציאה זו. אם הספק הטעינה של המכשיר האלקטרוני עולה על הספק הטעינה המדורג של יציאה זו, אנא הימנע משימוש ישיר ביציאה זו לטעינה.

11 כניסת HDMI 3

כניסת אות ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה, לחיבור למכשירים עם ממשק פלט HDMI (מחשב אישי עם פלט HDMI, ממיר או מכשירי וידאו אחרים).

12 TOUCH 2

פלט אות מגע למחשב חיצוני.
*TOUCH 2 בחזית פועל עם כניסת HDMI3 הקדמי.

13 USB 3.0

חבר התקני USB כגון דיסק קשיח נייד, דיסק U, מקלדת USB, עכבר, כונני USB וכו'.

14 מיקרופונים

קלט אודיו חי.

1 כפתור הבית

חזרה לממשק הראשי.

2 כפתור חזרה

לחץ על כפתור זה כדי להשתיק או לבטל את השתקת הצליל.

3 כפתור תפריט

פתח את תפריט [הגדרות מקצועיות].

4 כפתור להנמכת עוצמת הקול

הנמיכו את עוצמת הקול.

5 כפתור הגברת עוצמת הקול

הגבר את עוצמת הקול.

6 כפתור הפעלה

הקש כדי להיכנס למצב חיסכון באנרגיה; לחץ למשך 2 שניות לפחות כדי להיכנס למצב המתנה.

7 NFC

אזור קריאת NFC.


8 מקלט אותות שלט רחוק

קבלת אות שלט רחוק.

9 חיישן אור

תאורה סביבתית להתאמת התאורה האחורית לבהירות מתאימה. ניתן להפעיל אותו במצב פועל או לכבות אותו במצב כבוי בתפריט.

3.2 כניסות ויציאות

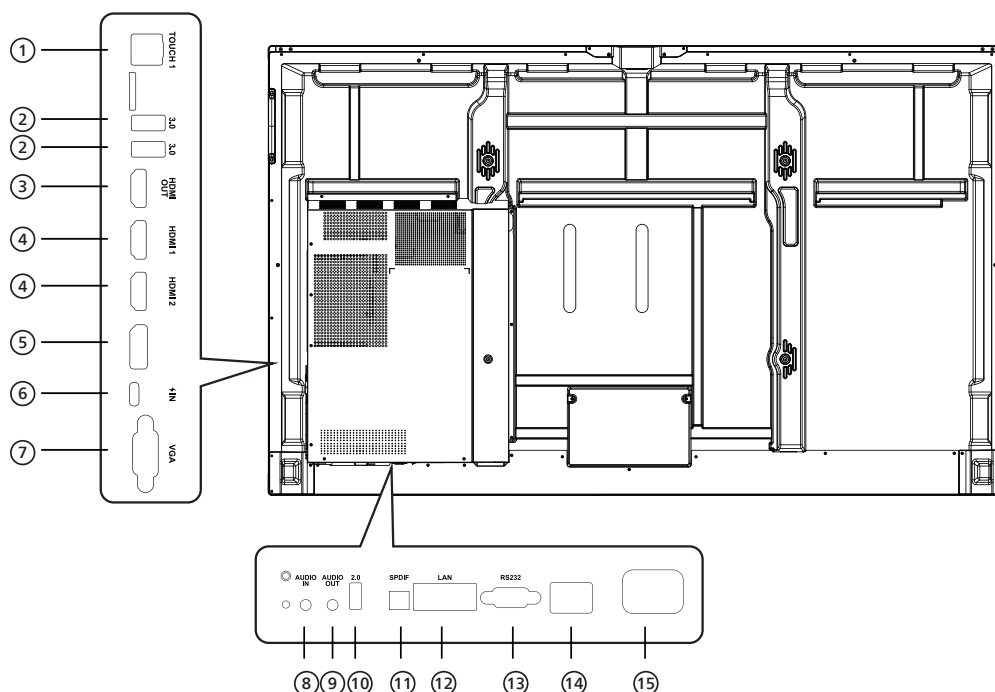

1 TOUCH 1

פלט אות מגע למחשב חיצוני.

1* TOUCH בצד פועל עם כניסות HDMI 1 או HDMI 2 בצד.

2 USB 3.0

חבר התקני USB כגון דיסק קשיח נייד, דיסק U, מקלדת USB, עכבר, כונני USB וכו'.

3 יציאת HDMI

מחובר למכשירים עם פונקציית כניסת HDMI (צג).

4 HDMI 1 ו-HDMI 2

כניסת אות ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה, לחיבור למכשירים עם ממשק פלט HDMI (מחשב אישי עם פלט HDMI, ממיר או מכשיר וידאו אחר).

5 כניסה DP

מחובר למכשירים עם פונקציית פלט Display Port.

6 כניסה

תמיכה בטעינה, העברת נתונים, הרחבה לממשק פלט אודיו ווידאו וכו'.

7 VGA

קלט חיצוני לתמונת מחשב.

8 כניסת אודיו

כניסה למקורות שמע חיצוניים (משמשת בדרך כלל ככניסת שמע לממשק VGA).

9 יציאת קו שמע

פלט שמע לרמקול חיצוני.

10 USB 2.0

חבר התקני USB כגון דיסק קשיח נייד, דיסק U, מקלדת USB, עכבר, כונני USB וכו'.

11 SPDIF

העברת צליל רב-ערוצי באמצעות אותות אופטיים.

12 RJ45

ממשק רשת קווית, לחיבור לאינטרנט.

13 RS232

ממשק טורי, המשמש להעברת נתונים הדדית בין מכשירים.

14 מתג AC

לפתוח או לכבות את ספק הכוח של זרם החילופין. "I" פירושו "O" פירושו כיבוי.

15 מיזוג אוויר

כניסה לאספקת חשמל AC.

3.3 הכנסת הסוללות לשלט רחוק

השלט רחוק מופעל על ידי שתי סוללות AAA של 1.5V.

כדי להתקין או להחליף את הסוללות:

1. לחץ והחלק את המכסה כדי לפתוח אותו.
2. הכניסו את הסוללות עם הקוטביות הנכונה (+) ו-(-).
3. החלף את הכיסוי.

זהירות:

שימוש שגוי בסוללות עלול לגרום לדליפה או פיצוץ. הקפד לפעול לפי ההוראות האלה:

- הכנס את סוללות ה-AAA בכיוון הנכון (+ ו-) וכן -).
- אין לערבב סוללות מסוגים שונים.
- אין להשתמש בסוללה חדש עם סוללה משומשת. אחרת, עלולה להיגרם דליפה או שחיי השירות של הסוללות יתקצרו.
- הוצא מיד סוללות ריקות כדי למנוע דליפות בתא הסוללות. אל תיגע בחומצת סוללה חשופה, מכיוון שהיא עלולה להזיק לעור.
- השלכה של הסוללה לאש או לתנור חם, מחיצתה באופן מכני או חיתוכה עלולים לגרום לפיצוץ. השארת הסוללה בסביבה חמה מאוד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזלים או גזים דליקים. חשיפת הסוללה ללחץ אוויר נמוך מאוד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזלים או גזים דליקים.
- הערה: יש להוציא את הסוללות מתא הסוללה אם לא ייעשה בו שימוש לפרק זמן ממושך.

3.4 שימוש בשלט רחוק


- אין להפיל את השלט רחוק או לחבוט בו.
- אין לאפשר לנוזלים לחדור לשלט רחוק. אם חודרים מים לשלט רחוק, יש לנגב אותו מיד במטלית יבשה.
- אין להניח את השלט רחוק ליד מקורות חום ואדים.
- אין לפרק את השלט אלא אם כן צריך להכניס סוללות.

3.5 טווח הפעולה של השלט הרחוק

כוונו את החלק הקדמי העליון של השלט רחוק אל חיישן השלט הרחוק שעל הצג בעת לחיצה על הכפתורים.

יש להשתמש בשלט רחוק במרחק של פחות מ-4 מטרים/16 רגל מחיישן הצג, ובזווית אופקית ואנכית של פחות מ-20°.


הערה: ייתכן שהשלט רחוק לא יפעל כראוי כאשר חיישן השלט הרחוק שעל הצג נמצא תחת אור שמש ישיר או תאורה חזקה, או כאשר ישנו חפץ בין השלט הרחוק לחיישן השלט הרחוק שעל הצג.

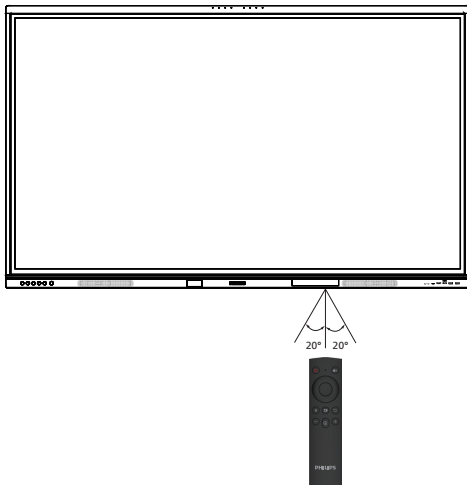

3.6. שלט רחוק

3.6.1 פונקציות כלליות

- ① **כפתור הפעלה**
הפעלה/כיבוי.
- ② **[MUTE] הלחצן (השתקה)**
השתקה או ביטול השתקה של הצליל.
- ③ **כפתור למעלה**
לחץ על כפתור זה לבחירה כלפי מעלה.
- ④ **כפתור למטה**
לחץ על כפתור זה לבחירה כלפי מטה.
- ⑤ **כפתור שמאל**
לחץ על כפתור זה לבחירה משמאל.
- ⑥ **כפתור ימינה**
לחץ על כפתור זה לבחירה נכונה.
- ⑦ **כפתורי ENTER**
אשר את מצב הבחירה
- ⑧ **[FREEZE] הלחצן (מקור)**
הקפא את המסך.
- ⑨ **[SOURCE] הלחצן (מקור)**
פתח את תפריט מקור הקלט.
- ⑩ **[BACK] הלחצן (מקור)**
חזור לדף הקודם, או צא מהאפליקציה הנוכחית.
- ⑪ **[REDUCE] הלחצן (הפחתה)**
הנמיך את עוצמת הקול.
- ⑫ **[HOME] הלחצן (מקור)**
חזור לדף הבית של Android.
- ⑬ **[INCREASE] הלחצן (הגדלה)**
הגבר את עוצמת הקול.

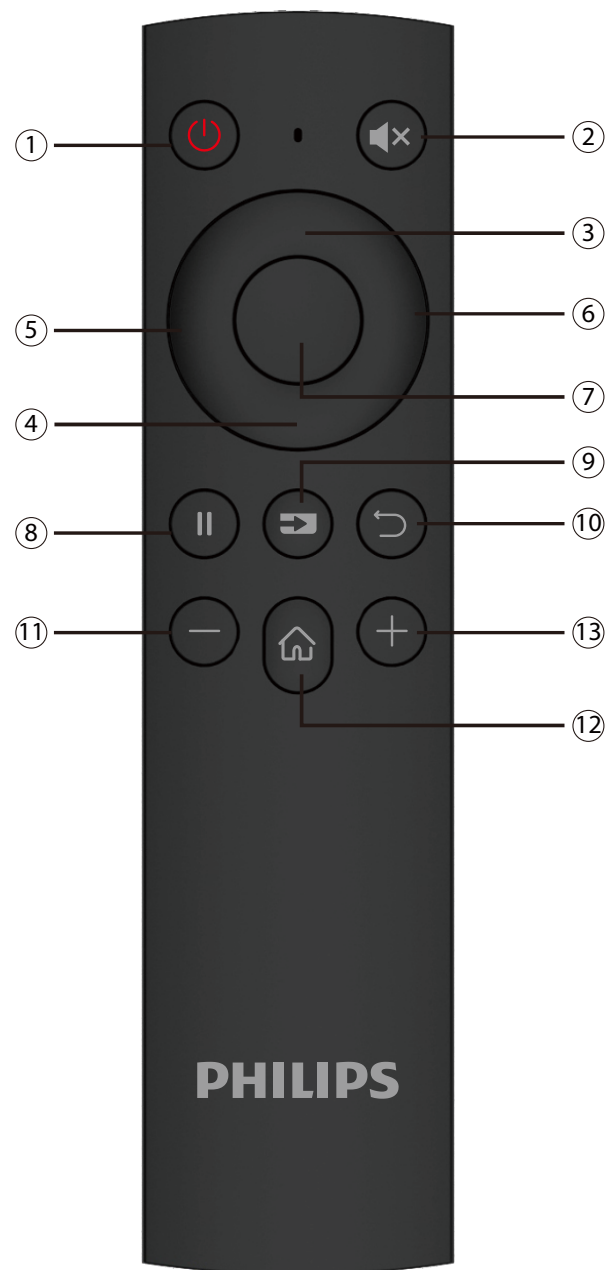

4. חיבור ציוד חיצוני


4.1 חיבור ציוד חיצוני (נגן מולטימדיה)

4.1.1 שימוש בכניסת וידאו HDMI




4.2 חיבור למחשב

4.2.1 שימוש בכניסת HDMI עם USB-B (מחבר מגע למחשב)

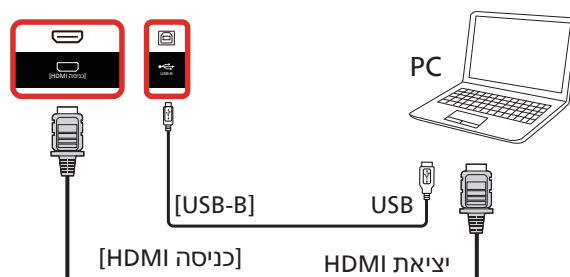


4.2.2 שימוש ב-VGA

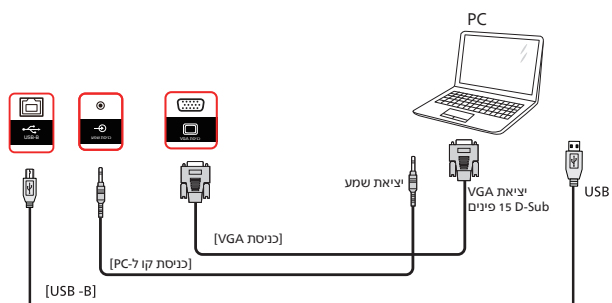


4.3 חיבור ציוד שמע

4.3.1 חיבור התקן שמע חיצוני

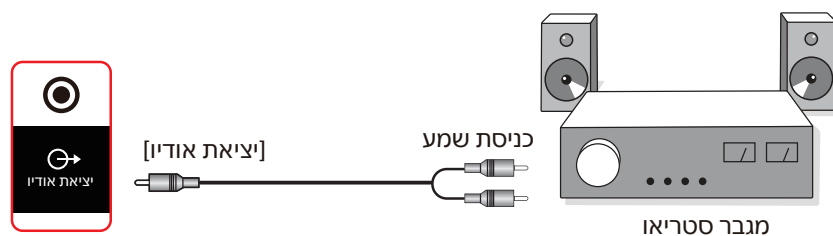


התקרב

גע במטרה על המסך עם שתי אצבעות צמודות זו לזו והרחק אותן זו מזו כדי להגדיל (לזום) את תמונת המסך.

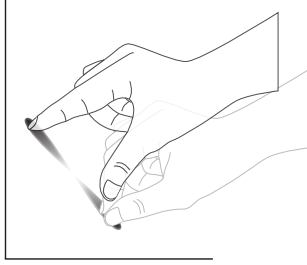


התקרבות

גע במטרה על המסך עם שתי אצבעות פרושות זו מזו וקרב אותן זו לזו כדי להקטין (לצמצם) את תמונת המסך.

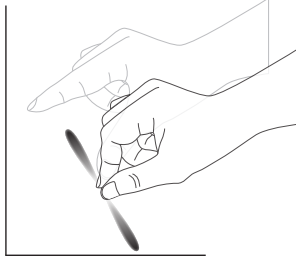


גע והחזק

גע והחזק את היעד על המסך עם קצה האצבע למשך מספר שניות כדי להציג תפריט הקשר או דף אפשרויות עבור פריט.

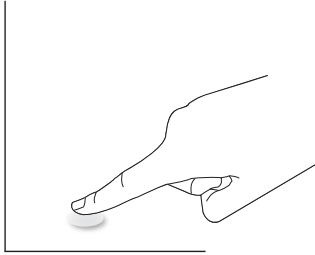

הימנע

- הימנעו מגרירת המסך עם חפצים חדים. השתמש רק בקצות האצבעות לביצוע פעולות מגע.
- אין לחשוף את המסך לאור עז, זרקור או אור מפוזר.
- אין להתקין את המוצר במקום הקרוב לחלונות או לדלתות זכוכית, שכן אור שמש ישיר עלול להשפיע על ביצועי השליטה במגע.
- כדי למנוע הפרעות בין המסכים, אין להציב שני מסכי מגע זה לצד זה כפי שמוצג להלן.

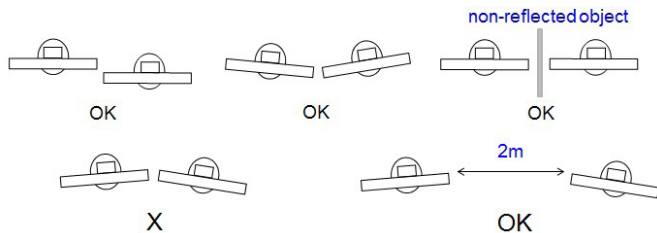

איור: הפרעות במסכי מגע


4.4 פעולה באמצעות מגע

תצוגה זו מציידת במסך רגיש למגע ותומכת בתכונות Windows Touch באמצעות פעולה במגע יחיד או במגע רב-מגע. ניתן לגעת בתמונות או בטקסט המוצגים על המסך בעדינות עם האצבעות, והמערכת תגיב.

סעיף זה מסביר על פעולת המגע בתצוגה. לפרטים נוספים על אופן הפעלת המגע, עיין בהוראות ההפעלה של Windows.

הקשה אחת


גע במטרה על המסך בקצה האצבע בלחיצה מהירה אחת, ואז שחרר.

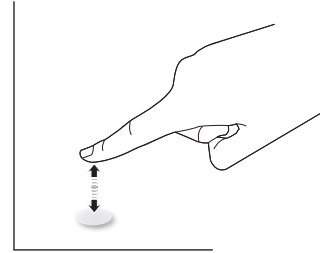

שימו לב כי מסך המגע יגיב למגע קל של קצה האצבע בעת הקשה על מסך המגע.


הקשה כפולה

גע במטרה על המסך עם קצה האצבע פעמיים במהירות, ואז שחרר.

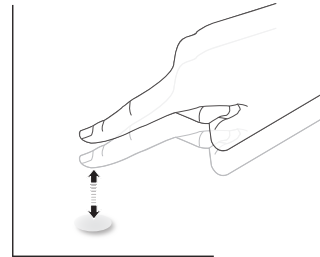


פאן

גע במטרה על המסך בקצה האצבע והזז אותה על פני המטרה מבלי לאבד את המגע הישיר, ואז שחרר.


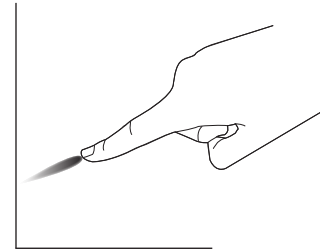


לחיצה

גע במטרה על המסך בקצה האצבע ונגב את המשטח במהירות.

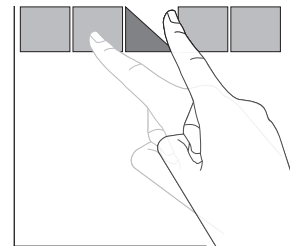

- יש לשמור על מרחק של יותר מ-30 ס"מ בין העטים, ואין לכתוב בו-זמנית בכיוון האנכי לאורך ציר ה-X ובכיוון האופקי לאורך ציר ה-Y.

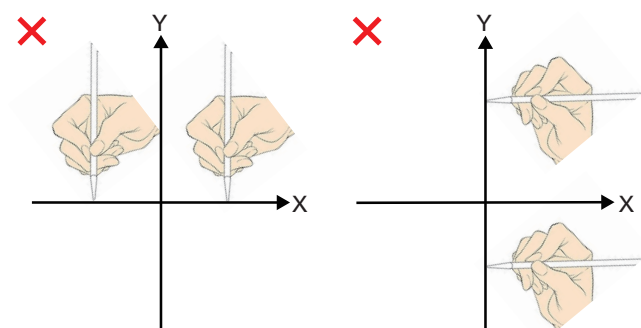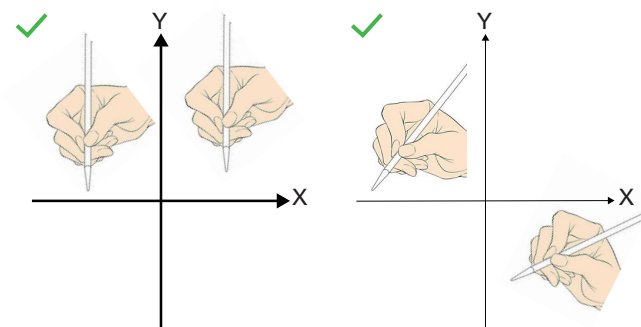


- כאשר נוגעים באצבעות, יש לוודא שהשטח המרבי של קצות האצבעות נוגע בלוח. אין לגעת עם הציפורניים כדי למנוע זיהוי שגוי (תקלה).




4.5 פעולת מגע כאשר דחיית כף היד מופעלת


בסרגל הכלים של הלוח הלבן - <עט סימון> דחיית כף היד, הפעל את דחיית כף היד ל-פועל.

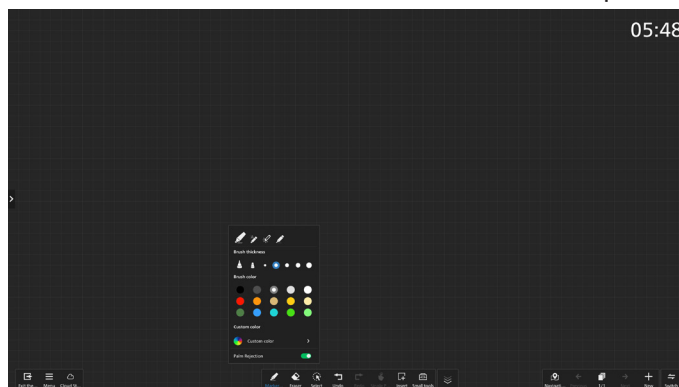


1. שטח כף היד צריך להיות לפחות 30 * 30 מ"מ.

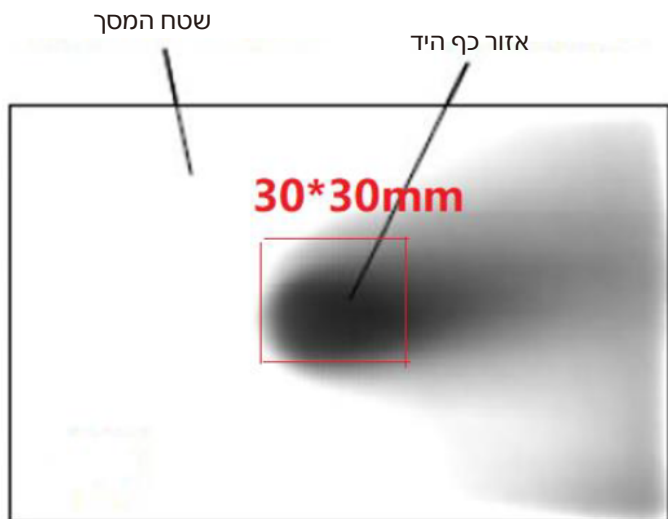

2. המרחק בין קצה העט לכף היד חייב להיות ≤ 35 מ"מ.

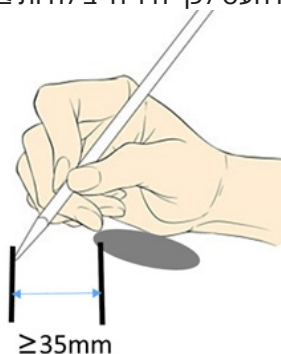

3. כף היד יעילה לכתיבה רק כאשר היא נמצאת במרחק של יותר מ-10 ס"מ מקצה האזור הפעיל.

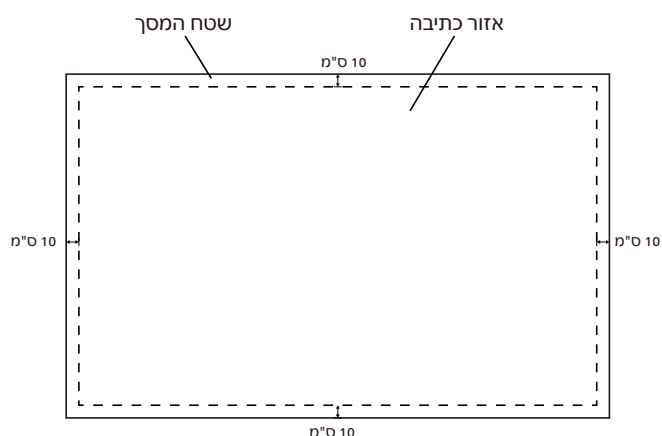


4. הוא תומך רק בכתיבה בעזרת עט אחד וכף היד.


הערה:

"דחיית כף היד" ו"עטים דו-צבעוניים" הן תכונות המוציאות זו את זו.



5. אזור הכתיבה הטוב ביותר לדחיית כף היד. המיקום הטוב ביותר לכתיבה ביד שמאל הוא בחלק הימני העליון והימני התחתון של כף היד. המיקום הטוב ביותר לכתיבה ביד ימין הוא בחלק העליון השמאלי ובתחתית השמאלית של כף היד.

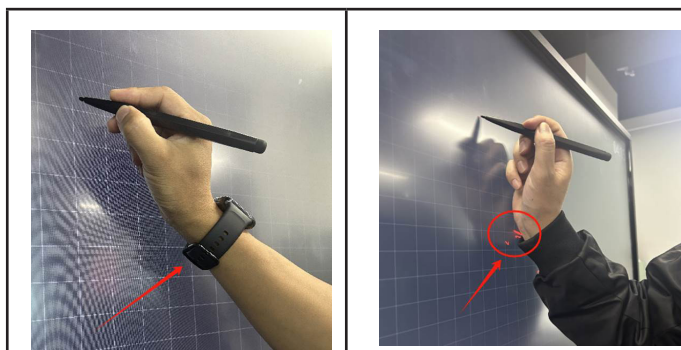

בעת הכתיבה, גע במסך עם האצבעות.

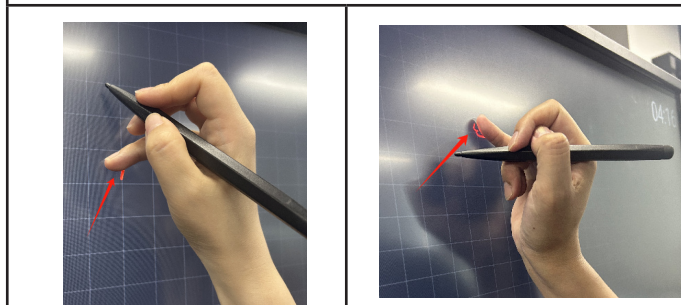

כל הזרוע קרובה למשטח הזכוכית.

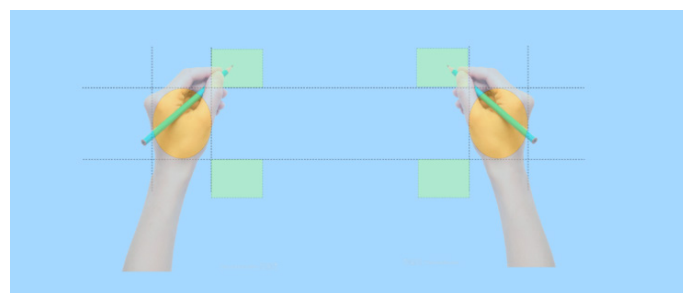
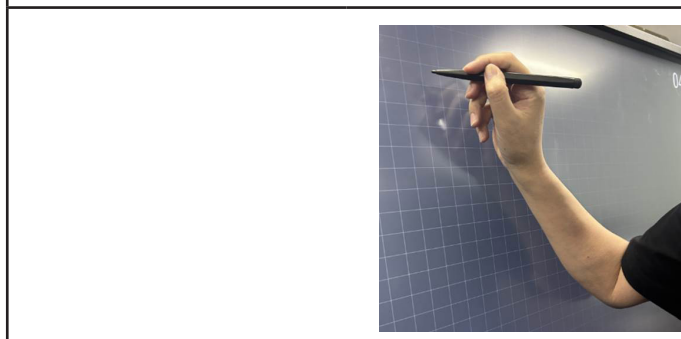


6. דחיית כף היד: דיוק כתיבה $\leq 85\%$.

פסק דין	תקין	NG
דחיית כף היד פועל	כתוב נכון	בעת הכתיבה, ייתכנו מקרים של נקודות התפוצצות, קווים מעופפים, קווים שבורים וכו'

הערה:

במהלך הכתיבה, אם כף היד מורמת לפתע (שטח כף היד קטן מ-30 * 30 מ"מ), אך העט ממשיך לכתוב, הדבר עלול לגרום לקריעת הקו או למנוע המשך כתיבה. מומלץ להרים את כף היד ואת העט בו-זמנית.

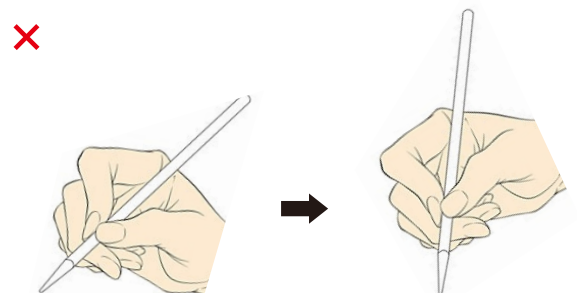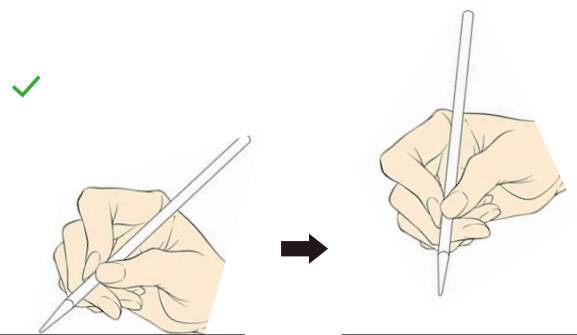

7. התרחישים הבאים אינם תומכים בדחיית כף היד, דבר העלול להשפיע על אפקט הכתיבה.

השרוולים קרובים למשטח הזכוכית או נוגעים בו.	לבישת שעון, צמיד, טבעת וכו'.
---	------------------------------

פונקציית המולטי-טאץ' אינה נתמכת על ידי macOS®. מערכות ההפעלה הנתמכות מפורטות להלן.

תאור			פריט
Windows 7, 8/8.1, 10, 11			מערכות הפעלה הנתמכות על ידי Plug-and-Play
מולטי טאץ'	נגיעה אחת	מערכת הפעלה	מצבי פעולה הנתמכים על ידי מערכת ההפעלה
O*	O	Windows 7, 8/8.1, 10, 11	
X	O	Mac OSx לפני (כולל) 10.15	
X	O	Mac OSx לאחר (כולל) 10.10	
O**	O	Chrome 38+	
O***	O	Android 4.0, גרעין לאחר (כולל) 3.6	
O****	O****	לינוקס	
* תמיכה במגע רב-אצבעות.			
** גרעין 3.15 ומעלה.			
*** תמיכה במגע 10 נקודות.			
**** CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mandrake (Mandriva), Meego, Red Hat, Slackware, Yellow Dog ו-SuSE (OpenSuSE), Ubuntu (Xubuntu) וכו'.			
*****גרעין 3.15 ומעלה.			

1. אנו ממליצים בחום להשתמש בחבילת השירות העדכנית ביותר עם כל מערכות ההפעלה Windows 7.

2. קלט דיגיטיזר ל-Windows מתייחס לדיגיטיזר מגע, בניגוד לעט מגע במחשבי לוח.

3. הוגדר כברירת מחדל על ידי Microsoft.

5. שימוש

הערה: לחצני הבקרה שמתוארים בפרק הזה נמצאים בעיקר בשלט רחוק אלא אם כן מצוין אחרת.


5.1 צפה במקור הווידאו המחובר

1. לחץ על [Enter] SOURCE לחצן.
2. לחץ על לחצני החצים כדי לבחור מכשיר, ולאחר מכן לחץ על לחצן [Enter].


5.2 Google Out-of-Box חווית

אשף ההתקנה החדש כולל את השלבים הבאים:

- **דף ברוכים הבאים:** משתמשים יכולים לבחור את הגדרות השפה והראייה בעמוד זה, ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "התחל" כדי להתחיל להשתמש ביישום.

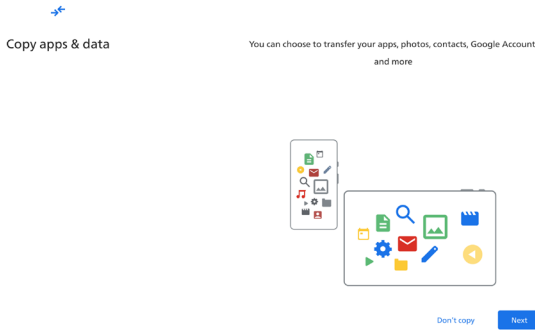


- **Google Account (חשבון Google):** התחבר באמצעות חשבון Google, או הקש על "דלג" כדי להמשיך ללא התחברות.

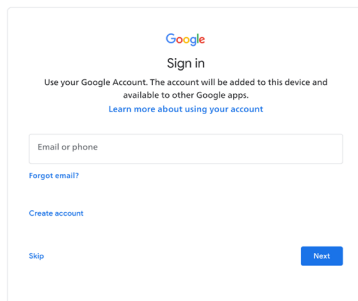


הערה: לאחר הכניסה, פרטי החשבון שלך יסונכרנו אוטומטית לכל אפליקציות Google במכשיר זה.

- **Date & Time (תאריך ושעה):** אזור הזמן והתאריך/השעה ניתנים להגדרה ידנית או אוטומטית.

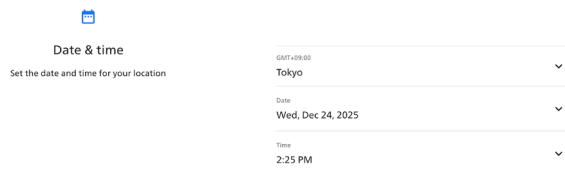


- **Network Settings (הגדרות הרשת):** משתמשים יכולים לבחור להתחבר לרשת או לדלג על החיבור.

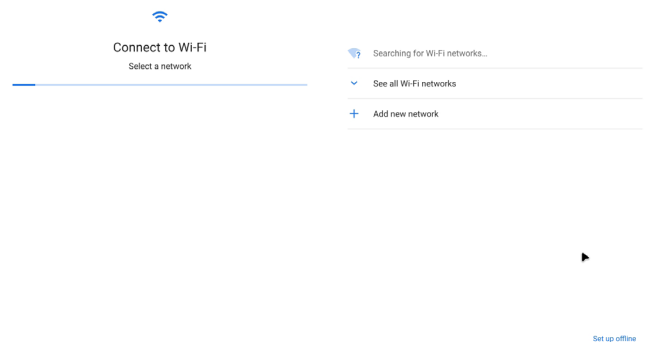


הערה: כדי ליהנות מחווית Google המלאה (Gmail, Play Store ועוד), על המשתמשים להתחבר לאינטרנט ולהיכנס לחשבון Google. דילוג על הגדרת הרשת יפנה אותך לתצורת שירותי Google.


- **Copy apps & data (העתקת אפליקציות ונתונים):** באפשרותך לבחור להעביר את האפליקציות, התמונות, אנשי הקשר, חשבון Google ועוד.

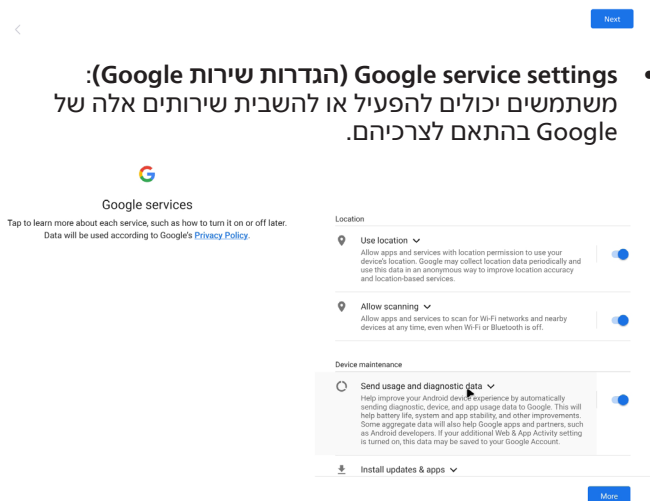


- **Clone media file into internal (שכפל קובץ מדיה לתוך פנימי):** משתמשים יכולים לשכפל קבצי מולטימדיה ממחשב אחר למכשיר זה.

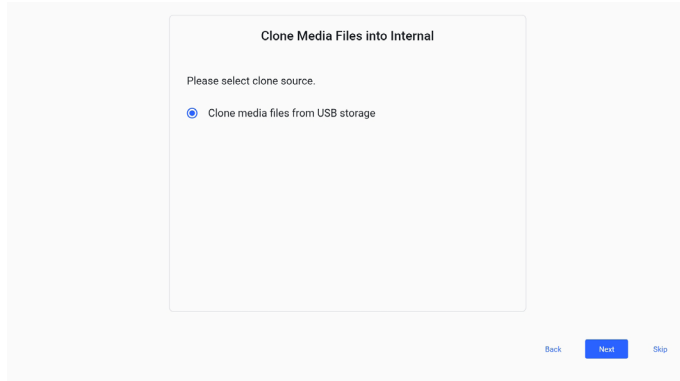


- **Signage display setting (הגדרת תצוגת השילוט):** משתמשים יכולים לייבא הגדרות תצוגת שילוט ממכשירים אחרים למכשיר זה או להגדיר אותן באופן ידני.

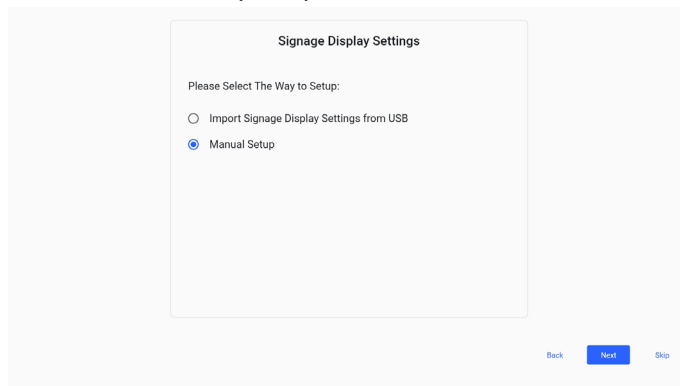


- **Signage display name (שם תצוגה של השלט):** הגדר שם מכשיר.

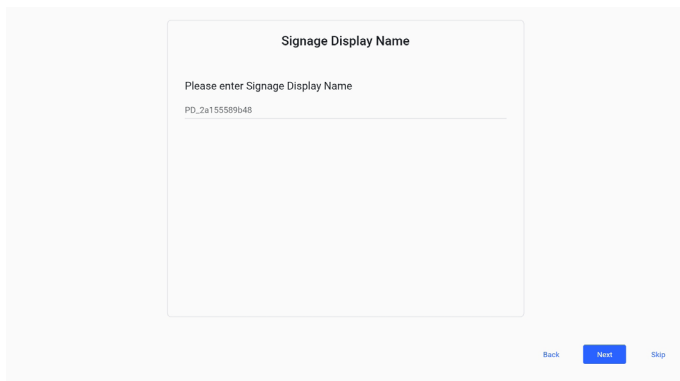


- **Security setting (הגדרת אבטחה):** המשתמש בוחר את אפשרויות האבטחה שברצונו להפעיל.

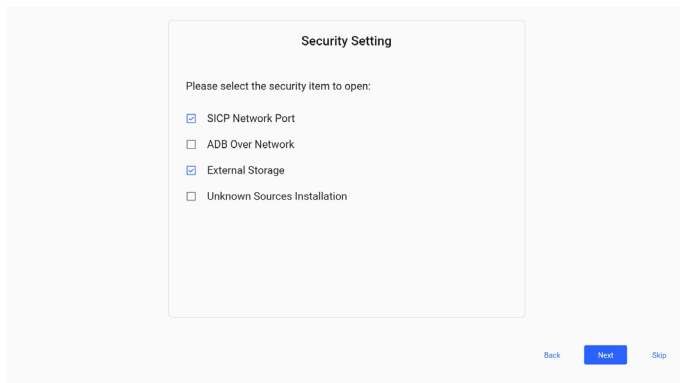


- **PIN code setting (הגדרת קוד PIN):** משתמשים יכולים להגדיר PIN למסך הנעילה או לדלג על כך מבלי להגדיר אחד.

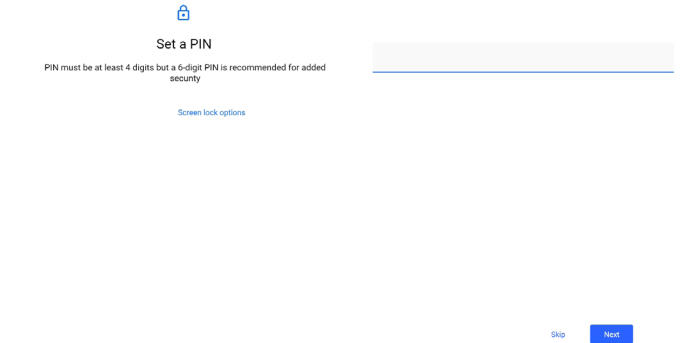


- **Navigation mode (מצב ניווט):** המשתמשים יכולים לבחור את מצב הניווט המועדף עליהם: מסורתי, מחוות או 3 כפתורים.

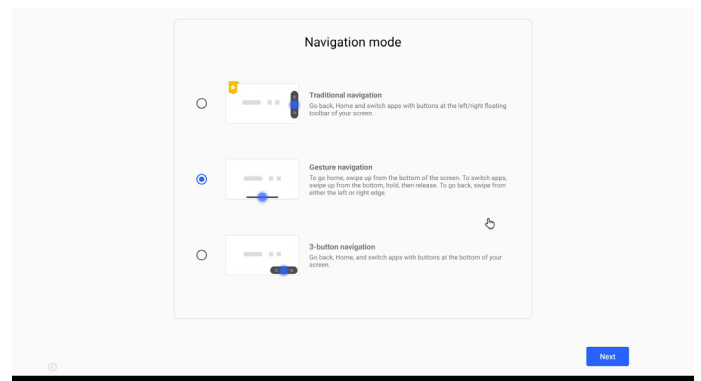

- **Country or region setting (הגדרת מדינה או אזור):** משתמשים יכולים לבחור את המדינה או האזור שלהם.

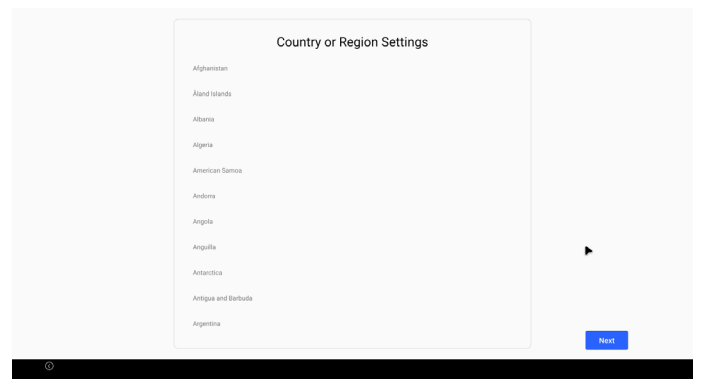


- **Panel test (בדיקת פאנל):** משתמשים יכולים לבצע זיהוי כתמים שחורים על הלוח.

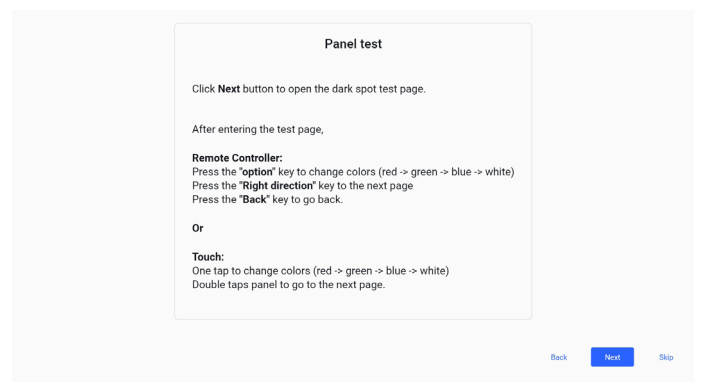

5.3. משגר וניווט


5.3.1. פריסת המשגר

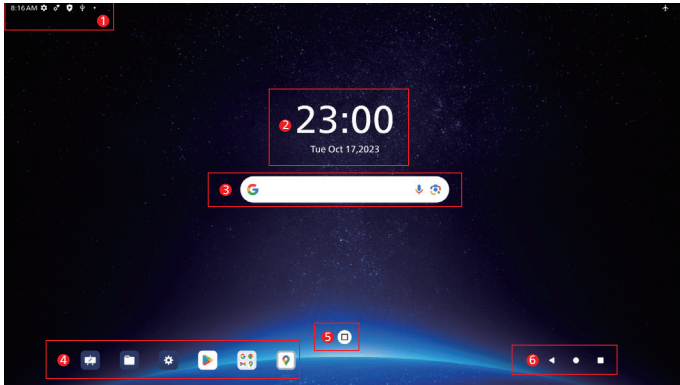


- ① שורת מצב: מציג את מצב חיבור הרשת ומחווניים אחרים של המערכת.
- ② ווידג'ט זמן ותאריך: הקש כדי לפתוח את הגדרות התאריך והשעה.
- ③ סרגל החיפוש של גוגל: הזן מילות מפתח כדי לחפש מידע ב-Google.
- ④ סמלי אפליקציות ותיקיית Google Apps: מספק גישה מהירה ליישומים המותקנים, כגון לוח לבן, מנהל קבצים, הגדרות ו-Google Play Store.
- ⑤ סרגל צף: הקש כדי לפתוח את 'כלים קטנים' ואת 'לוח הבקרה'.
- ⑥ ניווט: ניווט באמצעות 3 כפתורים.

5.3.2. בר צף


Professional Settings (בהגדרות מקצועיות) <
General (כללי) < Toolbar Style (סגנון סרגל כלים),
בחר Floating bar (בר צף).

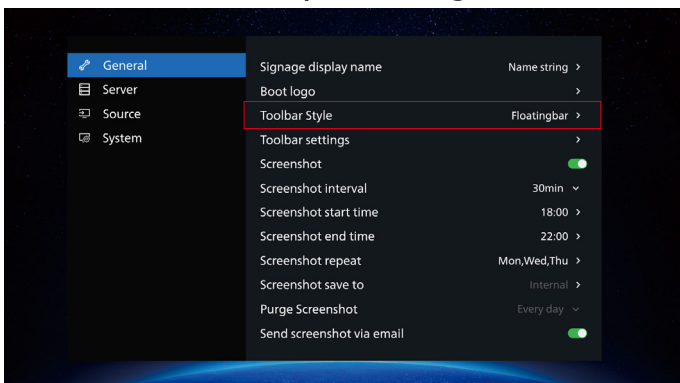


הקש על הכפתור הצף "□" כדי להרחיב את הסרגל הצף. ניתן לגרור את הכפתור לכל מיקום על המסך על ידי לחיצה ארוכה עליו.

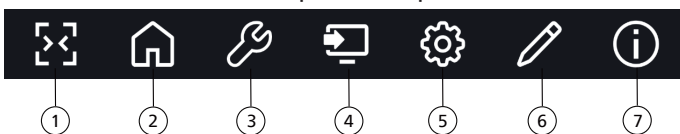


- FTP: הפעל או השבת את FTP (פרוטוקול העברת קבצים).

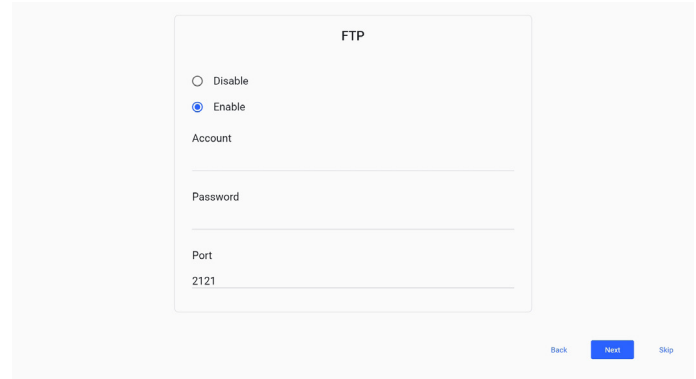



- Professional setting-admin mode password (סיסמת מצב ניהול הגדרות מקצועי): משתמשים יכולים להגדיר את סיסמת מצב הניהול של הגדרות מקצועיות, או להשאיר אותה ללא הגדרה.

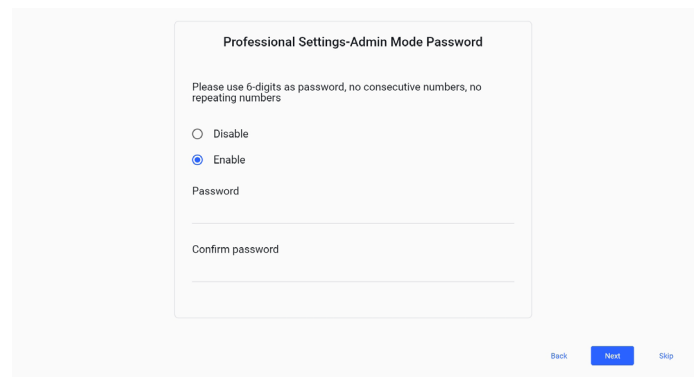


- Setup complete (ההגדרה הושלמה): סיים את ההתקנה.

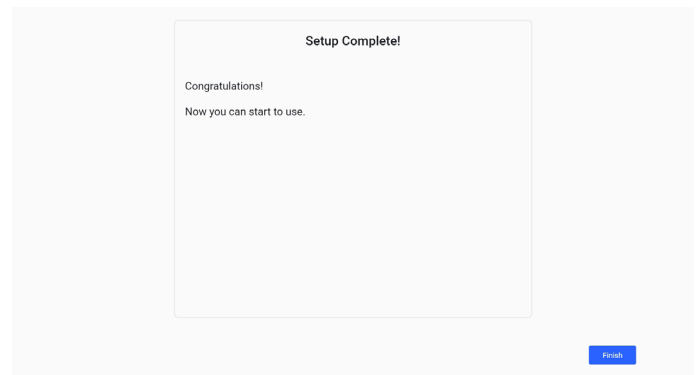

כווננו את הבהירות והעוצמה על ידי גרירת הנקודה בסרגל הבקרה, הקישו על 'מתקדם' כדי להיכנס להגדרות מקצועיות

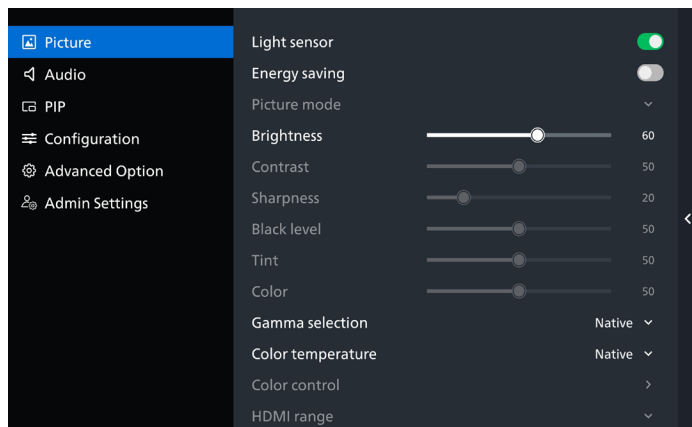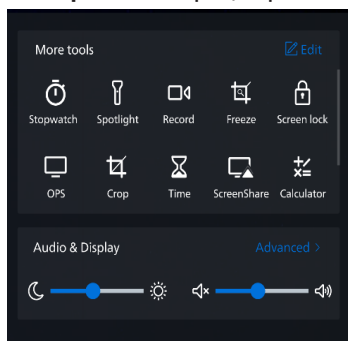

4) **Input (קלט):** גישה למקורות חיצוניים, כגון HDMI, Type-C, DP, ו-VGA.

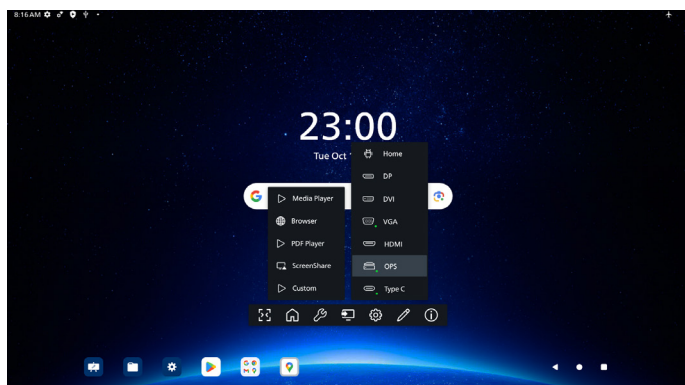

5) **Professional Settings (הגדרות מקצועיות):** גש להגדרות מקצועיות כדי

התאם את האפשרויות לפי הצורך.


6) **Mark (מארק):** גש לתכונות ההערות כדי לכתוב, לצייר ולשרטוט על המסך.

7) **Quick info (מידע מהיר):** הצג מידע על זמן, רשת ומכשיר.

1) **Minimize (מזער):** מזער את הסרגל.



2) **Home (בית):** חזור לדף הבית.

3) **More (עוד):** גש לכלים נוספים עבור פונקציות מהירות ו התאם את הגדרות השמע והתצוגה.

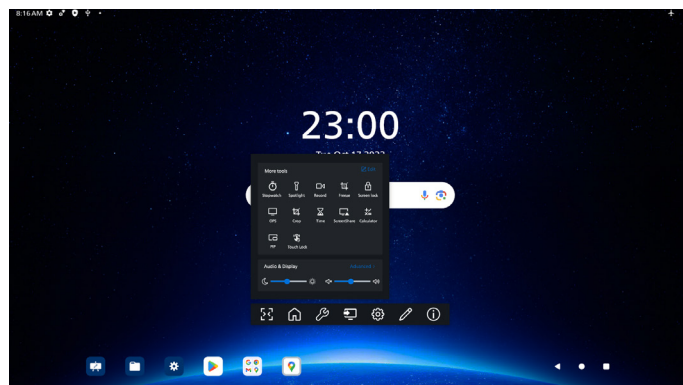


More Tools (כלים נוספים): בתפריט 'עוד', הקש על 'ערוך' או לחץ לחיצה ארוכה על סמל כלי כלשהו כדי להפעיל את מצב העריכה. במצב עריכה, ניתן לגרור כדי לשנות את סדר הכלים או להוסיף עד 4 כלים לסרגל הצדדי.

הערה: אם מוגדר סיסמת מנהל, עליך להזין אותה כדי להפעיל את מצב העריכה.

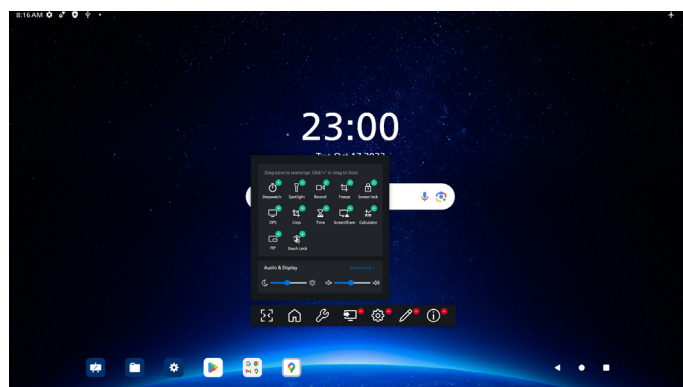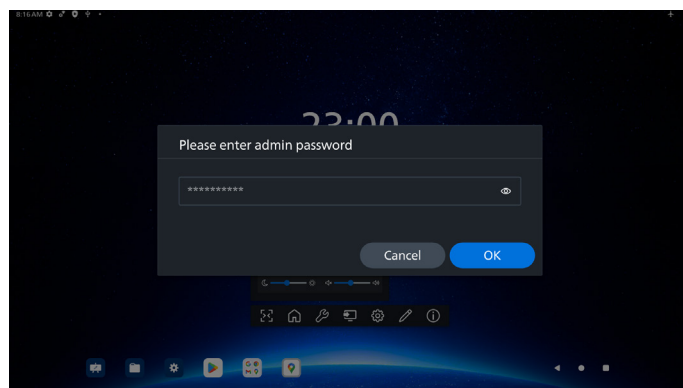


5.3.3 סרגל צד


Professional Settings (בהגדרות מקצועיות) <
General (כללי) < Toolbar Style (סגנון סרגל כלים),
בחר Sidebar (סרגל צד).

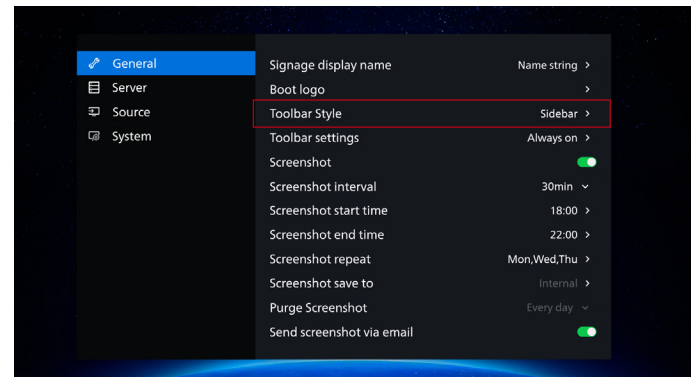


⑥ Input (קלט): גש למקורות חיצוניים, כגון HDMI, Type-C, DP ו-VGA.

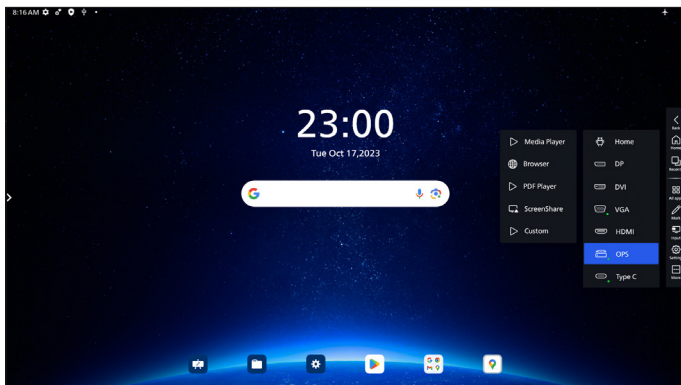


⑦ Professional Settings (הגדרות מקצועיות): גש להגדרות מקצועיות כדי להתאים את האפשרויות לפי הצורך.

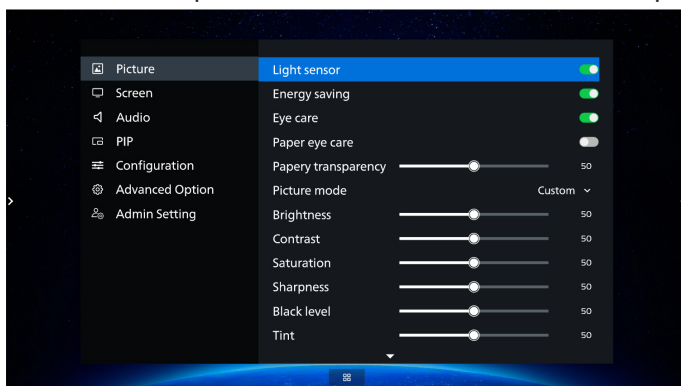

⑧ More (עוד): גש לכלים נוספים עבור פונקציות מהירות והתאם את הגדרות השמע והתצוגה.

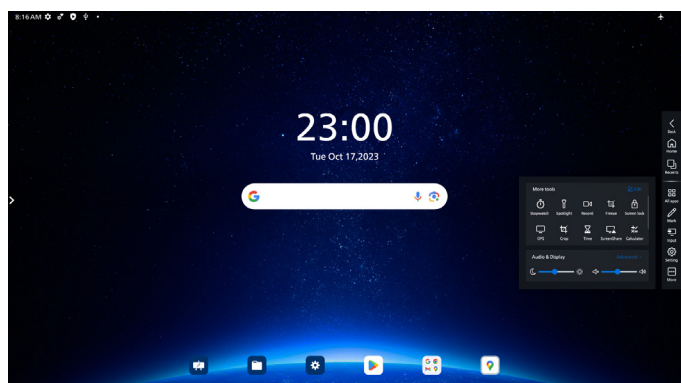

הקש על סמל הצד כדי לפתוח את סרגל הצד.

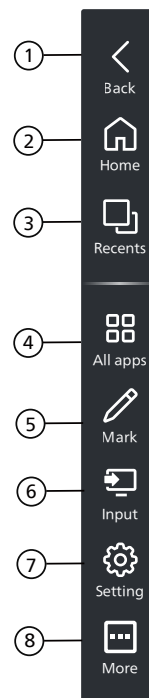


① Back (חזרה): חזרו לשלב הקודם.

② Home (בית): חזרו לדף הבית.

③ Recents (אחרונים): הצג ונהל יישומים הפועלים כרגע.

④ All apps (כל האפליקציות): גש לכל האפליקציות המותקנות במכשיר.

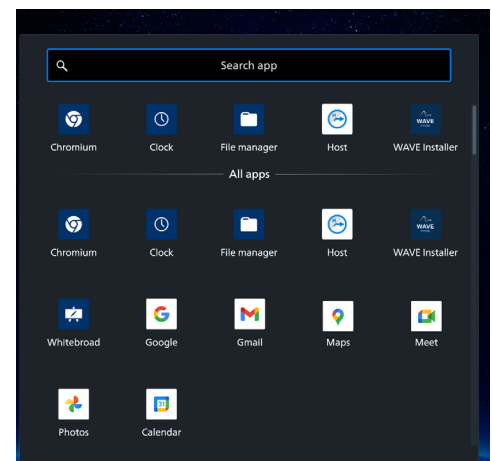


⑤ Mark (מארק): גש לתכונות ההערות כדי לכתוב, לצייר ולשרטט על המסך.

ניתן להפעיל את מצב ההערות בכל ממשק, התומך בהערות רב-עמודיות, ומאפשר לך לתעד השראות חולפות בכל עת. אתה יכול לכתוב, לצייר ולשרטט בחופשיות.


5.3.4. כל האפליקציות

הקש על **סמל 'כל האפליקציות'** או החלק כלפי מעלה מכל מקום במפעיל כדי לפתוח את תפריט 'כל האפליקציות'.

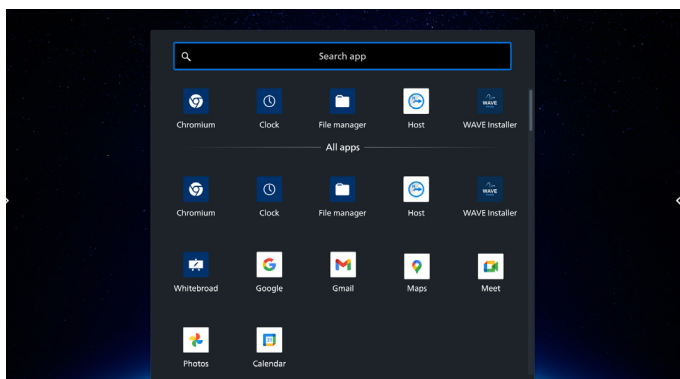



ניתן להוסיף כל סמל ליישום למפעיל על ידי לחיצה ארוכה על הסמל בתפריט כל היישומים, גרירת הסמל והנחתו במקום הרצוי במפעיל.

כמו כן, ניתן להזיז את הסמל או תיקיית האפליקציות שנוספו על ידי לחיצה ארוכה עליהם וגרירתם למקום הרצוי במפעיל.

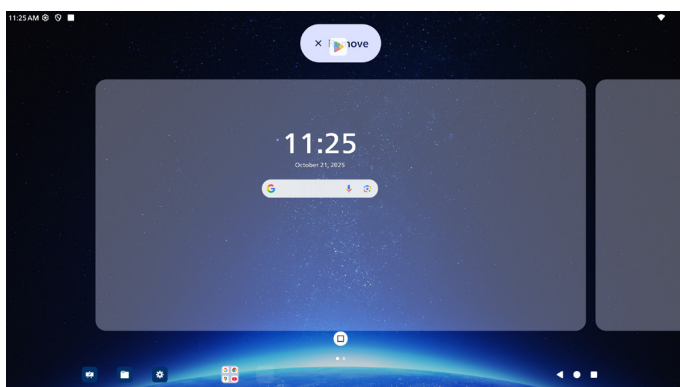

More Tools (כלים נוספים): בתפריט 'עוד', הקש על 'ערוך' או לחץ לחיצה ארוכה על סמל כלים כלשהו כדי להפעיל את מצב העריכה. במצב עריכה, ניתן לגרור כדי לשנות את סדר הכלים או להוסיף עד 4 כלים לסרגל הצדדי.


הערה: אם מוגדר סיסמת מנהל, עליך להזין אותה כדי להפעיל את מצב העריכה.

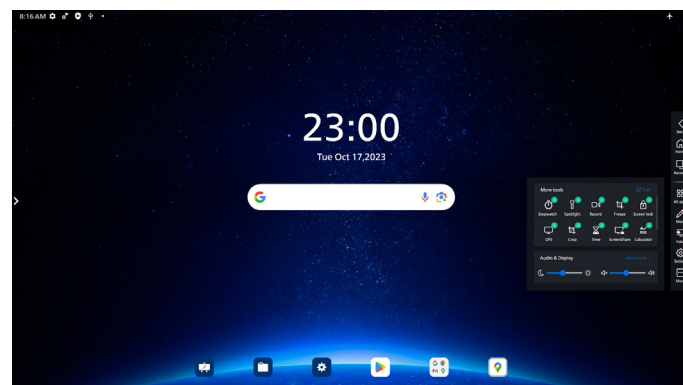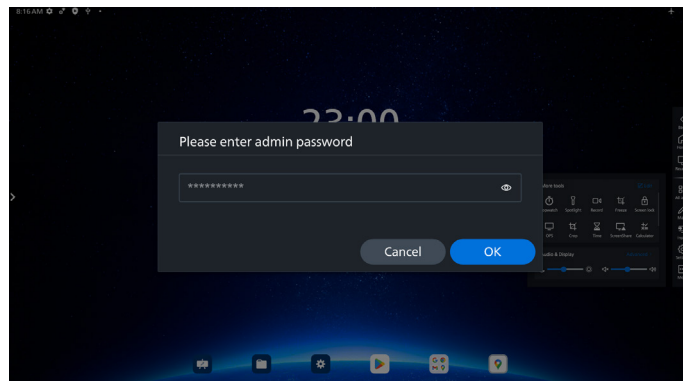



כוונו את הבהירות והעוצמת הקול על ידי גרירת הנקודה בסרגל הבקרה, הקשו על '**מתקדם**' כדי להיכנס להגדרות מקצועיות.

5.3.5. פעולה מהירה

לחץ לחיצה ארוכה על השטח הריק במפעיל כדי להציג את תפריט המפעיל. בתפריט המשגר ניתן לשנות את הרקע והסגנון, להוסיף ווידג'טים חדשים למשגר ולשנות את הגדרות המשגר.

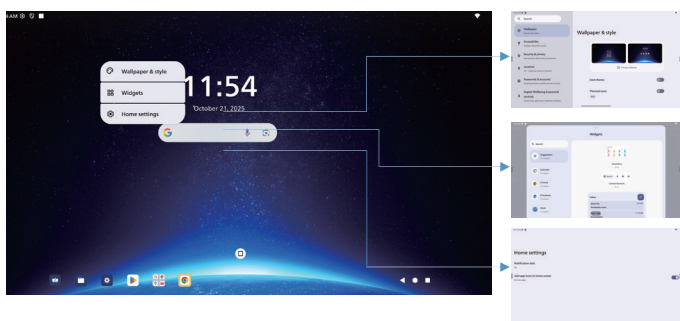

לחץ לחיצה ארוכה וגרור את סמל האפליקציה או הווידג'ט אל כפתור "הסר" כדי להסיר את הפריט ממסך הפתיחה.

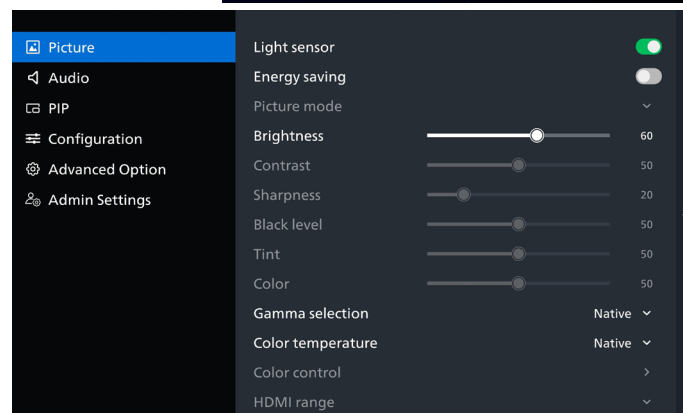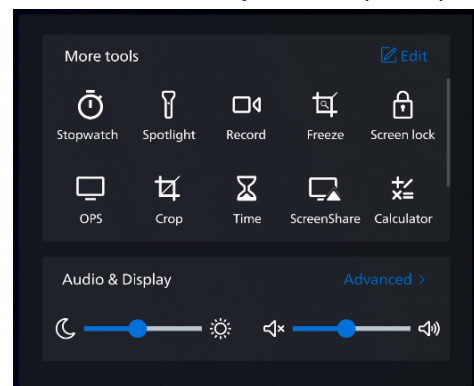


5.4. לוח לבן

שימו לב: התכנים שלהלן כפופים לשינויים. זה תלוי בגרסת הקושחה המותקנת בלוח הלבן.

5.4.1. דף ראשי


דף הלוח הלבן מחולק בעיקר לארבעה חלקים:

- לוח לבן במקום העבודה;
- שורת תפריטים בלוח לבן;
- סרגל כלים של לוח לבן;
- סרגל ניהול הדף.

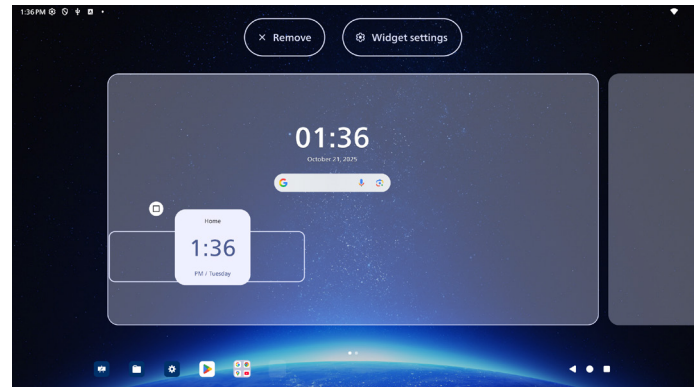


לחץ לחיצה ארוכה על סמל האפליקציה כדי להציג את תפריט האפליקציה, הכולל את האלמנטים הבאים:

- קבל מידע על האפליקציה
- מסך מפוצל (שמאלה או ימינה)
- ווידג'טים

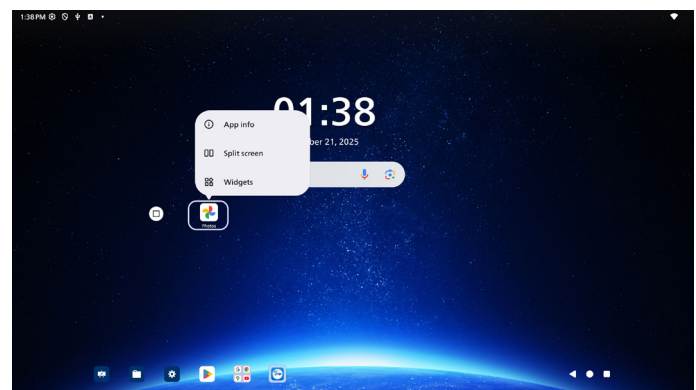

החלק ימינה במסך הבית כדי לפתוח את תכונת Google Discover.

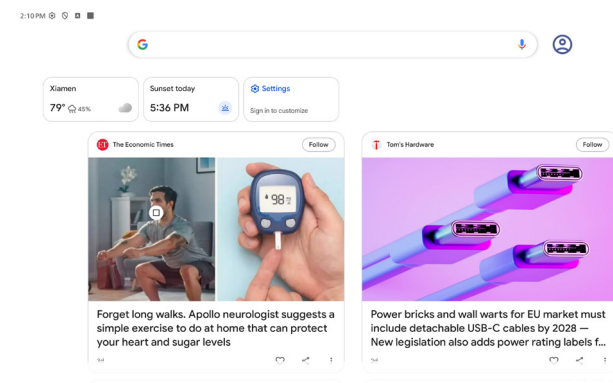


5.4.2. לוח לבן קנבס מקום העבודה

לוח לבן Canvas Workplace הוא סביבת העבודה הדיגיטלית האינטראקטיבית שלכם ליצירת תוכן חזותי ולסיעור מוחות.

אתה יכול לכתוב, לצייר, להוסיף מדיה ולארגן רעיונות על בד אינסופי. באמצעות כלי הערות ושילוב קבצים חלק, תוכלו לארגן את הרעיונות שלכם ביעילות ולשפר את זרימת העבודה שלכם בכל המכשירים.

5.4.3. סרגל תפריטים בלוח לבן


לחץ על סמל "Menu" (תפריט) בפינה השמאלית התחתונה כדי לפתוח את התפריט.

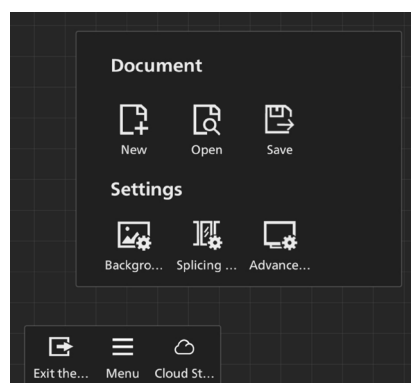

מסמך

- **New (חדש):** לחץ על הסמל כדי ליצור קובץ לוח לבן חדש.
- **Open (פתוח):** לחץ על הסמל כדי לפתוח את מנהל הקבצים, נווט לתיקיית הלוח הלבן ובחר קובץ לפתיחה.
- **Save (שמור):** לחץ על הסמל כדי לשמור את הקובץ באופן מקומי כברירת מחדל, או שנה את מיקום השמירה לכונן USB.

תוביל לדף ההגדרות "נקודה חמה של Wi-Fi" בהגדרות מערכת Android, שם תוכל לראות את סיסמת נקודת הגישה.

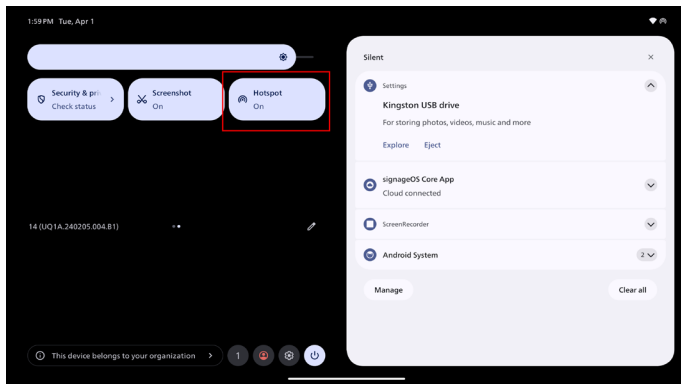


- **Print (הדפסה):** לחץ על הסמל כדי ליצור קובץ הדפסה ולפתוח את ממשק התצוגה המקדימה. בחר מדפסת והתחל את תהליך ההדפסה.


הערה: כדי להשתמש בפונקציית ההדפסה, ייתכן שתצטרך להתקין אפליקציית שירות מדפסת Android ספציפית המסופקת על ידי היצרן.

Settings (הגדרות)


- **Background (רקע):** לחץ על הסמל כדי להגדיר את צבע ומרקם הלוח הלבן, ולהתאים אישית את הרקע לפי רצונך.

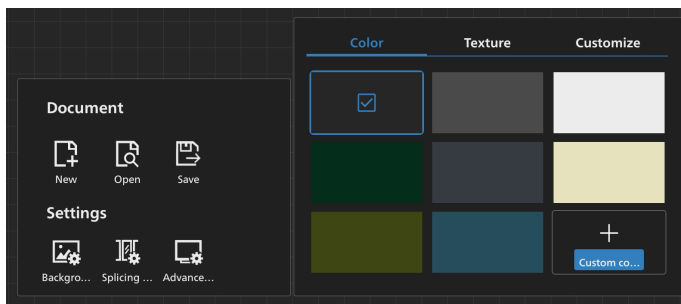


- **Splicing settings (הגדרות חיבור):** לחץ על הסמל כדי לגשת להגדרות השחבור.

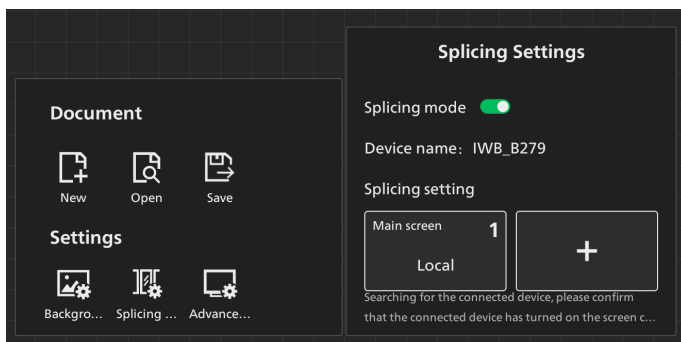

אפשר חיבור למסך לוח לבן: הפעל את מצב החיבור ולחץ על סמל "+" כדי לזהות באופן אוטומטי מכשירים אחרים הפועלים בתחום ה-IP הנוכחי. המערכת תאחזר את שם ה-PD ותציג רשימה של המכשירים הזמינים. ניתן לבחור עד שני מכשירים להוספה כמסכים משניים לצורך חיבור, והם יוצגו באופן יחסי על המסך הראשי. כאשר מתווסף מכשיר, תשלח הודעה למסך המשני, שתאפשר למשתמש להחליט אם להצטרף. לחלופין, ניתן להזין את כתובת ה-IP באופן ידני כדי להוסיף את המכשיר.

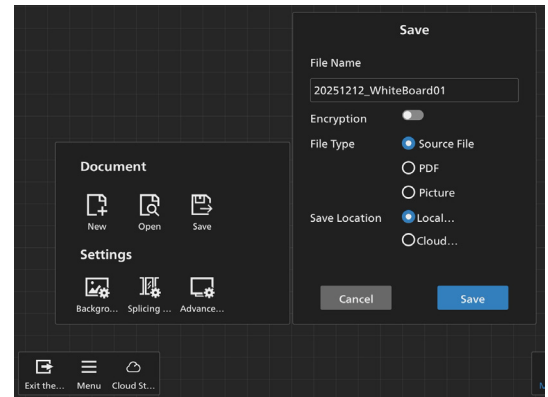

- **Email (דוא"ל):** לחץ על הסמל כדי לשלוח קבצים באמצעות דואר אלקטרוני. כברירת מחדל, נעשה שימוש בכתובת הדוא"ל הציבורית של השולח. כדי להשתמש בדוא"ל שולח מותאם אישית, עליך להגדיר את כתובת הדוא"ל של השולח, סיסמה/קוד אישור, כתובת שרת SMTP, מספר יציאה ושיטת הצפנה. המערכת תומכת בשליחה לעד 10 נמענים בו-זמנית.

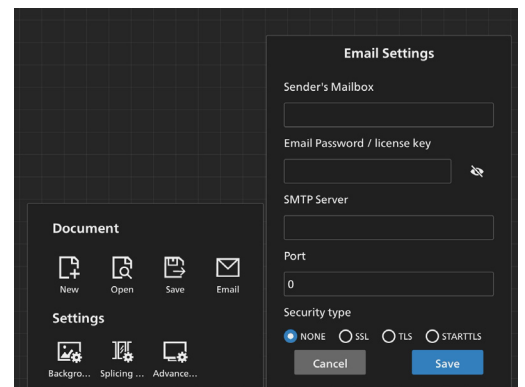


- **Custom email settings (הגדרות דוא"ל מותאמות אישית):** הזן את כתובת הדוא"ל של השולח, הסיסמה/קוד האישור, כתובת שרת SMTP, היציאה ושיטת ההצפנה כדי להגדיר את ההגדרות.

- **QR Code (קוד QR):** לחץ על הסמל כדי ליצור קוד QR למכשירים ניידים לסריקה ולהורדת קובץ הלוח הלבן. ניתן להוריד את הקובץ בתנאי רשת הבאים:


Hotspot (נקודה חמה): ודא שהמכשיר הנייד מחובר לנקודת הגישה של הלוח האינטראקטיבי.

WiFi: ודא שהמכשיר הנייד והלוח האינטראקטיבי מחוברים לאותה רשת WiFi.

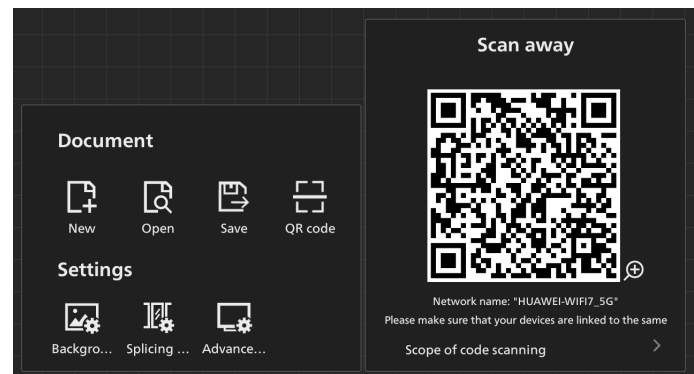


- **How to set hotspot (כיצד להגדיר נקודת גישה):** כאשר אתה מושר את שורת המצב מהחלק העליון של המסך, הקשה על סמל "Hotspot" תפעיל/תכבה אותו. לחיצה ארוכה על הסמל

- **Type (סוג):** תומך בעט סימון, עט לייזר ועט הדגשה.
- **Brush Thickness (עובי המברשת):** ניתן לעבור בין אפשרויות שונות של עובי המברשת (ישנם 5 גדלים שונים של עובי) לצורך כתיבה על הלוח הלבן.
- **Brush Color (צבע המברשת):** ניתן לעבור בין צבעים שונים של מברשת או להתאים אישית צבעים לכתיבה על הלוח.
- **Palm Rejection (דחיית כף היד):** הפעל/כבה את מצב דחיית כף היד.
- **הערה:** כאשר דחיית כף היד פועל, סמל זה יוצג בפינה הימנית העליונה של הבד, ואזור בחירת הקצה יהיה אפור.

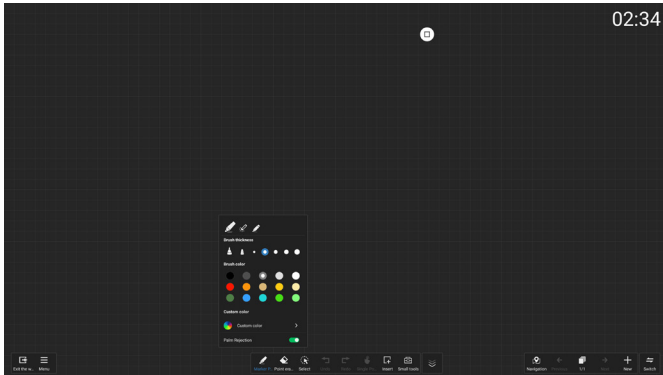

- **Point Eraser (מחק נקודתי):** לחץ על הסמל כדי לבחור מבין מצבי מחיקה שונים.

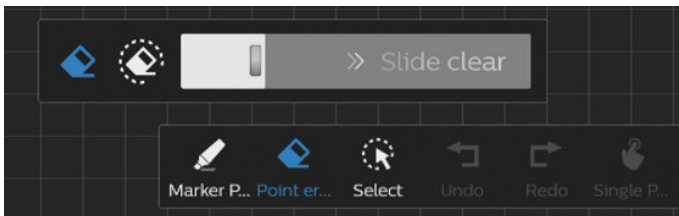

- **Point erasing (מחיקת נקודה):** זהה את גודל המחוק על סמך שטח המגע, המתאים לניקוי שטחים קטנים.
- **Circle erasing (מחיקת עיגול):** הכתב היד או הגרפיקה בתוך המעגל נמחקים, מתאים למחיקה בקנה מידה גדול.
- **Slide click (לחיצה על השקופית):** החלק ימינה עד הסוף כדי למחוק את כל התוכן בעמוד הנוכחי.
- **Hand back eraser (מחק ידני):** החלק האחורי של כף היד יכול לשמש כמחק.
- **Select (בחר):** לחיצה על הסמל ובחר כל אלמנט בבד כדי לבצע פעולות כגון העברה למעלה, למטה, העתקה, מחיקה, זום והזזה.




Delete secondary screen (מחק מסך משני): לחץ לחיצה ארוכה ובחר את המסך המשני. לאחר מכן, גרור אותו לאזור כפתור המחיקה כדי להסיר את המסך המשני. שימו לב שלא ניתן למחוק את המסך הראשי.

Adjust the display order of the screen (התאם את סדר התצוגה של המסך): לחץ לחיצה ארוכה על תרשים המסך וגרור אותו שמאלה או ימינה כדי לשנות את סדר התצוגה של החיבורים. לדוגמה, ניתן לשנות את הסדר מ-123 ל-132.

Disable the whiteboard screen connection (חיבור מסך הלוח): כבה את מצב החיבור, מחק את המסך המשני או צא מהלוח הלבן כדי לנתק את המסך. לאחר ניתוק מסך משני, תוכנו יחזור אוטומטית למסך הראשי. כאשר מחוברים מספר מסכים משניים, יציאה מאחד מהם לא תשפיע על האחרים.

- **Advanced settings (הגדרות מתקדמות):** לחץ על הסמל והזן את סיסמת המערכת כדי לגשת להגדרות המתקדמות.

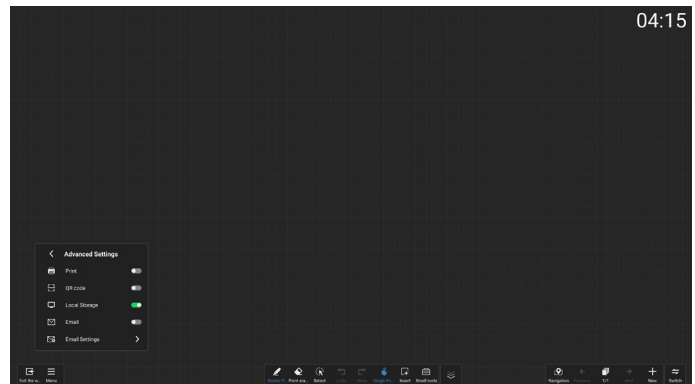

Print (הדפסה): כאשר מצב 'הדפסה' מופעל, פונקציית ההדפסה מופעלת. או שלא.

QR Code (קוד QR): כאשר מצב 'QR code' מופעל, שיתוף QR code מופעל. או שלא.


Local storage (אחסון מקומי): כאשר מצב 'אחסון מקומי' מופעל, ניתן לשמור קבצים באחסון מקומי. או שלא.

Email (דוא"ל): כאשר מצב 'דוא"ל' מופעל, שיתוף הדוא"ל מופעל. או שלא.

Email settings (הגדרות דוא"ל): לחץ על הסמל כדי להגדיר את כתובת הנמען, הנושא ופרמטרים נוספים.

5.4.4. סרגל כלים של לוח לבן

- **Marker Pen (טוש סימון):** לחץ על הסמל כדי לבחור סוגי כתיבה שונים, עובי וצבע העט, ולכתוב בחופשיות על הלוח הלבן.

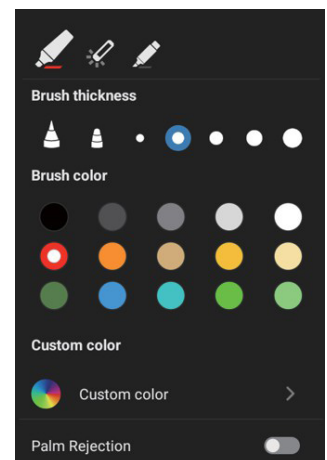

פעולות מסמך

התאם חלון: התאם את גודל החלון (ברירת המחדל היא הרמה השנייה).

צילום מסך: לכידת תוכן המסמך והכנסתו ללוח הלבן בצורת תמונות.

מספר עמוד: הצג את העמוד הנוכחי ואת המספר הכולל של העמודים.

עמוד קודם: בעת דפדוף, הסמל אפור בעמוד הראשון.

עמוד הבא: הפוך דף, עם סמל אפור על העמוד האחרון.

סגור: לחץ על סמל ה-X כדי לסגור את חלון המסמך.


הזזת חלון המסמך: לחץ על סרגל הכלים כדי לגרור ולהזיז את חלון המסמך.

מסך מלא: הצג את תוכן המסמך במסך מלא ובצע פעולות עריכה כגון היפוך, כתיבה ומחיקה.

מפות חשיבה: הלוח הלבן תומך בהוספת מפות חשיבה.


כניסה: פתח כל לוח לבן -> סרגל כלים של לוח לבן -> הוספה -> מפת חשיבה.

לחץ על הסמל כדי להוסיף גרפיקה של מפה, התומכת בפעולות כגון כתיבה, הוספה, מחיקה והעתקה. לחץ על התא הנבחר ולחץ על סמל 'הוסף/מחק' בצד כדי להוסיף או למחוק שורות ועמודות. ניתן לכתוב ולשנות את גודל התאים באופן חופשי.

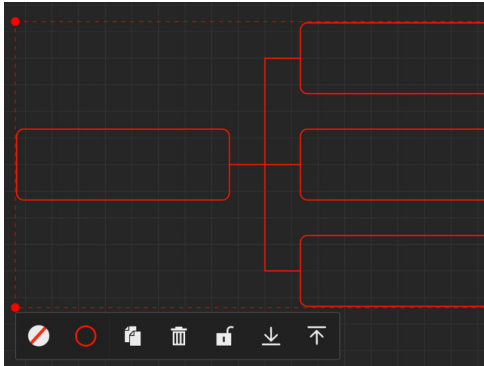

שולחן חכם: הלוח הלבן תומך בהוספת טבלאות חכמות. ערך: פתח כל לוח לבן -> סרגל כלים של לוח לבן -> הוספה -> טבלה חכמה.

הטבלה תומכת בפעולות כגון כתיבה, הוספה, מחיקה והעתקה. בחר את הטבלה, לחץ על סמל 'עוד' בפינה השמאלית התחתונה, ולאחר מכן לחץ על סמל 'הוסף/מחק' בצד הטבלה כדי להוסיף או למחוק שורות ועמודות. הוא תומך גם בפעולות כגון שינוי צבע הטבלה, העתקה ומחיקה.

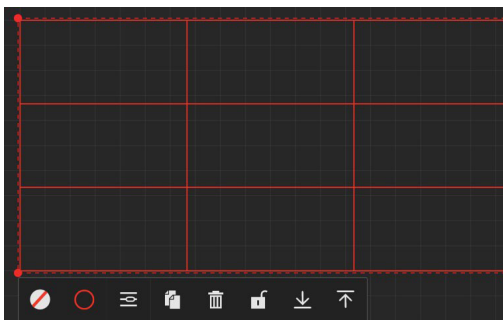

הוראות הפעלה

רמה עליונה: הצב את האובייקט הנבחר ברמה העליונה ביותר.

שכבה תחתונה: הנח את האובייקט הנבחר בשכבה התחתונה.

העתק: העתק והדבק את האובייקט הנבחר.

מחק: מחק את האובייקט הנבחר.

זום: התאם את גודל התמונה.

קציר: גודל תמונה חתוכה.

החלף: החלף תמונה.

הורדה: הורד תמונה באופן מקומי.

נעילה: נעילת האובייקט הנבחר.

גופן: ערוך את סוג הגופן, הגודל, הצבע והעובי.

קישור: הוסף כתובת URL של היפר-קישור.


הערה: לאחר העתקת אלמנט, לחץ לחיצה ארוכה על המסך כדי להציג את סמל ההדבקה, ואז הקש כדי להדביק.

• **Undo (בטל):** לחץ על הסמל כדי לבטל את הפעולה האחרונה, עם תמיכה בעד 50 שלבי ביטול.

• **Redo (לעשות מחדש):** לחץ על הסמל כדי לשחזר את פעולת הביטול הקודמת, התומכת בעד 50 שלבים של ביצוע מחדש.

• **Single point (נקודה אחת)/multi-point (נקודות מרובות):** לחץ על הסמל כדי להחליף את מצב הכתיבה. מצב נקודה אחת תומך בנקודות כתיבה אחת ומאפשר פעולות רב-אצבעיות כגון זום והזזת הבד. מצב רב-נקודותי תומך בעד 20 נקודות כתיבה בו-זמנית.

• **Insert (הוסף):** לחץ על הסמל כדי להציג את לוח הקבצים והגרפיקה, שבו תוכל להוסיף טקסט, תמונות, מסמכים, צורות, מפות חשיבה, תבניות וטבלאות חכמות ללוח הלבן.

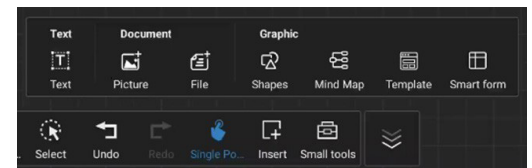

הוספת מסמכים

הוראות הפעלה

כניסה: פתח את הלוח -> סרגל הכלים של הלוח -> הוסף -> מסמך.


פתח את מנהל הקבצים ובחר את מסמך ה-PDF.

הצג את סרגל ההתקדמות להמרת קבצים וניתוח, והוסף בהצלחה לאחר השלמת ההמרה.



5.5. ניהול קבצים

נהל קבצים מקומיים וקבצים בכונן USB.

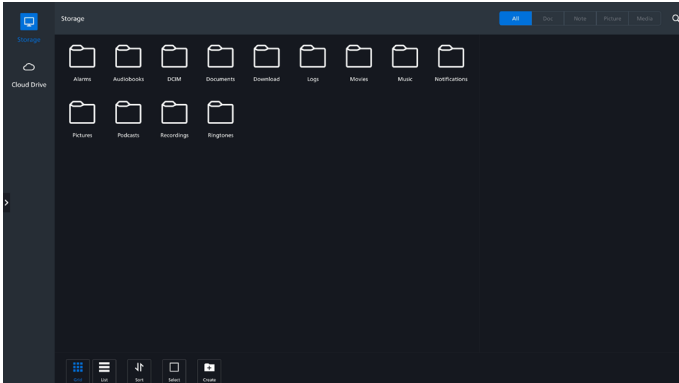


משתמשים יכולים לעיין במשאבים המאוחסנים באחסון המקומי לפי קטגוריה, כולל מסמכים, כתיבה על לוח לבן (דפים שנשמרו על ידי הלוח הלבן וצילום מסך מהיר), וידאו, תמונות ואודיו.



- **Grid (רשת):** המשאבים מוצגים כברירת מחדל בצורת סמל.
- **List (רשימה):** המשאבים מוצגים בצורה של מידע מפורט.
- **Sort (מיין):** ניתן לסדר את המשאבים לפי שם, סוג, גודל וזמן.
- **Select (בחר):** ניתן לבחור משאבים לפי הצורך.
- **Create (צור):** ניתן ליצור תיקייה חדשה תחת הספרייה הנוכחית.
- **Copy (העתק):** ניתן להעתיק את המשאב הנבחר כרגע.
- **Paste (הדבק):** ניתן לבצע את פעולת ההדבקה.
- **Cut (חיתוך):** ניתן לחתוך את המשאב הנבחר כרגע.
- **Delete (מחק):** ניתן למחוק את המשאב שנבחר.
- **Rename (שינוי שם):** ניתן לשנות את שם המשאב הנבחר.
- **Send (שלח):** ניתן לשלוח את הקובץ הנבחר לתיקיית היעד.


- **Small tools (כלים קטנים):** לחץ על הסמל כדי להציג גאדג'טים כגון הערה, הצבעה, מחשבון, טיימר וחיפוש לשימוש בדף הלוח הלבן הנוכחי.

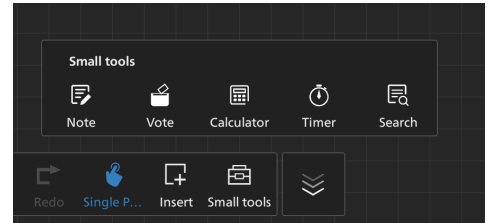


- **הסתר/הצג סרגל כלים:** לחץ על הסמל כדי להסתיר או להציג את סרגל הכלים של הלוח הלבן.

5.4.5 סרגל ניהול דפים

נהל דפי לוח לבן, שם תוכל לבצע פעולות כגון יצירת דפים חדשים, מעבר ביניהם ותצוגה מקדימה של דפי לוח לבן.



- **Navigation (ניווט)**
 - תצוגת תמונה מקדימה של הניווט:** לחץ על סמל [ניווט] מתחת ללוח הלבן כדי להציג תמונה ממוזערת בגודל 1:1 של תצוגה מקדימה של הבד המלא, לחץ על אזורים אחרים כדי לקפל אותם באופן אוטומטי.
 - קפיצת מיקום קנבס:** לחץ על תיבת התנועה החזותית בתמונת התצוגה המקדימה של הניווט, והבד ימוקם אוטומטית ויעבור לאזור המתאים.
- **מספר עמוד:** הדף הנוכחי/מספר הדפים הכולל מוצגים. (לחץ על סל האשפה כדי למחוק דף זה). לחץ על הסמל כדי לעבור לדף הקודם. הסמל יהיה אפור כאשר הוא נמצא בעמוד הראשון.

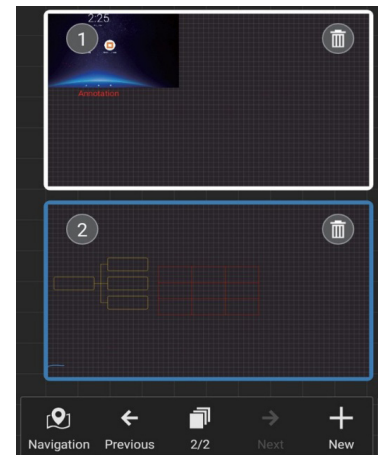

- **Next (הבא):** לחץ על הסמל כדי לעבור לדף הבא. הסמל יהיה אפור כאשר הוא נמצא בעמוד האחרון.
- **New (חדש):** לחץ על הסמל כדי להוסיף דף שחור חדש.
- **Switch (מתג):** לחץ על הסמל כדי לעבור לדף הקודם/הבא, או בחר כל דף בתצוגה המקדימה.

5.6. נגן מדיה

5.6.1. אינטראקציה עם תפריט OSD באמצעות נגן המדיה

1. אתחול במקור:

- קלט:

- אם תבחרו בנגן המדיה כמקור, המערכת תיכנס לנגן המדיה באופן אוטומטי לאחר השלמת תהליך האתחול.
- רשימת השמעה:
- 0: עבור לדף הראשי של נגן המדיה.
- 1 - 7: עבור לנגן המדיה והפעל את קובץ 1 - קובץ 7 ברשימת ההשמעה באופן אוטומטי.

2. לוח זמנים:

- היום

■ הצג תאריך ושעה.

- 1 - 7:

■ הגדר עד 7 לוחות זמנים.

- הפעלה/כיבוי

■ הגדר זמן התחלה ושעת סיום.

- קלט:

- בחרו נגן מדיה כמקור, ה-PD יפעיל את נגן המדיה באופן אוטומטי בזמן הסיום.
- שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, כל שבוע:
- הגדר מחזור חיים.

- רשימת השמעה:

■ 0: עבור לדף הראשי של נגן המדיה.

■ 1 - 7: עבור לנגן המדיה והפעל באופן אוטומטי את קובץ 1 - קובץ 7 של רשימת ההשמעה.

- נקה הכל


5.6.2. מבוא לנגן מדיה:

1. הדף הראשי של אפליקציית Media Player, אפליקציה זו מורכבת משלושה פריטים: "הפעל", "לחבר" ו"הגדרות".


הפעל: בחר רשימת השמעה להפעלה. compose: ערוך רשימת השמעה.

הגדרות: הגדר את המאפיינים של נגן המדיה.

הגדרות: הגדר את מאפייני ההצגה.

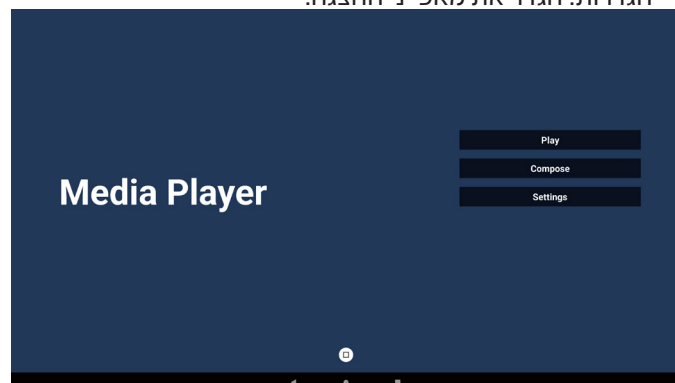

2. בחרו "הפעל" בעמוד הראשי, ראשית עליכם לבחור רשימת השמעה אחת להשמעה בין קובץ 1 לקובץ 7. סמל העיפרון מציין שהפלייליסט מכיל את התוכן.

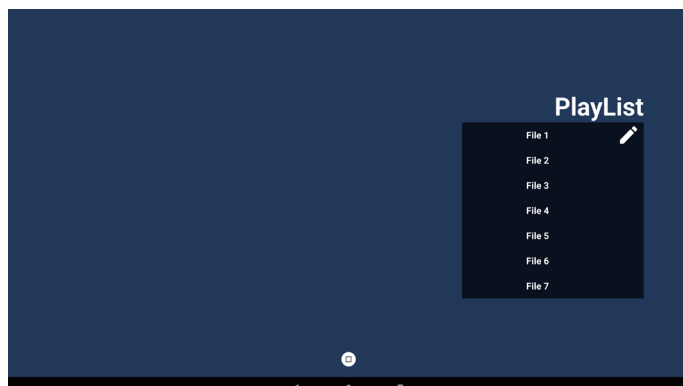


3. בחרו "לחן" בעמוד הראשי, ראשית עליכם לבחור רשימת השמעה אחת לעריכה בין קובץ 1 לקובץ 7. סמל העיפרון מציין שהפלייליסט אינו ריק.




4. אם נבחרה רשימת השמעה ריקה, האפליקציה תדריך אותך בבחירת מקור המדיה.

יש לאחסן את כל קבצי המדיה בקובץ /philips/ של ספריית השורש. לדוגמה,

videos: {תיקיית השורש של האחסון} /philips/video/
photos: {תיקיית השורש של האחסון} /philips/photo/
music: {תיקיית השורש של האחסון} /philips/music/

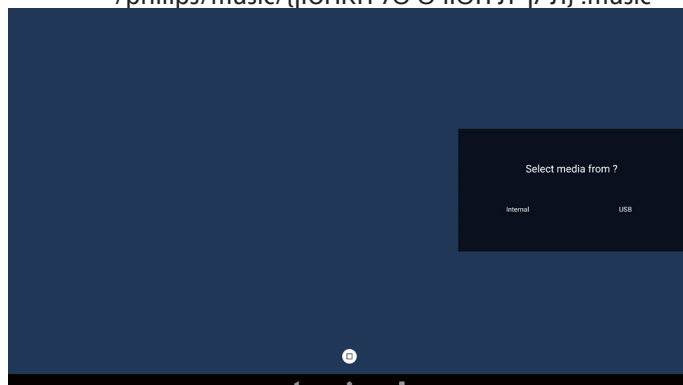


5. אם תבחרו באפשרות אחסון "USB", האפליקציה תדריך אתכם בבחירת התקן ה-USB.

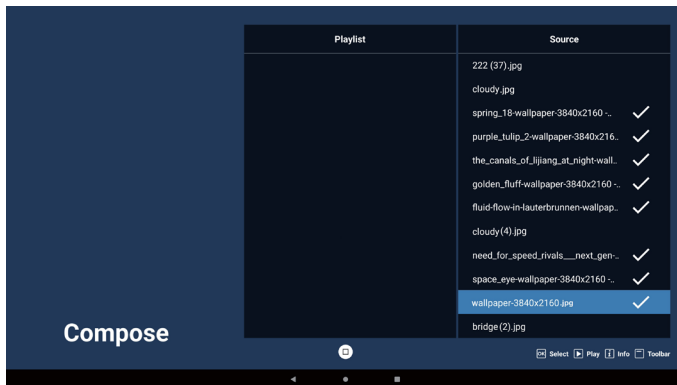

8. אם נבחרה האפשרות "מיון", ניתן להתאים אישית את סדר הקבצים במספר דרכים.


הערה: בעת עזיבת דף זה, כל הנתונים יישמרו באופן אוטומטי

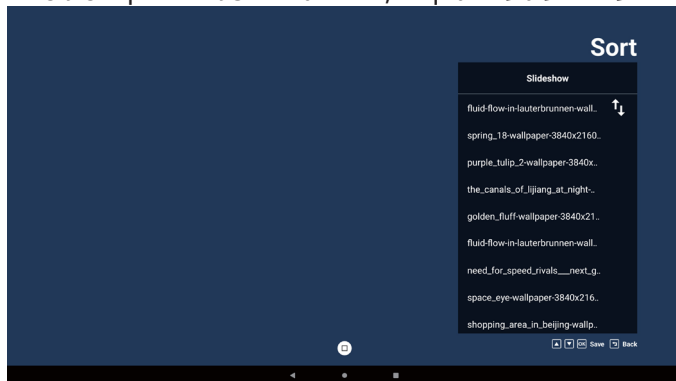


9. לאחר בחירת הקובץ הרצוי, לחצו על מקש "מידע" כדי לקבל את המידע המפורט.




10. לאחר בחירת הקובץ הרצוי, לחצו על מקש "הפעל" כדי להפעיל את קובץ המדיה באופן מיידי.

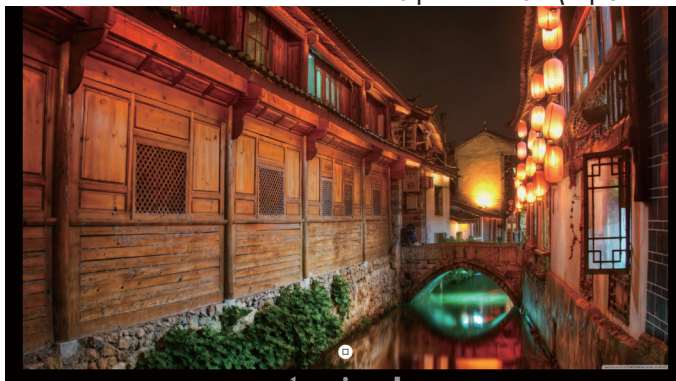

11. אם תיצרו רשימת השמעה עם כל קבצי התמונות, תתבקשו להוסיף מוזיקת רקע למצגת לפני השמירה.

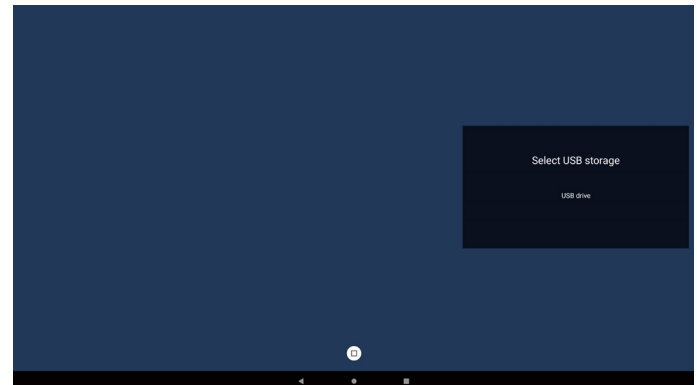

6. כדי לערוך או למחוק רשימת השמעה שאינה ריקה, בחר את רשימת ההשמעה הרצויה שמופיעה בה סמל עיפרון בצד ימין של הקובץ שנבחר.

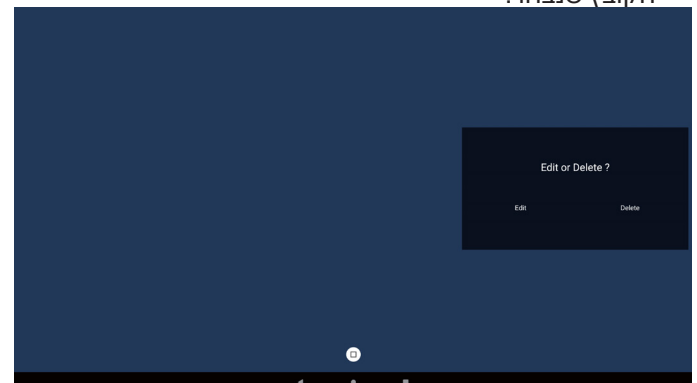

7. לאחר שתתחילו לערוך רשימת השמעה, יוצג תפריט כפי שמוצג למטה.

מקור - קבצים באחסון.

קובצי רשימת השמעה ברשימת ההשמעה.


סרגל כלים - הפעל סרגל הזהה.

הפעל - קובץ מדיה.

מידע - הצגת מידע על המדיה.

קובץ מגע - בחר/בטל בחירה של קובץ.

הערה: כאשר לוחצים לחיצה ארוכה על אחת מהספריות בקובץ המקור, הנתוב המלא יוצג.

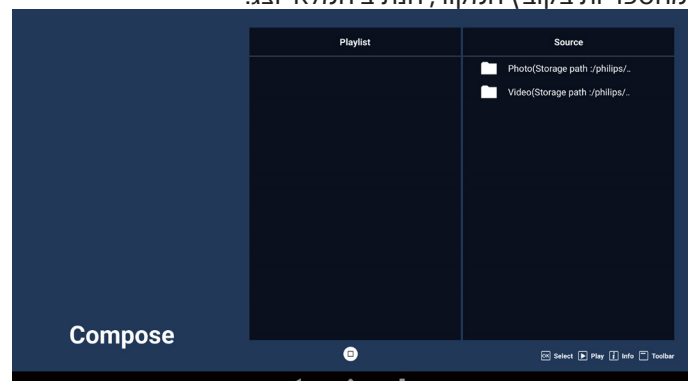

1-7 משורת התפריטים הצדדית, הפונקציות הבאות זמינות:

- בחר הכל: בחר את כל קבצי האחסון.

- מחיקת הכל: מחיקת כל קבצי רשימת ההשמעה.

- הוספה/הסרה: עדכון רשימת השמעה מהמקור.


- מיון: מיון רשימת השמעה.

- שמירה/ביטול: שמירה או ביטול של רשימת השמעה.

- חזרה: חזרה לתפריט הקודם.

לדוגמה: mpplaylist1.txt, mpplaylist2.txt

- תוכן:

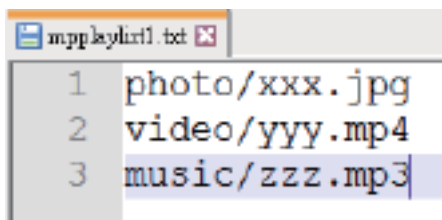

הערה: אם רשימת ההשמעה מכילה קבצי וידאו ומוזיקה, המסך הופך לשחור בעת השמעת קובץ מוזיקה.

שלב 2. העתיקו את הקובץ "mpplaylistX.txt" לתיקייה "philips" באחסון הפנימי. ניתן להשתמש ב-SFTP לשם כך.


- נתיב הקובץ: /storage/emulated/legacy/philips/
(PL)
/storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt. דוגמה.

שלב 3. הכינו קבצי מדיה לתיקיות "photo", "video" ו-"music" תחת התיקיות "philips", אחסון פנימי בלבד.

- דוגמה: /storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg
/storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4
/storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3

שלב 4. הפעל את אפליקציית נגן המדיה, היא תייבא אוטומטית קובץ טקסט של נגן המדיה.

הערה: לאחר ייבוא קובץ רשימת ההשמעה (טקסט), אם המשתמש משנה את רשימת ההשמעה באמצעות השלט הרחוק, שינוי זה לא יבוא לידי ביטוי בקובץ הטקסט של רשימת ההשמעה.

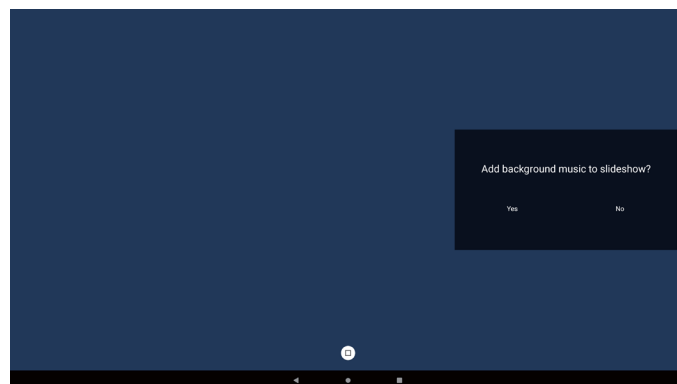

12. בחרו "הגדרות" בדף הראשי, ישנן 5 אפשרויות זמינות: "מצב

חזרה", "אפקט מצגת", "משך אפקט", "פענוח תוכנה" ו-"הפעלה אוטומטית של USB".




מצב חזרה: הגדר את מצב החזרה.

אפקט מצגת: אפקט מצגת תמונות.

משך אפקט: משך אפקט התמונה.

פענוח תוכנה: אין מסך שחור בין הפעלת וידאו.

הפעלה אוטומטית של USB: חבר את התקן ה-USB והוא ינגן את הקבצים מנתיב השורש של ה-USB באופן אוטומטי.

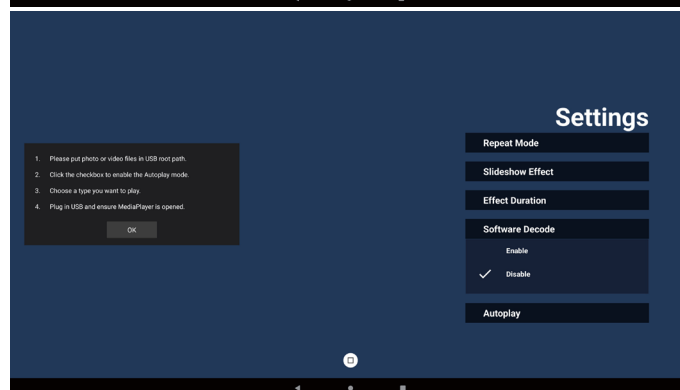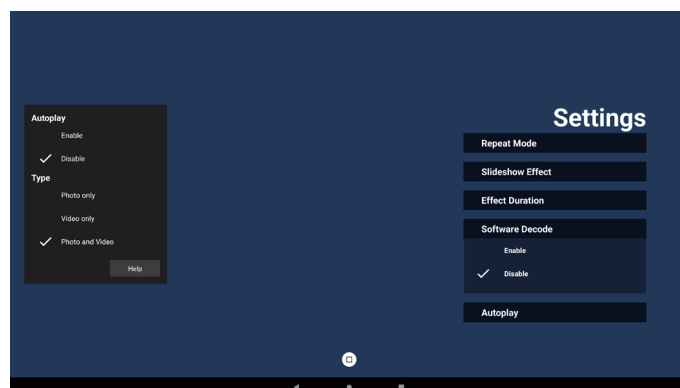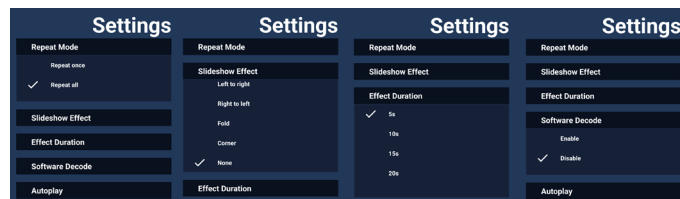

13. קובץ טקסט של ייבוא נגן המדיה


שלב 1. צור קובץ טקסט של נגן מדיה.

- שם הקובץ: mpplaylistX.txt, פירושו מספר רשימת ההשמעה (1,2,3,4,5,6,7).


5.7. דפדפן

5.7.1. הקדמה לדפדפן



לפני השימוש בתכונה זו, ודא שהמערכת מחוברת בהצלחה לרשת.
1. העמוד הראשי של אפליקציית "דפדפן" המאפשר לך לבצע הגדרות רלוונטיות.

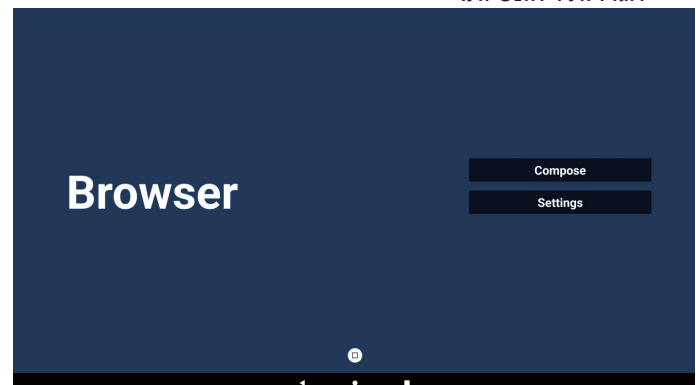


2. לחץ על "כתוב" ולאחר מכן היכנס לעמוד הבא. משתמשים יכולים לבחור בין 1~7. תיבת דו-שיח מופיעה לאחר ביצוע הבחירה.

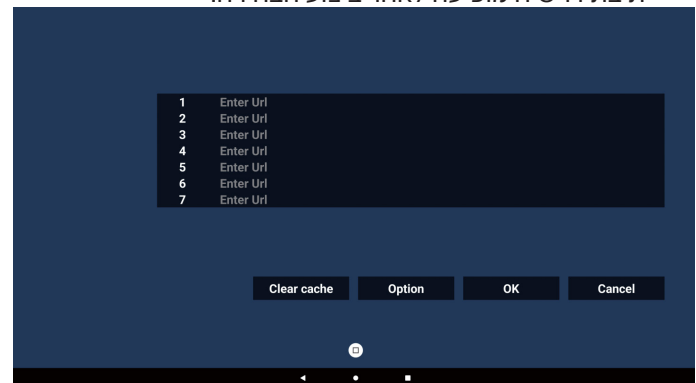

3. הזן את כתובת ה-URL ולחץ על כפתור OK, הנתונים יישמרו ברשימה

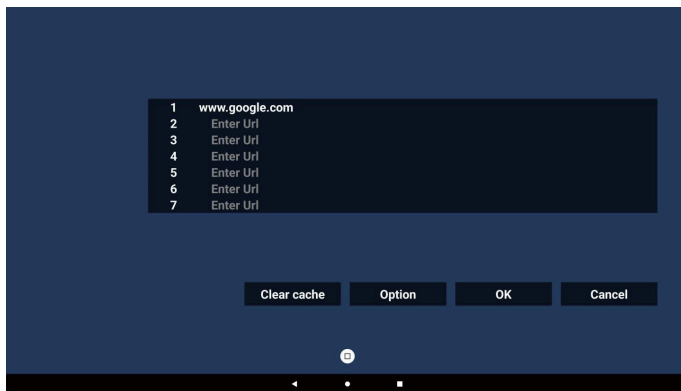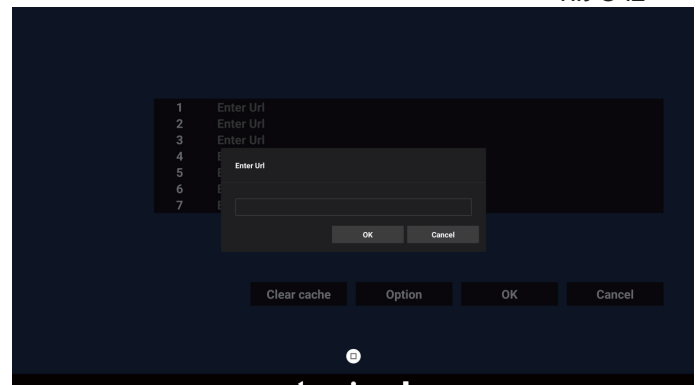


4. לחצו על "אפשרויות" ותופיע רשימה בצד שמאל.
Import (ייבוא): ייבא את קובץ רשימת כתובות ה-URL.
Export (ייצוא): ייצא את קובץ רשימת כתובות ה-URL.
מחקר הכל: מחק את כל רשומות ה-URL מהמסך הראשי.
Back (חזרה): סגור את סרגל התפריטים הצדדי

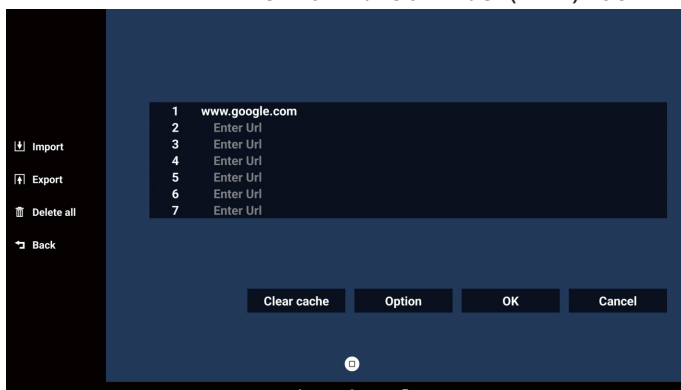


4.1 ייבוא


a. בחר את אמצעי האחסון שממנו ייבוא הקובץ.

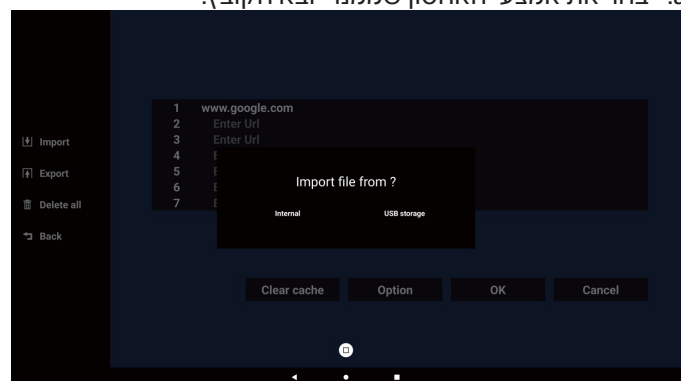


b. בחר קובץ דפדפן.

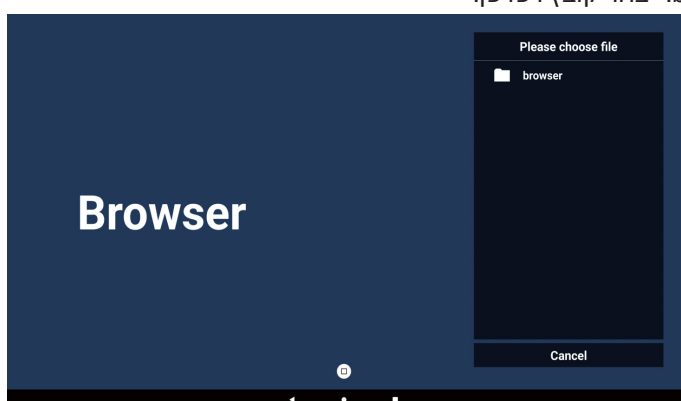


5. לחץ על כפתור "אישור" כדי לשמור את רשומת ה-URL.

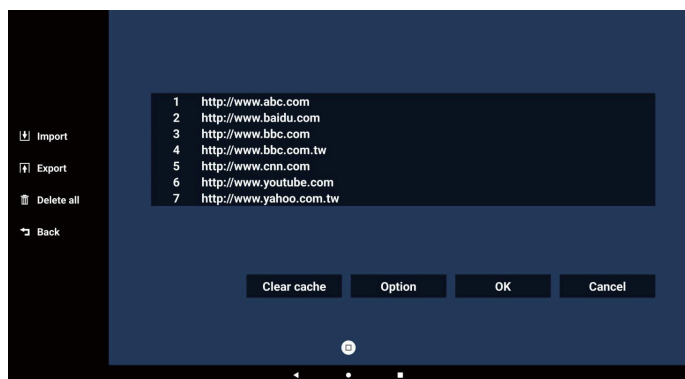

c. ייבא את קובץ הדפדפן וכתובת האתר תופיע על המסך.

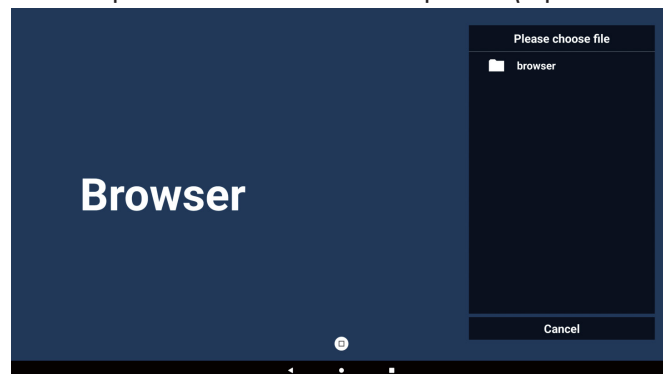


d. פורמט הקובץ הנתמך לייבוא הוא ".txt".

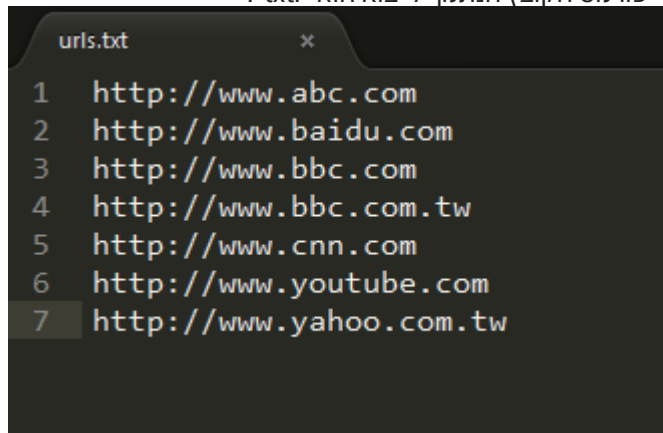


4.2 ייצוא:



a. בחר את אמצעי האחסון שאליו ייצא הקובץ.

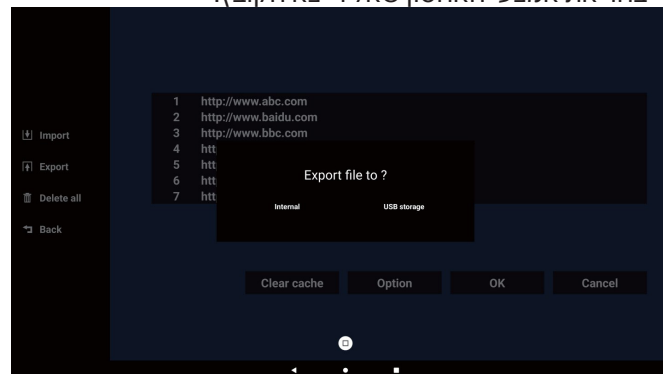



b. תיבת דו-שיח מציגה את נתיב הקובץ שיש לשמור וכן את שם הקובץ. לחץ על כפתור "שמור" כדי לשמור את כתובת ה-URL.

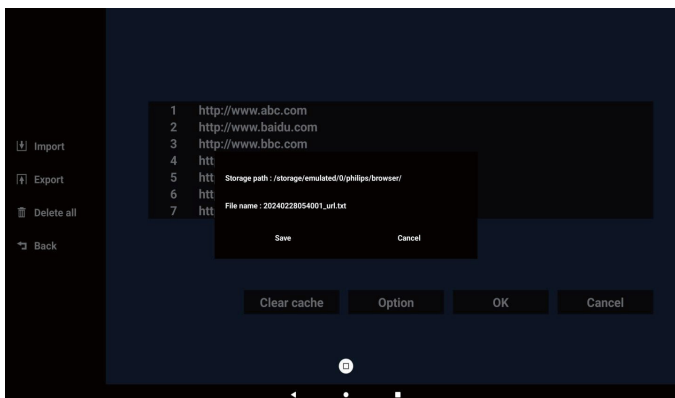

6. אם תבחרו פריט שאינו ריק מרשימת כתובות ה-URL, תופיע הודעה שתשאל אם ברצונכם לערוך או להפעיל את כתובת ה-URL. אם תבחרו באפשרות "עריכה", תופיע תיבת דו-שיח המאפשרת לכם לערוך את כתובת ה-URL. אם תבחרו באפשרות "הפעל", יופיע דף אינטרנט של כתובת ה-URL שנבחרה.

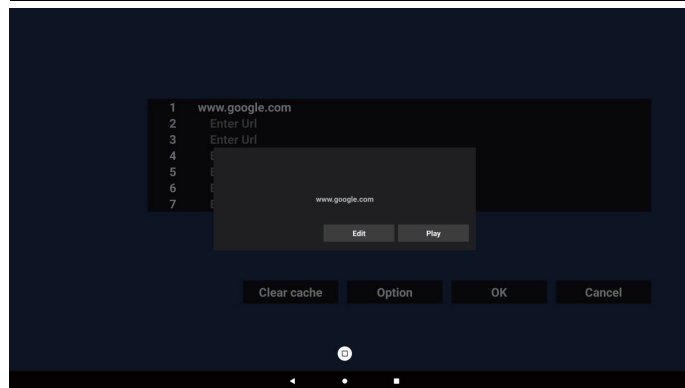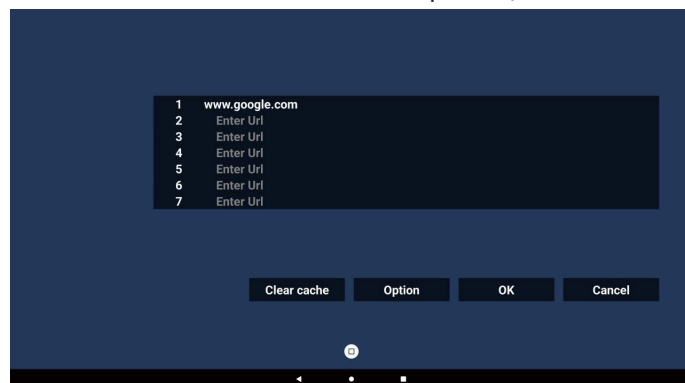

7. לחץ על "הגדרות" ולאחר מכן היכנס לדף הבא.

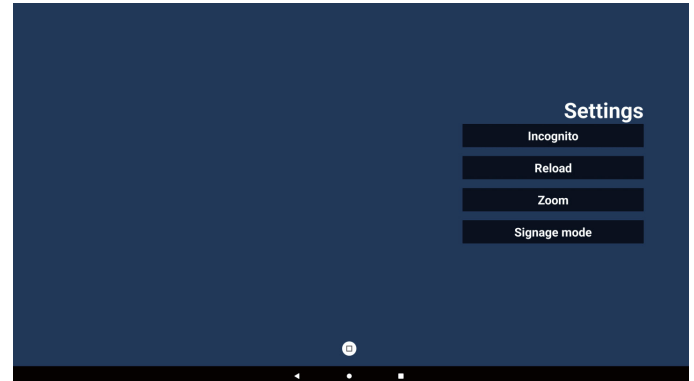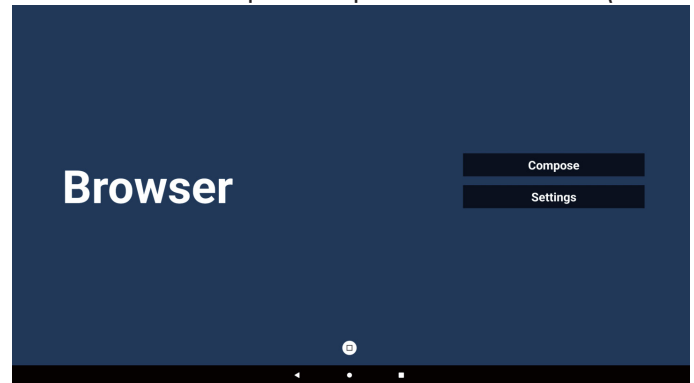


7.1 גלישה בסתר

- הפעל: הצגת דפי אינטרנט באמצעות מצב גלישה בסתר.
- השבת: הצג דפי אינטרנט במצב שאינו גלישה בסתר.




7.2 טעינה מחדש

- אפשר למשתמשים להגדיר את זמן הטעינה מחדש של דף האינטרנט.
- אם תיבת הסימון 'הפעל' אינה מסומנת, הטעינה מחדש לא תפעל.

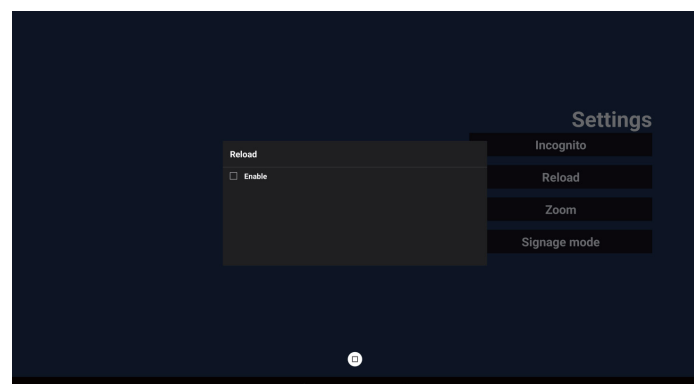

ב. אם תיבת הסימון הפעלה מסומנת, ניתן להגדיר את זמן הטעינה מחדש.

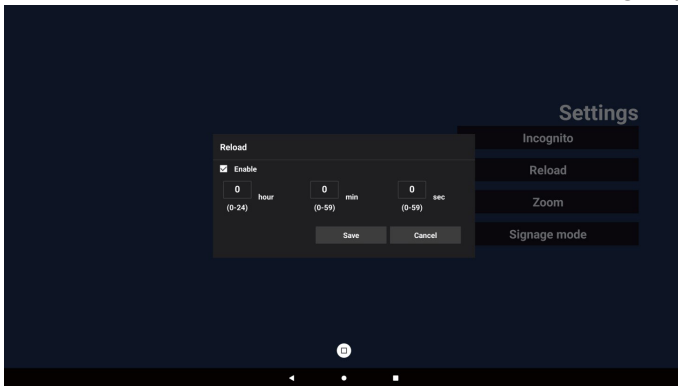


7.3 זום

אפשר למשתמש להגדיל או להקטין את תצוגת דף האינטרנט באמצעות שתי אצבעות. דף האינטרנט חייב לתמוך באפשרות זו. האפשרות מופעלת כברירת מחדל.

לדוגמה:


התקרב והתרחק בדף הבית של www.google.com.

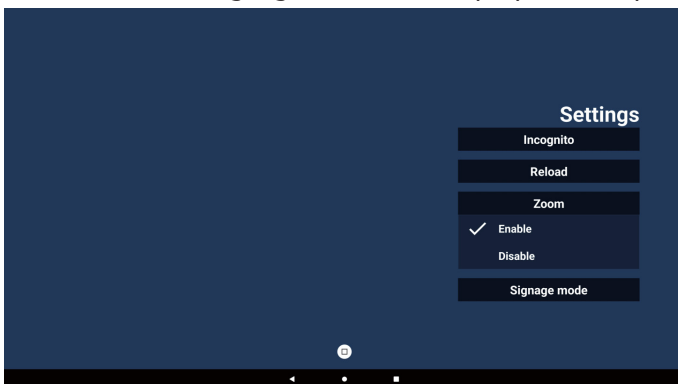

7.4 מצב שילוט

אפשר חזרה לדף כתיבה בדפדפן כאשר המשתמש חוזר מפעילות של אפליקציה אחרת. בטל את האפשרות לשמור את מסך הדפדפן מעודכן בדף האינטרנט העדכני ביותר. האפשרות מופעלת כברירת מחדל.

פתחו את www.google.com וחפשו "קובץ הדגמה PDF". לחץ על קובץ PDF אחד בתוצאות החיפוש, קובץ ה-PDF יורד וייפתח. כאשר המשתמש לוחץ על כפתור "חזור", המסך חוזר לדף כתיבה בדפדפן אם אפשרות זו מופעלת. המסך חוזר לתוצאת החיפוש אם היא מושבתת.

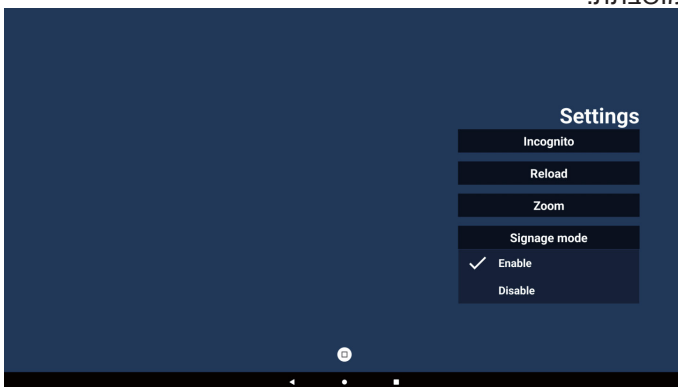

8. אינטראקציה של תפריט OSD עם דפדפן

8.1 אתחול במקור

א. הגדר תפריט OSD <= תצורה <= אתחול במקור <= הגדר את


5.8. גנן PDF

5.8.1. אינטראקציה עם תפריט OSD באמצעות גנן PDF

1. אתחול במקור:
 - קלט:
 - אם תבחר בגנן PDF כמקור, המערכת תיכנס לגנן PDF באופן אוטומטי לאחר סיום תהליך האתחול.
 - רשימת השמעה:
 - דף ראשי: עבור לדף הראשי של גנן ה-PDF.
 - רשימת השמעה 1 - רשימת השמעה 7: עבור לגנן PDF והפעל את קובץ 1 - קובץ 7 של רשימת ההשמעה באופן אוטומטי
2. לוח זמנים:
 - רשימת לוחות זמנים:
 - הגדר עד 7 לוחות זמנים.
 - אפשר:
 - הפעל/השבת לוח זמנים.
 - שעת התחלה:
 - הגדר את שעת ההתחלה.
 - זמן סיום:
 - הגדר שעת סיום.
 - פלייליסט:
 - 1 - 7: עבור לגנן PDF והפעל את קובץ 1 - קובץ 7 ברשימת ההשמעה באופן אוטומטי.
 - ימי השבוע:
 - הגדר יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, יום שבת.
 - כל שבוע:
 - קבעו לוח זמנים שבועי.

5.8.2. הקדמה לגנן PDF

1. דף הבית של אפליקציית PDF Player, דף זה כולל שלושה פריטים: "הפעל", "לחבר" ו"הגדרות".
הפעל: בחר רשימת השמעה להפעלה. ערוך: ערוך רשימת השמעה.
הגדרות: הגדרת מאפייני ההפעלה.

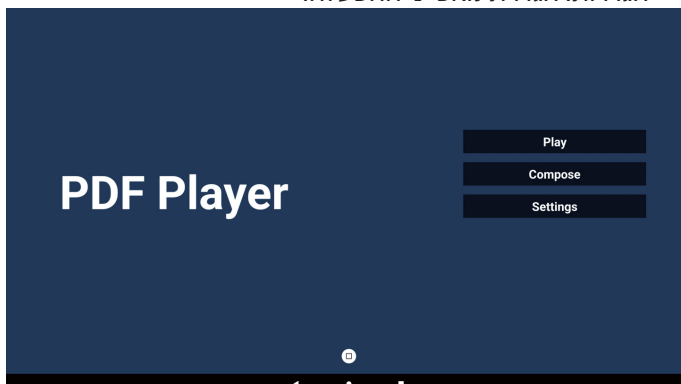

2. בחר "הפעל" בדף הבית, תחילה עליך לבחור אחד רשימת השמעה להפעלה בין קובץ 1 לקובץ 7. סמל העיפרון מציין שהפלייליסט אינו ריק.

רשימת ההשמעה של הדפדפן ל-0.
לאחר מכן, PD יציג את הדפדפן לאחר אתחול מחדש.
ב. הגדר תפריט OSD = תצורה = אתחול במקור = קלט be
BROWSER רשימת השמעה 1 be.
לאחר מכן, PD יציג את דף האינטרנט עם כתובת האתר הראשונה באפליקציית הדפדפן.

8.2 לוח זמנים
הגדר תפריט OSD = אפשרות מתקדמת = לוח זמנים = זמן הפעלה 1, זמן כיבוי 2, דפדפן כקלט, כל יום בשבוע ורשימת השמעה.
לבסוף, סמן את התיבה הנכונה.
לאחר מכן, PD יציג את דף האינטרנט עם כתובת ה-URL באפליקציית הדפדפן בזמן 1 ויסיים בזמן 2.

9. גלישה לא מקוונת
כאשר לכתובת URL יש כתובת מוגדרת, והשתמש בלוח הזמנים של OSD כדי לפתוח את דף האינטרנט של כתובת URL 1, אפליקציית הדפדפן תשמור אוטומטית את צילום המסך של כתובת URL 1 באחסון המקומי. תדירות צילום המסך היא כל 5 שניות ורק 12 פעמים.
אם הרשת מנותקת ו-OSD מתזמן פתיחת אפליקציית הדפדפן, אפליקציית הדפדפן תפתח אוטומטית את צילום המסך של URL 1 באחסון המקומי.

הערה:

- a. אפליקציית הדפדפן יכולה לשמור רק צילום מסך אחד של כתובת URL 1, כתובות URL 2 עד 7 לא יישמרו.
- b. אחסון מקומי: /אחסון/מדומה/0/הורדה
בדף הכתיבה יופיע כפתור "נקה מטמון". לחיצה על כפתור זה תנקה את נתוני דף הבית של כתובת URL 1 ואת צילום המסך באחסון המקומי.

10. ייבוא קובץ טקסט

שלב 1. צור קובץ טקסט של גנן המדיה.


- שם הקובץ: bookmarklist.txt.
- תוכן:



שלב 2. העתק את הקובץ bookmarklist.txt לתיקיית "philips" באחסון הפנימי. ניתן להשתמש ב-FTP לשם כך.
- נתיב הקובץ: /storage/emulated/legacy/philips (עבור DL, PL)
לשעבר. /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

שלב 3. הפעל את אפליקציית הדפדפן, והיא תייבא את קובץ הטקסט של דפדפן באופן אוטומטי.

הערה: לאחר ייבוא קובץ רשימת ההשמעה (טקסט), כל שינוי שבוצע באמצעות השלט הרחוק לא יירשם בקובץ הטקסט של רשימת ההשמעה.

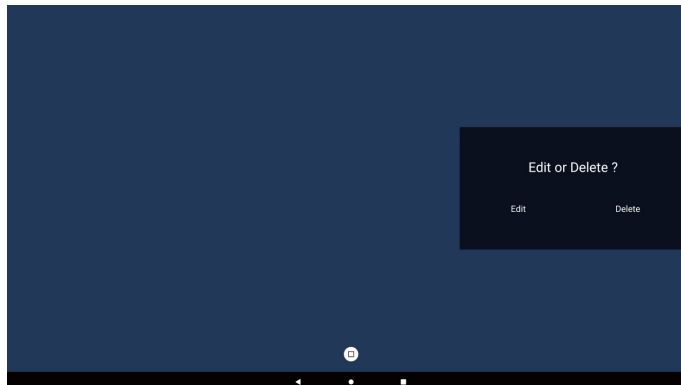

6. לאחר שתתחילו לערוך רשימת השמעה, תראו את המסך למטה.

מקור - קבצים באחסון.

פלייליסט - קבצים בפלייליסט.

סרגל כלים - הפעל סרגל הזה.


מקש הפעלה - הפעלת קובץ מדיה.

מקש מידע - הצגת מידע על המדיה.



מקש אישור - בחירה/ביטול בחירה של קובץ.

6-1. משורת התפריטים הצדדית, הפונקציות הבאות זמינות:


- בחר הכל: בחר את כל קבצי האחסון.
- מחק הכל: מחק את כל קבצי רשימות ההשמעה.
- הוספה/הסרה: עדכון רשימת השמעה מהמקור.
- מיון: מיון את רשימת ההשמעה.
- שמור/בטל: שמור או בטל את רשימת ההשמעה.
- חזרה: חזרה.

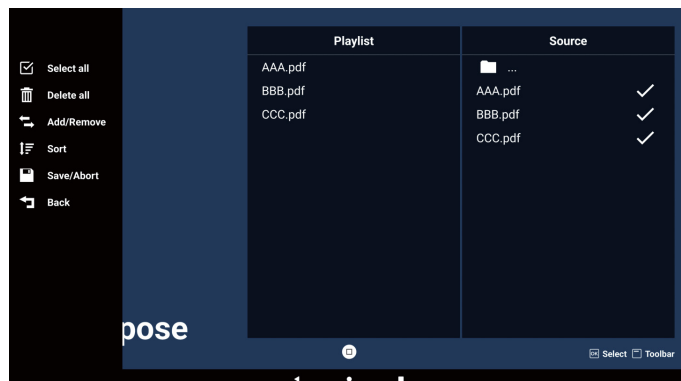

7. אם תבחר "מיון" בסרגל ההחלקה, תוכל לשנות את סדר הקבצים אחד אחד.

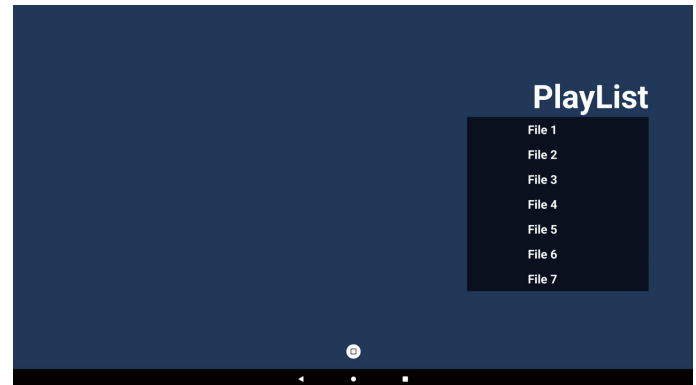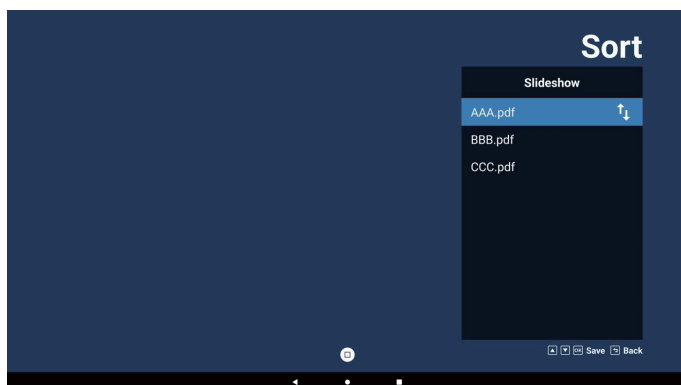

3. בחר "כתוב" בדף הבית, תחילה עליך לבחור פלייליסט אחד לעריכה בין קובץ 1 לקובץ 7. סמל העיפרון מציין שהפלייליסט אינו ריק.

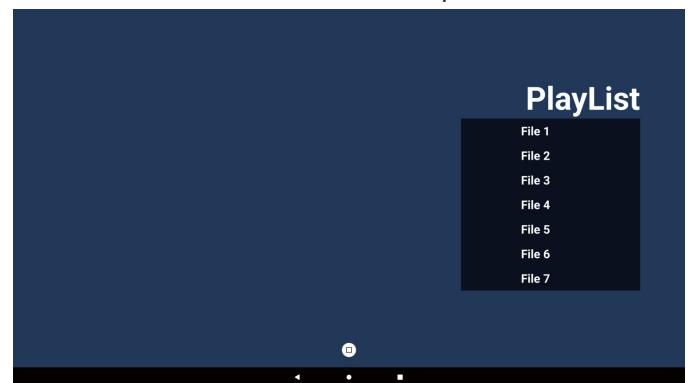


4. אם נבחרה רשימת השמעה ריקה, האפליקציה תנחה אותך לבחור את מקור המדיה.

כל קבצי המדיה צריכים להיות ממוקמים ב-/philips/ של השורש ספרייה.

לדוגמה,

- קובצי PDF ב-/root/philips/pdf/

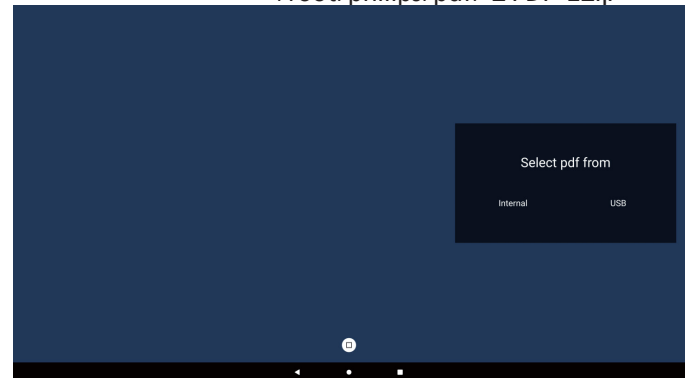

הערה:

- אם לא ניתן למצוא את דיסק ה-USB, תופיע ההודעה הבאה. "אנא חבר את זיכרון ה-USB".


- אחסון פנימי זמין תמיד, כך שניתן לנווט לעמוד הבא.

5. כדי לערוך או למחוק רשימת השמעה שאינה ריקה, בחר את הרשימה הרצויה רשימת השמעה שיש לה סמל עיפרון בצד ימין של הקובץ.

5.9 Philips ScreenShare

Philips ScreenShare הוא כלי תוכנה שנועד לשיתוף מסכים ולשיתוף פעולה אלחוטי. למדריכי הפעלה ספציפיים, אנא עיינו ב: <https://www.ppds.com/downloads/manuals>

8. בחר "הגדרות" בדף הבית. בדף זה יש שלוש אפשרויות: "מצב חזרה", "משך האפקט" ו"מצב תצוגה".
- מצב חזרה: הגדר את מצב החזרה.
- משך האפקט: משך אפקט התמונה.
- מצב תצוגה: מצב קריאה או מסך מלא.

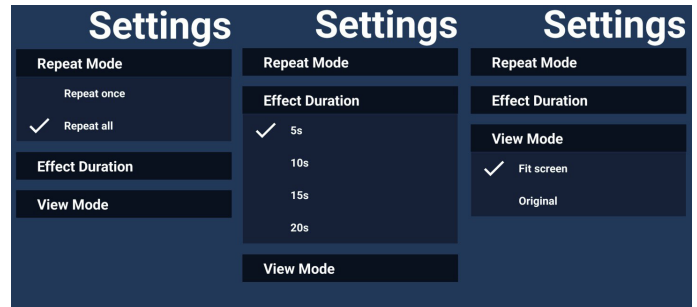


מקשי חצים:

למעלה/למטה/שמאלה/ימינה: התאם את העמוד. (כאשר הדף מוגדל/מוקטן)

שמאל: העמוד הקודם. (כאשר הדף אינו מוגדל/מוקטן) ימין: העמוד הבא. (כאשר הדף אינו מוגדל/מוקטן)

ייבוא קובץ טקסט

1. צור קובץ טקסט של נגן PDF.
- שם הקובץ: pdfplaylistX.txt, ה-"X" פירושו מספר רשימת ההשמעה (1,2,3,4,5,6,7).
- לדוגמה: pdfplaylist1.txt, pdfplaylist2.txt
- תוכן:

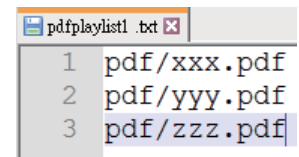

2. העתק את הקובץ pdfplaylistx.txt לתיקיית "philips" באחד סון הפנימי. ניתן להשתמש ב-FTP לשם כך.
- נתיב הקובץ: /storage/emulated/legacy/philips (עבור DL, PL)
- לשעבר: /storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1.txt

3. הכן קבצי PDF לתיקיית "pdf" תחת "philips" תיקייה, אחסון פנימי בלבד.
- לשעבר: /storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf
- /storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf
- /storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

4. הפעל את אפליקציית נגן ה-PDF, והיא תייבא את קובץ הטקסט של נגן ה-PDF באופן אוטומטי.
- ג. לאחר ייבוא קובץ רשימת ההשמעה (טקסט), כל שינוי שבוצע באמצעות השלט הרחוק לא יירשם בקובץ הטקסט של רשימת ההשמעה.

הערה:


אם תחברו שני דיסקי USB או יותר כדי לערוך את רשימת ההשמעה, לא ניתן להבטיח הפעלה מרשימת ההשמעה לאחר ההפעלה/כיבוי, מכיוון שנתביא אחסון ה-USB עשוי להשתנות. מומלץ מאוד להשתמש רק בדיסק USB אחד בעת עריכת רשימת ההשמעה.

כבל HDMI ו-USB, כאשר ה-IFP מועבר למקור של המכשיר האישי שלך, המכשיר האישי שלך יכול להשתמש באותה רשת Ethernet של ה-IFP.

- **Private DNS (SND פרטי):** נהל את תצורת ה-DNS הפרטית שלך.

6.2 Connected Devices (מכשירים מחוברים)


באפשרותך לבדוק ולנהל את כל הגדרות החיבור של המכשירים 'מכשירים מחוברים'.

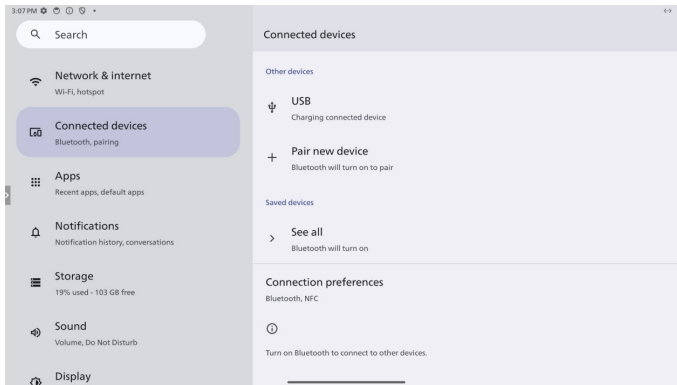

- **USB:** נהל את אופן הטיפול של המערכת בהתקני USB שהוכנסו.
- **Pair new device (צימוד מכשיר חדש):** התאם מכשיר חדש באמצעות Bluetooth, המכשיר המותאם יתחבר אוטומטית בפעם הבאה.
- **Saved devices (מכשירים שמורים):** בדוק את המכשירים המשויכים, תוכל לחבר אותם במהירות מכאן.
- **Connection preferences (העדפות חיבור):** הצג ונהל אפשרויות חיבור אחרות.



6.3 Apps (אפליקציות)

ניתן לבדוק ולנהל את כל הגדרות העדפות האפליקציה ב'אפליקציות'.

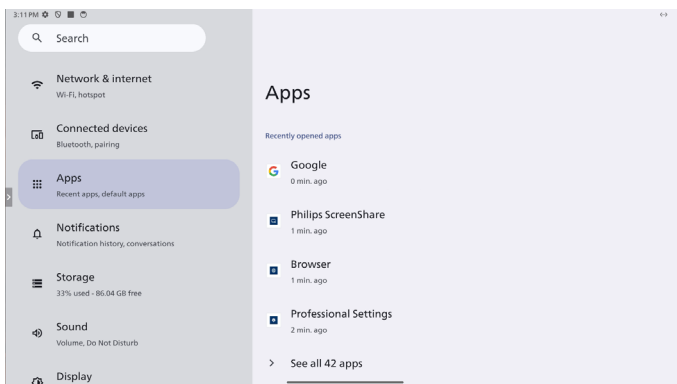


6. הגדרות אנדרואיד

הקש על 'הגדרות' במגירת כל האפליקציות או במרכז הבקרה כדי להיכנס להגדרות מערכת Android:

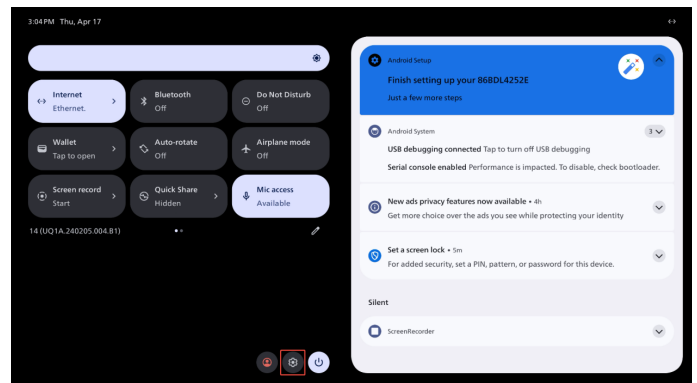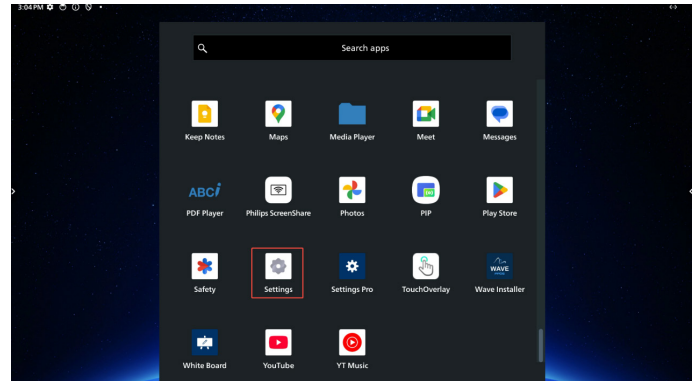

6.1 Network & Internet (רשת ואינטרנט)


ניתן לבדוק ולנהל את כל הגדרות הרשת ב'רשת ואינטרנט'.

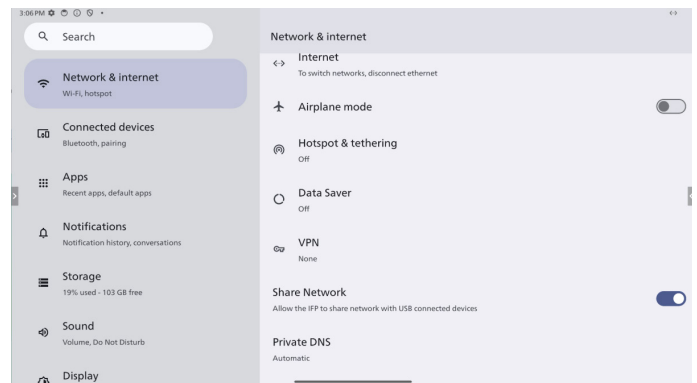

- **Internet (אינטרנט):** נהל את הגדרות ה-WLAN שלך.
- **Ethernet (אתרנט):** נהל את הגדרות הרשת הקווית שלך.
- **Airplane mode (מצב טיסה):** השבת באופן זמני את כל חיבורי הרשת.
- **Hotspot & tethering (נקודה חמה ועיגון):** נהל את הגדרות נקודת הגישה.
- **Data Saver (חיסכון בנתונים):** אם אתה משתמש ברשת WLAN או בנקודת גישה (AP) בחיוב לפי שימוש, הפעלת אפשרות זו תעזור לך להפחית את השימוש בנתונים.
- **VPN:** נהל את הגדרות ה-VPN.
- **Share network (שיתוף רשת):** אם ה-IFP מחובר לרשת Ethernet, והמכשיר האישי שלך מחובר ל-IFP באמצעות

6.6 Sound (צליל)


באפשרותך לבדוק ולנהל את הגדרות הצליל של המערכת ב 'צליל'.

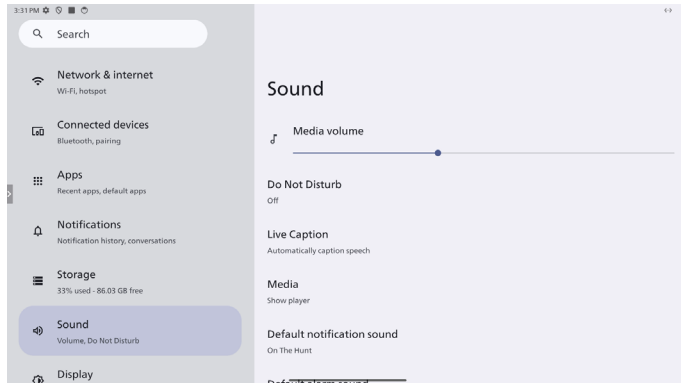


כתוביות בזמן אמת הן תכונה שימושית שמספקת Google. מורים יכולים להשתמש בו כדי ליצור כיתוביות בזמן אמת כדי לשפר את חוויית ההוראה.

6.7 Display (להציג)


ניתן לבדוק ולנהל את הגדרות התצוגה ב 'תצוגה'.

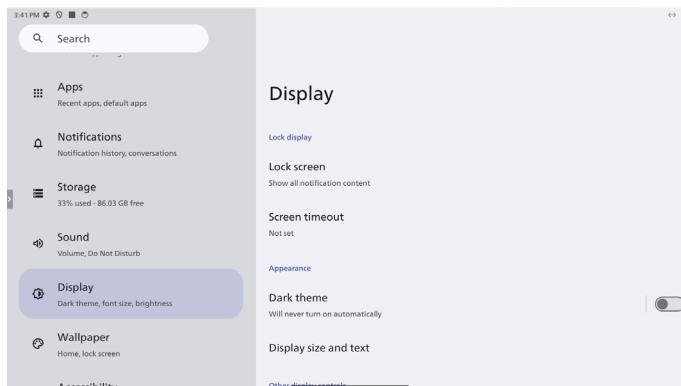

הפעל את ערכת הנושא הכהה, וממשק המשתמש של המערכת ישתנה למצב כהה:

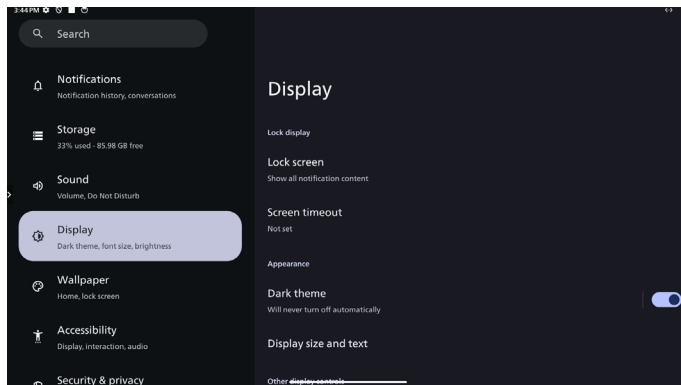


הקש על אפליקציה אחת כדי לראות אפשרויות מפורטות. באפשרותך לשלוט באופן גלובלי ולנהל התראות, הרשאות, אחסון והגדרות אחרות עבור כל אפליקציה.

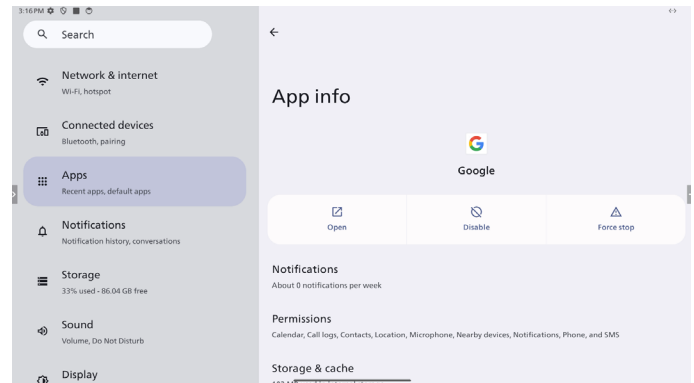

ניתן לשנות את היישומים המוגדרים כברירת מחדל עבור פעולות מסוימות ב'ברירת מחדל' אפליקציות:

6.4 Notifications (התראות)


ניתן לבדוק ולנהל את הגדרות ההתראות של המערכת ב 'התראות'.

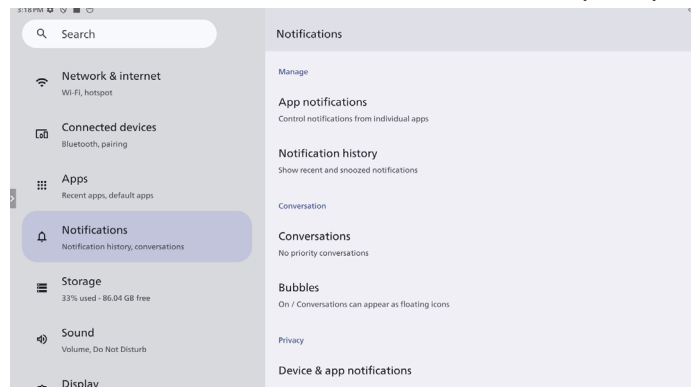

ניתן להגדיר העדפות התראות עבור כל אפליקציה, לבדוק את היסטוריית ההתראות ולהגדיר הגדרות מתקדמות כגון פרטיות, אל תפריע, אזעקות וכו'.

6.5 Storage (אחסון)

ניתן לבדוק ולנהל את אחסון המערכת ב 'אחסון'. הפעל את 'מנהל האחסון' כדי לאפשר למערכת להסיר קבצי מדיה באופן תקופתי.

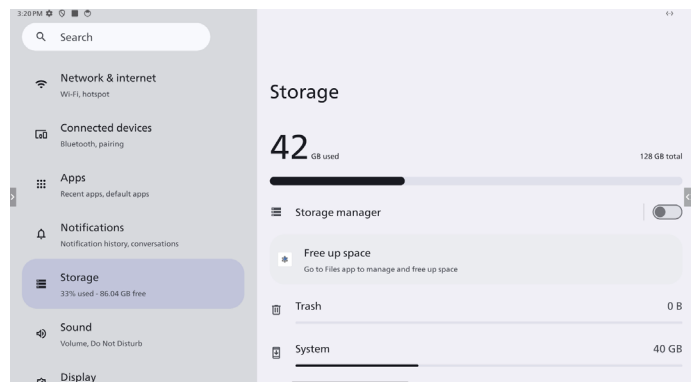


"שחרר מקום" עוזר לך לאתר פריטים הניתנים להסרה, ואתה יכול להחליט אם למחוק אותם.

הקש על כל סוג קובץ כדי לבדוק את שטח האחסון המפורט:

6.8 Wallpaper (טפט)

ניתן לשנות את הטפט המועדף עלִיך ב "טפט".

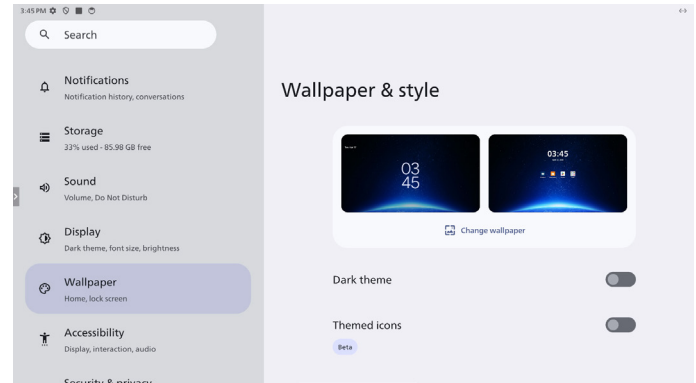


ניתן גם להפעיל את ערכת הנושא הכהה מכאן.

סמלים נושאים משפיעים על כל סמלי האפליקציות של Google. כאשר האפשרות מופעלת, אפליקציות Google ישתנו לעיצוב חד-צבעי.


6.9 Accessibility (נגישות)

ניתן לבדוק ולנהל את הגדרות הנגישות ב 'נגישות'. תכונות הנגישות שתרשמו על ידי האפליקציות המותקנות יוצגו בראש העמוד.

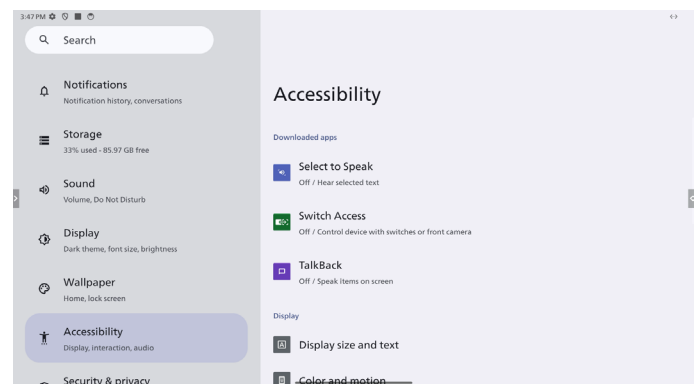


6.10 Security & Privacy (אבטחה ופרטיות)


באפשרותך לבדוק ולנהל את הגדרות אבטחת המערכת בקטע אבטחה. "סטטוס אבטחה" מכיל את כל אפשרויות האבטחה שמספקת Google.

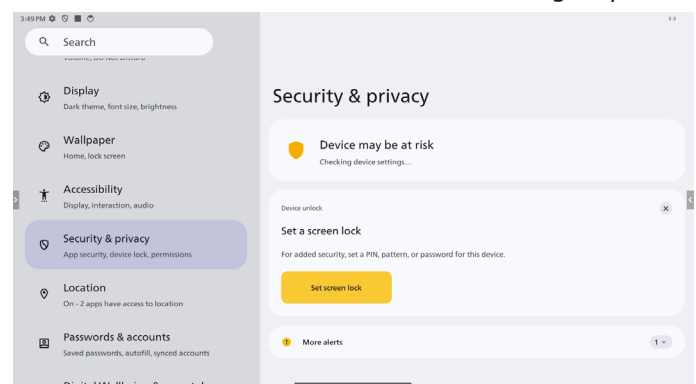


ניתן להגדיר נעילת מסך בסוגים שונים.

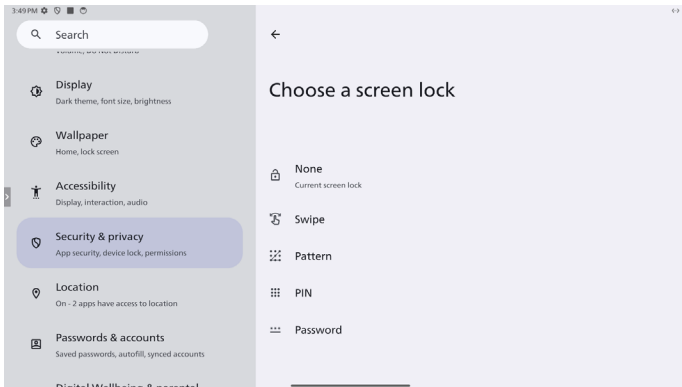

ניתן לנהל את Smart Lock, אישורי מערכת והגדרות אבטחה מתקדמות אחרות ב"הגדרות אבטחה נוספות".

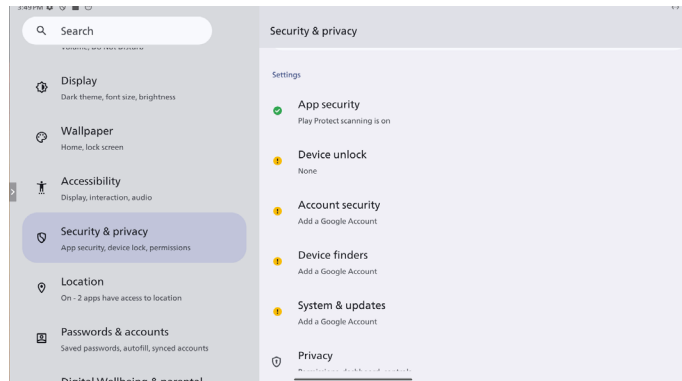


הכרטיסייה 'פרטיות' מספקת לוחות מחוונים של השימוש בהרשאות האפליקציה והגדרות פרטיות אחרות של המערכת: "לוח המחוונים לפרטיות" מציג פרטים על השימוש של האפליקציות בהרשאות הפרטיות של המערכת.

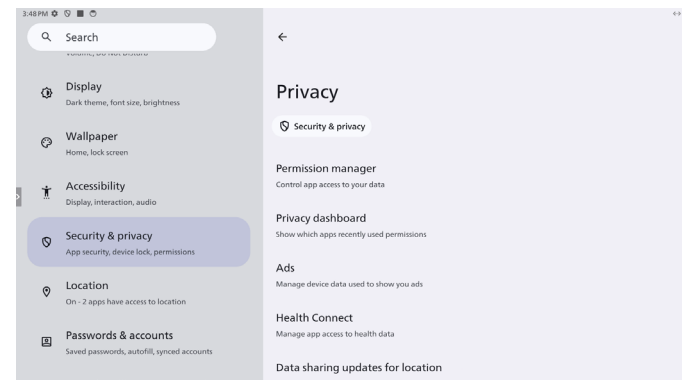


6.11 Location (מיקום)

באפשרותך לנהל את הרשאות המיקום ולהציג את השימוש במיקום על ידי כל אפליקציה במיקום.

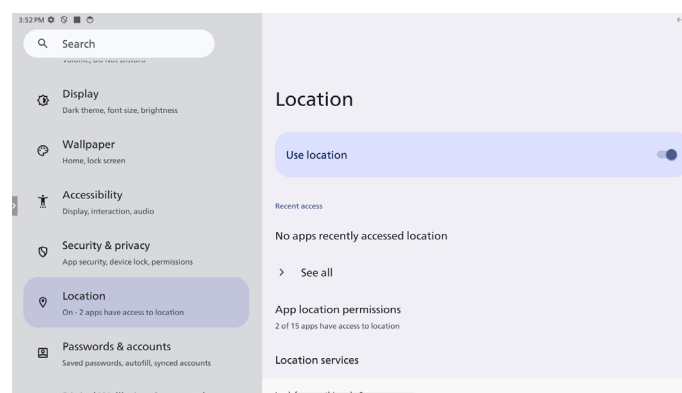


6.14 Google

באפשרותך לנהל את ההגדרות האישיות של חשבון Google שאליו התחברת. הגדרות אלה יסונכרו בין כל המכשירים שאלהם התחברת עם אותו חשבון Google.

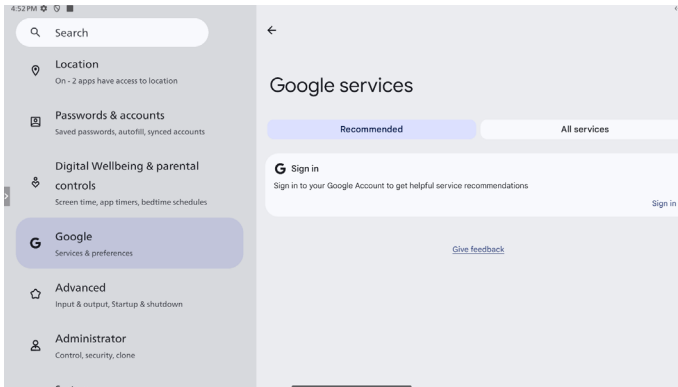


6.15 Advanced (מתקדם)

ניתן לנהל את ההגדרות הכלליות ב מתקדם.

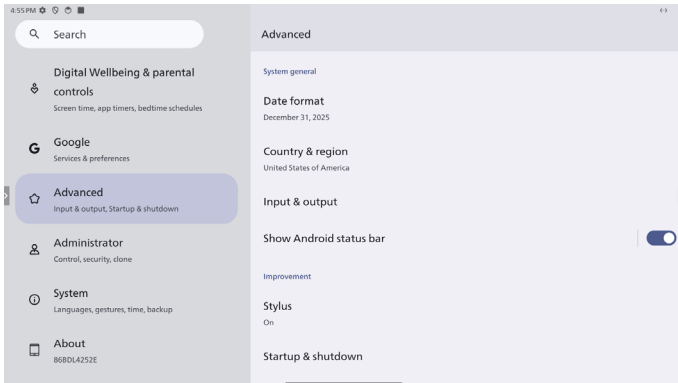

- **Date format** (פורמט תאריך): שנה את פורמט התאריך המוצג במערכת.
- **Country & region** (מדינה ואזור): שנה את המדינה והאזור בהתאם למיקומך בפועל, דבר זה ישפיע על ערוצי רשת ה-Wi-Fi מטעמי תאימות.
- **Input & output** (קלט ופלט): נהל ערוץ פלט שמע, כינויים של מקורות קלט ופורמטים של אותות פלט.
- **Show Android status bar** (הצג שורת מצב Android): שנה את הצגת שורת המערכת של Android בהתאם לצרכים שלך. אם שורת המצב של Android מושבתת, לא תוכל לגשת למרכז הבקרה וההתראות.
- **Startup & shutdown** (הפעלה וכיבוי): נהל את התנהגות המערכת בעת ההפעלה והכיבוי, הגדר משימות הפעלה וכיבוי ונהל אסטרטגיות לחיסכון באנרגיה.
- **Display** (תצוגה): שינוי הגדרות הגנה על העיניים, תאורה אחורית אוטומטית והזזת פיקסלים. הגדרות הגנת העיניים והזזת פיקסלים יסונכרו עם התפריט בסרגל הצדדי.
- **Gesture** (מחווה): אפשר אפשרויות שיעזרו לך לשלוט במהירות במערכת.
- **Five fingers control** (שליטה בחמש אצבעות): הגדר את התנהגות המערכת המופעלת על ידי חמש תנועות אצבע.
- **Email** (דוא"ל): הירשם לשירות הדוא"ל, ותוכל להשתמש בשיתוף דוא"ל ב-Note, Finder ובאפליקציות Bytello אחרות.
- **User experience plan** (תוכנית חוויית המשתמש): כאשר אפשרות זו מופעלת, המערכת תאסוף נתוני התנהגות משתמשים כדי לסייע ל-Bytello לספק חוויית משתמש טובה יותר. כל הנתונים יוצפנו ויעברו תהליך של הסרת רגישות, ולא יאספו או יועלו מידע על המשתמשים.

ניתן גם לשנות את הגדרות שירות המיקום המתקדמות.

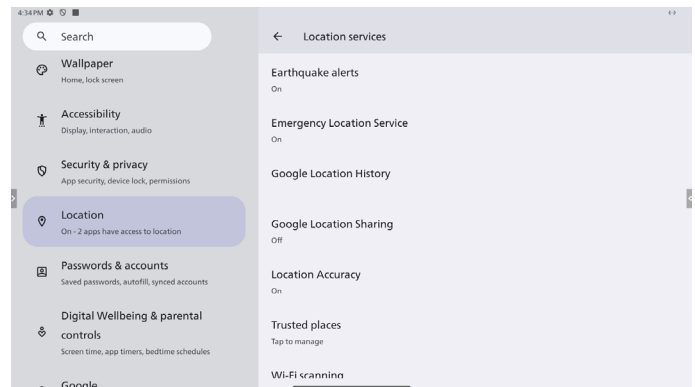


לפני שתנהל את הגדרות המנהל, עליך להגדיר תחילה סיסמת מנהל.

6.12 Passwords & Accounts (סיסמאות וחשבונות)

באפשרותך לנהל את כל הסיסמאות המאוחסנות על ידי המערכת, שירות המילוי האוטומטי וחשבונות מחוברים ב סיסמאות וחשבונות.


הקש על "הוסף חשבון" כדי לבדוק את החשבונות הזמינים הרשומים במערכת ולהיכנס.

במקרה של חשבון Google בפרט, ניתן להיכנס לדף החשבון וללחוץ על "הסר חשבון" כדי להתנתק.

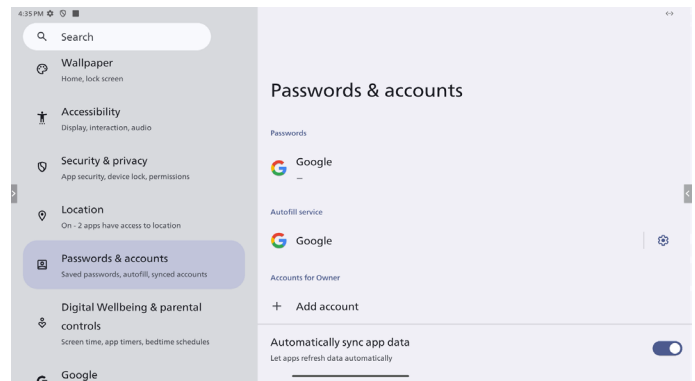

6.13 Digital Wellbeing & Parental Controls (רווחה דיגיטלית ובקרת הורים)


באפשרותך לבדוק את זמן השימוש באפליקציות ולנהל טיימרים לאפליקציות, לוחות זמנים לשעת השינה והגדרות אחרות הקשורות לרווחת המכשיר ב'רווחה דיגיטלית ובקרת הורים'.

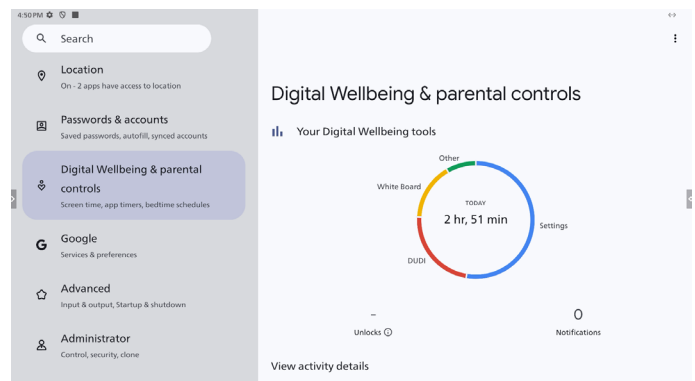

- **Backup (גיבוי):** אם התחברת לחשבון Google, תוכל להשתמש בשירות הגיבוי שמסופק על ידי Google.
- **System update (עדכון מערכת):** בדוק ונהל את מצב העדכונים והתיקונים של המערכת.
- **Multiple users (משתמשים מרובים):** בדוק ונהל משתמשים מקומיים ב-IFP. הוספת משתמש חדש תיצור מרחב משתמש חדש, כל נתוני המערכת.
- **Reset options (אפשרויות איפוס):** אם אתה נתקל בשינויים מערכת בלתי פתירות, תוכל לנסות אפשרויות שונות לאיפוס המערכת.

6.18 About (אודות)

באפשרותך לבדוק את פרטי המכשיר ולשנות את שם המכשיר ב אודות.

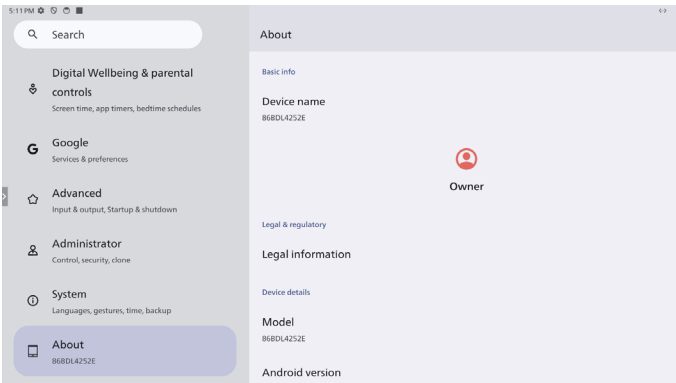


- **Device name (שם המכשיר):** בדוק ונהל את שם המכשיר, דבר זה ישפיע על שם המכשיר עבור Wi-Fi Direct ו-Bluetooth.
- **Legal information (מידע משפטי):** בדוק את המידע המשפטי של המערכת ואת המידע המשפטי של גוגל.
- **Device details (פרטי המכשיר):** בדוק מידע מפורט על מכשיר זה. מידע זה אינו ניתן לשינוי על ידי המשתמשים.
- **Device identifiers (מזהי מכשיר):** בדוק את פרטי החומרה של מכשיר זה. מידע זה יכול לשמש לזיהוי ייחודי של מכשיר זה.

6.16 Administrator (מנהל)

את כל הגדרות המנהל המקוריות של מערכת ההפעלה Bytello תוכל למצוא ב מנהל.


לפני שתנהל את הגדרות המנהל, עליך להגדיר תחילה סיסמת מנהל.

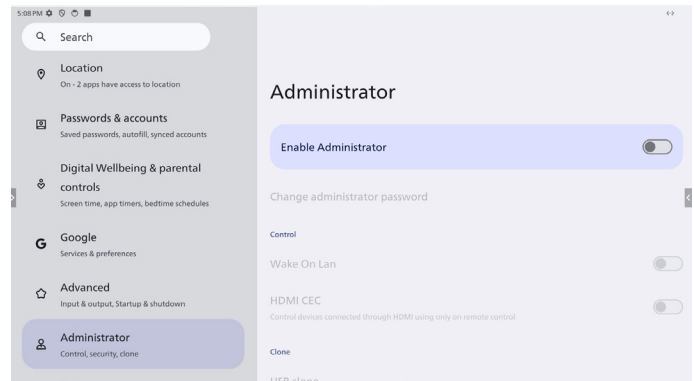


- **Wake on LAN (הפעלה ברשת מקומית):** כאשר אפשרות זו מופעלת, ה-IFP יוכל להתעורר באמצעות פקודות LAN.
- **HDMI CEC:** כאשר אפשרות זו מופעלת, ניתן לשלוט באופן אוניברסלי במכשיר המחובר ל-IFP באמצעות HDMI באמצעות פקודות CEC.
- **USB clone (שיבוט USB):** שיבוט הגדרות המערכת מ-IFP אחד לאחר באמצעות ייצוא-ייבוא.
- **Auto remove files (הסרה אוטומטית של קבצים):** הגדר את לוח הזמנים להסרה אוטומטית של קבצים כדי לחסוך בשטח אחסון, תמיכה בבחירת פרק זמן וסוגי קבצים.
- **Security lock (מנעול אבטחה):** כדי לשפר את אבטחת המערכת, ניתן להפעיל כאן את נעילת ההגדרות, נעילת הרשת, נעילת ה-USB ולהשבית מקורות לא ידועים.

6.17 System (מערכת)


ניתן לנהל את ההגדרות הכלליות של המערכת ב מערכת.

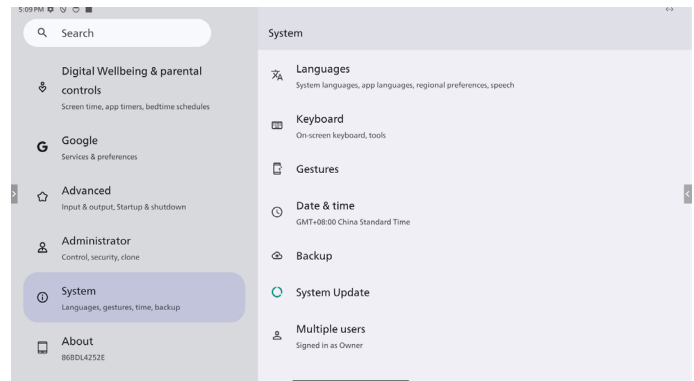

- **Languages & input (שפות וקלט):** בדוק ונהל את שפות המערכת, שיטות הקלט והגדרות המקלדת.
- **Gestures (מחווה):** נהל את הניווט במערכת ואת התנהגות המערכת בלחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה.
- **Date & time (תאריך ושעה):** נהל את הגדרות התאריך והשעה של המערכת.

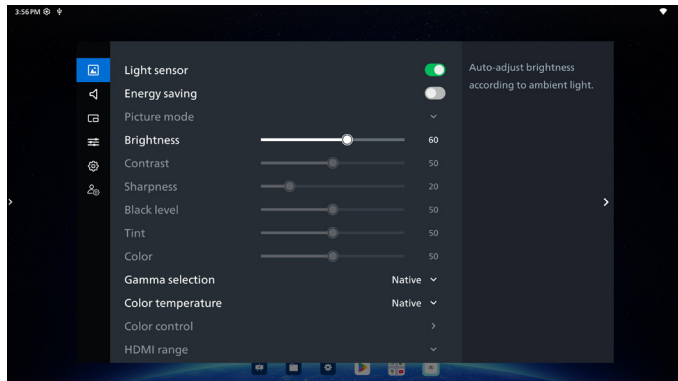

7.2.1 תפריט Picture (תמונה)

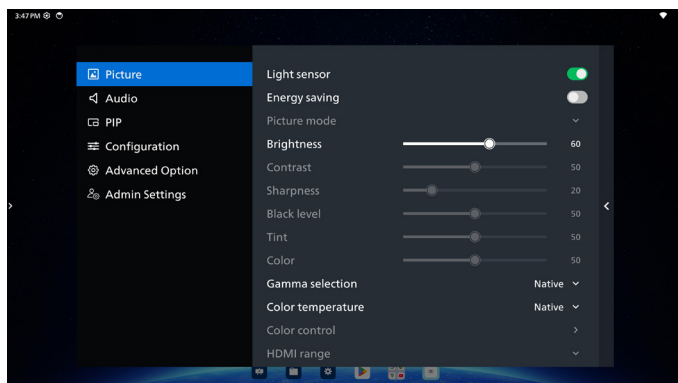

Light sensor (חיישן אור)

בחר להפעיל או לכבות את פונקציית חיישן האור.

Picture mode (מצב תמונה)

בחר מצב תמונה. בחר מבין {Standard} (סטנדרטי) / {Bright} (בהיר) / {Soft} (רך) / {custom} (מותאם אישית).

לאחר בחירת מצב, המשתמש יכול לכוון את הגדרות ה-PQ באופן ידני.

הערה: מקורות וידאו בלבד.

Brightness (בהירות)

כווןן הבהירות של התאורה האחורית של הצג.

Contrast (ניגודיות)

כווןן יחס הניגודיות של אות הכניסה.

הערה: מקור וידאו בלבד.

Sharpness (חדות)

הפונקציה הזאת יכולה לשמור על חדות התמונה תמיד, באופן דיגיטלי.

מכוונים את חדות התמונה של כל מצב תמונה. הערה: מקור וידאו בלבד.

Black Level (רמת שחור)

כווןן בהירות התמונה של הרקע.

הערה: מקור וידאו בלבד. מצב תמונה sRGB הוא סטנדרטי ולא ניתן לשנותו.

Tint (לצבוע)

כווןן גוון המסך.

הערה: מצב וידאו בלבד.

Color (Saturation) (צבע – רוויה)


כווןן הצבעים במסך.

7. הגדרות מקצועיות

להלן סקירה כללית של מבנה ההגדרות המקצועיות. אפשר להשתמש בה לכווננים נוספים של הצג.

7.1 ניווט בתפריט

7.1.1 ניווט בתפריט OSD באמצעות השלט הרחוק

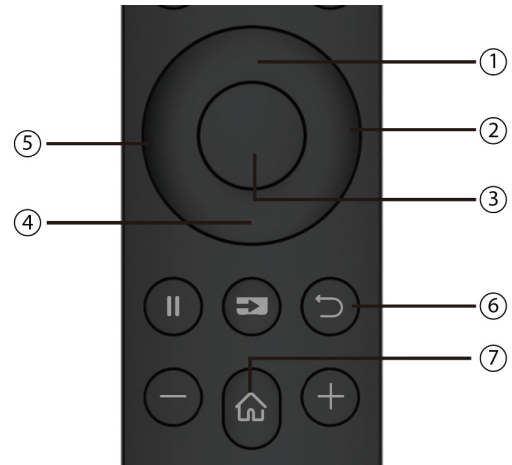


1. לחץ על ① או ④ כדי לבחור את הפריט שברצונך להתאים.
2. לחץ על הלחצן ③ כדי להיכנס לתפריט המשנה.
3. בתפריט המשנה, לחץ על ① או ④ כדי לעבור בין הפריטים, לחץ על ⑤ או ② כדי לשנות את ההגדרות. אם יש תפריט משנה, לחץ על הלחצן ③ כדי להיכנס לתפריט המשנה.
4. לחץ על הלחצן ⑥ כדי לחזור לתפריט הקודם, או לחץ על הלחצן, ⑦ כדי לצאת מתפריט ה-OSD.

7.1.2 ניווט בתפריט OSD באמצעות לחצני הבקרה של התצוגה


בחר [⚙️] בסרגל הצדדי. לחץ על כפתורי הבקרה כדי לבחור את הפריט שברצונך לכוון.

7.2 סקירה כללית של תפריט המסך

לתפריט OSD יש בסך הכל שלוש רמות. התפריט ברמה השלישית מספק הסברים לכל פונקציה בתפריט המשנה ברמה השנייה. הוא מוסיף כבירת מחדל, והמשתמשים יכולים ללחוץ על החץ כדי להרחיב אותו ולהציג אותו.

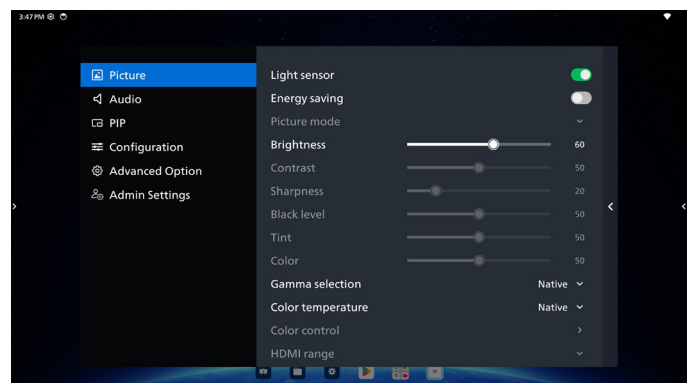

7.2.2 תפריט Audio (אודיו)

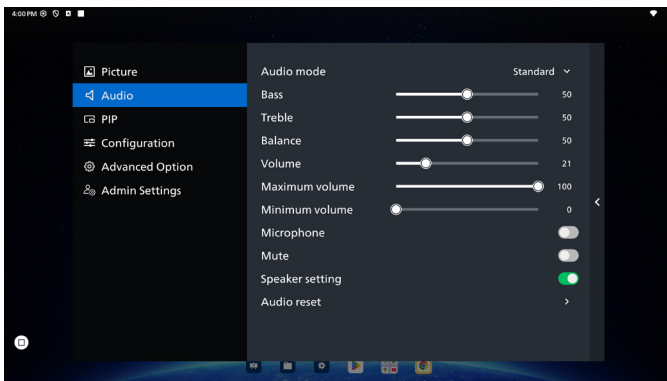

Audio mode (מצב שמע)

בחר מצב תמונה. בחר מבין {Standard} (סטנדרטי) / {Meeting} (פגישה) / {Class} (כיתה) / {Custom} (מותאם אישית).
לאחר בחירת מצב, המשתמש יכול לכוון את הגדרות ה-AQ באופן ידני.

Bass (באס)

הגברה או הנמכה של צלילים נמוכים.

Treble (צלילים גבוהים)

התאם כדי להגביר או להנמיך צלילים גבוהים יותר.

Balance (איזון)

כווןן להגברת העוצמה של פלט השמע משמאל או מימין.

Volume (עוצמת הקול)

כווןן עוצמת הקול.

Maximum volume (עוצמת קול מקסימלית)

כווןן המגבלה של הגדרת עוצמת הקול המקסימלית. פעולה זו מונעת את השמעת הקול בעוצמה גבוהה מדי.

Minimum volume (נפח מינימלי)

כווןן המגבלה של הגדרת עוצמת הקול המקסימלית. פעולה זו מונעת את השמעת הקול ברמה גבוהה מדי.

Microphone (מיקרופון)

{On} (הפעל) / {Off} (כבה) את המיקרופון הפנימי.

Mute (השתק)

הפעל/כבה את פונקציית ההשתקה.

Speaker setting (הגדרת הרמקול)

{On} (הפעל) / {Off} (כבה) את הרמקול הפנימי.

Audio reset (איפוס אודיו)

איפוס כל ההגדרות בתפריט Audio (שמע) לערכים שהוגדרו במפעל.

הערה: מקור וידאו בלבד.

Gamma selection (בחירת גמא)

בחירת הגממה של התצוגה. מתייחס לעקומת ביצועי הבהירות של אות הכניסה.

בוחרים מבין {Native} (טבעית) / {2.2} / {2.4} / {s-gamma} / {D-image}. הערה: מקור וידאו בלבד. מצב תמונה sRGB הוא סטנדרטי ולא ניתן לשנותו.

Color temperature (טמפרטורת הצבע)

התאם את טמפרטורת הצבע.

התמונה הופכת לאדמדמה ככל שטמפרטורת הצבע פוחתת, והופכת לכחלחלה ככל שטמפרטורת הצבע עולה.

הערה: מקור וידאו בלבד.

Color Control (בקרת צבע)

ניתן לכוון את רמות הצבע של אדום, ירוק וכחול באמצעות סרגלי הצבע.

R: רווח אדום, G: רווח ירוק, B: רווח כחול.

במצב טמפרטורת צבע=משתמש 1, טווח כווןן הרווח R/B/G הוא 0-255.

במצב טמפרטורת צבע=משתמש 2, טווח כווןן טמפרטורת הצבע הוא 3000k-10000k.

HDMI Range (טווח HDMI)

הגדר את טווח התצוגה עבור אות RGB הנכנס.

- {Auto} (אוטומטי) - מתאים את טווח התצוגה באופן אוטומטי בהתאם לאות הכניסה.
- {Limited} (מוגבל) - הגבל את טווח אותות RGB ל-16 עד 235.
- {Full} (מלא) - טווח אותות RGB הוא 0 עד 255.

Pixel shift (הזזת פיקסלים)

בחר את מרווח הזמן {Off} (כבוי) / {Auto} (אוטומטי) / {Custom} (מותאם אישית) ברירת מחדל: כבוי) כדי להגדיל מעט את גודל התמונה ולהזיז את מיקום הפיקסלים לארבעה כיוונים (למעלה, למטה, שמאלה או ימינה).

Pixel offset time (זמן קיזוז פיקסלים)

הגדר את זמן מחזור הזזת הפיקסלים.

הערה: הזזת פיקסלים זמינה עבור Custom, והשאר מופיעים באפור.

Dynamic contrast (DCR) (ניגודיות דינמית (DCR))

בחר להפעיל או לכבות את הניגודיות הדינמית (DRC). בחר "הפעל". אפשרות זו יכולה להתאים באופן אוטומטי את בהירות המסך והניגודיות בהתאם לשינויים בהירות וכמות של התוכן המוצג.


Picture reset (איפוס תמונה)

איפוס כל ההגדרות בתפריט תמונה.

בחר "איפוס" כדי לשחזר את נתוני היצרן מראש.

לחץ על כפתור "ביטול" כדי לבטל ולאחר מכן לחזור לתפריט הקודם.

PIP 7.2.3

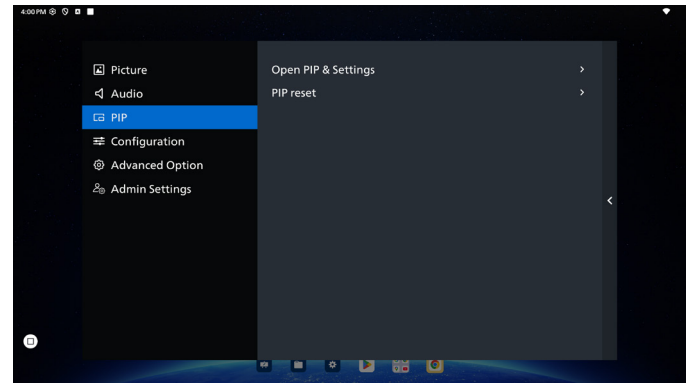


Open PIP & Settings (פתח PIP והגדרות)

פתח את אפליקציית PIP.

PIP reset (איפוס PIP)

שחזור ערכי הגדרת PIP לברירת המחדל.

7.2.4 תפריט Configuration (תצורה)

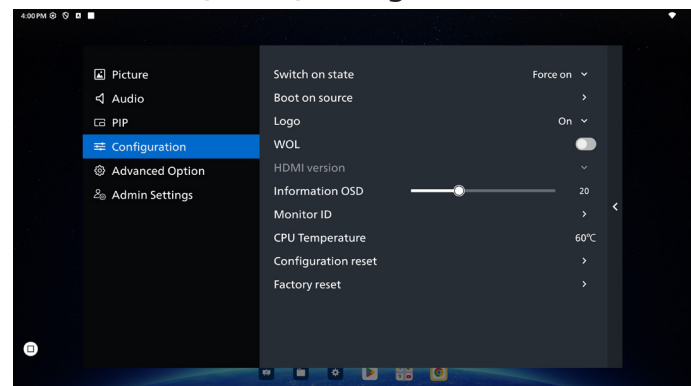

Switch on state (מצב הדלקה)

בחירת סטטוס הצג כשמחברים את כבל החשמל בפעם הבאה.

- {Power off} (כיבוי) - הצג יישאר כבוי כאשר כבל החשמל מחובר.
- {Forced on} (הפעלה מאולצת) - הצג יידלק כאשר כבל החשמל מחובר.
- {Last status} (מצב אחרון) - הצג יחזור למצב ההפעלה הקודם (מצב הפעלה/כיבוי/המתנה) לאחר חיבור כבל החשמל.

Boot on source (אתחול במקור)

בחר לבחור מקור בעת אתחול.

- {Input} (קלט) - בחר את מקור הקלט בעת אתחול.
- {Playlist} (רשימת השמעה) - בחר אינדקס רשימת השמעה עבור נגן המדיה, דפדפן. 0 מציין שאין רשימת השמעה.

Logo (לוגו)

הפעלה או השבתתה של תמונה של לוגו כעת הדלקת הצג.

- {Off} (כבוי) - לא יוצגו הלוגו הסטטי של Philips ואנימציות אתחול של Android.
- {On} (מופעל) - ערך ברירת מחדל. גם הלוגו של Philips וגם אתחול ה-Android.

- {User} (משתמש) - לוגו Philips הסטטי לא יוצג, רק אנימציות אתחול שנבחרה על ידי המשתמש תוצג בהגדרות Android.

הערה: הלוגו לא יסתובב גם אם הגדרת הסיבוב מוגדרת.

WOL (התעוררות ברשת מקומית)

- אפשר הדלקת הצג באמצעות הודעת רשת.

הערה: פונקציה זו פועלת רק במצב הספק 1 ובמצב 2.

לאחר השדרוג, WOL כבוי ברירת מחדל. המשתמשים צריכים לבחור שוב באופן ידני את מצב WOL 1/2 כדי להפעיל אותו.

HDMI version (גרסת HDMI)

הגדר את גרסת HDMI ל-1.2, 1.4 או 2.0.

Information OSD (תפריט מסך לפרטים)

הגדר את משך הזמן שבו תצוגת ה-OSD של המידע תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך. המידע שיוצג על גבי מסך ה-OSD כאשר מקור הכניסה והאות ישתנו. האפשרויות הן {כבוי, 1-60} שניות.

Monitor ID (מזהה הצג)

הגדר מספר זיהוי לשליטה על התצוגה דרך חיבור RS232C. לכל צג צריך להיות מספר מזהה ייחודי כשמחברים צגים מרובים. מספר מזהה הצג הוא בין 1 ל-255. האפשרויות הן: {Monitor group} (קבוצת ניטור)

- {Monitor group} (קבוצת ניטור)

האפשרויות הן: {0-254}. הגדרות ברירת מחדל היא 0.

הערה: 0 כבוי.

CPU Temperature (טמפרטורת המעבד)

טמפרטורת המעבד הנוכחית.


Configuration reset (איפוס תצורה)

אפס את כל ההגדרות בתפריט תצורה 1 לערכי ברירת המחדל של היצרן.

Factory Reset (איפוס להגדרות המפעל)

אפס את כל ההגדרות המותאמות אישית בתמונה, מסך, אודיו, לערכי ברירת המחדל של היצרן.

7.2.5 תפריט Advanced Option (אפשרויות מתקדמות)

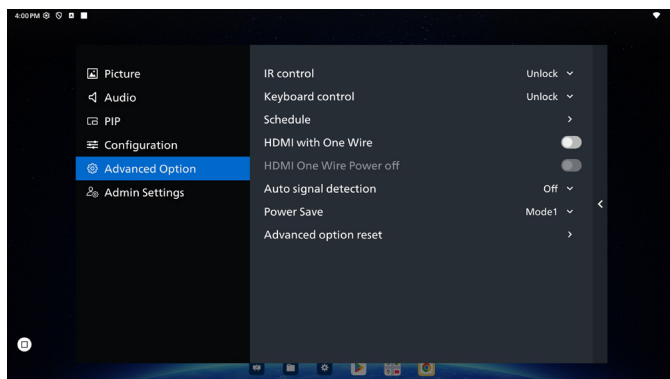

IR control (בקרת אינפרא אדום)

בחר את מצב הפעולה של השלט הרחוק כאשר מספר צגים מחוברים באמצעות חיבור RS232C.

- גיבוי 4: דף הבית (ברירת מחדל)
- גיבוי 5: דף הבית (ברירת מחדל)
- גיבוי 6: דף הבית (ברירת מחדל)
- גיבוי 7: דף הבית (ברירת מחדל)
- גיבוי 8: דף הבית (ברירת מחדל)
- גיבוי 9: דף הבית (ברירת מחדל) *
- גיבוי 10: דף הבית (ברירת מחדל) *
- גיבוי 11: דף הבית (ברירת מחדל) *

{תוסף} הכנס ידנית את מקור האות והחלף מיד.

Power Save (חיסכון בחשמל)

Mode (מצב) 1: [TCP off, WOL on, auto off]
(כבוי TCP, כבוי WOL, דלוק, כיבוי אוטומטי)

Mode (מצב) 2: [TCP off, WOL on, auto on/off]
(כבוי TCP, כבוי WOL מופעל, הפעלה/כיבוי אוטומטיים)

Mode (מצב) 3: [TCP on, WOL off, auto on/off]
(כבוי TCP, כבוי WOL, הפעלה/כיבוי אוטומטיים)

Mode (מצב) 4: [TCP on, WOL off, no auto on/off]
(כבוי TCP, כבוי WOL, אין הפעלה/כיבוי אוטומטיים)

*סטטוס ה-WOL נקבע על ידי מתג ה-WOL בתצורה.

הערה:

TCP: תומך בפונקציית WOL. Lan-Rs232: תומך בפונקציית התעורות ברשת מקומית.

כיבוי אוטומטי: כאשר אין אות במשך 20 שניות, המכשיר יכנס אוטומטית למצב כיבוי DC.

הפעלה/כיבוי אוטומטי: כאשר אין אות במשך 20 שניות, ה-PD יעבור אוטומטית למצב DC כבוי. ה-PD יופעל כאשר האות יחזור.

ללא הפעלה/כיבוי אוטומטי: PD לא ייכנס אוטומטית למצב כיבוי DC ולא יתעורר.

Advanced option reset (איפוס אפשרויות מתקדמות)


אפס את כל ההגדרות בתפריט האפשרויות המתקדמות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

7.3 Admin Setting (הגדרות מנהל)

Open Admin Settings (פתח הגדרות מנהל)

כאשר סיסמת מנהל מופעלת מהגדרות מקצועיות > הגדרות מנהל, יש להזין את הסיסמה לפני הכניסה להגדרות המנהל.

הערה: אם תבחר לדלג או להשבית ב-OOBE, תצטרך להגדיר סיסמה כדי להיכנס למצב Admin בפעם הראשונה. אם כבר הוגדרה סיסמה, ניתן פשוט להזין אותה כדי לגשת למצב Admin.

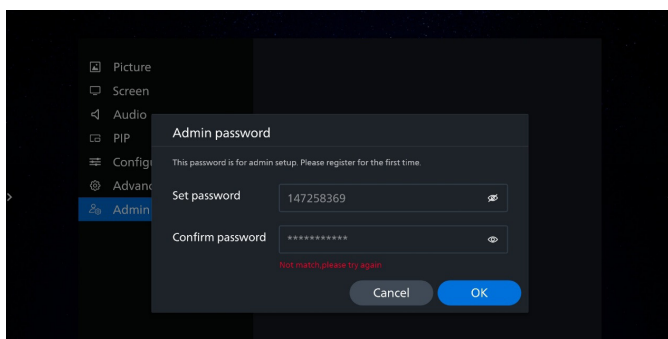

- {Unlock} (פתיחה) - ניתן להפעיל את כל הצגים כרגיל באמצעות יחידת השלט רחוק.
- {Lock All} (נעל הכל) / {Lock all but Volume} (נעל הכל מלבד עוצמת הקול) / {Lock all but Power} (נעל הכל מלבד הכיבוי) / {Lock all except PWR & VOL} (נעילת כל הפונקציות למעט PWR ו-VOL) - נעילת פונקציית השלט הרחוק של תצוגה זו.
- כדי לבטל את הנעילה, לחץ והחזק את כפתור [קלט] בשלט הרחוק למשך יותר מ-6 (שש) שניות.

Keypad Control (בקרת מקלדת)

בחר כדי להפעיל או להשבית את פונקציית מקלדת התצוגה (כפתורי הבקרה).

- {Unlock} (ביטול נעילה) - הפעלת פונקציית המקלדת.
- {Lock All} (נעל הכל) / {Lock all but Volume} (נעל הכל מלבד עוצמת הקול) / {Lock all but Power} (נעל הכל מלבד הכיבוי) / {Lock all except PWR & VOL} (נעילת כל למעט PWR & VOL) - השבתת פונקציית המקלדת.

Schedule (לוח זמנים)

אפשר למשתמשים להגדיר עד שבעה מרווחי זמן שונים לתצוגת הפעילות.

- {Schedule list} (רשימת לוחות זמנים) - בחר 1-7 לוחות זמנים לעריכה.
- {Enable} (הפעלה) - הפעלה/השבת את לוח הזמנים הנבחר. אם יש התנגשות עם לוח זמנים אחר או עם שעת התחלה/סיום, מקור הקלט ריק, המשתמש לא יכול להפעיל לוח זמנים זה.
- {On time} (בזמן) - קבע את שעת ההתחלה.
- {Off time} (זמן כיבוי) - קבע את שעת הסיום.
- {Input} (קלט) - הגדר את מקור הקלט, המערכת תעבור למקור הנבחר באופן אוטומטי בזמן ההפעלה.
- {Play list} (רשימת השמעה) - הגדר את רשימת השמעה 1-7 עבור מקורות נגן PDF ודפדפן.
- {Days of the week} (ימי השבוע) - קבע יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי ויום שבת.
- {Every week} (כל שבוע) - הגדר מחזור חיים.
- {Brightness} (בהירות) - הגדר את הבהירות.
- {Clear all} (נקה הכל) - נקה את הנתונים המוגדרים כברירת מחדל של הדף הנוכחי (ללא שמירה).
- {Cancel} (ביטול) - ביטול ואי שינוי נתוני לוח הזמנים.
- {SAVE} (שמור) - שמור את נתוני לוח הזמנים.

HDMI with One Wire (HDMI עם כבל אחד)

הפעלה או השבתה של HDMI CEC.

HDMI One Wire Power off (כיבוי באמצעות כבל HDMI אחד)

אפשר למשתמש להגדיר מספר מכשירים למצב המתנה על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה. פונקציה זו זמינה רק כאשר HDMI CEC מופעל.

Auto signal detection (זיהוי אוטומטי של אות)

אופציה:

- {Off} (כבוי): השבתת זיהוי אותות אוטומטי
- {All} (כל): *VGA <- *DP <- *HDMI3 <- HDMI2 <- HDMI1 <- OPS <- *TYPE-C <- PDF <- Screenshare <- מותאם אישית <- בית

*לא כל המודולים כוללים את כל המקורות ברשימה זו. DVI יכול להיות DVI-I או DVI-D


*נגן מדיה ודפדפן ינסו רק את אינדקס רשימת השמעה 1

{Failover} (גיבוי בעת כשל):

גיבוי 1: דף הבית (ברירת מחדל)

גיבוי 2: דף הבית (ברירת מחדל)

גיבוי 3: דף הבית (ברירת מחדל)

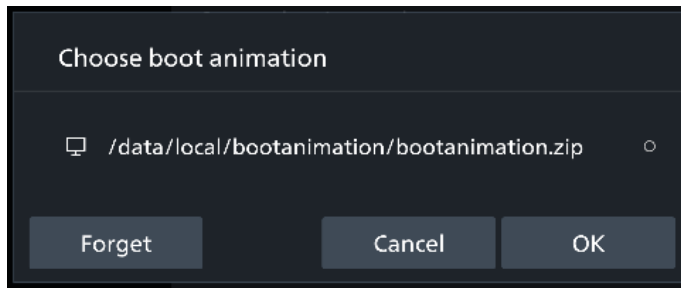

את כל קבצי אנימציות האתחול הזמינים ניתן למצוא בתיקייה הבאה:

1. תיקייה תחת `/data/local/boot animation/`: קובץ האנימציה של האתחול שהועתק מה-USB.
2. קובץ תחת `{USB_STORAGE_VOLUME_NAME}`: שמור את קובץ האנימציה של האתחול בכונן ה-USB.

אפשרויות דיאלוג:

1. FORGET (לשכוח)

נקה את הקובץ "bootanimation.zip" הנמצא ב- `/data/local/` `/boot animation`.

אנימציה מותאמת אישית לא תופעל במהלך אתחול המערכת.

2. CANCEL (ביטול)

בטל וסגור את תיבת הדו-שיח.

3. SAVE (שמור)

העתק את הקובץ הנבחר ל- `/data/local/boot animation/`. לאחר מכן, המשתמש יכול להסיר את אמצעי האחסון החיצוני שלו (USB). המערכת משתמשת בקובץ האנימציה של האתחול הנמצא ב- `/data/local/boot animation-`.

אם המערכת לא מצליחה למצוא קובץ zip של אנימציות אתחול באחסון חיצוני (USB) וב- `data/`, רשימת הקבצים תהיה ריקה. הכפתורים "שמור" ו"שכח" אפורים, על המשתמש לבדוק את התוכן שנשמר בזיכרון ה-USB.

לחץ על כפתור "ביטול" כדי לסגור את תיבת הדו-שיח וחבר שוב את זיכרון ה-USB. אם התיקייה `/data/local/bootanimation/` ריקה, פירוש הדבר שהמשתמש עדיין לא שמר את הקובץ "bootanimation.zip".

הלוגו המוגדר כברירת מחדל של Philips מופיע במהלך אתחול המערכת.

כאשר "bootanimation.zip" נמצא באחסון חיצוני, תופיע תיבת דו-שיח של רשימת הקבצים.

אם הקובץ "bootanimation.zip" נמצא בתיקייה `/data/` `/local/bootanimation`, תיבת הדו-שיח המוקפצת תציג קובץ זה כאפשרות הראשונה. זה פשוט אומר שהמשתמש העתיק (שמר) בעבר את הקובץ "bootanimation.zip" והמערכת תתחיל עם אנימציה של אתחול מ- `/data/local/bootanimation/bootanimation.zip`.

`/data/local/bootanimation/bootanimation.zip`


ניתן להחליף את קובץ אנימציות האתחול באמצעות כפתור "שמירה".

Toolbar Style (סגנון סרגל הכלים)

בחר את סגנון סרגל הכלים (סרגל צדדי או סרגל צף).


Toolbar settings (הגדרות סרגל הכלים)

הגדר את מצב התצוגה של סרגל הכלים (תמיד דולק/תמיד כבוי/הסתרה אוטומטית).

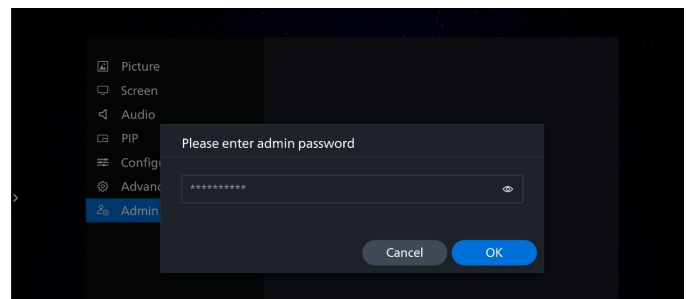


7.3.1 General Settings (הגדרות כלליות)

כדי להגדיר את מרבית התכונות של תצוגת השילוט, ראה להלן מידע מפורט יותר אודות הגדרות תצוגת השילוט.

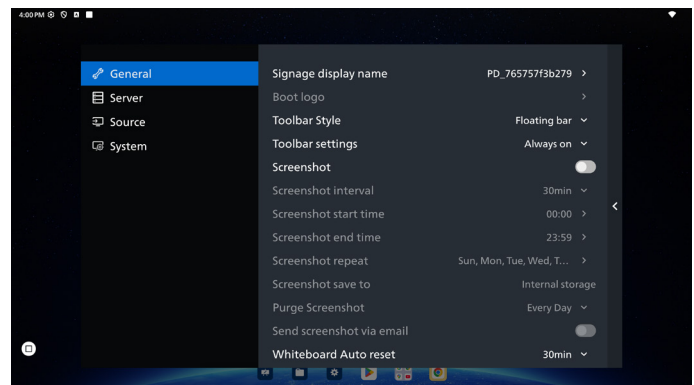

Signage Display Name (שם תצוגה של שילוט)

הגדר את שם התצוגה של השלט, השם המוגדר כברירת מחדל הוא כתובת MAC של Ethernet עם קידומת "PD_". לדוגמה, "PD_00:0b:12:22:33:98". האורך המרבי של השם הוא 36 תווים בפורמט UTF8. לחץ כדי לשנות את שמו.

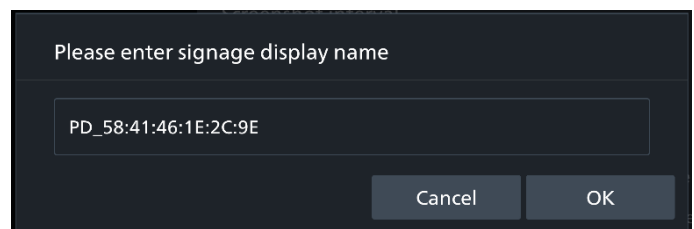

Boot Logo (לוגו המגף)

המשתמש יכול להגדיר את לוגו האתחול של המכשיר (אנימציות אתחול) כאשר הגדרות מקצועיות -> תצורה -> לוגו מוגדר למצב "משתמש".

אם "לוגו" אינו מוגדר למצב "משתמש", המשתמש לא יכול להתאים אישית את אנימציות האתחול.

כאשר הוא מוגדר למצב "משתמש", האפשרות "בחר אנימציה אתחול" הופכת לזמינה.

כאשר הלוגו מוגדר למצב "משתמש", לוגו Philips המוגדר כברירת מחדל יופיע.

לחץ על "בחר אנימציה אתחול" ותפריט קופץ יופיע כדי שהמשתמש יבחר קובץ אנימציה אתחול. תוכן שנשמר בכרטיס זיכרון USB ייסרק באופן אוטומטי.

שם קובץ האנימציה של האתחול חייב להיות מוגדר כ- "boot-animation.zip", כל פורמט אחר אינו תקף.

Screenshot (צילום מסך)

כדי ללכוד צילומי מסך מהתוכן המיובא, לחץ על "הפעל" כדי להפעיל את פונקציית צילום המסך האוטומטי. אם אפשרויות צילום המסך מופיעות באפור, פירוש הדבר שפונקציית צילום המסך עדיין לא הופעלה.

לאחר הפעלת תכונה זו, ניתן להגדיר את מרווח הזמן בין כל צילום מסך, וכן את תיקיית היעד שבה יישמר המסך שצולם. האפשרות "שמור צילום מסך ב" מודיעה לך שתמונות צילום המסך יישמרו באחסון הפנימי ולא ניתן לשנותן באופן ידני.

הערה:

1. תמונות המסך יימחקו אוטומטית בתנאים הבאים:

(1) כאשר זמן ההתחלה של תכונת צילום המסך מוגדר ל-0 שניות.

(2) התחלת צילום המסך ב-40 שניות של הדקה.

(3) אם תחליט למחוק את תמונות המסך מדי שבוע, נתוני מחיקת התמונות ישתנו ליום שבו תחיל את הגדרת תכונת צילום המסך. לדוגמה, אם קבעת את יום המחיקה ליום שני בכל שבוע, ואז שינית הגדרות אחרות בתכונת צילום המסך ביום שישי, יום המחיקה ישתנה ליום שישי (היום של השעה הנוכחית במערכת).

2. תכונת שינה (השעיית מערכת) וצילום מסך:

תכונת צילום המסך מושעת כאשר המערכת נכנסת למצב שינה. כתוצאה מכך, פונקציית שליחת צילום המסך בדואר מושעת. התכונות הקשורות לצילום המסך יופעלו מחדש כאשר המערכת תיכנס למצב פעיל.

Screenshot interval (מרווח צילום מסך)


הגדר את מרווח הזמן בין כל צילום מסך. האפשרויות הזמינות הן 30 ו-60 דקות.

Screenshot Start Time (זמן התחלת צילום המסך)

הגדר את שעת ההתחלה של היום כדי להפעיל את פונקציית צילום המסך.

ודא שאתה לוחץ על כפתור "שמור" לפני שאתה עוזב את תיבת הדואר, אחרת ההגדרות שלך לא יישמרו.

שעת ההתחלה חייבת להיות קצרה משעת הסיום. תופיע הודעת טוסט שתודיע לך אם מדובר בערך לא חוקי.

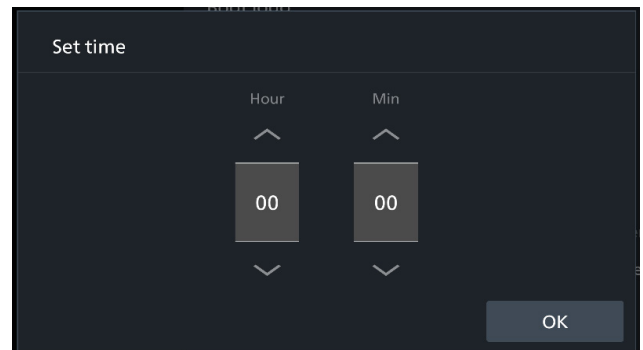
**Screenshot End Time (זמן סיום צילום מסך)**

הגדר את שעת הסיום של היום כדי להפסיק את פעולת צילום המסך. ודא שאתה לוחץ על כפתור "שמור" לפני שאתה עוזב את תיבת הדואר, אחרת ההגדרות שלך לא יישמרו.

שעת ההתחלה חייבת להיות קצרה משעת הסיום. תופיע הודעת טוסט שתודיע לך אם מדובר בערך לא חוקי.

Screenshot repeat (העתקת צילום מסך)

הגדר את מצב החזרה לצילום מסך אוטומטי.

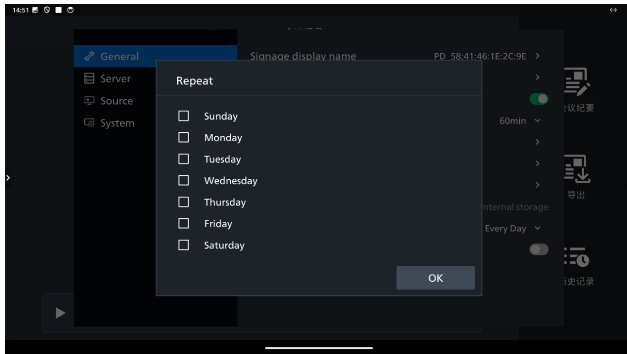**Screenshot Save to (שמירת צילום מסך ל)**


תמונות המסך יישמרו בתיקייה "philips/screenshot" באחסון הפנימי.

Purge Screenshots (מסכי טיהור)

הגדר את מרווח הזמן למחיקת תמונות המסך. האפשרויות הזמינות הן "כל יום" ו"כל שבוע".

Send screenshots via email (שלח צילומי מסך באמצעות דוא"ל)

ניתן לשלוח כל תמונת מסך כקובץ מצורף לדוא"ל. על המשתמש להגדיר תחילה את פרטי הדואר האלקטרוני ב"הגדרות שרת" - התראות דואר אלקטרוני" (עיין בסעיף התראות דואר אלקטרוני).

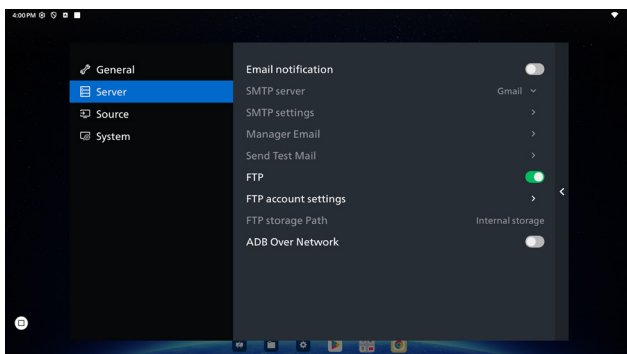7.3.2 Server Settings (הגדרות שרת)**Email Notification (הודעת דוא"ל)**

הפעל/כבה את תכונת הדוא"ל. הגדר SMTP ודוא"ל של המנהל לאחר הפעלת תכונת התראות הדוא"ל.

SMTP server (שרת SMTP)


הגדר את כתובת הדוא"ל של השולח ואת פרטי שרת ה-SMTP.

ישנם שני סוגים של שרתי SMTP שהמשתמש יכול להגדיר: "גימייל" ו"אחר". באמצעות האפשרות "אחר", המשתמש יכול להגדיר ידנית את שרת SMTP, סוג האבטחה ויציאת השרת.


SMTP settings (הגדרות SMTP)

1. הסיסמה צריכה להיות בפורמט UTF8, באורך של 6 עד 20 תווים.
2. המשתמש אינו יכול להגדיר את היציאה 5000 (יציאת ברירת מחדל של SSCP) ו-2121 (יציאת ברירת מחדל של שרת FTP). הגדרת יציאת הרשת SSCP ב"הגדרות שרת" - הגדרות SMTP.


2. פתח את <https://www.google.com/>, Google, התחבר לחשבון Gmail שלך ופתח את 'נהל את חשבון Google' שלך.

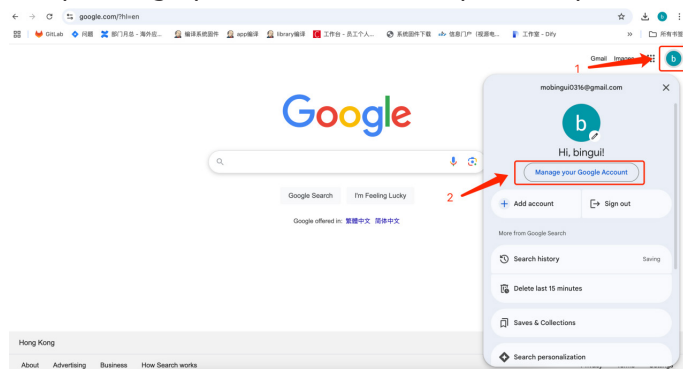


3. לחץ על אבטחה ואימות דו-שלבי

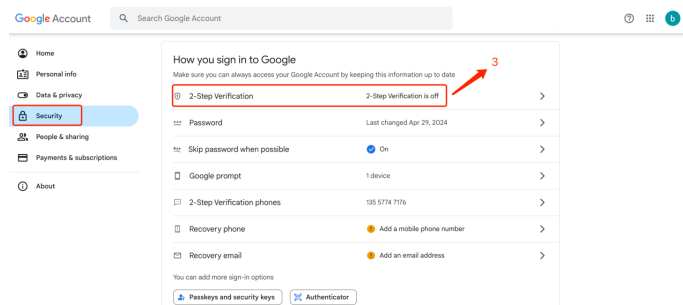

4. הפעל אימות דו-שלבי

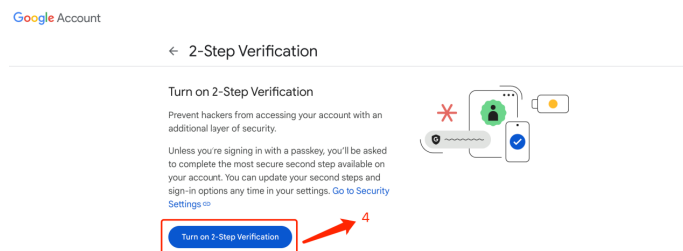

5. לאחר ההפעלה המוצלחת, הזן <https://myaccount.google.com/apppasswords?hl=en> בשורת הכתובת של הדפדפן כדי להגדיר סיסמה ייעודית. ניתן למלא כל שם.

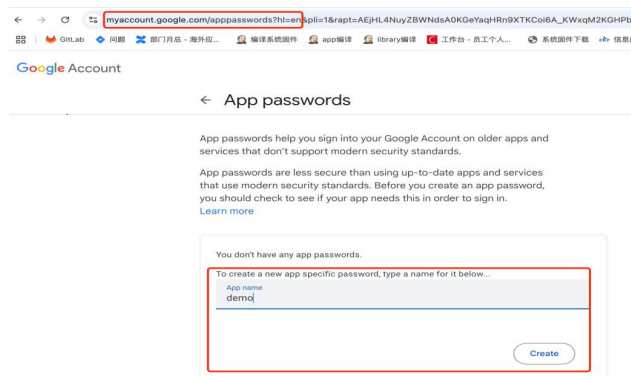


הגדרות יציאת רשת FTP ב"הגדרות שרת" -> הגדרות חשבון "FTP".


הערה: ג'ימייל: (שרת SMTP, סוג אבטחה ויציאה מופיעים באפור)

3. הגדרות אבטחה: Gmail דורש אימות דו-שלבי.

שרת SMTP הוא Gmail

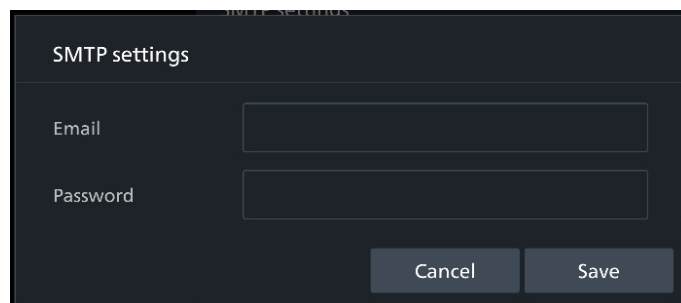


שרת SMTP הוא אחר

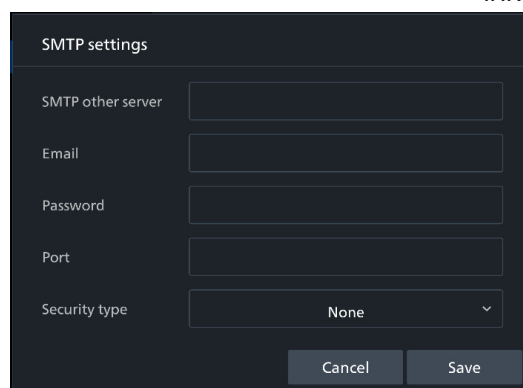

שלב לקבלת קוד אישור Gmail (סיסמה):

1. פתח את Google Chrome והזן <https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/fwdandpop,login>

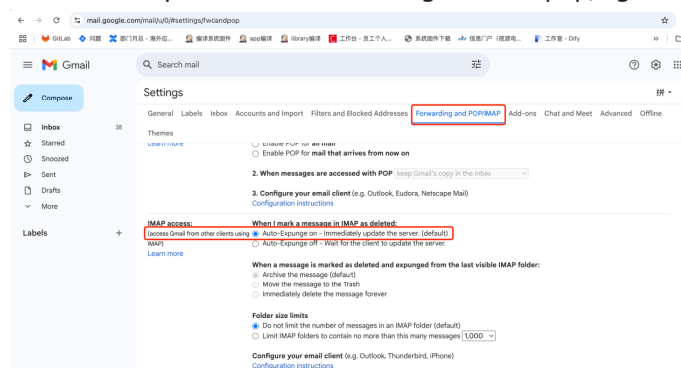

FTP storage Path (נתיב אחסון FTP)


לשרת ה-FTP יש גישה לאחסון הפנימי בלבד. נתיב האחסון אינו ניתן לשינוי.

ADB over Network (ADB מעל הרשת)

ניתן לגשת ל-ADB דרך חיבור רשת עם פורט 5555.

7.3.3 Source Settings (הגדרות מקור)

משתמשים יכולים להגדיר את האפשרויות המפורטות של קובץ ה-APK המקורי.

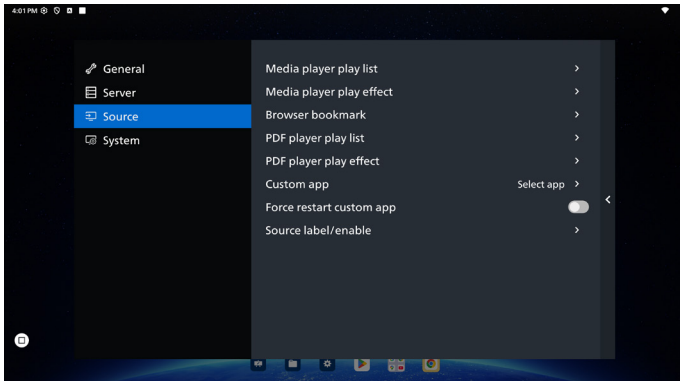**Media player play list (רשימת השמעה של נגן מדיה)**

פתח את פעולת עריכת רשימת ההשמעה של נגן המדיה APK.

Media player play effect (אפקט השמעה של נגן מדיה)

פתח את פעילות הגדרות עריכת האפקטים של נגן המדיה APK.

Browser bookmark (סימנייה בדפדפן)

פתח את פעילות עורך הסימניות של קובץ ה-APK של הדפדפן.

PDF player play list (רשימת השמעה של נגן PDF)

פתח את פעולת עריכת רשימת ההשמעה של APK של נגן PDF.

PDF player play effect (אפקט השמעה של נגן PDF)

פתח את הגדרות אפקט העריכה של APK של נגן PDF.

Custom app (אפליקציה מותאמת אישית)

המשתמש יכול להגדיר APK של מקור לקוח. ה-APK שנבחר יופעל בעת המעבר למקור הקלט המותאם אישית. אם קובץ APK של מקור מותאם אישית אינו מוגדר, המערכת מציגה מסך שחור בעת מעבר למקור קלט לקוח.

אם מוגדר APK מקור מותאם אישית, שם ה-APK יוצג. אחרת, פירוש הדבר שהאפליקציה המותאמת אישית לא הוגדרה.

Select APP (בחר אפליקציה)

(1) כפתור FORGET (שכח)

נקח את יישום המקור המותאם אישית. הוא יוצג באפור אם יישום מקור הלקוח לא הוגדר.

(2) כפתור CANCEL (שכח)

צא מבלי לשמור את השינויים.

(3) כפתור SAVE (שמור)

לחץ על כפתור "שמור" כדי לבחור ב-APS כיישום המקור המותאם אישית. הוא יוצג באפור אם לא ניתן לבחור יישום זמין.

6. העתק ושמו את הסיסמה. אם אינך מעתיק אותה, סגור את החלון. לא תוכל למצוא את הסיסמה מאוחר יותר ותצטרך ליצור אותה מחדש.

Generated app password

Your app password for your device

mkfj lxxg zbix

Copy and save password

How to use it

Go to the settings for your Google Account in the application or device you are trying to set up. Replace your password with the 16-character password shown above.

Just like your normal password, this app password grants complete access to your Google Account. You won't need to remember it, so don't write it down or share it with anyone.

Done

Manager Email (דוא"ל של המנהל)

ציין את כתובת היעד לקבלת הדוא"ל.

Send Test Mail (שלח דואר אלקטרוני לבדיקה)

"דואר ניסיון" כדי לשלוח דואר אלקטרוני ניסיון.

FTP

לחץ על תיבת הסימון כדי להפעיל/להשבית את תכונת שרת ה-FTP. לאחר הפעלת תכונה זו, המשתמש יכול להגדיר חשבון, סיסמה ומספר יציאה.

לבסוף, הפעל מחדש את המערכת באופן ידני כדי להחיל את הגדרות ה-FTP.

FTP account settings (הגדרות חשבון FTP)

FTP account settings	
Account	smartcms
Password	
Port	2121
Cancel Save	

(1) Account (חשבון): שם המשתמש להתחברות לשרת FTP. אורך שם החשבון צריך להיות בין 4 ל-20 תווים, וניתן להשתמש רק בתווים [a-z], [A-Z] ו-[0-9].

(2) Password (סיסמה): הסיסמה להתחברות לשרת FTP. אורך הסיסמה צריך להיות בין 6 ל-20 תווים, וניתן להשתמש רק בתווים [a-z], [A-Z] ו-[0-9]. הסיסמאות מוסתרות על ידי כוכביות לאחר ההגדרה.

(3) Port (נמל): מספר היציאה של שרת FTP. טווח מספרי היציאות הזמינות הוא בין 1025 ל-65535, וההגדרה המוגדרת כברירת מחדל היא 2121. לא ניתן להשתמש במספר הפורט הבא: 8000 / 9988 / 15220 / 28123 / 28124 / ויציאת רשת SICP (ברירת מחדל 5000).

Clear USB storage (נקה אחסון USB)

נקה את התיקייה "Philips" מהאחסון USB בלבד.

תיבת דו-שיח מפרטת את כל התיקיות שהמערכת עומדת לנקות. לחץ על "RESET" כדי לנקות את כל הנתונים תחת התיקייה המפורטת, או לחץ על מקש חזור כדי לצאת מבלי לשמור.

Auto restart (הפעלה מחדש אוטומטית)

פונקציית ההפעלה מחדש האוטומטית מאפשרת למכשיר להפעיל את עצמו מחדש באופן אוטומטי בשעה שתקבע.


Export Signage Display Settings (ייצוא הגדרות תצוגת שילוט)

המערכת מייצאת נתוני מסד נתונים וקבצי APK (מדיה/דפדפן/נגן PDF) ל-{storage}/Philips/clone/BDL4252E-clone.zipfile של האחסון הנבחר (אחסון פנימי או אחסון USB).

הערה:

אם האחסון הנבחר (אחסון פנימי ו-USB) אינו מכיל את Philips/ folder, המערכת תיצור אותו באופן אוטומטי.

רשימה של כל אמצעי האחסון הזמינים (אחסון פנימי ואחסון USB):

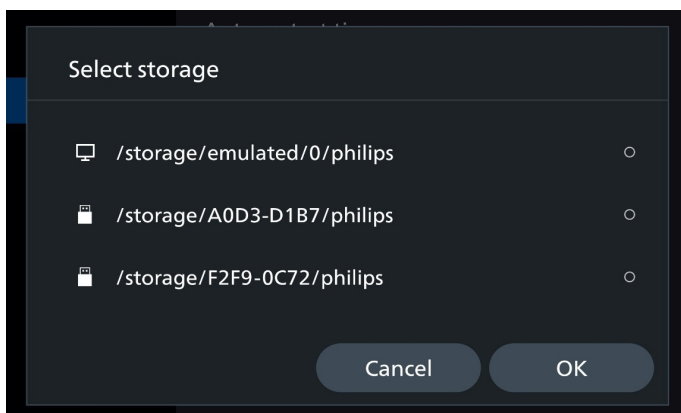**Import Signage Display Settings (ייבוא הגדרות תצוגת שילוט)**

ייבא נתוני מסד נתונים מקובץ zip philips/clone BDL4252E-clone של האחסון הנבחר (אחסון פנימי, USB, יבא את הדברים הבאים:

- (1) ייבוא מסד נתונים ב-BDL4252E-clone.zip
 - (2) ייבוא APK (מדיה/דפדפן/נגן PDF) ב-BDL4252E.cloine.zip
- רשימה של כל אמצעי האחסון הזמינים (אחסון פנימי ואחסון USB):



Force restart custom app (הפעלה מחדש של אפליקציה מותאמת אישית בכפייה)

כאשר תכונה זו מופעלת, המערכת יכולה לנסות את מצב האפליקציה המותאמת אישית. אם האפליקציה המותאמת אישית אינה קיימת והאתחול במקור מוגדר כ"אפליקציה מותאמת אישית", המערכת תנסה להפעיל את האפליקציה המותאמת אישית שוב.

ההגדרה המוגדרת כברירת מחדל היא 'השבת'.

Source lable/enable (מקור תווית/הפעלה)

שנה את תוויות המקור המוצגות ברשימת המקורות, והפעל/השבת מקור ברשימת המקורות.

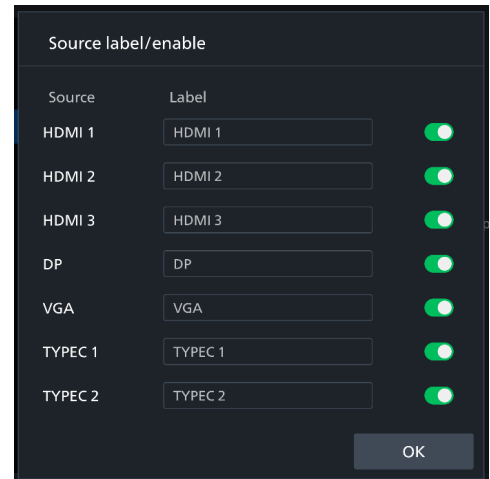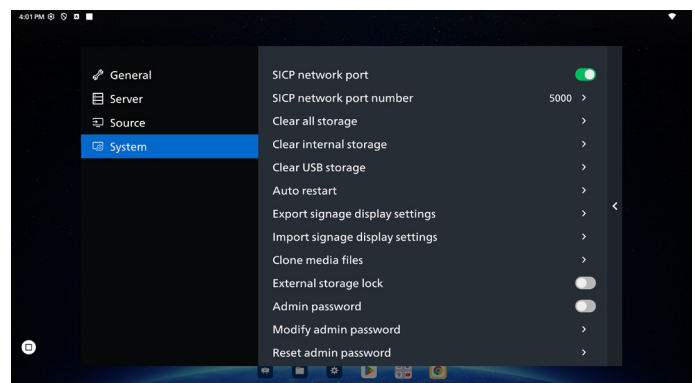**7.3.4 System Settings (הגדרות מערכת)****SICIP network port (יציאת רשת SICIP)**

הגדר את יציאת ברירת המחדל של SICIP והפעל/השבת את SICIP הרשת. SICIP ברירת המחדל מופעל עם פורט 5000.

SICIP network port number (מספר יציאת הרשת SICIP)

מספר הפורט נע בין 1025 ל-65535.

היציאות הבאות כבר תפוסה ולא ניתן להקצות אותן: 9988, 8000, 28124, 28123, 15220, 2121.

Clear all storage (נקה את כל האחסון)

נקה את הנתונים תחת {storage}/philips/folder של האחסון הפנימי והיציאות.

נקה את התיקייה "Philips" מהאחסון הפנימי ומה-USB.

Clear internal storage (נקה את האחסון הפנימי)

נקה את התיקייה "Philips" מהאחסון הפנימי בלבד.

(1) הזן תחילה את הסיסמה הנוכחית.
אם הסיסמה הנוכחית אינה נכונה, תראה הודעת טוסט "סיסמה שגויה".

(2) הזן סיסמה חדשה.

(3) הזן את הסיסמה החדשה שוב.

נסה שוב אם הסיסמה החדשה אינה נכונה.

אם הסיסמה שונתה בהצלחה, תראה הודעה "הושגה בהצלחה" ב-Android Toast.

Reset admin Password (אפס סיסמת מנהל)

סיסמה: שנה את הסיסמה במידת הצורך.

איפוס סיסמה: אפס את הסיסמה. אם התהליך הצליח, תופיע הודעת "הצלחה".

Hint touch lock dialog (רמז לתיבת דו-שיח נעילת מגע)

מתג תיבת דו-שיח נעילת מגע. כברירת מחדל, המצב מופעל. כאשר האפשרות כבויה, תיבת הדו-שיח להזנת סיסמה לא תופיע שוב.

הערה: אם המשתמשים רוצים להפעיל אותו שוב, עליהם להשתמש בשלט הרחוק כדי לעבור להגדרות ולהפעיל פונקציה זו כדי להציג את תיבת הדו-שיח של הסיסמה.

Modify touch lock password (שינוי סיסמת נעילת המגע)

שינוי סיסמת נעילת מגע

Reset touch lock password (איפוס סיסמת נעילת מגע)

אפס את סיסמת נעילת המגע, סיסמת ברירת המחדל: 123.

TeamViewer Support (תמיכה ב-TeamViewer)

הפעל/כבה את התמיכה ב-TeamViewer. TeamViewer ישלח מפתח HOME וירטואלי כדי לפתוח מצב ניהול. ברירת המחדל היא כבויה.

קובצי ה-APK של TeamViewerHost ו-TeamViewerQsAddOn יותקנו אוטומטית במערכת. אחרת, המערכת תסיר אותם אם המשתמש יבטל את "תמיכת TeamViewer".

ErP Lot 5

הפעל/כבה ErP Lot5.

מצב חיסכון באנרגיה. כאשר האפשרות מופעלת, מכשירי Android מציגים אזהרה לאחר 60 דקות של חוסר פעילות, ולאחר מכן נכנסים למצב המתנה (כיבוי) לאחר 5 דקות נוספות. ערוצים שאינם Android נכנסים למצב המתנה לאחר 20 שניות ללא אות.

*יעיל רק במצב כוח 1.

Enable logging (הפעל רישום)

הפעל/כבה רישום.

לאחר ההפעלה, PD יתחיל לרשום את יומן logcat של אנדרואיד, הודעות הקרנל, ויישמור אותם באופן אוטומטי ב-USB או באחסון הפנימי. העדיפות הראשונה היא אחסון USB. אם אין התקני USB מחוברים ל-PD, כל הנתונים יישמרו באחסון הפנימי.

הנתיב שנשמר יהיה


{ספריית roor של אחסון USB}
philips/Log/BDL4252E-Log-{yyyy-MM-dd-HH-mm-ss}

או

{ספריית השורש של האחסון הפנימי}
philips/Log/BDL4252E-Log-{yyyy-MM-dd-HH-mm-ss}

אם תשבית את הרישום, כל הנתונים יישמרו בקובץ zip כמו

{ספריית roor של אחסון USB}-/Log/BDL4252E-Log/philips

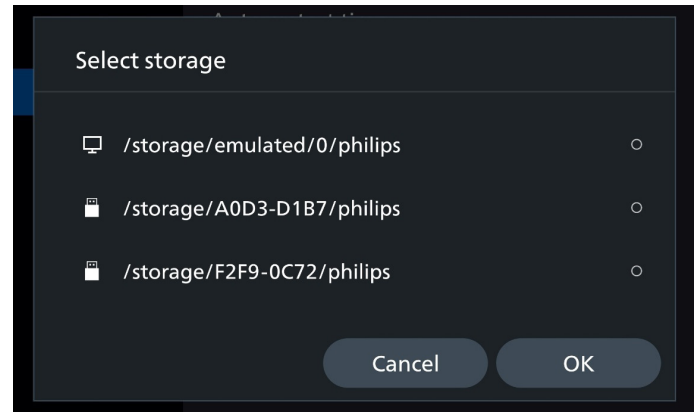

תיבת דו-שיח לאישור מוצגת לפני ייבוא ההגדרות וה-APK. לחץ על כפתור "אישור" כדי להתחיל לייבא את הנתונים.

שכפל קבצי מדיה

פונקציה זו מאפשרת לך להעתיק את קבצי המדיה מאחסון המקור שנבחר לאחסון היעד.

קובצי שיבוט המערכת נמצאים בתיקייה הבאה:

פיליפס/צילום


פיליפס/מוזיקה

פיליפס/וידאו

פיליפס/cms

פיליפס/pdf

פיליפס/דפדפן

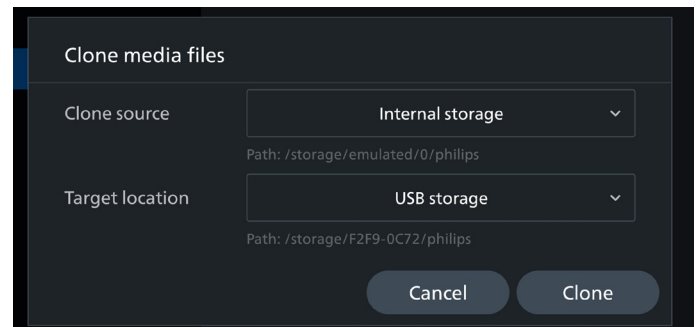

External Storage Lock (מנעול אחסון חיצוני)

הפעל/כבה כדי לנעול אחסון חיצוני (אחסון USB). ברירת המחדל היא כבויה.

הערה: כאשר אתה מבטל את נעילת האחסון החיצוני כדי לאפשר את המצב, אנא נתק את האחסון החיצוני וחבר אותו שוב. לאחר מכן, המערכת תוכל לזהות שוב אחסון חיצוני.

Admin password (סיסמת מנהל)

אם סיסמת המנהל מוגדרת כ-כיבוי, פירוש הדבר הוא שכניסה למצב מנהל אינה דורשת סיסמה.

הערה: כאשר סיסמת המנהל הפעלה, נדרשת סיסמה כדי להתחבר למצב מנהל.

Modify admin password (שינוי סיסמת מנהל)

המשתמש יכול לשנות את הסיסמה לכניסה למצב מנהל.

בצע את השלבים הבאים:

{yyyy-MM-dd-HH-mm-ss}.zip

או

{ספריית השורש של האחסון הפנימי} / philips/Log/
BDL4252E-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip

System local update (עדכון מקומי של המערכת)

המערכת תחפש אוטומטית את הקובץ "update.zip" בתיקיית השורש של דיסק ה-USB. אם נמצא קובץ "update.zip" באחסון החיצוני, תוצג רשימה למשתמש לבחירת הקובץ לעדכון. לאחר בחירת הקובץ מהרשימה, המערכת מתחילה לאתחל מחדש ולעדכן.

שימו לב כי:

- (1) אל תכבה את החשמל ואל תנתק את החשמל
- (2) המערכת הנוכחית תומכת רק בעדכון מלא של Android.
- (3) שם קובץ העדכון חייב להיות "update.zip" בלבד.
- (4) הקובץ "update.zip" חייב להיות מאוחסן בתיקיית השורש של האחסון החיצוני.

פתח את פעילות הגדרות עריכת האפקטים של נגן המדיה APK.

8. פורמטי מדיה נתמכים

פורמטי מולטימדיה ב-USB

פורמט וידאו		
הרחבות	קודק וידאו	רזולוציית שידור מקסימלית וקצב סיביות
.3gp/3GP2	H.263	SQcIF (128x96), QcIF (176x144), cIF (352x288), 20Mbps
	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
.avi	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
.dat	mpeg1/2	1920*1080@60fps
.flv	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
.mkv	Mpeg-4	1920*1080@60fps
	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
.mov	Mpeg-4	1920*1080@60fps
	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
.mp4	Mpeg-4	1920*1080@60fps
	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
	H.265	3840x2160@60fps, 80Mbps
.VOB	mpeg1/2	60fps@1080*1920
.mpg/.mpeg	mpeg1/2	60fps@1080*1920
.webm	vp9	7680x4320@30fps, 30Mbps
	vp8	1920*1080@60fps, 20Mbps
.ts	H.265	3840x2160@60fps, 80Mbps
	mpeg1/2	1920*1080@60fps
	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps

פורמט שמע		
הרחבות	קודק שמע	קצב דגימה/קצב סיביות
.aac/.m4a	AAC-LC	קצב דגימה: 8 קילוהרץ~44 קילוהרץ
.mpg	MPEG1/2 2/3	קצב דגימה: 16 קילוהרץ~48 קילוהרץ קצב סיביות: VBR ו-cBR, 48kbps~320Kbps
.flac	FLAC	קצב דגימה: 16 קילוהרץ~44 קילוהרץ
.ape	/	/
.mp3	MPEG1/2 layer3	קצב דגימה: 16 קילוהרץ~48 קילוהרץ קצב סיביות: 8~320 Kbps
.ogg	Vorbis	קצב דגימה: 16 קילוהרץ~44 קילוהרץ
.mid	MIDI	
.wav	PCM	קצב דגימה: 8 קילוהרץ~48 קילוהרץ

פורמט תמונה	
תמונה	רזולוציה
JPEG	3840 x 2160
PNG	3840 x 2160
BMP	3840 x 2160

הערות:

- צלילים או וידאו עלולים שלא לפעול אם קצב הסיביות/הפריימים הסטנדרטי של התוכן גבוה מקצב הפריימים לשנייה שמפורט בטבלה שלמעלה.
- תוכן וידאו עם קצב סיביות או קצב פריימים שגבוה מהקצב שפורט בטבלה שלמעלה עלול לגרום להפעלה מקוטעת של התוכן.

9. מצב כניסה

תמיכה בתזמון:

נויה	רזולוציה	הפניה	שעון [מגה הרץ]	תדר אופקי (קילוהרץ)	תדר אנכי (הרץ)
1	640*480 @ 60 הרץ	VESA	25.175	31.469	59.94
2	800*600 @ 56 הרץ	VESA	36.000	35.156	56.25
3	800*600 @ 60 הרץ	VESA	40.000	37.879	60.32
4	1024*768 @ 60 הרץ	VESA	65.000	48.363	60.00
5	1280*800 @ 60 הרץ	VESA	83.500	49.702	59.81
6	1280*1024 @ 60 הרץ	VESA	108.000	63.981	60.02
7	1360*768 @ 60 הרץ	VESA	85.500	47.712	60.02
8	1680*1050 @ 60 הרץ	VESA	146.250	65.290	59.95
9	1920*1080 @ 60 הרץ	VESA	148.500	67.500	60.00
10	2560*1440 @ 60 הרץ	VESA	241.5	88.787	59.95
11	480p @ 60 הרץ	CEA-861	27.027	31.500	60.00
12	576p @ 50 הרץ	CEA-861	27.000	31.250	50.00
13	720p @ 50 הרץ	CEA-861	74.250	37.500	50.00
14	720p @ 60 הרץ	CEA-861	45.000	60.00	60.00
15	1080p @ 23 הרץ	CEA-861	74.175	26.973	23.98
16	1080p @ 24 הרץ	CEA-861	74.250	27.000	24.00
17	1080p @ 25 הרץ	CEA-861	74.250	28.125	25.00
18	1080p @ 29 הרץ	CEA-861	74.175	33.716	29.97
19	1080p @ 30 הרץ	CEA-861	74.250	33.750	35.00
20	1080p @ 50 הרץ	CEA-861	148.500	56.250	50.00
21	1080p @ 60 הרץ	CEA-861	148.500	67.500	60.00
22	2160*3840 @ 24 הרץ	CTA	297.000	54.000	23.98
23	2160*3840 @ 25 הרץ	CTA	297.000	56.250	25.00
24	2160*3840 @ 30 הרץ	CTA	297.000	67.500	29.97
25	2160*3840 @ 50 הרץ	CTA	594.000	112.500	50.00
26	2160*3840 @ 60 הרץ	CTA	594.000	135.000	59.94

- איכות סקסט מהמחשב היא מיטבית במצב UHD (2160 x 3840 ב-60 הרץ).
- צג המחשב שלך עשוי להיראות שונה בהתאם ליצרן (ולגרסה של Windows).
- אפשר למצוא מידע נוסף על חיבור המחשב לצג בחוברת ההוראות של המחשב.
- אם קיים מצב לבחירת התדירות האנכית והאופקית, יש לבחור באפשרות 60Hz (אנכי) ו-31.5 קילוהרץ (אופקי). במקרים מסוימים, אותות חריגים (כגון פסים) עלולים להופיע במסך כשמכבים את המחשב (או אם מנתקים אותו). במצב כזה לוחצים על [INPUT] (כניסה) כדי לעבור למצב וידאו. בנוסף צריך לוודא שהמחשב מחובר.
- כשאותות סנכרון אופקיים נראים לא רגילים במצב RGB, יש לבדוק אם המחשב במצב חיסכון בחשמל ואת חיבורי הכבלים.
- טבלת ההגדרות של הצג תואמת לתקני IBM/VESA ומבוססת על כניסה אנלוגית.
- מצב תמיכה ב-DVI נחשב זזה למצב תמיכה במחשב.
- התזמון הטוב ביותר לתדירות האנכית של כל המצבים הוא 60Hz.
- במצב UHD (2160 x 3840, 60Hz), קצב פיקסלים 533.25, TYPE-C: 594, HDMI.


10. מדיניות פגמים בפיקסלים

אנחנו שואפים לייצר מוצרים באיכות הגבוהה ביותר ומשתמשים בכמה מתהליכי הייצור המתקדמים ביותר בתעשייה תוך שמירה על בקרת איכות קפדנית. עם זאת, לעיתים אי אפשר להימנע מפגמים בפיקסלים או בתת-פיקסלים בלוחות PDP/TFT שנעשה בהם שימוש בצגי פלזמה ו-LCD. אף יצרן לא יכול לערוב לכך שכל הצגים יהיו נקיים מפיקסלים פגומים, אך Philips ערבה לכך שכל תגי הפלזמה וה-LCD עם מספר בלתי מקובל של פגמים יתוקן או יוחלף במסגרת תקופת האחריות וכפוף לתנאי האחריות במדינה שלך.

הודעה זו מסבירה מהם הסוגים השונים של פגמים בפיקסלים וכן קובעת רמות פגמים מקובלות למסך ה-LCD. כדי לעמוד בתנאים לתיקון במסגרת האחריות, מספר הפיקסלים הפגומים צריך להיות גבוה מרמה מסוימת כמוצג בטבלת הייחוס. אם מספר הפיקסלים הפגומים במסך ה-LCD לא גבוה מהמפרט, תביעות להחלפה במסגרת האחריות יידחו. בנוסף, מכיוון שסוגים או שילובים מסוימים של פגמים בפיקסלים נראים לעין יותר מאחרים, Philips מגדירה תקני איכות גבוהים יותר במקרים כאלה.

10.1 פיקסלים ותת-פיקסלים

פיקסל, או רכיב תמונה, מורכב משלושה תת-פיקסלים בצבעי היסוד אדום, ירוק וכחול. שילוב של פיקסלים רבים יוצר תמונה. אם כל תת-הפיקסלים של פיקסל מסוים דולקים, שלושת תת-הפיקסלים ייראו יחדיו כפיקסל לבן אחד. אם כל תת-הפיקסלים כבויים, שלושת תת-הפיקסלים ייראו יחדיו כפיקסל שחור אחד. שילובים נוספים של תת-פיקסלים דולקים וחשוכים יופיעו כפיקסלים יחידים בצבעים אחרים.

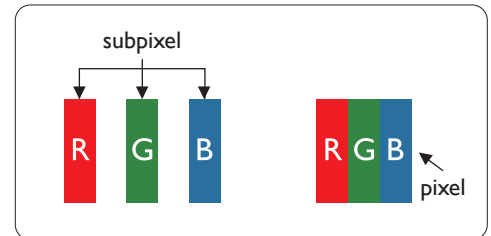


10.2 סוגי פגמים בפיקסלים והגדרת נקודות

פגמים בפיקסלים ובתת-פיקסלים נראים בצג בצורות שונות. יש שלוש קטגוריות של פגמים בפיקסלים וכן מספר סוגים של פגמים בתת-פיקסלים בכל קטגוריה.

הגדרות נקודות = מהי "נקודה" פגומה?



תת-פיקסל אחד או יותר (סמוכים), מוגדר בתור "נקודה" אחת. מספר התת-פיקסלים הפגומים לא קשור להגדרה של נקודות פגומות. משמעות הדבר היא שנקודה פגומה יכולה להיות מורכבת מאחד, שניים או שלושה תת-פיקסלים פגומים שעשויים להיות כבויים או דולקים.

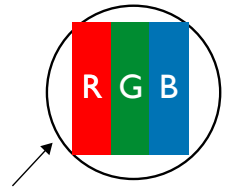

נקודה אחת = פיקסל אחד, מורכב משלושה תת-פיקסלים – אדום, ירוק וכחול.


10.3 פגמי נקודות בהירות

פגמי נקודות בהירות מופיעים כפיקסלים או כתת-פיקסלים שדולקים או "פעילים" תמיד. אלה הן דוגמאות לסוגים של פגמי נקודות בהירות:

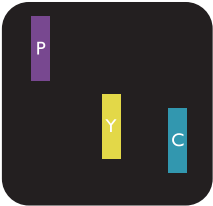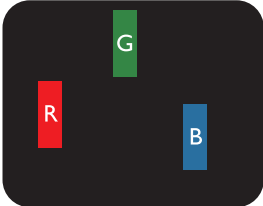 שלושה תת-פיקסלים סמוכים דולקים (פיקסל לבן אחד)	 שני תת-פיקסלים סמוכים דולקים: אדום + כחול = סגול אדום + ירוק = צהוב ירוק + כחול = ציאן (תכלת)	 תת-פיקסל אחד דולק בצבע אדום, ירוק או כחול
---	--	--

10.4 פגמי נקודות כהות

פגמי נקודות שחורות מופיעים כפיקסלים או כתת-פיקסלים כהים או "כבויים" תמיד. אלה הן דוגמאות לסוגים של פגמי נקודות שחורות:

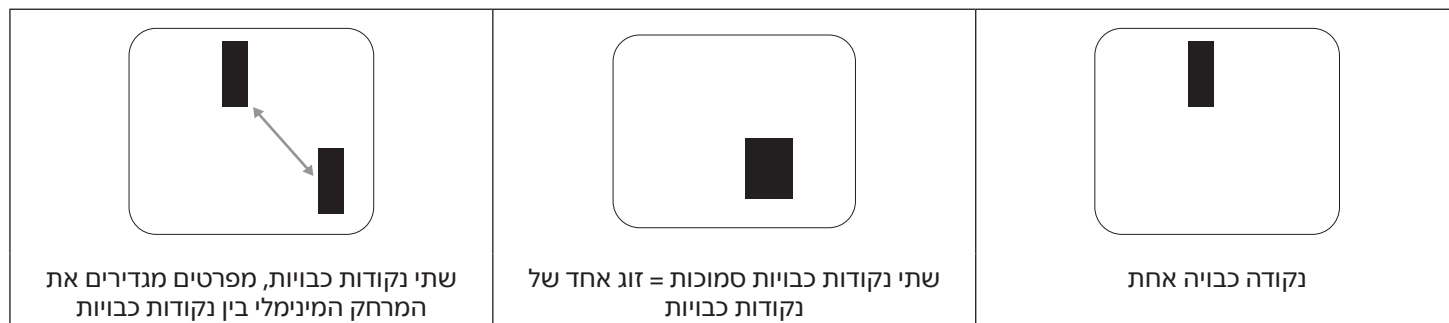

10.5 קרבה בין פגמים בפיקסלים

קל יותר לזהות פגמים בפיקסלים ובתת-פיקסלים מאותו סוג שסמוכים אחד לשני, ולכן Philips קבעה ערך סיבולת גם לקרבה בין פיקסלים פגומים. בטבלה שלמטה אפשר למצוא את המפרטים של:

- הכמות המותרת של נקודות כבויים = (נקודות כבויים סמוכות = זוג אחד של נקודות כבויים)
- המרחק המינימלי בין נקודות כבויים
- המספר הכולל של נקודות פגומות

10.6 סבילות פגמים בפיקסלים

כדי לעמוד בדרישות לתיקון בשל פיקסלים פגומים בתקופת האחריות, על הפגמים בפיקסלים או בתת-הפיקסלים בלוח ה-PDP/TFT בצגי פלזמה / LCD של Philips לחרוג מערכי הסבילות המפורטים בטבלה הבאה.

רמה מקובלת	אפקט נקודות בהירות
2	תת-פיקסל דולק אחד
רמה מקובלת	אפקט נקודות שחור
10	תת-פיקסל כבוי אחד
12	סך הנקודות הפגומות מכל הסוגים

הערה: * 1 או 2 תת-פיקסלים סמוכים פגומים = נקודה אחת פגומה

10.7 MURA

נקודות או כתמים כבויים עשויים להופיע מדי פעם בלוחות LCD מסוימים. התופעה הזאת נקראת Mura, מונח יפני ל"אי אחידות". הוא משמש לתיאור תבניות לא רגילות או אזורים שבהם חוסר אחידות במסך מופיעות בתנאים מסוימים. Mura הוא תוצאה של הידרדרות של שכבת היישור של הגבישים הנוזליים ונגרם בדרך כלל בגלל שימוש ממושך בטמפרטורות סביבה גבוהות. זוהי תופעה נפוצה בתעשייה. אי אפשר לתקן Mura. התופעה הזאת לא מכוסה בתנאי אחריות.

Mura קיימת מאז השקת טכנולוגיית ה-LCD וככל שהמסכים גדלים ופועלים 24/7, רבים מהם פועלים בתנאי תאורה חלשה. כל אלה מוסיפים לאפשרות להופעה של Mura.

איך לזהות MURA

יש תסמינים רבים של Mura וסיבות רבות לו. להלן חלק מהן:

- פגמים או חלקיקים זרים במטריצת הגבישים
- חלוקה לא אחידה של מטריצת ה-LCD בעת הייצור
- חלוקת בהירות לא אחידה של התאורה האחורית
- מתח שנגרם בעת הרכבת הלוח
- פגמים בתאי LCD
- מתח בשל חום – פעולה בטמפרטורה גבוהה לפרקי זמן ממושכים

איך למנוע MURA

למרות שאי אפשר להבטיח הימנעות מלאה מ-Mura כל פעם, באופן כללי אפשר לצמצם את ההופעה של Mura בשיטות האלה:

- מנמיכים את בהירות התאורה האחורית
- משתמשים בשומר מסך
- מפחיתים את טמפרטורת הסביבה סביב הצג

11. ניקוי ופתרון בעיות

11.1. ניקוי

זהירות בשימוש בצג

- אין לקרב ידיים, פנים או עצמים לפתחי האוויר של הצג. החלק העליון של הצג בדרך כלל חם מאוד בשל הטמפרטורה של האוויר שנפלט מפתחי האוויר. כוויות או פציעות עלולות להתרחש אם חלקי גוף קרובים מדי לפתחי האוויר. הנחת עצם כלשהו ליד החלק העליון של הצג עלול גם לגרום לנזק כתוצאה מחום לעצם ולצג.
- ודא לנתק את כל הכבלים לפני הזזת הצג. הזזת הצג כאשר הכבלים מחוברים אליו עלולה לגרום נזק לכבלים וכך לגרום לשריפה או התחשמלות.
- יש לנתק את כבל החשמל מהשקע כאמצעי זהירות לפני ניקוי או ביצוע פעולת תחזוקה כלשהי.

הוראות לניקוי הלוח הקדמי

- החלק הקדמי של הצג עבר טיפול מיוחד. מנגבים בעדינות את המשטח במטלית ניקוי או במטלית רכה, נטולת מוך.
- אם המשטח מתלכלך, טובלים מטלית רכה ונטולת מוך בתמיסת חומר ניקוי עדין. סוחטים את המטלית כדי לנקז נוזל עודף. מנגבים את משטח הצג כדי להסיר לכלוך. לאחר מכן משתמשים במטלית יבשה מאותו סוג כדי לייבש.
- אין לשרוט את המשטח של הלוח או לחבוט בו באצבעות או בעצמים קשים כלשהם.
- אין להשתמש בחומרים דליקים כגון תרסיסים, ממסים ומדללים.

הוראות לניקוי המארז

- אם המארז מתלכלך, מנגבים אותו במטלית רכה ויבשה.
- אם המארז מלוכלך מאוד, טובלים מטלית רכה ונטולת מוך בתמיסת חומר ניקוי עדין. סוחטים את המטלית כדי להסיר כמה שיותר לחות. מנגבים את המארז. מייבשים את המשטח באמצעות מטלית יבשה.
- אין להשתמש בתמיסה שמכילה שמן לניקוי חלקי הפלסטיק. מוצר כזה עלול להזיק לחלקי הפלסטיק ולגרום לשלילת האחריות.
- אין להתיר למים או לחומר ניקוי לגעת במשטח הצג. אם מים או לחות חודרים ליחידה, הדבר עלול לגרום לבעיות בפעולה, לבעיות חשמל ולהתחשמלות.
- אין לשרוט את המארז או לחבוט בו באצבעות או בעצמים קשים כלשהם.
- אין להשתמש בחומרים דליקים כגון תרסיסים, ממסים ומדללים תא.
- אין להניח עצמים מגומי או מ-PVC ליד המארז לפרקי זמן ממושכים.

נקת את המכונה שלך:

אם אתה מוצא לכלוך על משטח הזכוכית במהלך השימוש, נגב אותו פעם אחת במגבת נייר רטובה (כדי למנוע טפטוף מים) ואז נגב אותו במגבת יבשה (מגבת נייר יבשה).

11.2. פתרון בעיות

תסמין	סיבה אפשרית	תיקון
לא מוצגת תמונה	1. כבל החשמל מנותק. 2. מתג ההדלקה הראשי בגב הצג לא דולק. 3. בכניסה שנבחרה אין חיבור. 4. התצוגה נמצאת במצב המתנה.	1. מחברים את כבל החשמל. 2. ודא שמתג ההפעלה מופעל. 3. מחברים חיבור אותות לצג.
הפרעה מוצגת על הצג או נשמע רעש קולי	נגרם בשל מכשירי חשמלי או מנורות פלואורוסצנט בקרבת מקום.	מעבירים את הצג למקום אחר כדי לראות אם ההפרעה פוחתת.
הצבעים לא רגילים	כבל האותות לא מחובר כהלכה.	מוודאים שכבל האותות מחובר היטב בגב הצג.
התמונה מעוותת עם תבניות לא רגילות	1. כבל האותות לא מחובר כהלכה. 2. הצג לא תומך באות הכניסה.	1. מוודאים שכבל האותות מחובר היטב. 2. מוודאים שמקור אותות הווידאו נמצא בטווח של הצג. מוודאים שהמפרטים של הצג הזה בפרק המפרטים של הצג.
תצוגת התמונה אינה ממלאת את כל שטח המסך	1. מצב הזום לא מוגדר כהלכה. 2. Scan Mode (מצב סריקה) עלול להיות מוגדר באופן שגוי לתת-סריקה. 3. אם התמונה גדולה מהמסך, ייתכן שצריך להגדיר את Scan Mode (מצב סריקה) ל-Underscan (תת-סריקה).	השתמש במצב זום או בזום מותאם אישית הצגת פרמטר גיאומטריה ותדר זמן.
אפשר לשמוע צליל אבל לא לראות תמונה	כבל אותות המקור לא מחובר כהלכה.	מוודאים שכניסות הווידאו והשמע מחוברות כהלכה.
רואים תמונה אך לא שומעים צלילים	1. כבל אותות המקור לא מחובר כהלכה. 2. עוצמת הקול מונמכת עד הסוף. 3. האפשרות {Mute} (השתקה) מופעלת. 4. לא מחובר רמקול חיצוני.	1. ודא ששני כניסות הווידאו וכניסות הקול מחוברות כהלכה. 2. לוחצים על [+] או על [-] כדי לשמוע צלילים. 3. מכבים את ההשתקה באמצעות הלחצן [X]. 4. מחברים רמקולים חיצוניים ומכוונים את עוצמת הקול לרמה מתאימה.
חלק מהאלמנטים בתמונה לא נדלקים	חלק מהפיקסלים בצג כבויים.	צג זה תוכנן באמצעות טכנולוגיית דיוק גבוהה ביותר: עם זאת, לעיתים ייתכן שחלק מהפיקסלים בתצוגה לא יוצגו. זוהי לא תקלה..
עדיין אפשר תמונות צרובות בצג לאחר כיבוי. (תמונות דוממות, למשל, לוגואים, משחקי וידאו, תמונות מהמחשב ותמונות שמוצגות ביחס גובה-רוחב רגיל של 4:3)	תמונה דוממת מוצגת לפרק זמן ממושך	אין להניח לתמונה דוממת אחת להיות מוצגת לפרק זמן ממושך, מכיוון שהיא עלולה לגרום להישארות תמיידית של תמונה צרובה בצג.

12. מפרט טכני

צג:

מפרטים			פריט
86BDL4252E	75BDL4252E	65BDL4252E	
217.4 ס"מ / 86 אינץ'	189.3 ס"מ / 75 אינץ'	163.9 ס"מ / 65 אינץ'	גודל המסך (האזור הפעיל)
16:9	16:9	16:9	יחס גובה-רוחב
0.4935 x (אופקי) 0.4375 (אנכי) [מ"מ]	0.42975 x (אופקי) 0.42975 (אנכי) [מ"מ]	0.372 x (אופקי) 0.372 (אנכי) [מ"מ]	רזולוציה
3840 x (אופקי) 2160 (אנכי)	3840 x (אופקי) 2160 (אנכי)	3840 x (אופקי) 2160 (אנכי)	גובה פיקסל
1.07B (10 סיביות)	1.07B (10 סיביות)	1.07B (10 סיביות)	צבעים ניתנים להצגה
400cd/m ²	400cd/m ²	400cd/m ²	בהירות (אופיינית)
1200:1	1200:1	1200:1	יחס ניגודיות (טיפוסי)
178° (אופקי/אנכי)	178° (אופקי/אנכי)	178° (אופקי/אנכי)	זווית צפייה

כניסות ויציאות:

מפרטים		פריט	
20W(L)+20W(R)[RMS]/60Ω 260/78dB/W/M הרץ-20 קילוהרץ		הרמקולים הפנימיים	הספק הרמקולים
0.5V [rms] (רגיל) / 2 ערוצים (L+R)		1 x שקע אוזניות 3.5 מ"מ	יציאת שמע
0.5V [rms] (רגיל) / 2 ערוצים (L+R)		1 x שקע אוזניות 3.5 מ"מ	כניסת שמע
RS232		DB9	RS232
LAN 10M/100M/1000Mbps יציאת		x2 שקע RJ-45	RJ-45
RGB דיגיטלי: TMDS (וידאו + שמע) מקס': וידאו - 3840 x 2160 / 60 הרץ		x3 שקע HDMI (סוג 19) (A פינים)	קלט HDMI
RGB דיגיטלי: TMDS (וידאו + שמע) מקס': 1920 x 1080 / 60 הרץ (FHD)		DB15	קלט VGA
חבר את פונקציית המגע למחשב חיצוני		2 x USB-B	USB-B
USB 3.0/2.0, יציאת שירות והפעלת מולטימדיה USB2.0: 5V  0.5A; USB3.0: 5V  0.9A		4 x USB 3.0 Type A 1 x USB 2.0 Type A	כניסת USB
סוג קדמי C (כאשר עומס מסוף OPS: 18Vdc 3.5A, 5Vdc/3.0A, מקסימום 15 וואט סוג קדמי C (כאשר מסוף OPS ללא עומס): 5V/9V/15Vdc 3A, 20Vdc 3.25A, מקסימום 65 וואט סוג צד C: 5Vdc/3.0A, מקסימום 15 וואט		2 x סוג C	USB3.1 C

כללי:

מפרטים			פריט
86BDL4252E	75BDL4252E	65BDL4252E	
50/60 הרץ	50/60 הרץ	50/60 הרץ	חיבור חשמל
100 - 240V ~	100 - 240V ~	100 - 240V ~	צריכת חשמל (טיפוסית)
143 וואט	125 וואט	99 וואט	צריכת חשמל (מקסימום)
375 וואט	340 וואט	310 וואט	צריכת חשמל (מצב המתנה וכבוי)
0.5 ≥ וואט	0.5 ≥ וואט	0.5 ≥ וואט	מצב כבוי של מתג החשמל (W)
0 וואט	0 וואט	0 וואט	מידות (ללא מעמד) [רוחב x גובה x עומק]
97.1 x 1170.8 x 1957 מ"מ	97.3 x 1031 x 1709.4 מ"מ	97.3 x 907.5 x 1488.4 מ"מ	משקל (ללא מעמד)
51.25 ק"ג	39.52 ק"ג	28.44 ק"ג	משקל ברוטו (ללא מעמד)
70 ק"ג	55 ק"ג	39 ק"ג	

תנאי הסביבה:

מפרטים		פריט
0 - 40 מעלות צלזיוס	שימוש	טמפרטורה
20 - 60 מעלות צלזיוס	אחסון	
10 - 90% לחות יחסית	שימוש	לחות
10 - 90% לחות יחסית	אחסון	
מתחת ל-5000 מטר	שימוש	גובה

הערה: מכשיר IWB זה אינו תומך בפונקציית סיבוב.

מדיניות אחריות עבור צגים מקצועיים של Philips

תודה שרכשת את המוצר הזה של Philips. המוצרים של Philips מעוצבים ומיוצרים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומספקים ביצועים, נוחות שימוש ונוחות התקנה באיכות הגבוהה ביותר. אם נתקלים בקשיים בשימוש במוצר, מומלץ ראשית לעיין במדריך למשתמש או במידע שבקטע התמיכה באתר האינטרנט, שבו (בהתאם לסוג המוצר) אפשר למצוא מדריכים למשתמש להורדה, שאלות נפוצות, סרטוני הדרכה ופורומים לתמיכה.

אחריות מוגבלת

במקרה הלא סביר שהמוצר זקוק לשירות, נדאג לכך שמוצר Philips שלך יקבל שירות ללא עלות בתקופת האחריות, בתנאי שנעשה במוצר שימוש בהתאם למדריך למשתמש (לדוגמה, בסביבה המתאימה).
בשביל קטגוריות המוצרים האלה, חברה שותפה של Philips היא מעניקת האחריות למוצרים. יש לוודא שהתיעוד מצורף למכשיר.

מי מכוסה?

הכיסוי שלך במסגרת האחריות מתחיל בתאריך הרכישה הראשונה של המוצר. כדי לקבל שירות במסגרת האחריות עליך לספק הוכחת רכישה. קבלת רכישה תקפה או מסמך תקף אחר שמוכיח שרכשת את המוצר נחשבים להוכחת רכישה.

מה מכוסה?

אם פגם שנגרם בשל חומרים פגומים או עבודה רשלנית מתרחש בתוך תקופת האחריות, נדאג להעניק לך שירות ללא עלות. אם אי אפשר לתקן או שהתיקון לא משתלם כלכלית, אנחנו עשויים להחליף את המוצר במוצר חדש או משופץ ברמה שווה שממלא את אותו תפקיד. החלפה תוצע לפי שיקול דעתנו והאחריות תימשך מתאריך הרכישה המקורי של המוצר. חשוב לדעת שכל החלקים, כולל חלקים שתוקנו והוחלפו, מכוסים רק למשך תקופת האחריות המקורית.

מה מוחרג? האחריות שלך לא מכסה:

- נזקים תוצאתיים (כולל אך לא רק איבוד נתונים או איבוד הכנסה) או פיצוי על פעולות שהמשתמש עשה, כגון תחזוקה שגרית, התקנת עדכוני קושחה או שמירה או שחזור של נתונים (מדינות מסוימות לא מתירות את ההחרגה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שההחרגה הזאת לא חלה עליך. הדבר כולל, אך לא רק, חובר שהוקלט מראש, בין אם מוכן בזכויות יוצרים ובין אם לא).
- עלויות בכין עבודה להתקנה או הגדרה של המוצר, כוונן בקורות הלקוח במוצר והתקנה או תיקון של סוגים שונים של מכשירים חיצוניים (לדוגמה WiFi, אנטנה, התקני USB, מכשירים מסוג OPS) ומערכות אחרות שאינן חלק מהמוצר.
- בעיות קליטה שנגרמות בגלל תנאי האות או הכבל או מערכת האנטנה שאינן חלק מהמוצר הזה.
- מוצר שמחייב שינוי או התאמה כדי שיוכל לפעול במדינה שאינה המדינה שאליה הוא מיועד, יוצר, אושר ו/או הוסמך, או תיקון של מוצרים שנפגעו בשל שינויים כאלה.
- אם הדגם או מספר הייצור שעל המוצר שונו, נמחקו, הוסרו או הפכו לבלתי קריאים.

האחריות הזאת חלה על מוצרים שנעשה בהם שימוש נאות לייעוד שלהם ובהתאם להוראות השימוש

איך לקבל שירות ומידע במסגרת האחריות
לפרטים על הכיסוי במסגרת האחריות ולדרישות נוספות לתמיכה וקו עזרה, יש לפנות למשווק ו/או למתקין המערכת שממנו רכשת את המוצר.
חשוב לדעת שבארה"ב האחריות המוגבלת הזאת חלה רק על מוצרים שנרכשו במדינות של ארה"ב היבשתית, אלסקה והוואי.

לפני בקשת שירות
יש לבדוק במדריך למשתמש לפני שמבקשים שירות. כווננים של הבקורות שהוזכרו לפני כן עשויים לחסוך שיחת שירות.

תקופת האחריות
תקופת האחריות של צג השילוט של PHILIPS מפורטת להלן, לאזורים שלא מוזכרים בטבלה הזאת, יש לפעול לפי הצהרת האחריות שלהם.

תקופת האחריות הסטנדרטית של צג השילוט של PHILIPS מפורטת להלן, לאזורים שלא מוזכרים בטבלה הזאת, יש לפעול לפי הצהרת האחריות המקומית שלהם.

אזור	תקופת אחריות סטנדרטית
ארה"ב, קנדה	3 שנים
סין	3 שנים
יפן	3 שנים
שאר העולם	3 שנים
מקסיקו	3 שנים
ברזיל	3 שנים
צ'ילה	3 שנים
פרו	3 שנים

חשו לדעת שבשביל מוצרים מקצועיים, תנאי האחריות הספציפיים של הסכם המכירה או הרכישה עשויים לחול.

אינדקס

G

47 Google

M

63 MURA

P

43 Philips ScreenShare

אבטחה ופרטיות 46
אחסון 45
אפליקציות 44
דפדפן 38
הגדרות אנדרואיד 44
הגדרות מנהל 52
הגדרות מקצועיות 49
הוצאה מהאריזה 9
הוצאה מהאריזה והתקנה 9
הוראות בטיחות 1
הכנסת הסוללות לשלט הרחוק 17
הערות להתקנה 12
התקנה על הקיר 13
התראות 45
חוות השימוש ב-Google 24
חיבור למחשב 19
חיבור ציוד חיצוני 19
חיבור ציוד חיצוני (נגן מולטימדיה) 19
חיבור ציוד שמע 19
חלקים ופונקציות 15
טווח הפעולה של השלט הרחוק 17
טפטפט 46
כניסות ויציאות 16
לוח הבקרה 15
לוח לבן 30
מדיניות אחריות עבור צג מקצועי של Philips 68
מדיניות פגמים בפיקסלים 62
מיקום 46
מכשירים מחוברים 44
מנהלמנהל 48
מערכת 48
מפרטים טכניים 66
מצב כניסה 61
משגר וניווט 26
מתקדם 47
נגישות 46
נגן PDF 41
נגן מדיה 35
ניהול קבצים 34
ניווט בתפריט 49
ניקוי 64
ניקוי ופתרון בעיות 64
סיסמאות וחשבונות 47
סקירה כללית של תפריט המסך 49
על 48
פורמטי מדיה נתמכים 60
פעולת מגע 20
פעולת מגע כאשר דחיית כף היד מופעלת 21
פתרון בעיות 65
צליל 45
צפה במקור הווידאו המחובר 24
רווחה דיגיטלית ובקרת הורים 47
רשת ואינטרנט 44
שימוש 24
שימוש בשלט הרחוק 17
שלט רחוק 18
תצוגה 45



© 2026 TOP Victory Investments Ltd. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה מיוצר ונמכר באחריות חברת Top Victory Investments Ltd, Top-I, מוצר זה.
Victory Investments Ltd. היא מעניקת האחריות בנוגע למוצר זה. Philips
והסמל Philips Shield הם סימני מסחר רשומים של Koninklijke Philips N.V.
והם נמצאים בשימוש בכפוף לרישיון.

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה.
גרסה: 2026-01-16 V1.00