

PHILIPS

Collaboration Display

4000 Series

65BDL4252E
75BDL4252E
86BDL4252E



Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

www.philips.com/ppds

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları	1	6.12. Passwords & Accounts (Şifreler ve Hesaplar)	47
2. Ambalajı Açma ve Kurulum	9	6.13. Digital Wellbeing & Parental Controls (Dijital Sağlık ve Ebeveyn Denetimleri)	47
2.1. Ambalajı Açma	9	6.14. Google	47
2.2. Paket İçerikleri	12	6.15. Advanced (Gelişmiş)	47
2.3. Kurulum Notları	12	6.16. Administrator (Yönetici)	48
2.4. Duvara Montaj	13	6.17. System (Sistem)	48
3. Parçalar ve İşlevler	15	6.18. About (Hakkında)	48
3.1. Kontrol Paneli	15	7. Professional Settings (Ayarlar Pro)	49
3.2. Giriş/Çıkış Terminalleri	16	7.1. Menüde Gezinme	49
3.3. Uzaktan kumandaya pilleri takma	17	7.2. OSD Menüüne Genel Bakış	49
3.4. Uzaktan kumandanın kullanımı	17	7.3. Admin Settings (Yönetici Ayarı)	52
3.5. Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi	17	8. Desteklenen Medya Biçimleri	60
3.6. Uzaktan Kumanda	18	9. Giriş Modu	61
4. Harici Ekipman Bağlama	19	10. Piksel Kusuru İlkesi	62
4.1. Harici Ekipmanı Bağlama (Multimedia Oynatıcı)	19	10.1. Pikseller ve Alt Pikseller	62
4.2. PC bağlama	19	10.2. Piksel Hata Türleri + Nokta Açıklaması	62
4.3. Ses Donanımı Bağlantısı	19	10.3. Parlak Nokta Hataları	62
4.4. Dokunma İşlevi	20	10.4. Karanlık Nokta Hataları	63
4.5. Avuç içi Reddi İşlevi Etkinleştirildiğinde Dokunma İşlevi	21	10.5. Piksel Hatalarının Yakınlığı	63
5. Çalıştırma	24	10.6. Piksel Hata Toleransları	63
5.1. Bağlı Video Kaynağını İzleme	24	10.7. MURA	63
5.2. Google İlk Çalıştırma Deneyimi	24	11. Temizlik ve Sorun Giderme	64
5.3. Başlatıcı ve Gezinme	26	11.1. Temizlik	64
5.4. Beyaz Tahta	30	11.2. Sorun Giderme	65
5.5. Dosya Yönetimi	34	12. Teknik Özellikler	66
5.6. Medya Oynatıcı	35	Philips Profesyonel Ekranlar İçin Garanti Politikası	68
5.7. Browser (Tarayıcı)	38	Dizin	70
5.8. PDF Player (PDF Yürütücü)	41		
5.9. Philips ScreenShare	43		
6. Android Ayarları	44		
6.1. Network & Internet (Ağ ve İnternet)	44		
6.2. Connected Devices (Bağlı cihazlar)	44		
6.3. Apps (Uygulamalar)	44		
6.4. Notifications (Bildirimler)	45		
6.5. Storage (Depolama)	45		
6.6. Sound (Ses)	45		
6.7. Display (Ekran)	45		
6.8. Wallpaper (Duvar Kağıdı)	46		
6.9. Accessibility (Erişilebilirlik)	46		
6.10. Security & Privacy (Güvenlik ve Gizlilik)	46		
6.11. Location (Konum)	46		

1. Güvenlik Talimatları

Güvenlik önlemleri ve bakım



UYARI: Bu belgede belirtilenlerin dışında kontrol ve ayar yapılması veya yönetmenliklerin kullanılması şok, elektrik çarpması tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere sebep olabilir.

Ekranınızın bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz:

Çalıştırma:

- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Ekranı yağdan uzak tutun, aksi takdirde plastik kapak zarar görebilir.
- Ekranı iyi havalandırılan bir yere kurmanız önerilir.
- Ürün yüksek sıcaklık, nem, görüntüleme modeli veya çalışma süresi vb. gibi uç koşullarda kullanılacaksa, uygulama mühendisliği tavsiyesi için Philips ile irtibata geçmeniz önemle tavsiye edilir. Aksi takdirde, güvenilirliği ve işlevi garanti edilemeyebilir. Aşırı koşullar genellikle Havaalanları, Toplu Taşıma İstasyonları, Bankalar, Borsa ve kontrol sistemlerinde bulunur.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek ya da ekranın elektronik aksamının düzgün soğutulmasını önleyebilecek herhangi bir nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ekranı yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Elektrik kablosunu çekerek ekranı kapattığınızda, normal çalıştırma için elektrik kablosunu tekrar takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Daima Philips tarafından sağlanan onaylı güç kablosunu kullandığınızdan emin olun. Eğer güç kablonuz kayıpsa, lütfen bölgenizde bulunan servis merkezi ile temasa geçiniz.
- Ekranı çalışırken titreşime veya sert darbelere maruz bırakmayın.
- Çalıştırma veya nakliye sırasında ekrana vurmeyin veya monitörü düşürmeyin.

Bakım:

- Ekranınızı olası hasarlardan korumak için LCD paneline aşırı basınç uygulamayın. Ekranınızı taşıırken kaldırmak için çerçeveden tutun; elinizi veya parmaklarınızı LCD panelinin üzerine yerleştirerek ekranı kaldırmayın.
- Uzun süre kullanmayacaksanız ekranın fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa ekranı prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak ekranınızı temizlemek için alkol veya amino bazlı sıvılar gibi organik çözeltileri asla kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına engel olmak veya sete kalıcı hasar verilmesini önlemek için ekranı toza, yağmura, suya veya aşırı nemli ortamlara maruz bırakmayınız.
- Eğer ekranınız ıslanırsa, mümkün olan en kısa sürede kuru bir bez ile temizleyiniz.
- Eğer ekranınıza yabancı cisim veya su girerse, hemen kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, yabancı cismi veya suyu çıkararak üniteyi bakım merkezine gönderin.
- Ekranı ısı, doğrudan güneş ışığı veya aşırı soğuğa maruz kalan yerlerde depolamayın veya kullanmayın.
- Ekranınızdan en iyi performansı almak ve uzun süre kullanımı garanti etmek için, ekranı aşağıdaki sıcaklık ve nem aralığına düşen yerlerde kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Çevresel mutlak değerler

Öge	Min.	Maks.	Birim
Depolama sıcaklığı	-20	60	°C
Çalıştırma sıcaklığı	0	40	°C
Cam Yüzey sıcaklığı (Çalıştırma)	0	65	°C
Depolama nemi	10	90	% RH
Çalıştırma nemi	10	90	% RH

Çalışma ortam sıcaklığı: 0 - 40 °C,

Depolama ve taşıma ortam sıcaklığı: -10 - 50 °C,

2000 m'yi aşmayan rakım (80 kPa'nın altında kalmayan hava basıncı).

UYARI:

- bir pilin yanlış türden bir pil ile değiştirilmesi, bir korumayı ortadan kaldırabilir;
- bir pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi bir pilin patlamasına neden olabilir;
- bir pilin güneş ışığı, ateş veya sıcak yüzey gibi uç düzeyde yüksek sıcaklıkta bir ortamda bırakılması bir patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz sızıntısıyla sonuçlanabilir;
- pilin, aşırı düşük hava basıncına maruz bırakılması patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

DİKKAT

Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi durumunda yangın veya patlama riski!

- Daya iyi parlaklık performansı için LCD panel sıcaklığının her zaman 25 santigrat derece olması gerekir.
- Ekranın uygun çalışma koşulları altında kullanılması durumunda, yalnızca bu spesifikasyonda belirtilen ekran kullanım ömrü garanti edilir.

ÖNEMLİ: Ekranınızı gözetimsiz bıraktığınızda daima hareket eden bir ekran koruyucusu programını etkin hale getirin. Ünitede değişmeyen sabit bir içerik gösterilecekse daima dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin. Sabit ya da statik görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak ekranda kalması "yanmaya" sebep olabilir, bu aynı zamanda ekranınızdaki "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" olarak da anılmaktadır. Bu, LCD panel teknolojisinde iyi bilinen bir durumdur. Birçok durumda "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır.

UYARI: Aşırı "yanma etkisi" veya "ardışık görüntü" veya "gölgeli görüntü" belirtileri gözden kaybolmaz ve onarılamaz. Bu aynı zamanda garantinizin şartları dahilinde yer almaz.

Servis:

- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Onarım ya da entegrasyon için herhangi ihtiyaç durumu varsa, lütfen bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçiniz.
- Ekranınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.



Eğer bu belgede belirtilen talimatları izlediğinizde ekranınız normal çalışmazsa, bir tekniker ya da yerel servis sağlayıcısı ile temasa geçin.

Denge Tehlikesi

Cihaz düşerek ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Yaralanmayı önlemek için, bu cihaz yükleme yönergelerine uygun olarak zemine/duvara sağlam şekilde bağlanmalıdır.

Ekranınızın bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz:

- Uzun süre kullanmayacaksanız ekranın fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa ekranı prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak, hiçbir zaman alkol, çözücü ya da amonyak bazlı sıvılar kullanmayın.
- Bu kılavuzdaki talimatları izlediğiniz halde ekranınızın normal şekilde çalışmaması durumunda bir servis teknisyenine danışın.
- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek veya ekranın elektronik aksamının gerektiği gibi soğutulmasını engelleyebilecek her türlü nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ekranın kuru kalmasını sağlayın. Elektrik çarpmaması için yağmur veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekran güç kablosunun veya DC güç kablosunun bağlantısının kesilmesi yoluyla kapatılacağına, güç kablosunu veya DC güç kablosunu geri takmadan önce, normal çalışmaya dönülmesi için 6 saniye bekleyin.
- Elektrik çarpmasını veya sete kalıcı bir zarar gelmesini önlemek için ekranı yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekranı yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- **ÖNEMLİ:** Kullanımınız sırasında her zaman bir ekran koruyucu programını etkinleştirin. Yüksek kontrastta durağan bir resmin uzun bir süre görüntülenmesi, ekran üzerinde bir 'ardıl görüntü' ya da 'hayalet görüntü' kalmasına neden olabilir. Bu, LCD teknolojisine özgü kusurlardan kaynaklanan bilinen bir durumdur. Çoğu durumda resim izi gücün kapatılmasının ardından bir süre içinde yavaş yavaş kaybolur. Resim izi sorununun tamir edilemeyeceğini ve garanti kapsamında olmadığını lütfen unutmayın.
- Güç kablosunda 3 pimli bağlantı sunulmuşsa, kabloyu topraklanmış 3 pimli bir prize takın. Örneğin 2 pimli bir adaptör takarak güç kablosunun topraklama pimini devre dışı bırakmayın. Topraklama pimi, önemli bir güvenlik özelliğidir.

AB Uygunluk Bildirimi

Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Alçak Gerilim Yönergesi (2014/35/EU), RoHS Yönergesi (2011/65/EU), ESPR Düzenlemesi (2024/1781), Radyo Donanımı Yönergesi (2014/53/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının Yakınlaştırılması konusundaki Konsey Yönergesinde belirtilen gereksinimlerle uyumludur.

Bu ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi Direktifleri altında yayınlanan Bilgi Teknolojisi Ekipmanı için uyumlaştırılmış standartlara uygun bulunmuştur.

ESD Uyarıları

Kullanıcı monitöre yakın olduğunda cihazda elektrik boşalmasına ve ana menü ekranının yeniden yüklenmesine neden olabilir.

Uyarılar:

Bu ekipman, EN55032/CISPR 32 Sınıf A'ya uygundur. Yerleşim yerlerinde bu ekipman radyo girişimine neden olabilir.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi (Yalnızca ABD)



NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 gereğince Sınıf A dijital cihaza yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, cihazın bir ticari ortamda çalıştırılması durumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönerge kılavuzuna göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bu cihazın bir ev ortamında çalıştırılması, kullanıcının, masrafları kendi karşılayarak gidermesinin gerekeceği zararlı parazite neden olması olasıdır.



Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanamayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ekranı bir bilgisayara bağlarken ekranla birlikte verilen blendajlı RF kablосundan başka bir kablo kullanmayın.

Yangın veya elektrik çarpması riskinden kaynaklanabilecek zararı engellemek için bu ürünü yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım aşağıdaki iki şarta tabidir: (1) Bu aygıt zararlı girişime sebep olmayabilir ve (2) bu aygıt istenmeyen kullanıma sebep olabilen girişimi de içeren herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Envision Peripherals Inc.
490 N McCarthy Blvd, Suite #120
Milpitas, CA 95035
ABD

FCC/ISED/CE-RED Uyarısı:

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya düzenlemeler kullanıcının bu donanımı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu iletici başka herhangi bir antenle ya da ileticiyle birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

5 GHz ürünlerdeki işlemler yalnızca iç mekân kullanımıyla kısıtlıdır.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Kanada:

Kanada Sanayi bildirimi:

Bu cihaz, Kanada Sanayi Kuralları RSS-247'ye uygundur. Kullanım aşağıdaki iki şarta tabidir: (1) Bu aygıt zararlı girişime sebep olmayabilir ve (2) bu aygıt istenmeyen kullanıma sebep olabilen girişimi de içeren herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radyasyon Maruziyet Bildirimi:

Bu ekipman kontrolsüz ortam için belirtilen FCC/ISED/CE-RED radyasyona maruziyet limitlerine uygundur. Bu ekipman radyatör ve gövdeniz arasında minimum 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Polonya Test ve Sertifikasyon Merkezi Bildirimi

Bu cihaz koruma devreli bir elektrik prizinden güç alarak çalıştırılmalıdır (üç dişli bir priz). Birlikte çalışan tüm cihazlar (bilgisayar, ekran, yazıcı vb.) aynı güç kaynağına sahip olmalıdır.

Odanın elektrik tesisatının faz iletkeninin, sigorta şeklinde ve nominal değeri 16 amperden (A) fazla olmayan yedek bir kısa devre koruma cihazı olmalıdır.

Cihazı tamamen kapatmak için güç kaynağı kablosu elektrik prizinden çekilmelidir; Elektrik prizi cihazın yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.

"B" koruma işareti cihazın PN-93/T-42107 ve PN-89/E-06251 standartlarında belirtilen koruma kullanma gereksinimleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

1. Tüketicilere yönelik, tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi genel olarak elektromanyetik sinyaller yayabilen ve alabilen birçok ürün üretir ve satarız.
2. Önde gelen iş ilkelerimizden biri, üretim aşamasında, geçerli tüm yasal gereksinimlere ve EMF standartlarına uyum sağlamak amacıyla ürünlerimize yönelik gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır.
3. Sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı amaçlarız.
4. Var olan bilimsel kanıtlara göre, ürünlerimizin, tasarlandıkları amaca yönelik kullanıldıkları sürece güvenli olduklarını onaylarız.
5. Uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynamamız, standartlardaki gelişmeleri ürünlerimize erkenden uygulamamıza olanak tanır.

Yalnızca İngiltere için geçerli bilgiler

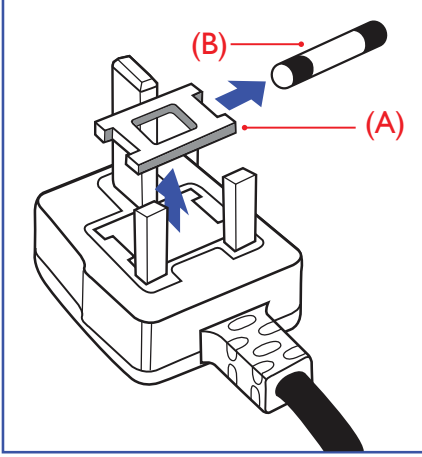

UYARI - BU ÜRÜN TOPRAKLANMALIDIR.

Önemli:


Bu ürünle birlikte 13 Amperlik onaylı bir fiş verilir. Bu türden bir fişin sigortasını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:-

1. Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
2. Bir BS 1362 5A, A.S.T.A. ya da BSI onaylı tür olması gereken yeni sigortayı takın.
3. Sigorta kapağını yerine takın.

Takılan fiş, elektrik prizlerinize uygun değilse, kesilmeli ve yerine uygun 3 pinli bir fiş takılmalıdır.

Elektrik fişinde sigorta varsa, 5A değerinde olmalıdır. Sigortasız bir fiş kullanılıyorsa, dağıtım levhasındaki sigorta 5 Amperden daha büyük olmamalıdır.

Not: Kesilen fiş, 13 Amperlik bir sokete ya da başka bir yere takılmasından oluşabilecek elektrik çarpma riskini önlemek için atılmalıdır.

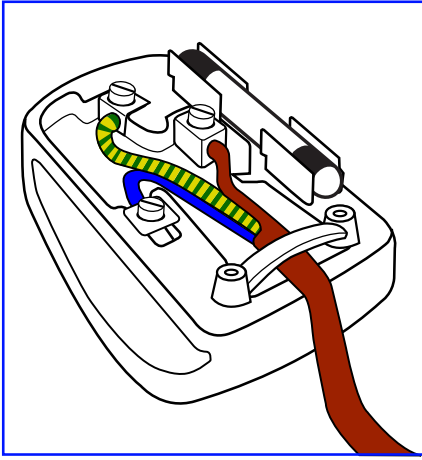

Fişi takma

Elektrik kablosundaki teller şu kodlarla renklendirilmiştir:

MAVİ - "NÖTR" ("N")

KAHVERENGİ - "ELEKTRİK YÜKLÜ" ("L")

YEŞİL VE SARI - "TOPRAK" ("E")

1. YEŞİL VE SARI teller, üzerinde "E" harfi ya da Toprak sembolü bulunan veya YEŞİL ya da YEŞİL VE SARI renkli terminale bağlanmalıdır.
2. MAVİ tel "N" harfiyle işaretli ya da SİYAH renkli terminale bağlanmalıdır.
3. KAHVERENGİ tel "L" harfiyle işaretli ya da KIRMIZI renkli terminale bağlanmalıdır.

Fiş kapağını yerleştirmeden önce, kablo maşasının kablo kaplamasını sıktığından - sadece üç teli değil - emin olun.

Kuzey Avrupa (İskandinav Ülkeleri) ile ilgili Bilgiler

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERENGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Çıkarılabilir güç kablosu setleri, Tür NISPT-2, SPT-1, SPT-2, min. 18 AWG x 3, VW-1, min.105°C, min. uzunluk 1,50m, NEMA 5-15P eklenti prizi yapılandırmasıyla, Konektör 250 Vac, min 10 A

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar - WEEE

Avrupa Birliği'ndeki ev kullanıcılarının dikkatine



Ürün veya ambalajı üzerindeki bu işaret, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Avrupa Direktifi 2012/19/EU uyarınca bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte elden çıkarılamayacağı anlamına gelir. Bu aleti, size gösterilen atık elektrikli ve elektronik alet toplama noktası yoluyla elden çıkarmakla sorumlusunuz. Bu türden elektrikli ve elektronik cihazları bırakma noktalarını belirlemek için, yerel belediye bürolarına, size hizmet veren atık elden çıkarma kurumuna veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

ABD'deki kullanıcıların dikkatine:

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal Kanunlara uygun olarak elden çıkarın. Elden çıkarma veya yeniden kullanıma sokma hakkında bilgi için aşağıdaki adrese başvurun:
www.mygreenelectronics.com veya www.eiae.org.

Çalışma Süresi Bitimiyle İlgili Direktifler-Geri Dönüşüm



Yeni Genel Bilgi Ekranınızda yeni kullanıcılar için geri dönüştürülebilen bazı malzemeler kullanılmıştır.

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal kanunlara uygun olarak elden çıkarın.

65BDL4252E/75BDL4252E/86BDL4252E



ENERGY STAR, ABD Çevreyi Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından yürütülen ve enerji tasarrufunu destekleyen bir programdır.

Bu ürün "Standart Mod" ayarı olarak ENERGY STAR değerlemesine uygun ayarlanmıştır, bu ayar güç tasarrufunun sağlanabileceği ayardır.


Standart Mod resim ayarlarını değiştirmek veya diğer özellikleri etkinleştirmek ENERGY STAR değerlemesine uyum için gereken sınırları aşacak şekilde güç tasarrufunu arttıracaktır.

Energy Star programı hakkında daha fazla bilgi için bkz. EnergyStar.gov.

Tehlikeli Maddelerle İlgili Kısıtlama bildirimi (Hindistan)

Bu ürün "Elektronik Atık (Yönetimi) Yasaları, 2016" BÖLÜM V, madde 16, alt madde (1) ile uyumludur. Yeni Elektrikli ve Elektronik Ekipman ve bileşenleri veya sarf malzemeleri veya parçaları veya yedek parçaları kurşun, cıva, altı değerli krom için homojen malzemelerde ağırlıkça maksimum %0,1 konsantrasyon değerinin ötesinde Kurşun, Cıva, Kadmiyum, Altı Değerli Krom; ve Kuralın 2. Çizelgesi'nde belirtilen muafiyetler dışında kadmiyum için homojen malzemelerde ağırlıkça maksimum %0,01 oranında polibromlu bifeniller ve polibromlu difenil eterler içermez.

Hindistan E-Atık Bildirimi

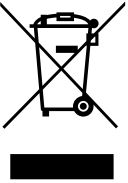

Üründeki veya ambalajdaki bu sembol ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüştürme için tahsis edilmiş bir toplama noktasına vermek sizin sorumluluğunuzdur. Atma esnasında atık ekipmanınızın ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları korumaya yardımcı olacak ve insan sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Elektronik atık konusunda daha fazla bilgi için lütfen <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page> sayfasını ziyaret edin ve Hindistan'da atık donanımınızı geri dönüşüm için bırakabileceğiniz yeri öğrenmek amacıyla lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçin.

Yardım hattı numarası: 1800-425-6396 (Pazartesi-Cumartesi, 09:00 - 17:30)

E-posta: india.callcentre@tpv-tech.com

Piller


AB için: Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu, kullanılmış pillerin genel ev atığına konulmaması gerektiğini belirtir! Kullanılmış piller için, yasalara uygun şekilde işlenmelerini ve geri dönüştürülmelerini sağlayan ayrı bir toplama sistemi vardır.

Toplama ve geri dönüştürme şemalarıyla ilgili ayrıntılar için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

İsviçre için: Kullanılmış pil satış noktasına iade edilecektir.

AB dışındaki diğer ülkeler için: Kullanılmış pilin doğru atılma yöntemi için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

(EU) 2023/1542 AB Düzenlemesi uyarınca, pil uygun olmayan biçimde atılamaz. Pil, yerel servis tarafından toplanmak üzere ayrılacaktır.

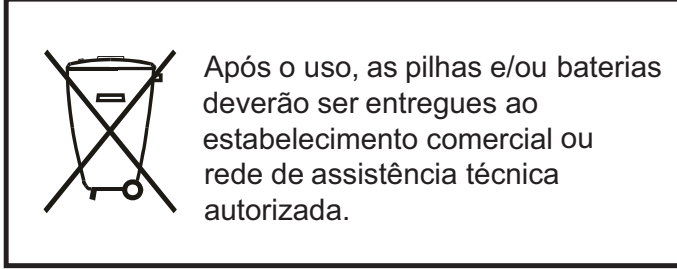

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

(1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

(2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

Türkiye RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Ukrayna RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Kullanım Ömrü Bitiminde İmha

Yeni Genel Bilgi Ekranınız, geri dönüştürülüp yeniden kullanıma sokulabilen malzemeler içerir. Bu alanda uzmanlaşmış şirketler, geri dönüştürülebilen malzemelerin miktarını artırmak ve elden çıkarılması gereken malzemeleri en aza indirmek için ürününüzü yeniden kullanıma sokabilir.

Lütfen ekranı satın aldığınız yerel Philips satış noktasından eski ekranınızı nasıl elden çıkarmanız gerektiği ile ilgili yerel düzenlemeler hakkında bilgi edinin.

(Kanada ve ABD'deki müşteriler için)

Bu ürün kurşun ve/veya cıva içerebilir. Lütfen elden çıkarırken yerel eyalet yasalarına ve federal düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi almak için www.eia.org (Tüketici Eğitim Girişimi) sitesini ziyaret edin.

2. Ambalajı Açma ve Kurulum

2.1. Ambalajı Açma


- Bu ürün, standart aksesuarları ile birlikte, karton bir kutu içerisinde gelir.
- İsteğe bağlı diğer aksesuarlar ayrı olarak paketlenir.
- Bu ürün yüksek ve ağır olduğu için, cihazın hareket ettirilmesi işleminin iki teknisyen tarafından yapılması tavsiye edilir.
- Kutuyu açtıktan sonra içindekilerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun.

■ Ambalajı Açmadan Önce


- Lütfen kurulumdan önce ambalajdan çıkarma bildirimini okuyun ve tamamen anlayın.
- Lütfen ambalajda gıcırta, eziklik vb. gibi anormallikler olup olmadığını kontrol edin.
- Lütfen ekranı kutusundan çıkarmadan önce gerekli incelemeyi yapın.
- Herhangi bir hasarı önlemek için ekranı her zaman deneyimli bir teknisyene kurdurun.

■ Uyarı


- Ekranı iki veya dört yetişkin tarafından iki elle karton kutusundan çıkarın.
- Ekranı taşımak için lütfen kulpları kullanın.

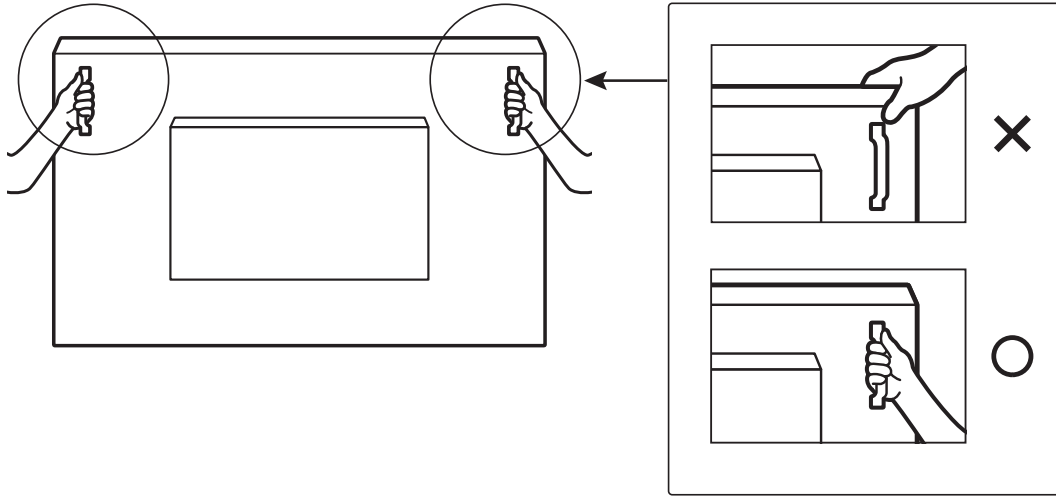

- Lütfen ekranı hareket ettirirken dikey biçimde tutun.

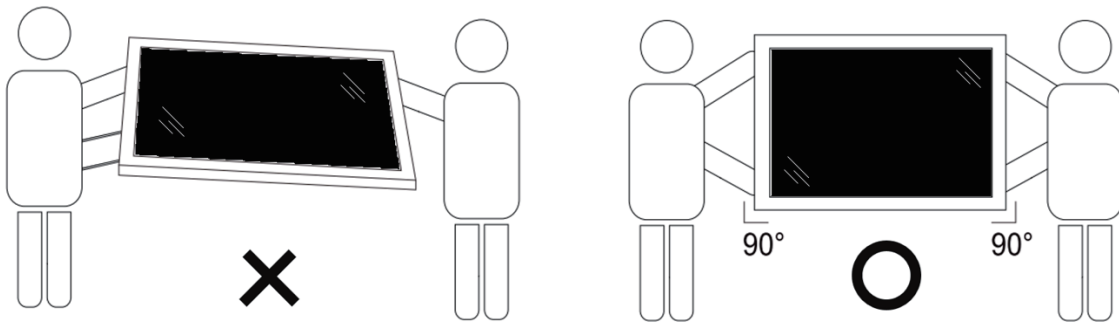

- Ekranı dikey olarak yerleştirin ve ağırlığı yüzeye eşit şekilde yayılmalıdır.

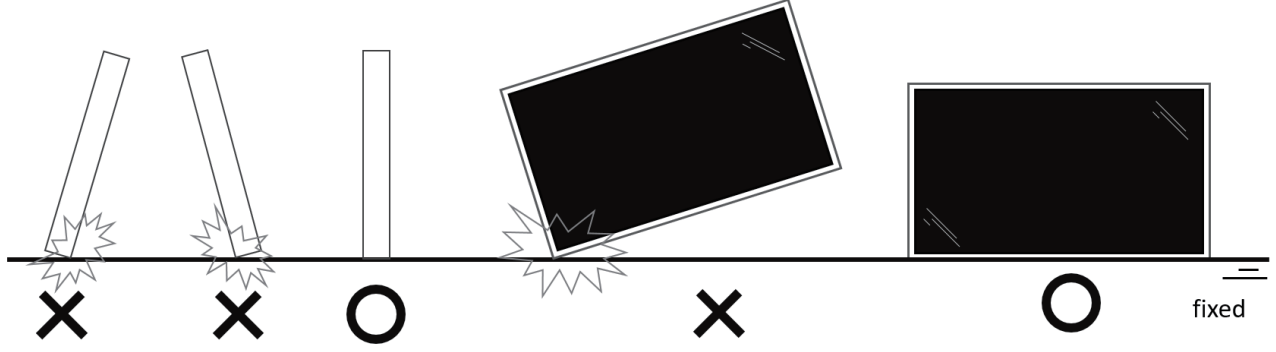


- Ekranı taşıırken eğmeden veya çevirmeden, dik bir pozisyonda tutun.




■ Ambalajdan Çıkarma Süreci


1. Bandı çıkarın.

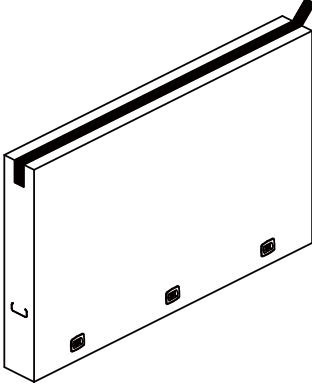


2. Ambalajın üst açıklığından tüm aksesuarları ve üst yastığı çıkarın.

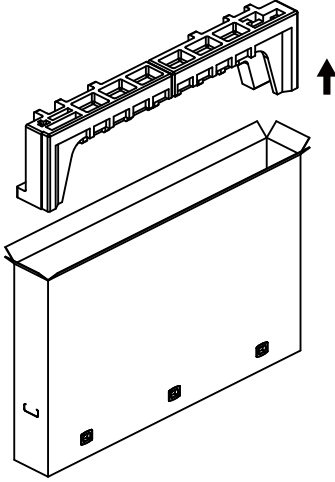

3. Kartonu atın ve ambalaj poşetini açın.

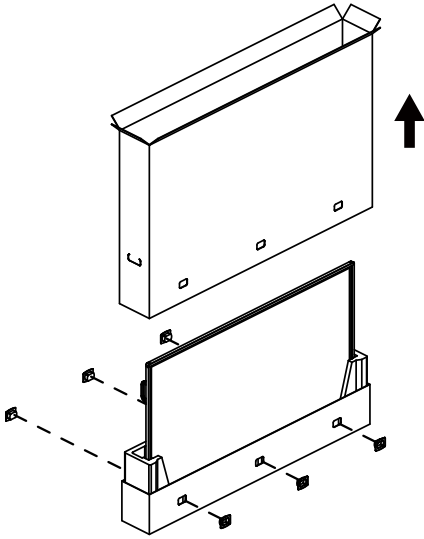


4. Ekran hala alt yastığın üzerindeyken duvara montaj kitini (*) takın. (* ayrıca satın alınması gerekir)

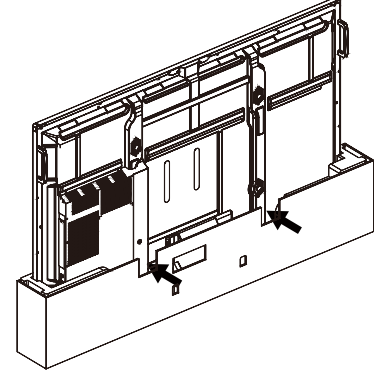


*** Ambalajdan çıkarma ve kurulum için önerilen profesyonel uzman sayısı 65" ve 75" modeller için en az 2, 86" model için en az 4'tür.**

5. Yan taraflardaki iki kişi ekranın arkasındaki üst tutma yerlerinden tutarken, diğer iki kişi ekranın altından tutarak yardımcı olmalıdır.

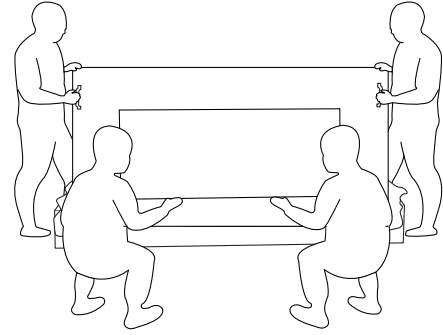

6. Ekranı alt tutma yerleri kutu dışına çıkana kadar, dikkatlice taşıyın. Yanlardaki iki kişi 4 tutma yerinden tutarken diğer iki kişi alttan destek sunmak üzere ekranın önünde ve arkasında durmalıdır.

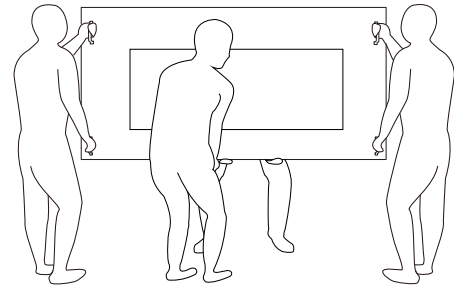


7. Başta ekranın arkasında olan kişi öne doğru hareket etmeli ve böylece dört kişi birlikte ekranı duvara monte edebilmelidir.

2.2. Paket İçerikleri

Lütfen aşağıdakilerin paket içeriğinde olduğundan emin olun:

- LCD Ekran
- Uzaktan Kumanda ve AAA Piller
- Güç Kablosu
- Dokunmatik USB
- Kapasitif kalem x 2
- Duvara Montaj Braketi
- CRD33 Kablosuz Modülü
- Hızlı Başlatma Kılavuzu

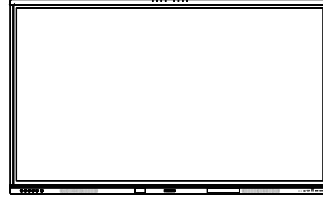

LCD Ekran



Uzaktan Kumanda
ve AAA Piller




Güç Kablosu



Dokunmatik USB



Kapasitif kalem
x 2

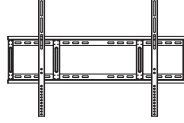

Duvara Montaj
Braketi



CRD33 Kablosuz
Modülü



Hızlı Başlatma
Kılavuzu

* Bölgelere göre farklılıklar.

Ekran tasarımı ve aksesuarlar yukarıda gösterilenlerden farklı olabilir.

NOTLAR:


- Lütfen diğer tüm bölgelerde, elektrik prizinin AC gerilimine uygun bir güç kablosu kullanıldığından ve ürünün satıldığı ülkenin güvenlik yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olun (Tip H05W-F, 2G veya 3G, 0,75 veya 1 mm² kullanılmalıdır).
- Ambalajından çıkardıktan sonra, ambalaj malzemelerini uygun şekilde saklayın.

2.3. Kurulum Notları

- Sadece bu ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Bir uzatma kablosu kullanmanız gerekirse, lütfen servis yetkilinize başvurun.
- Ürün düz bir yüzeye kurulmalıdır, aksi halde ürün devrilebilir. Düzgün havalandırma için ürünün arkası ile duvar arasında boşluk bırakın. Ürünü bir mutfaka, banyoya veya neme maruz kalan bir yere yerleştirmeyin; aksi halde iç kısımların ömrünü kısaltabilir.
- Ürünü 3000 m ve daha yüksek bir rakımda monte etmeyin. Bunu yapmamak arızalara neden olabilir.

2.4. Duvara Montaj

Bu ekranı bir duvara monte etmek için standart bir duvara montaj kiti (piyasada bulunur) gereklidir. Kuzey Amerika'da TUV-GS ve/veya UL1678 standardına uygun bir montaj arayüzü kullanmanız önerilir.

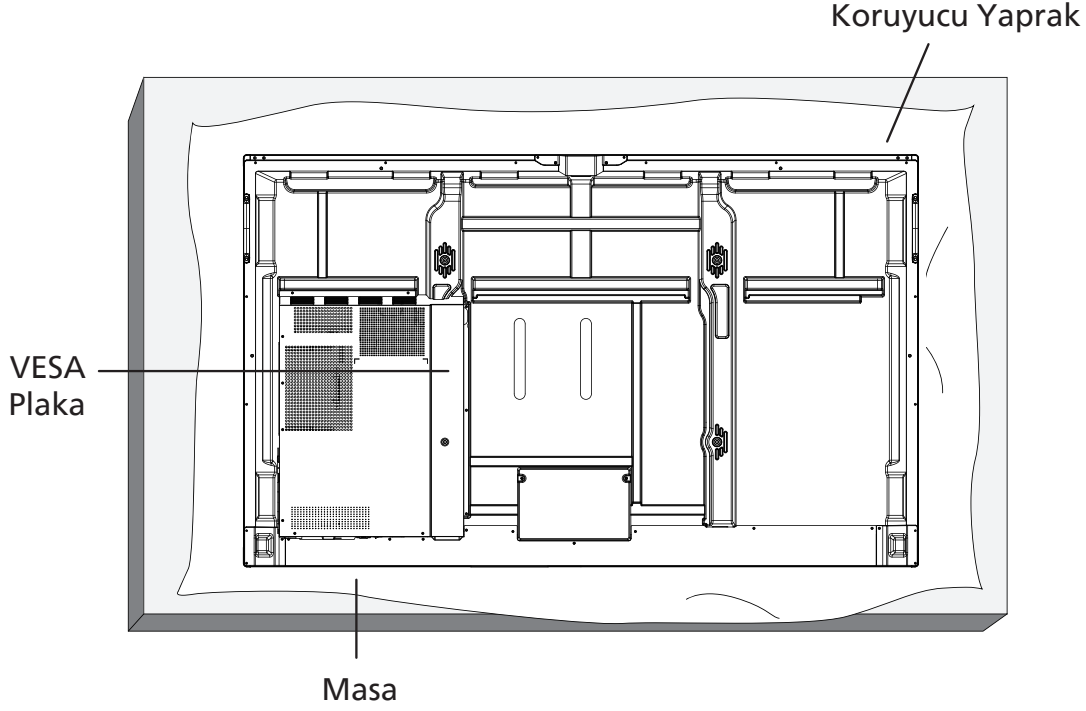

1. Ekrandan daha büyük olan düz ve yatay bir yüzey hazırlayın ve ekranı çizmeden işleminizi kolaylaştırmak için üzerine kalın bir koruyucu tabaka sürün.
2. Her türlü montaj için olan tüm aksesuarlara sahip olduğunuzdan emin olun (duvara montaj, tavana montaj, masa standı, vb.).
3. Temel montaj takımıyla birlikte sağlanan yönergeleri izleyin. Doğru montaj prosedürlerini izlemezseniz, cihaz zarar görebilir veya kullanıcı veya kurulumu yapan kişi yaralanabilir. Ürün garantisi, yanlış kurulumdan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
4. Duvar montaj takımı için (montaj desteğinin kalınlığından 15 mm daha uzun olan) M8 montaj vidalarını kullanın ve vidaları iyice sıkın.

2.4.1. VESA Plaka


65BDL4252E	600(Y) x 400(D) / M8
75BDL4252E	800(Y) x 400(D) / M8
86BDL4252E	800(Y) x 600(D) / M8

Dikkat:

Ekranın düşmesini önlemek için:


- Duvara veya tavana kurmak için, ekranı piyasada bulunabilen metal braketlerle kurmanızı öneririz. Kurulumla ilgili ayrıntılı talimatlar için, braketle birlikte verilen kılavuza bakınız.
- Deprem veya diğer doğal afetlerde ekranın düşmesini önlemek için, lütfen montaj yeri için braket üreticisine danışın.
- Bu ürün yüksek ve ağır olduğundan, bu ürünün kurulumunun dört teknisyen tarafından yapılması önerilir.

Bu ekran saat yönünün aksi veya saat yönünde dikey modda kurulamaz.

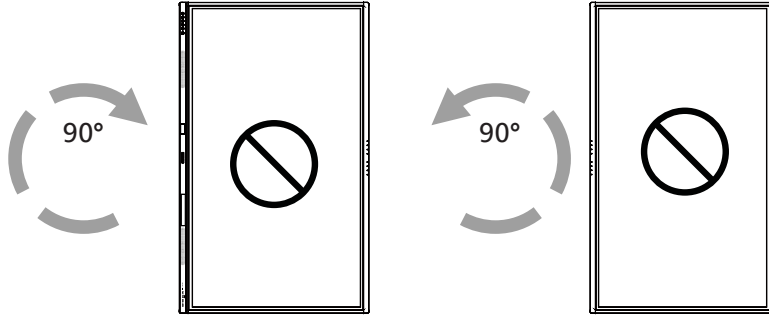

Önerilen kurulum açısı

Önerilen kurulum açısı, ürünün 0 ila 3 derece kadar arkaya doğru eğildiği açıdır. Ürünün ileri doğru eğilmesi, dokunmatik işlevini etkileyebilir.

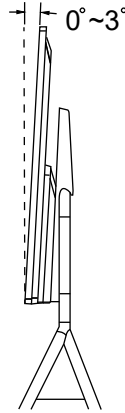

Dikkat:

Ekranın düşmesini önlemek için:


- Duvara veya tavana kurmak için, ekranı piyasada bulunabilen metal braketlerle kurmanızı öneririz. Kurulumla ilgili ayrıntılı talimatlar için, braketle birlikte verilen kılavuza bakınız.
- Deprem veya diğer doğal afetlerde ekranın düşmesini önlemek için, lütfen montaj yeri için braket üreticisine danışın.

Bu ürün yüksek ve ağır olduğundan, bu ürünün kurulumunun dört teknisyen tarafından yapılması önerilir.

Havalandırma için gerekli alan


Havalandırma için ekranın üstünde, arkasında, sağında ve solunda 100 mm boşluk bırakın.

Not: Ekranı bir duvara monte ederken profesyonel bir teknisyene başvurmanızı öneririz. Kurulum profesyonel bir teknisyen tarafından yapılmazsa, ürüne gelebilecek hiçbir zarardan sorumlu değiliz.

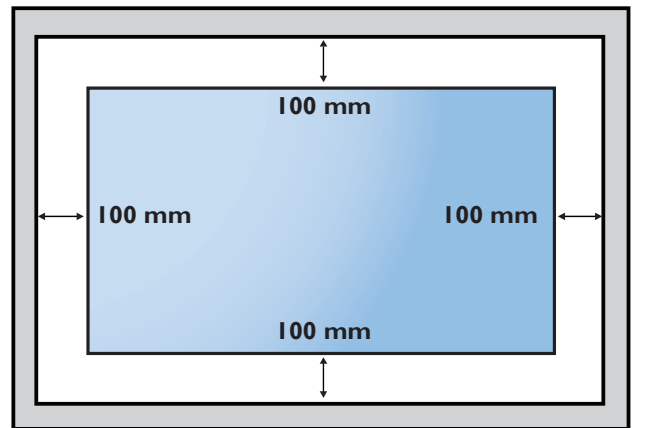

3. Parçalar ve İşlevler


3.1. Kontrol Paneli

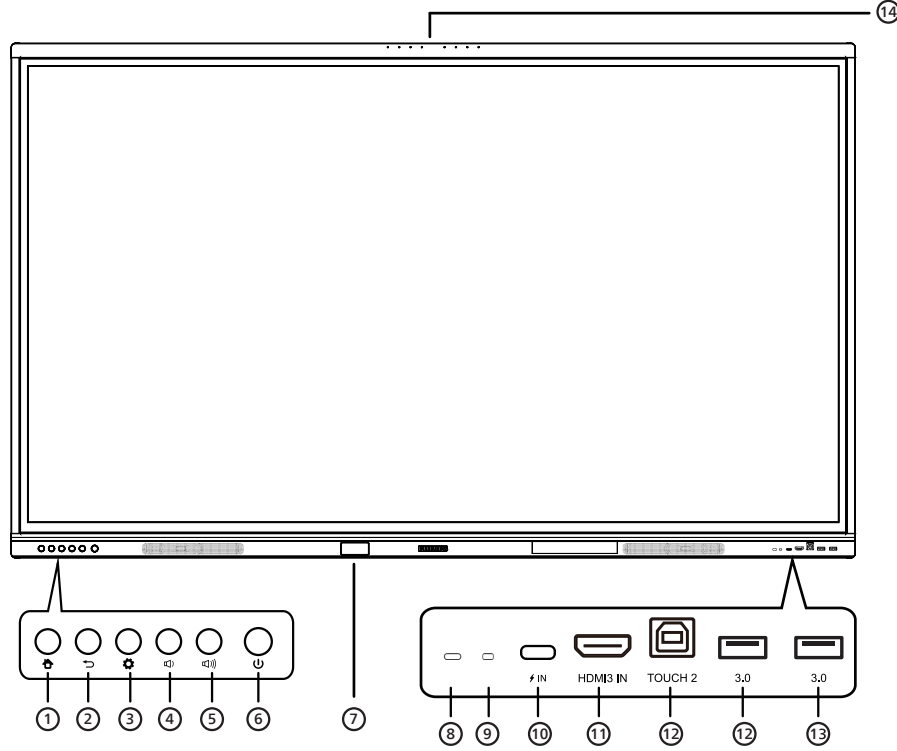

- ① **HOME (ANA SAYFA) düğmesi**
Ana arayüze döner.
- ② **BACK (GERİ) düğmesi**
Sesi kapatmak veya açmak için bu düğmeye basın.
- ③ **Menu (Menü) düğmesi**
[Professional Setting (Ayarlar Pro)] menüsünü getirir.
- ④ **Volume down (Ses seviyesini düşür) düğmesi**
Ses seviyesini düşürür.
- ⑤ **Volume up (Ses seviyesini yükselt) düğmesi**
Ses seviyesini yükseltir.
- ⑥ **Power (Güç) düğmesi**
Enerji tasarrufu moduna girmek için dokununuz, bekleme moduna girmek için en az 2 saniye basılı tutunuz.
- ⑦ **NFC**
NFC okuma alanı.
- ⑧ **Uzaktan kumanda sinyal alıcısı**
UZaktan kumanda sinyalini alır.
- ⑨ **Işık sensörü**
Uygun parlaklık için arka ışığı ayarlamak üzere ortam ışığı. Menüden açık veya kapalı duruma getirilebilir.

- ⑩ **⚡ GİRİŞ**
USB Type C: Şarj işlemini, veri iletimini, ses ve video çıkışı arayüzü uzantısını vb. destekler.
Not: Bu ürün için USB Type C bağlantı noktasının maksimum anma gücü 65 W'dir. Bu bağlantı noktası elektronik cihazları şarj etmek için kullanıldığında, elektronik cihazın şarj gücü, bu bağlantı noktasının anma gücünü aşamaz. Elektronik cihazın şarj gücü bu bağlantı noktasının anma şarj gücünü aşıyorsa, lütfen şarj işlemi için doğrudan bu bağlantı noktasını kullanmaktan kaçının.
- ⑪ **HDMI 3 GİRİŞİ**
HDMI çıkış arayüzüne sahip cihazlara (HDMI çıkışlı kişisel bilgisayar, alıcı kutusu veya başka video cihazları) bağlanmak için yüksek tanımlı multimedya arayüzü sinyal girişi.
- ⑫ **TOUCH 2**
Harici bilgisayar için dokunmatik sinyal çıkışı.
*Önceki TOUCH 2, önceki HDMI3 GİRİŞİ ile çalışır.
- ⑬ **USB 3.0**
Mobil sabit disk, U disk, USB klavye, fare, USB sürücüler gibi USB cihazlarının bağlanmasında kullanılır.
- ⑭ **Mikrofonlar**
Canlı sesi alır.

3.2. Giriş/Çıkış Terminalleri

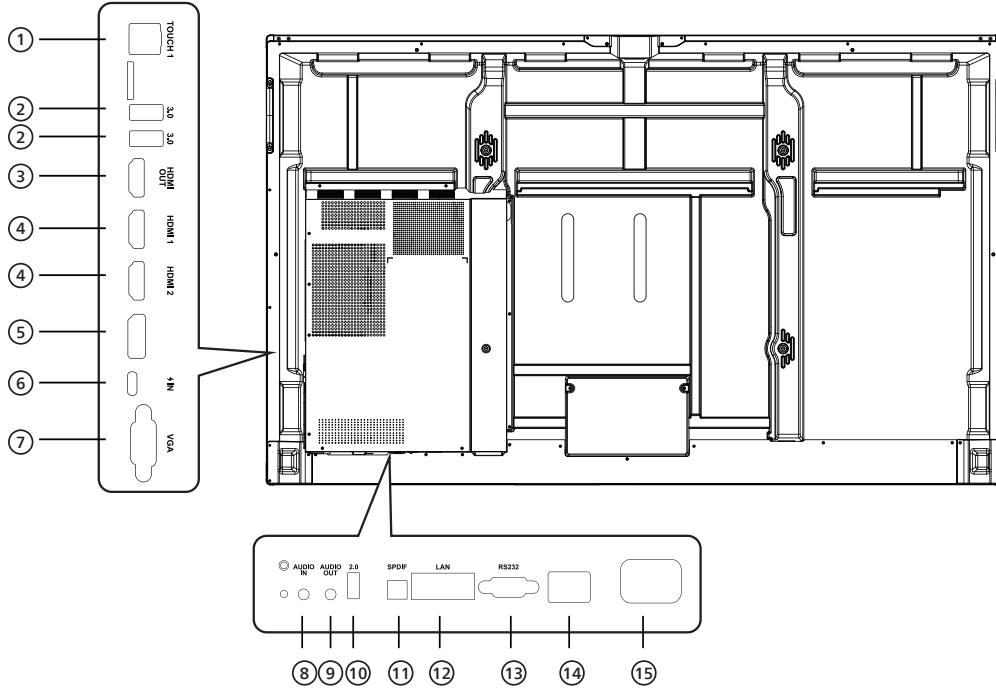

① TOUCH 1

Harici bilgisayar için dokunmatik sinyal çıkışı.

*Yandaki TOUCH 1, yandaki HDMI 1 veya HDMI 2 girişleriyle çalışır.

② USB 3.0

Mobil sabit disk, U disk, USB klavye, fare, USB sürücüler gibi USB cihazlarının bağlanmasında kullanılır.

③ HDMI Çıkışı

HDMI giriş işlevi olan cihazlara (monitör) bağlanır.

④ HDMI 1 ve HDMI 2

HDMI çıkış arayüzüne sahip cihazlara (HDMI çıkışlı kişisel bilgisayar, alıcı kutusu veya başka video cihazı) bağlanmak için yüksek tanımlı multimedya arayüzü sinyal girişi.

⑤ DP Girişi

Display Port çıkış işleviyle donatılmış cihazlara bağlanır.

⑥ ⚡ Giriş

Şarj işlevini, veri iletimini, ses ve video çıkışı arayüzü uzantısını vb. destekler.

⑦ VGA

Bilgisayar görüntüsü için harici giriş.

⑧ SES HATTI GİRİŞİ

Harici ses kaynakları için giriş (tipik olarak VGA arayüzü için ses girişi olarak kullanılır).

⑨ SES HATTI ÇIKIŞI

Harici hoparlör için ses çıkışı.

⑩ USB 2.0

Mobil sabit disk, U disk, USB klavye, fare, USB sürücüler gibi USB cihazlarının bağlanmasında kullanılır.

⑪ SPDIF

Optik sinyaller yoluyla çoklu kanal sesini taşır.

⑫ RJ45

Ethernet'e bağlanmak için kablolu ağ arayüzü.

⑬ RS232

Verilerin cihazlar arasında karşılıklı aktarımı için kullanılan seri bağlantı arayüzü.

⑭ AC Anahtarı

AC güç kaynağını açar veya kapatır. "I" gücün açık, "O" da kapalı olduğunu gösterir.

⑮ AC GİRİŞİ

AC güç kaynağı için giriş.

3.3. Uzaktan kumandaya pilleri takma

Uzaktan kumanda iki 1,5V AAA pille çalışır.

Pilleri takmak veya değiştirmek için:

1. Açmak için kapağa basın ve kaydırın.
2. Pilleri kutupları doğru (+) ve (-) olacak şekilde yerleştirin.
3. Kapağı yerleştirin.

Dikkat:

Pillerin yanlış kullanılması sızıntıya veya patlamaya neden olabilir. Aşağıdaki talimatları izlediğinizden emin olun:

- "AAA" pilleri kutupları doğru (+ ve -) olacak şekilde yerleştirin.
- Farklı pil tiplerini birlikte kullanmayın.
- Kullanılmış bir pille yeni bir pili birlikte kullanmayın. Aksi takdirde, sızıntıya neden olabilir veya pillerin ömrünü kısaltabilir.
- Pil bölmesinde pil sızıntısını önlemek için hemen bitmiş pilleri çıkarın. Cildinize zarar verebileceğinden maruz kalan pil asidine dokunmayın.
- Pili ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya bir pilin mekanik olarak patlamasına veya patlamasına neden olabilecek şekilde kesilmesi; pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak; ve patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmak.

Not: Uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri pil bölmesinden çıkarın.

3.4. Uzaktan kumandanın kullanımı


- Uzaktan kumandaya düşürmeyin veya çarpmayın.
- Uzaktan kumandanın içine sıvı girmesine izin vermeyin. Uzaktan kumandaya su girerse, uzaktan kumandayı hemen kuru bir bezle silin.
- Uzaktan kumandayı ısı ve buhar kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- Pilleri uzaktan kumandaya koymanız gerekmedikçe uzaktan kumandayı sökmeye çalışmayın.

3.5. Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi

Uzaktan kumandanın üst ön tarafını düğmelere bastığınızda ekrandaki uzaktan kumanda sensörüne doğrultun.


Uzaktan kumandayı ekranın algılayıcısına 4m/16 fitten kısa bir mesafede, 20°'den az yatay ve dikey açıyla kullanın.

Not: Ekrandaki uzaktan kumanda sensörü doğrudan güneş ışığı altında veya güçlü aydınlatma altındayken veya uzaktan kumanda ile ekranın uzaktan kumanda sensörü arasında bir nesne olduğunda uzaktan kumanda doğru çalışmayabilir.

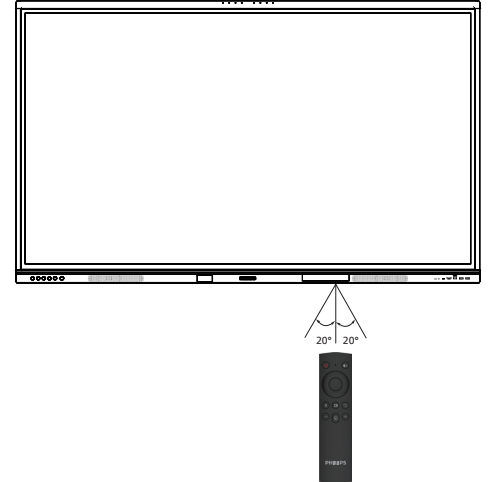

3.6. Uzaktan Kumanda

3.6.1. Genel işlevler

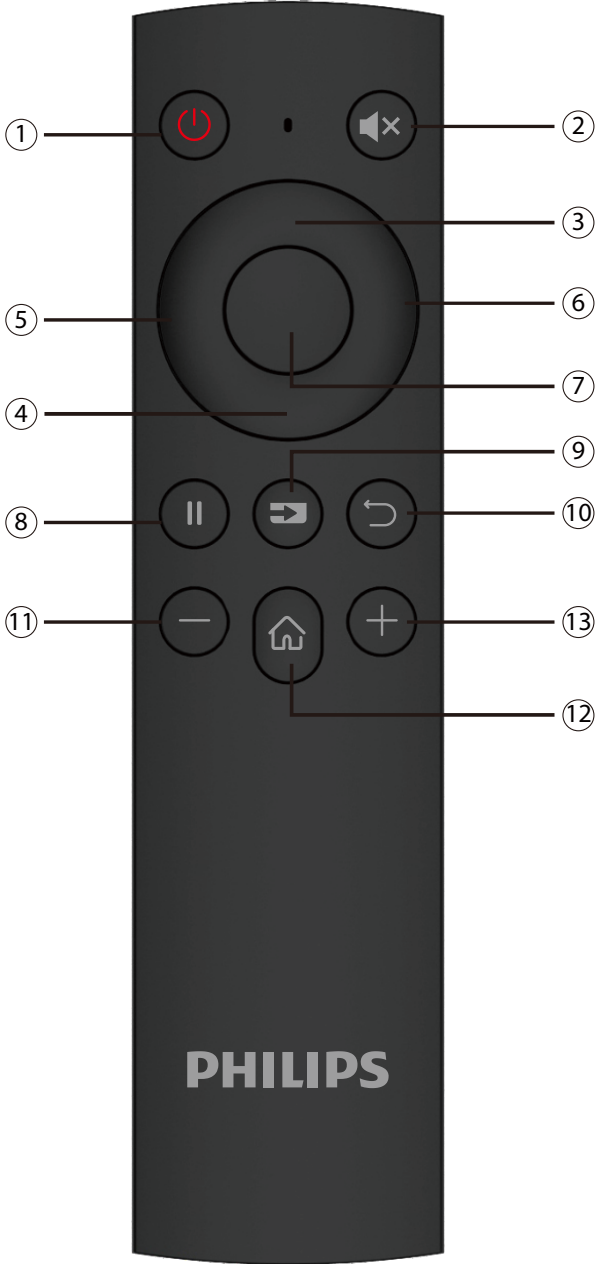


- ① **POWER (GÜÇ) düğmesi**
Güç açık/kapalı.
- ② **[MUTE] MUTE (SESSİZ) düğmesi**
Sesi kapatır veya açar.
- ③ **UP (YUKARI) düğmesi**
Yukarı yönde seçim için bu düğmeye basın.
- ④ **Down (Aşağı) düğmesi**
Aşağı yönde seçim için bu düğmeye basın.
- ⑤ **LEFT (SOL) düğmesi**
Sola doğru seçim için bu düğmeye basın.
- ⑥ **RIGHT (SAĞ) düğmesi**
Sağa doğru seçim için bu düğmeye basın.
- ⑦ **ENTER (GİRİŞ) düğmeleri**
Seçim durumunu onaylar
- ⑧ **[II] FREEZE (DONDUR) düğmesi**
Ekranı dondurur.
- ⑨ **[SOURCE] SOURCE (KAYNAK) düğmesi**
Giriş kaynağı menüsünü açar.
- ⑩ **[BACK] BACK (GERİ) düğmesi**
Önceki sayfaya döner veya mevcut uygulamadan çıkar.
- ⑪ **[—] REDUCE (DÜŞÜR) düğmeleri**
Ses seviyesini düşürür.
- ⑫ **[HOME] HOME (ANA SAYFA) düğmesi**
Android ana sayfasına döner.
- ⑬ **[+] INCREASE (ARTIR) düğmesi**
Ses seviyesini artırır.

4. Harici Ekipman Bağlama


4.1. Harici Ekipmanı Bağlama (Multimedya Oynatıcı)

4.1.1. HDMI video girişini kullanma

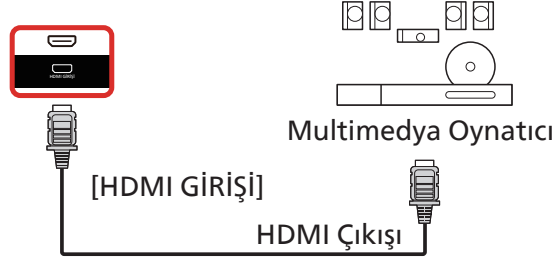


4.2. PC bağlama

4.2.1. HDMI Girişini USB-B ile Kullanma (Bilgisayara Dokunmatik Konnektör)

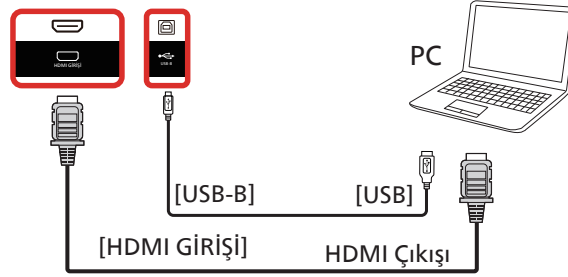


4.2.2. VGA Kullanımı

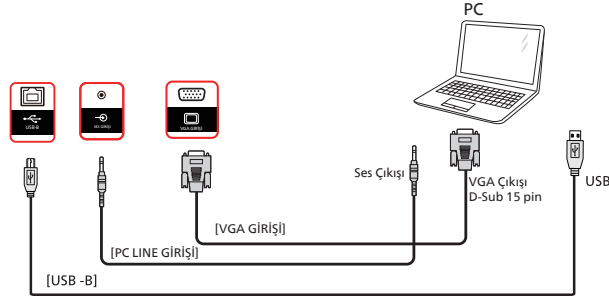

4.3. Ses Donanımı Bağlantısı

4.3.1. Harici bir ses cihazı bağlama

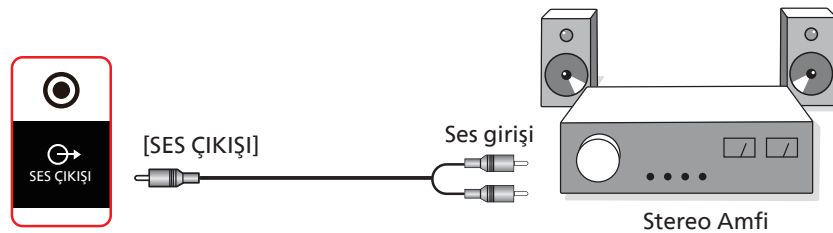


4.4. Dokunma İşlevi

Bu ekran dokunmaya karşı hassastır ve tek dokunmalı ya da çok dokunmalı işlevleri ile Windows Touch özelliklerini desteklemektedir. Ekrandaki resim ya da kelimelere parmağınızla nazikçe dokunmanız halinde bilgisayarınız tepki verecektir.

Bu bölüm ekrandaki dokunma işlemini açıklamaktadır. Dokunma işlevini çalıştırma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Windows çalıştırma talimatlarını inceleyin.

Tek Dokunuş

Hızlı dokunuş için ekrana tek parmağınızın ucuyla bir defa dokununuz ve bırakın.

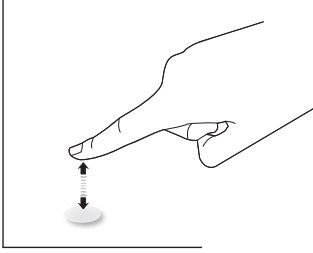

Bir dokunmatik ekrana dokunurken, dokunmatik ekranın parmak ucunuzla hafif bir dokunuşa yanıt vereceğine lütfen dikkat edin.


Çift Dokunuş

İki hızlı dokunuş için ekrana tek parmağınızın ucuyla iki defa dokununuz ve bırakın.




Kaydırma

Ekrandaki hedefe bir parmağınızın ucuyla dokununuz, ardından doğrudan teması kaybetmeden hedef üzerinde parmağınızı oynatın ve bırakın.

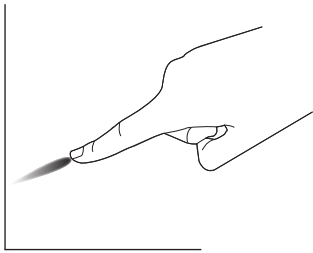


Hareket

Ekrandaki hedefe bir parmağınızın ucuyla dokununuz ve ekranda hızlı bir şekilde gezin.

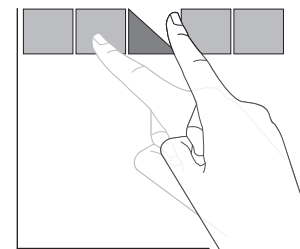


Yakınlaştırma

Ekrandaki hedefe iki parmak ucunuz birleşik şekilde dokununuz ve ekran resmini yakınlaştırmak (büyütmek) için parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın.

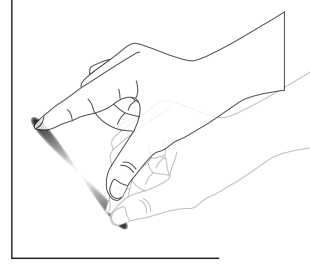


Uzaklaştırma

Ekrandaki hedefe iki parmak ucunuz ayrı şekilde dokununuz ve ekran resmini uzaklaştırmak (küçültmek) için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.

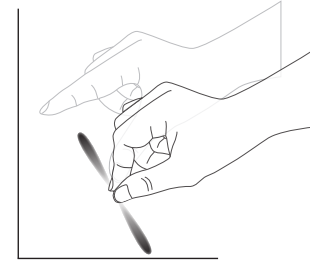


Dokunmak ve Beklemek

Bir öğenin içerik menüsü ya da seçenekler sayfasını görüntülemek için bir parmağınızın ucuyla ekrandaki hedefe dokununuz ve bekleyin.

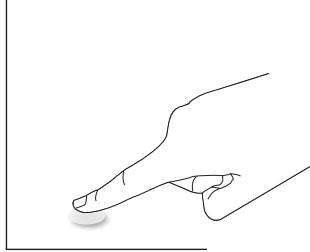


Kaçının

- Ekranı keskin nesneler ile çizmekten kaçınınız. Dokunma işlemini gerçekleştirmek için sadece parmak uçlarınızı kullanınız.
- Ekranı yoğun ışığa, spot ışığına veya geniş ışığa maruz bırakmayınız.
- Doğrudan güneş ışığı dokunmatik kontrol performansını etkileyebileceğinden, ürünü pencerelere veya cam kapılara yakın bir yere monte etmeyiniz.
- Ekranın birbirine karışmasını önlemek için, 2 dokunmatik ekranı aşağıda gösterildiği gibi yan yana yerleştirmeyiniz.

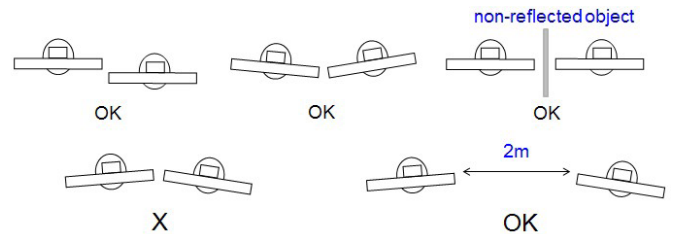


Şekil: Birbirini etkileyen dokunmatik ekranlar

- Kalemler, birbirinden 30 cm'den fazla mesafede tutulmalıdır ve X eksenı boyunca dikey ynde ve Y eksenı boyunca yatay ynde eŖ zamanlı yazıma izin verilmez.

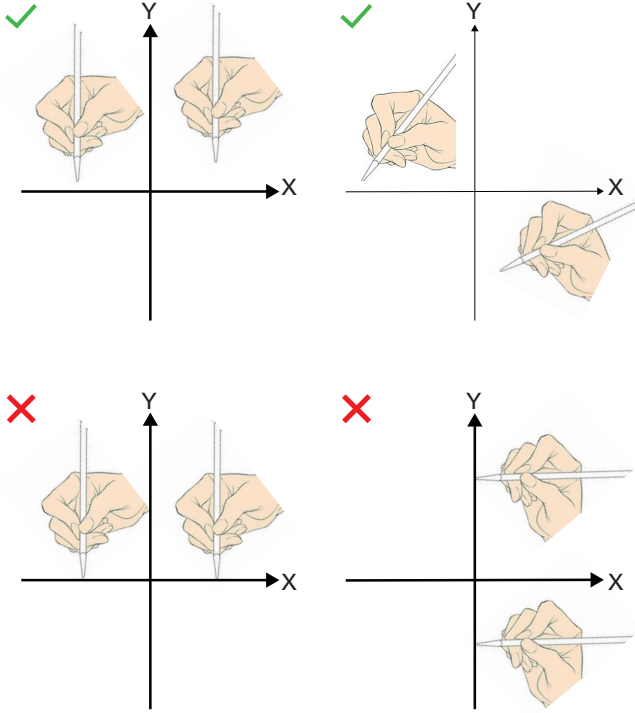


- Parmaklarınızla dokunacađınızda, parmak uçlarınızın maksimum alanının panele temas ettiđinden emin olun. Hatalı algılamayı (arıza) nlemek iin tırnaklarınızla dokunmayın.

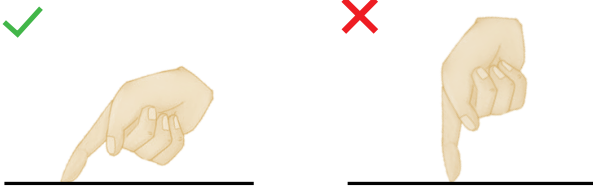


4.5. Avu ii Reddi İŖlevi EtkinleŖtirildiđinde Dokunma İŖlevi


Beyaz Tahta Ara ubuđu > Markr Kalem > Avu ii reddi alanında, avu ii reddi zelliđini aık duruma getirin.

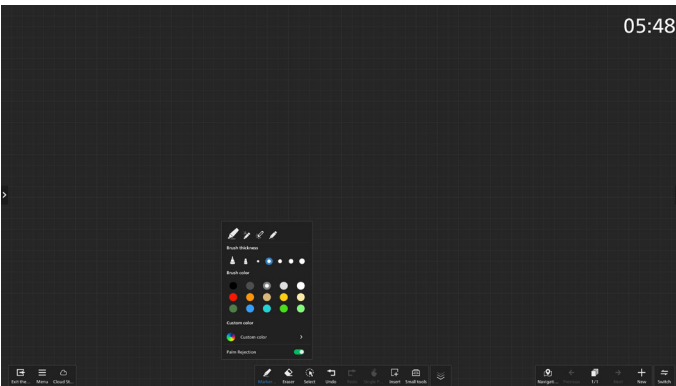


- Avu ii alanı en az 30 * 30 mm olmalıdır.

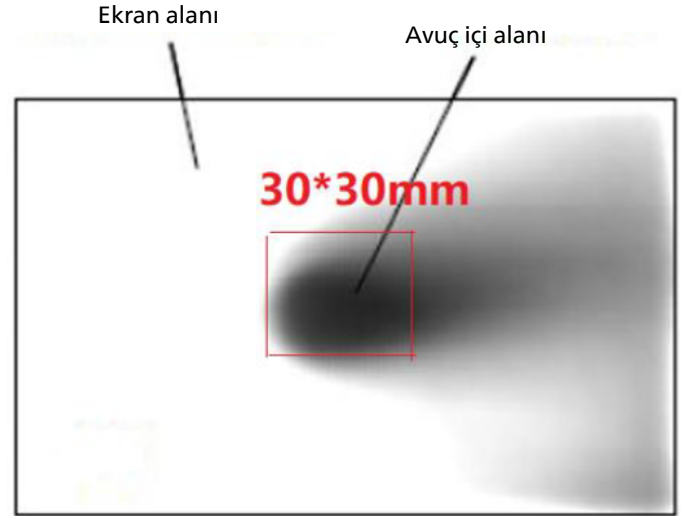

- Yazma kalemı ucu ile avu ii arasındaki mesafe ≥ 35 mm olmalıdır.

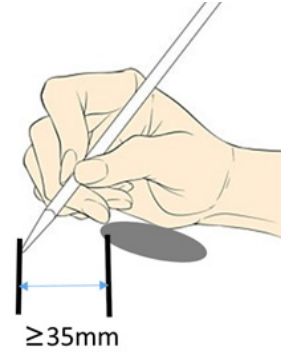

- Avu ii ancak etkin alanın kenarından 10 cm'den fazla mesafede olduđundan yazım iin kullanılabilir.

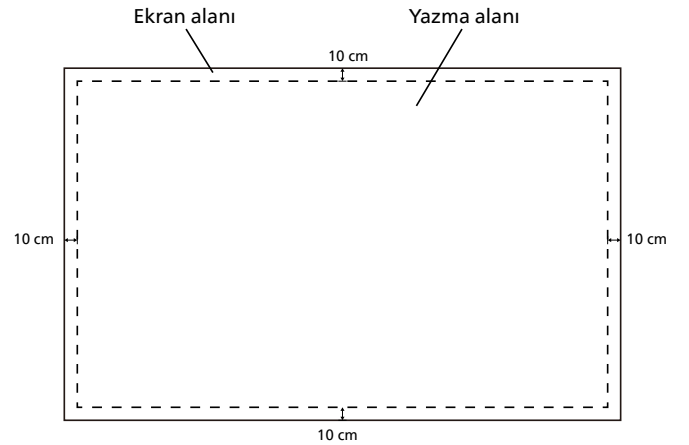


- Yalnızca bir kalem ve avu ii ile yazma iŖlemi desteklenir.

NOT:

"Avu ii Reddi" ve "2 renkli kapasitif kalem" birbirini dıŖlayan zelliklerdir.

- Avu ii reddi iin en iyi yazma alanı. Sol el iin en iyi yazma pozisyonu, avu iinin sađ st ve sađ altıdır. Sađ el iin en iyi yazma pozisyonu, avu iinin sol st ve sol altıdır.



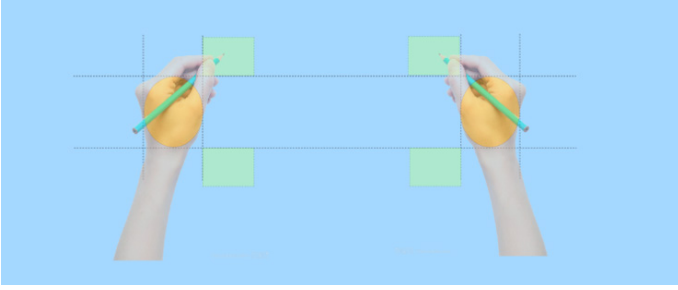


6. Palm Rejection (Avuç içi Reddi): Yazma Doğruluğu $\geq$ %85.


Karar	OK	Sorunlu
Avuç içi Reddi Açık	Doğru yazım	Yazım sırasında nokta atlamaları, havada kalmış çizgiler, kopuk çizgiler vb. durumlar oluşabilir.

NOT:

Yazım sırasında avuç içi aniden kaldırılır (avuç içi alanı 30 * 30 mm altında olacak şekilde) ancak kalem yazmaya devam ederse, bu durum çizgide kopmaya veya ek yazım işlemlerinin önlenmesine yol açabilir. Hem avuç içinin hem de kalemin aynı anda kaldırılması önerilir.

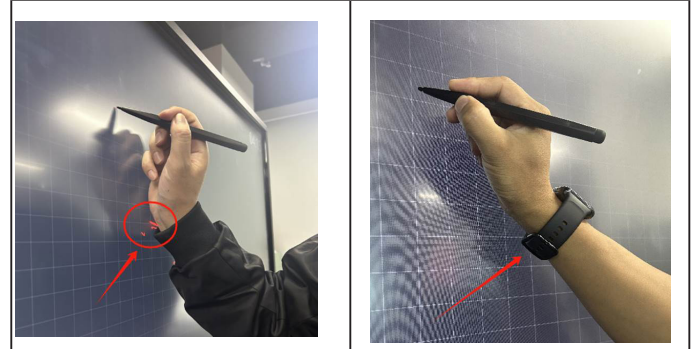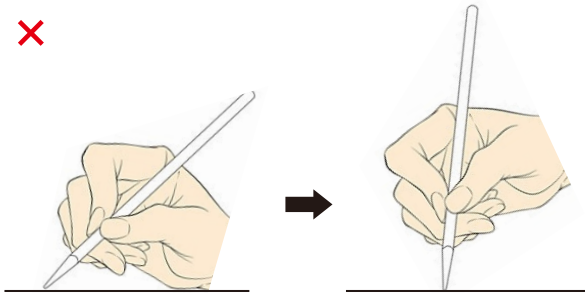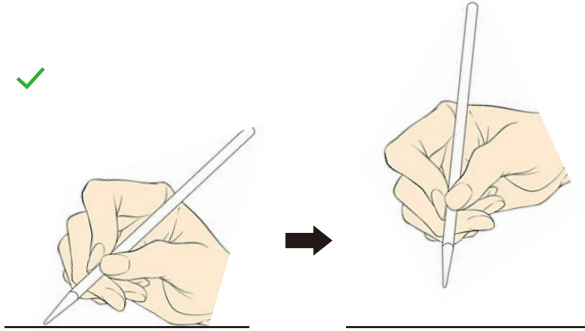

Yazım sırasında ekran parmaklarınızla dokunmanız.

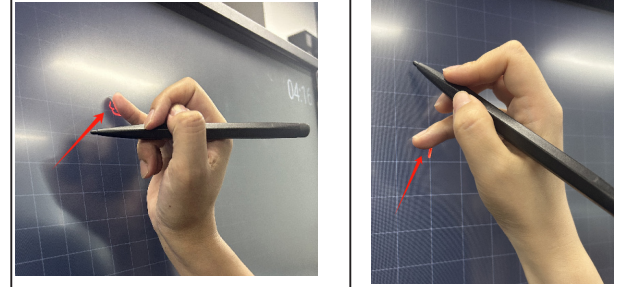

Kolun tamamının cam yüzeye yakın olması.



7. Aşağıdaki kullanım senaryolarında, yazma efektini etkileyebilecek şekilde Avuç içi Reddi işlevi desteklenmemektedir:

Giysinin kolları cam yüzeye fazla yakındır veya cam yüzeye temas etmektedir.	Bir kol saati, bileklik, yüzük vb. takılmış olması
--	--

Çoklu Dokunma işlevi macOS® tarafından desteklenmez. OS tarafından desteklenenler aşağıda listelenmiştir.

Öge	Açıklama		
Tak-Çalıştır Desteği Veren İşletim Sistemleri	Windows 7, 8/8.1, 10, 11		
İşletim Sistemi tarafından Desteklenen Çalıştırma Modları	İşletim Sistemi	Tek Dokunmalı	Çok Dokunmalı
	Windows 7, 8/8.1, 10, 11	O	O*
	10.15 (dahil) öncesi Mac OSx	O	X
	10.10 (dahil) sonrası Mac OSx	O	X
	Chrome 38+	O	O**
	Android 4.0 Çekirdeği, 3.6 sonrası (dahil)	O	O***
	Linux	O****	O*****
	* Çoklu dokunma desteği.		
	** Çekirdek 3,15 yukarı.		
*** 10-noktalı dokunmayı destekler.			
**** CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mandrake(Mandriva), Meego, Red Hat, Slackware, SuSE(OpenSuSE), Ubuntu(Xubuntu) ve Yellow Dog vs.			
***** Çekirdek 3,15 yukarı.			

1. Tüm Windows 7 OS ile birlikte en son Servis Paketini kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.
2. Windows işletim sistemine sayısallaştırıcı girişi, tablet bilgisayardaki dokunmatik kalemin aksine dokunmatik sayısallaştırıcıya karşılık gelir.
3. Microsoft tarafından varsayılan olarak ayarlanır.

5. Çalıştırma

Not: Bu bölümde açıklanan kontrol düğmesi, aksi belirtilmediği takdirde uzaktan kumanda üzerinde yer almaktadır.

5.1. Bağlı Video Kaynağını İzleme

1. [->] KAYNAK düğmesine basın.
2. Bir cihaz seçmek için ok düğmelerine bastıktan sonra, [Enter (Giriş)] düğmesine basın.

5.2. Google İlk Çalıştırma Deneyimi

Yeni kurulum sihirbazı, aşağıdaki adımları içermektedir:

- **Karşılama sayfası:** Kullanıcılar, bu sayfadan dil ayarlarını ve görüntü ayarlarını seçebilir ve ardından uygulamayı kullanmaya başlamak için "Başlat" düğmesine tıklayabilir.


Hi there

English (United States)

Vision settings

Start

- **Network settings (Ağ ayarları):** Kullanıcılar, ağ bağlanma ya da bağlantı kurulmadan atlama yönünde bir seçim yapabilir.

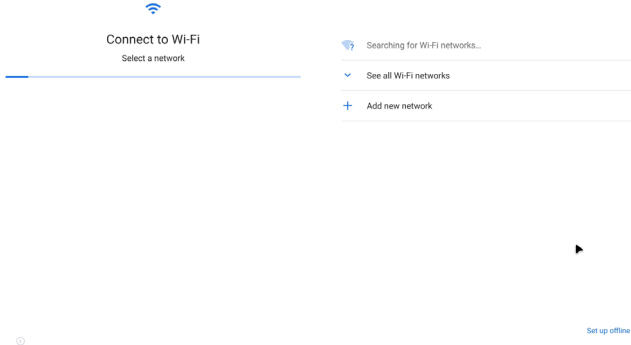


Not: Eksiksiz Google deneyimine (Gmail, Play Store ve daha fazlası) erişim için kullanıcıların internete bağlanarak bir Google Hesabında oturum açması gerekmektedir. Ağ kurulumunun atlanması, kullanıcıyı Google Hizmetlerinin yapılandırma işlemine yeniden yönlendirir.

- **Copy apps & data (Uygulamayı ve verileri kopyalama):** Uygulamalarınız, fotoğraflarınız, kişileriniz, Google hesabınız ve daha fazlasını aktarmayı seçebilirsiniz.

Copy apps & data


You can choose to transfer your apps, photos, contacts, Google Account, and more

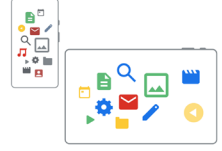

Don't copy


Next

- **Google Account (Google Hesabı):** Bir Google hesabı ile oturum açın ya da oturum açmadan devam etmek için "Skip (Atla)" seçeneğine dokununuz.

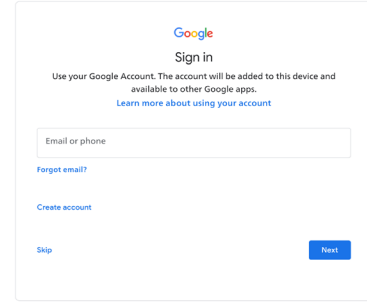


Not: Oturum açtıktan sonra, hesap bilgileriniz bu cihazdaki tüm Google uygulamalarıyla otomatik olarak eşitlenecektir.

- **Date & Time (Tarih ve Saat):** Saat dilimi ve tarih/saat manuel veya otomatik olarak ayarlanabilir.

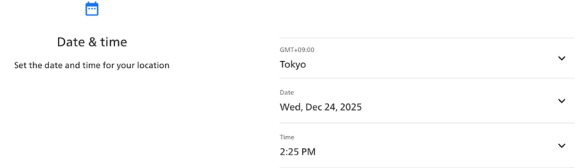

- **Google service settings (Google hizmeti ayarları):** Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre bu Google hizmetlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

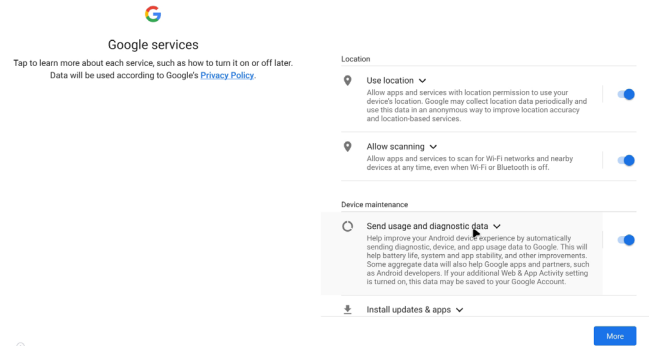

- **PIN code setting (PIN kodu ayarı):** Kullanıcılar bir kilit ekranı PIN'i belirleyebilir veya belirlemeden bu adımı atlayabilir.

- **Navigation mode (Navigasyon modu):** Kullanıcılar tercih ettikleri navigasyon modunu seçebilir. Geleneksel, Hareket veya 3 düğmeli.

- **Country or region setting (Ülke veya bölge ayarı):** Kullanıcılar kendi ülkelerini veya bölgelerini seçebilir.

- **Panel test (Panel testi):** Kullanıcılar panel üzerinde siyah nokta algılaması işlemini gerçekleştirebilir.

- **Clone media file into internal (Medya dosyasını dahili belleğe kopyalama):** Kullanıcılar başka bir makineden multimedia dosyalarını bu cihaza kopyalayabilir.

- **Signage display setting (Dijital tabela görüntüleme ayarı):** Kullanıcılar, diğer cihazlardan dijital tabela görüntüleme ayarını bu makineye içe aktarabilir veya bunları manuel olarak yapılandırabilir.

- **Signage display name (Dijital tabela görüntü adı):** Cihaz adını ayarlar.

- **Security setting (Güvenlik ayarı):** Kullanıcı etkinleştirilecek güvenlik seçeneklerini belirler.


- **FTP:** FTP'yi (Dosya Aktarım Protokolü) etkinleştirir veya devre dışı bırakılır.

- **Professional setting-admin mode password (Ayarlar Pro yönetici modu şifresi):** Kullanıcılar, Ayarlar Pro yönetici modu şifresini yapılandırabilir veya bunu ayarlamamayı tercih edebilir.

- **Setup complete (Kurulum tamamlandı):** Kurulumu tamamlar.

5.3. Başlatıcı ve Gezinme


5.3.1. Başlatıcı Düzeni

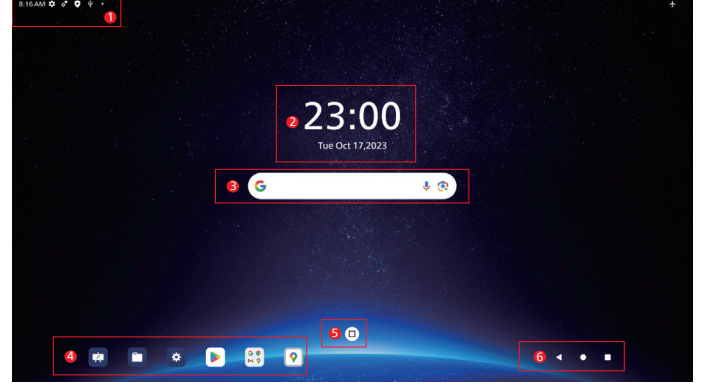

- ① **Durum Çubuğu:** Ağ bağlantısı durumunu ve diğer sistem göstergelerini görüntüler.
- ② **Tarih ve Saat Pencere Öğesi:** Tarih ve saat ayarlarını açmak için dokunulur.
- ③ **Google Arama Çubuğu:** Google'da bilgi araması yapmak için anahtar kelimeleri girin.
- ④ **Uygulama Simgeleri ve Google Uygulamaları Klasörü:** Beyaz Tahta, Dosya Yöneticisi, Ayarlar ve Google Play Store gibi yüklü uygulamalara hızlı erişim imkanı sunar.
- ⑤ **Floating bar (Yüzer çubuk):** Küçük Aletler ve Kontrol Panelini açmak için dokunulur.
- ⑥ **Navigation (Gezinme):** 3 düğmeli gezinme

5.3.2. Yüzer Çubuk


Professional Settings (Ayarlar Pro) > General (Genel) > Toolbar Style (Araç Çubuğu Stili) alanından **Floating bar (Yüzer çubuk)** seçeneğini belirtin.

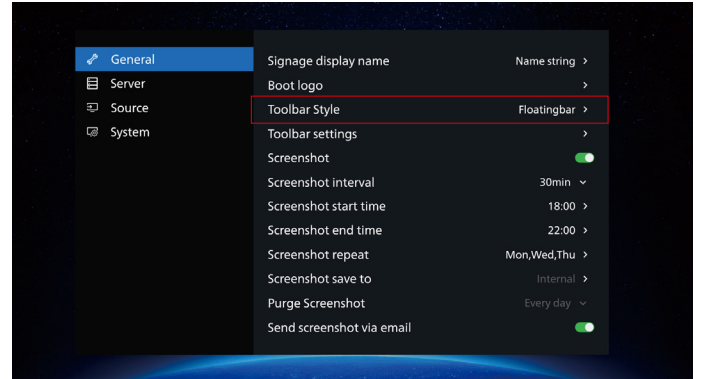

Yüzer çubuğu genişlemek için yüzer düğmeye  dokunulur. Düğmeyi uzun süre basılı tutarak ekrandaki herhangi bir konuma sürükleyebilirsiniz.





- ① **Minimize (En aza indir):** Çubuğu simge durumuna küçültür.
- ② **Home (Ana Sayfa):** Ana sayfaya geri döner.
- ③ **More (Daha Fazla):** Hızlı işlevler için ek araçlar sağlar ve ses ile görüntü ayarlarını düzenler.


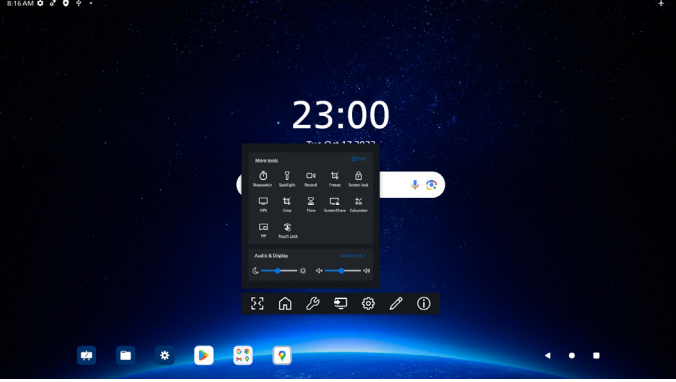


More Tools (Daha Fazla Araç): Daha Fazla menüsünde, düzenleme menüsünü etkinleştirmek üzere **Düzenle** seçeneğine dokununuz veya herhangi bir araç simgesine uzun süre basılı tutunuz. Düzenleme modunda, araçların sıralamasını sürükleyerek değiştirebilirsiniz veya kenar çubuğuna 4'e kadar araç ekleyebilirsiniz.


Not: Yönetici şifresi ayarlanmışsa, düzenleme modunu etkinleştirmek için bunu girmeniz gerekir.

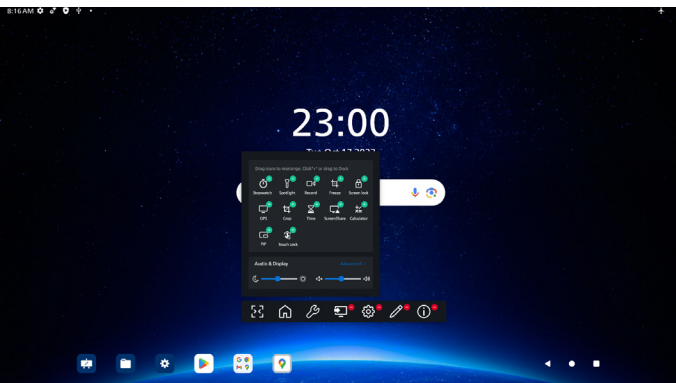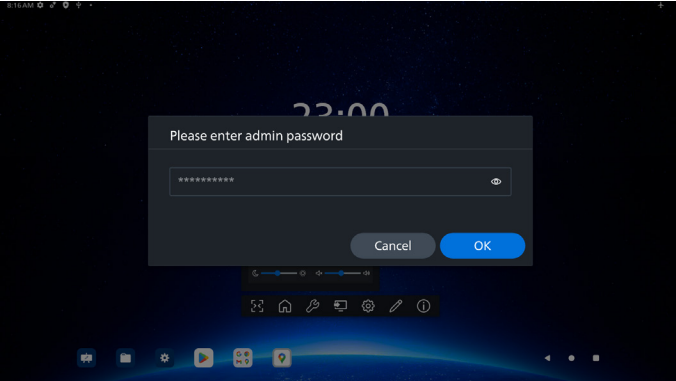

Parlaklık ve ses seviyesi, kontrol çubuğundaki düğme sürüklenerek ayarlanır, Ayarlar Pro'ya girmek için **Gelişmiş** seçeneğine dokununuz.

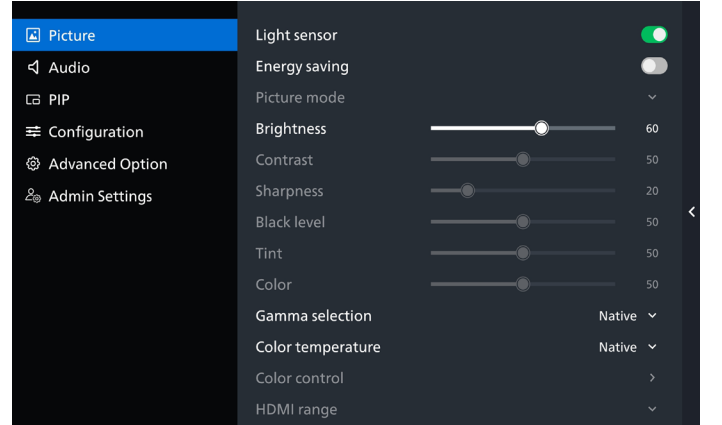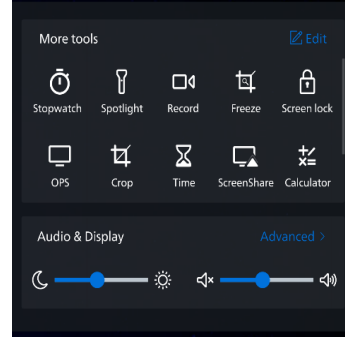


- ④ **Input (Giriş):** HDMI, Type-C, DP ve VGA gibi harici kaynaklara erişim sağlar.

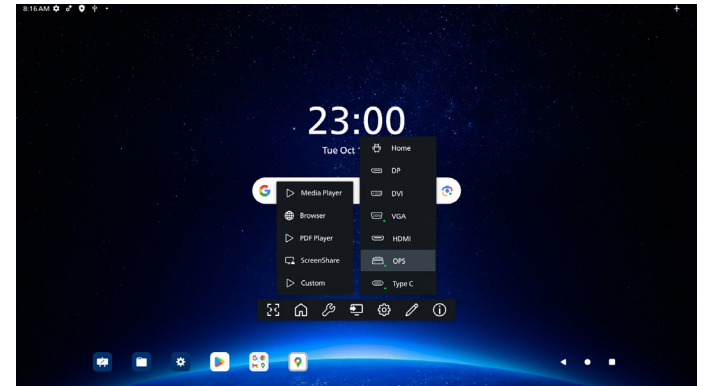

- ⑤ **Professional Settings (Ayarlar Pro):** Seçenekleri gereken şekilde düzenlemek için Ayarlar Pro'ya erişim sağlayınız.
- ⑥ **Mark:** Ekran üzerinde yazı yazmak, çizim yapmak ve taslak hazırlamak için açıklama özelliklerine erişim sağlayınız.
- ⑦ **Hızlı bilgi:** Saat, ağ ve cihaz bilgilerini görüntüleyiniz.



5.3.3. Sidebar (Kenar çubuğu)

Professional Settings (Ayarlar Pro) > General (Genel) > Toolbar Style (Araç Çubuğu Stili) alanından Sidebar (Kenar çubuğu) seçeneğini belirtin.

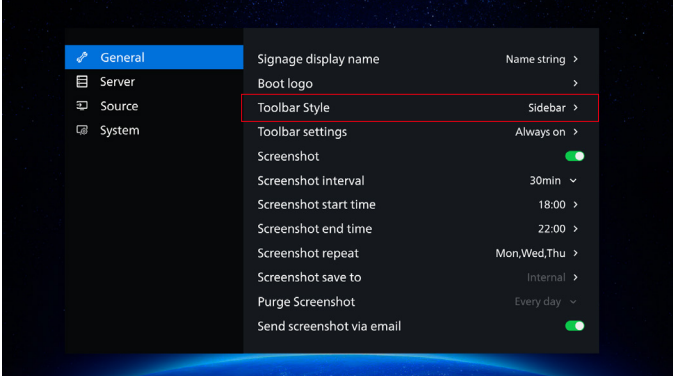

Kenar çubuğunu açmak için kenar simgesine dokunulur.

- ① **Back (Geri):** Önceki adıma döner.
- ② **Home (Ana Sayfa):** Ana sayfaya geri döner.
- ③ **Recents (Arka Plan):** Mevcut durumda çalışmakta olan uygulamaların görüntülenebilmesini ve yönetilebilmesini sağlar.
- ④ **All apps (Tüm uygulamalar):** Cihaza yüklenmiş olan tüm uygulamalara erişim sağlar.

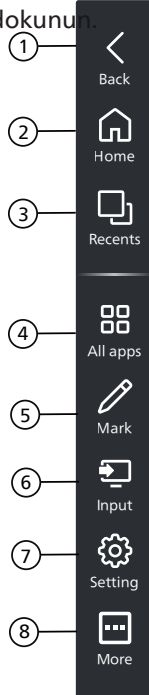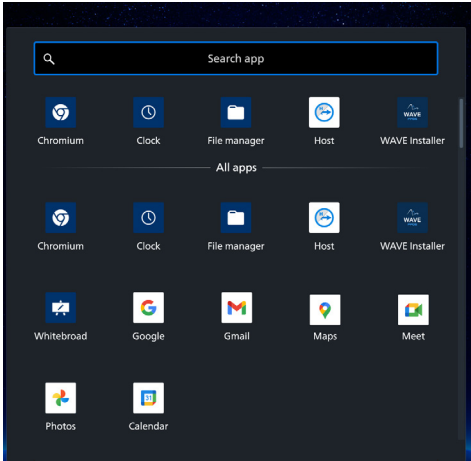


- ⑤ **Mark:** Ekran üzerinde yazı yazmak, çizim yapmak ve taslak hazırlamak için açıklama özelliklerine erişim sağlar.


Açıklama modu, ilham geldiğinde düşüncelerinizi anında not almanıza imkan tanıyacak şekilde çok sayfalı açıklamaları destekleyen herhangi bir arayüzde etkinleştirilebilir. Serbestçe yazı yazabilir, çizim yapabilir ve taslaklar hazırlayabilirsiniz.




- ⑥ **Input (Giriş):** HDMI, Type-C, DP ve VGA gibi harici kaynaklara erişim sağlayın.

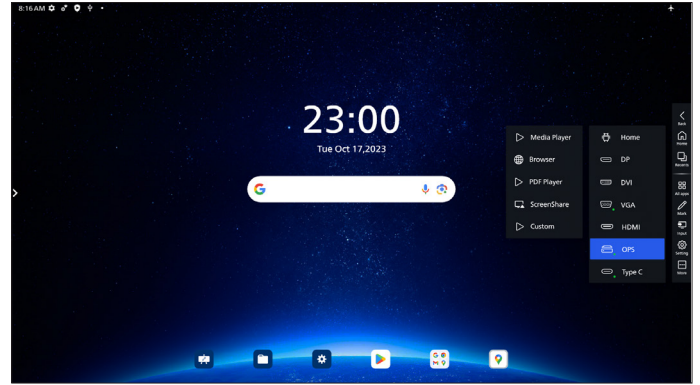

- ⑦ **Professional Settings (Ayarlar Pro):** Seçenekleri gereken şekilde düzenlemek için Ayarlar Pro'ya erişim sağlayın.

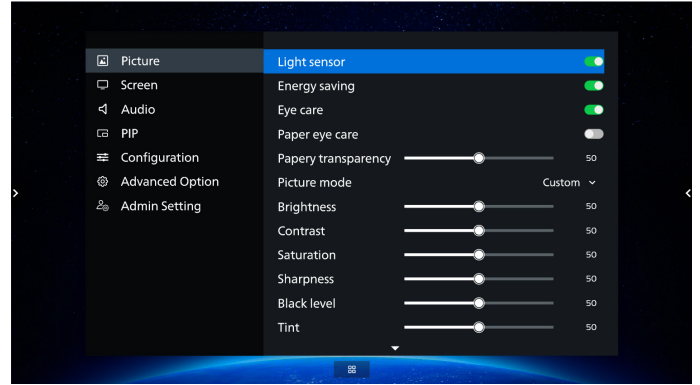



- ⑧ **More (Daha Fazla):** Hızlı işlevler için ek araçlara erişim sağlayın ve ses ile görüntü ayarlarını düzenleyin.

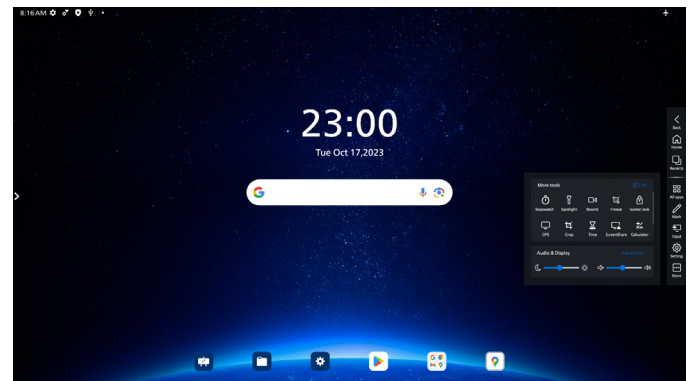


Daha Fazla Araç: Daha Fazla menüsünde, düzenleme menüsünü etkinleştirmek üzere Düzenle seçeneğine

dokunun veya herhangi bir araç simgesine uzun süre basılı tutun. Düzenleme modunda, araçların sıralamasını sürükleyerek değiştirebilir veya kenar çubuğuna 4'e kadar araç ekleyebilirsiniz.

Not: Yönetici şifresi ayarlanmışsa, düzenleme modunu etkinleştirmek için bunu girmeniz gerekir.

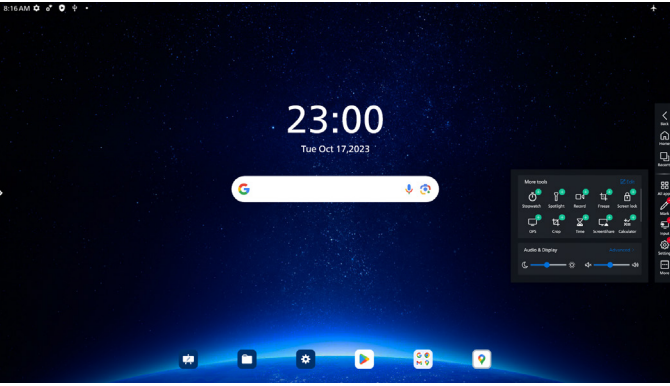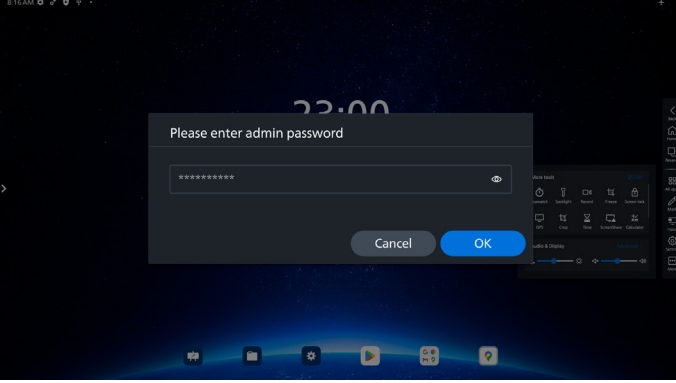


Parlaklık ve ses seviyesi, kontrol çubuğundaki düğme sürüklenerek ayarlanır, Ayarlar Pro'ya girmek için **Gelişmiş** seçeneğine dokununuz.

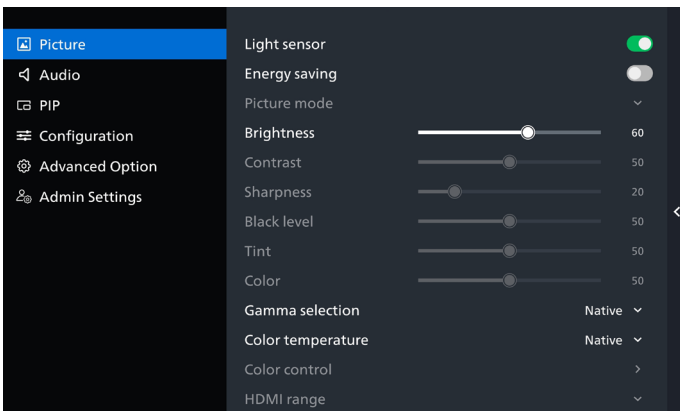


5.3.4. All Apps (Tüm Uygulamalar)

Tüm Uygulamalar menüsünü çağırmak için **Tüm uygulamalar** simgesine dokununuz ya da başlatıcıda herhangi bir yerde ekranı yukarı kaydırın.

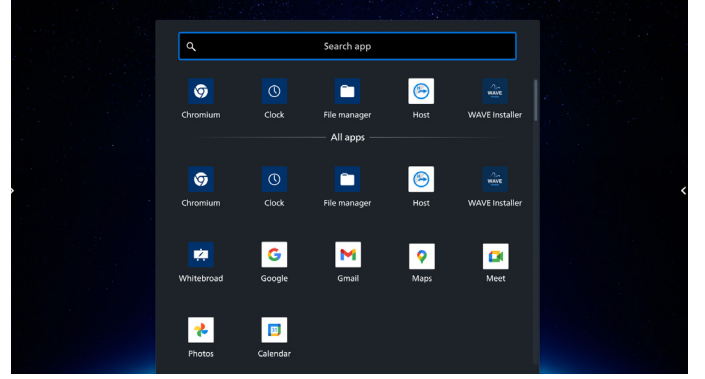


Tüm Uygulamalar menüsünde uzun süre basılı tutarak, simgeyi sürükleyip başlatıcıda istenen yere sürükleyerek herhangi bir uygulama simgesini ekleyebilirsiniz.

Ayrıca eklenen simgeyi veya uygulamalar klasörünü üzerine uzun süre basılı tutarak ve başlatıcıda istediğiniz yere sürükleyerek taşıyabilirsiniz.

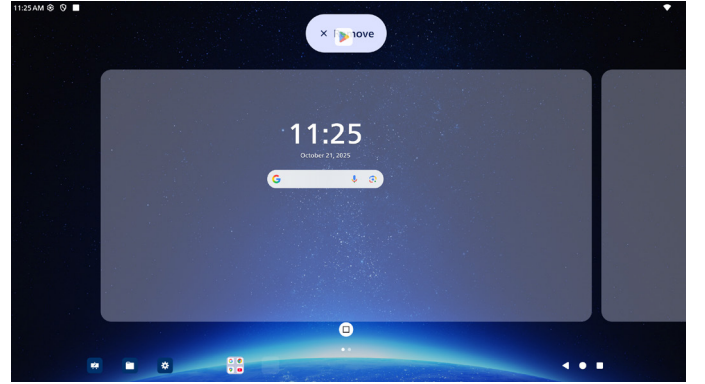


5.3.5. Hızlı Çalıştırma

Başlatıcı menüsünü çağırmak için başlatıcıdaki boş alana uzun süreyle basılı tutun. Başlatıcı menüsünde duvar kağıdı ve stili değiştirebilir, başlatıcıya yeni pencere öğeleri ekleyebilir ve başlatıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

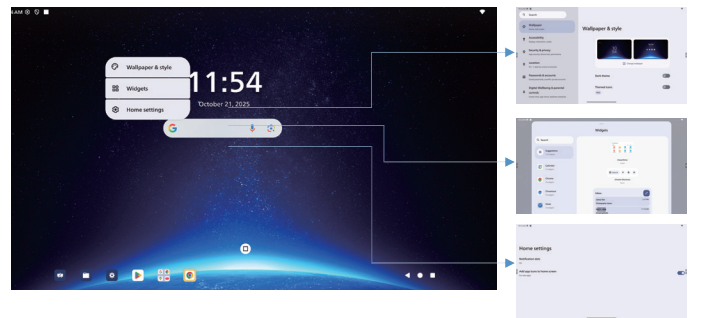


Bir öğeyi başlatıcıdan kaldırmak için uygulama simgesine veya pencereye uzun süre basılı tutun ve "kaldır" düğmesine sürükleyin.

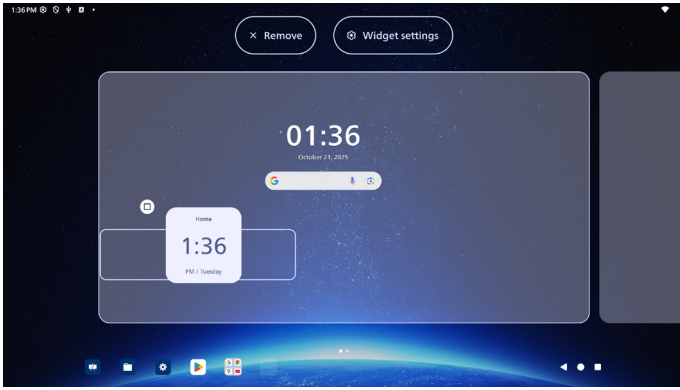


Aşağıdaki öğelerin yer aldığı uygulama menüsünü çağırmak için uygulama simgesine uzun süreyle basılı tutun.

- Uygulama bilgilerini alma
- Bölünmüş ekran (sol veya sağ)
- Pencere öğeleri

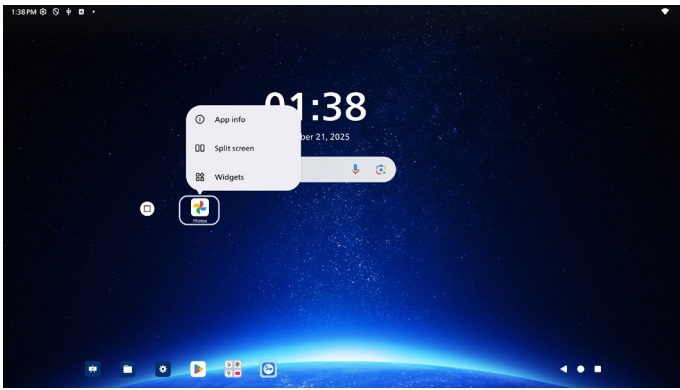

Google Keşfet özelliğini açmak için ana ekrandan ekranı sağa kaydırın.

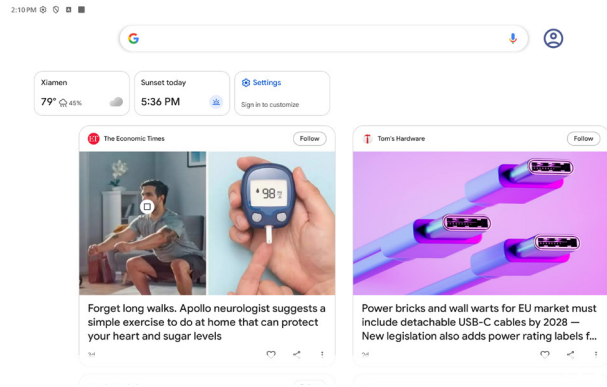


5.4. Beyaz Tahta

Lütfen dikkat: Aşağıdaki içerik değiştirilebilir. Bu durum yüklü beyaz tahta belgenimi sürümüne bağlıdır.

5.4.1. Ana Sayfa

Beyaz tahta sayfası temel olarak dört bölüme ayrılmıştır:

- Beyaz tahta tuval çalışma alanı;
- Beyaz tahta menü çubuğu;
- Beyaz tahta araç çubuğu;
- Sayfa yönetimi çubuğu.

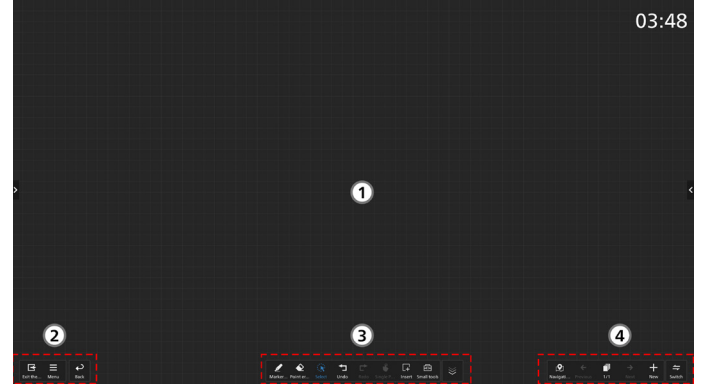


5.4.2. Beyaz Tahta Tuval Çalışma Alanı

Beyaz Tahta tuval Çalışma Alanı, beyin fırtınası yapmak ve görsel içerik oluşturmak için kullanacağınız etkileşimli çalışma alanıdır.

Sınırsız bir tuval üzerine yazı yazabilir, çizim yapabilir, medya dosyası ekleyebilir ve burada fikirlerinizi düzenleyebilirsiniz. Açıklama araçları ve sorunsuz dosya entegrasyonu ile fikirlerinizi etkili bir yapıda sunabilir ve cihazlar arasında iş akışını geliştirebilirsiniz.


5.4.3. Beyaz Tahta Menü Çubuğu

Menüyü açmak için sol altta bulunan "Menu (Menü)" simgesine tıklayın.

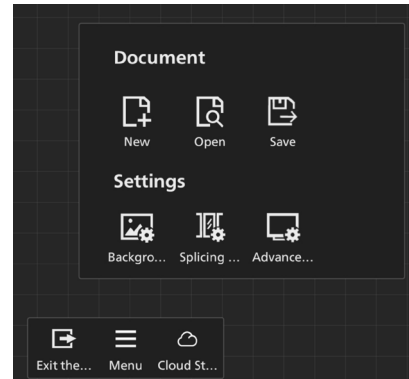


Document (Belge)

- **New (Yeni):** Yeni bir beyaz tahta dosyası açmak için tıklayın.
- **Open (Aç):** Dosya yöneticisini açmak için simgeye tıklayın, beyaz tahta klasörüne gidin ve açmak için bir dosya seçin.
- **Save (Kayıt etmek):** Dosyayı varsayılan olarak yerel diske kaydetmek için simgeye tıklayın veya kayıt konumunu bir USB sürücüsü ile değiştirin.

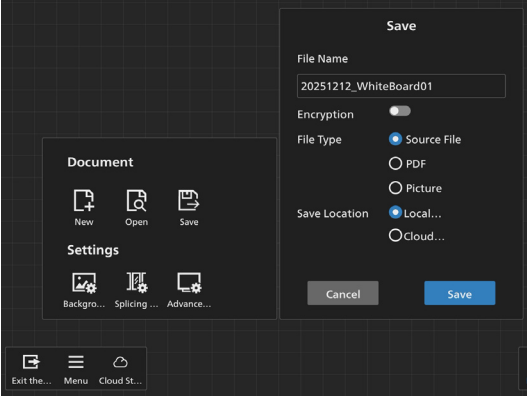


- **Email (E-posta):** E-posta ile dosya göndermek için simgeye tıklayın. Varsayılan olarak genel gönderen e-posta adresi kullanılır. Özel bir gönderen e-postası kullanmak için bir gönderen e-posta adresi, şifre/yetkilendirme kodu, SMTP sunucusu adresi, bağlantı noktası numarası ve şifreleme yöntemi yapılandırmanız gerekir. Sistem, bir kerede en fazla 10 alıcıya gönderim yapılmasını destekler.

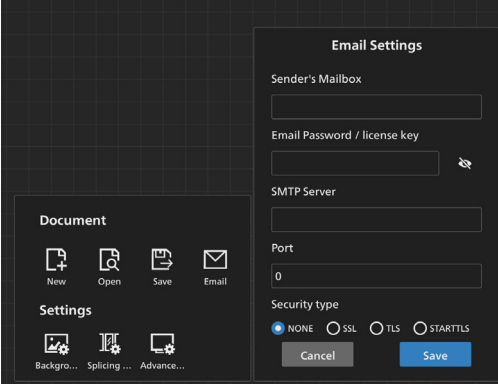

- **Custom email settings (Özel e-posta ayarları):** Ayarları yapılandırmak için gönderenin e-posta adresi, şifre/yetkilendirme kodu, SMTP sunucusu adresi, bağlantı noktası ve şifreleme yöntemini girin.
- **QR Code (QR Kod):** Beyaz tahta dosyasını taramak ve indirmek üzere mobil cihazlara yönelik bir QR kod oluşturmak için simgeye tıklayın. Dosya, aşağıdaki ağ koşullarında indirilebilir:


Hotspot (Etkin Nokta): Mobil cihazın IWB'nin etkin noktasına bağlı olduğundan emin olun.

WiFi: Hem mobil cihazın hem de IWB'nin aynı WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun.

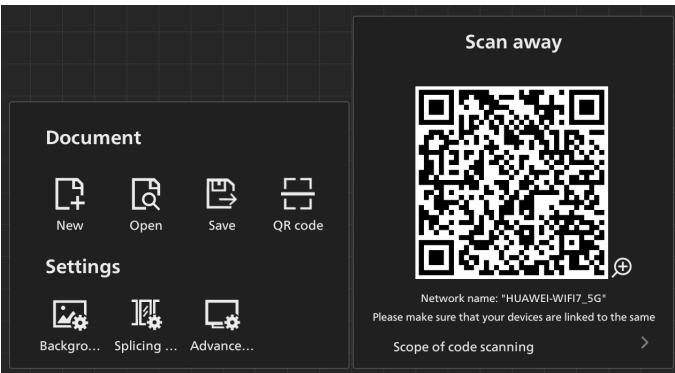

- **Etkin noktanın ayarlanması:** Ekranın üst kısmından durum çubuğunu aşağı doğru çektiğinizde, "Etkin nokta" simgesine dokunulması, bu ayarı açık/kapalı duruma

getirir. Simgeye uzun süreyle basılı tutulması, Android sistem ayarlarında "Wi-Fi Hotspot (Wi-Fi Etkin Nokta)" ayarlarına yönlendirilmenizi sağlar; buradan etkin nokta şifresini görebilirsiniz.

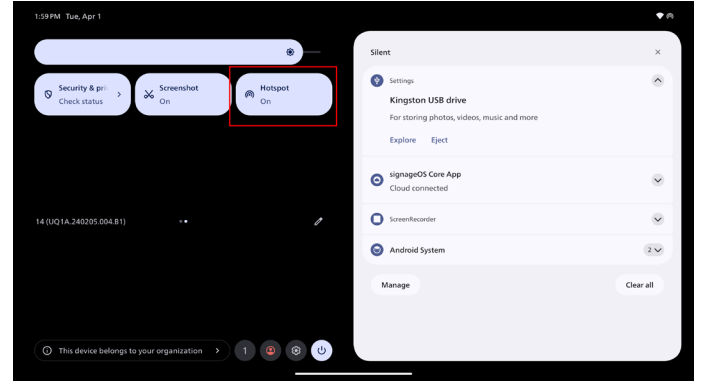


- **Print (Yazdır):** Bir yazdırma dosyası oluşturmak ve önizleme arayüzünü açmak için simgeye tıklayın. Bir yazıcı seçin ve yazdırma işlemine başlayın.


Not: Yazdırma işlevini kullanmak için üretici tarafından sağlanmış olan özel bir Android yazıcı hizmetini yüklemeniz gerekebilir.

Settings (Ayarlar)

- **Background (Arka plan):** Beyaz tahta rengini ve dokusunu ayarlamak ve arka planı istediğiniz şekilde özelleştirmek için simgeye tıklayın.

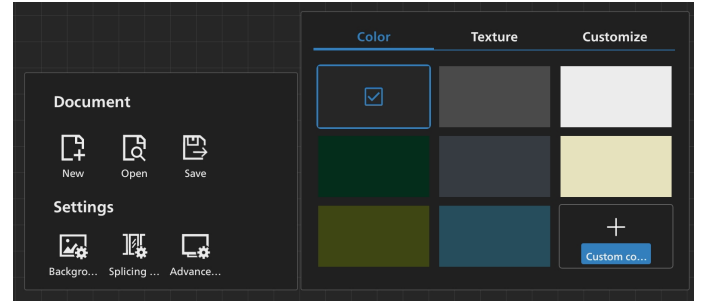

- **Splicing settings (Birleştirme ayarı):** Birleştirme ayarlarına erişim için simgeye tıklayın.

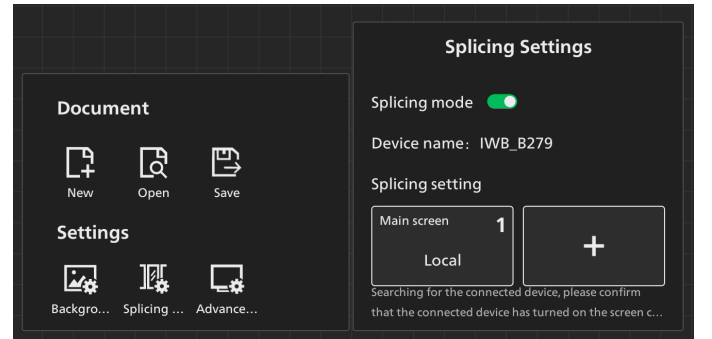

Beyaz tahta ekran bağlantısını etkinleştirin: Birleştirme modunu açın ve geçerli IP etki alanında çalışmakta olan diğer IWB cihazlarının otomatik olarak algılanması için "+" simgesine tıklayın. Sistem PD adını alacak ve kullanılabilecek cihazların bir listesini görüntüleyecektir. Birleştirme için ikincil ekran olarak eklemek üzere en fazla iki cihaz seçebilirsiniz; bunlar, ana ekranda orantılı bir biçimde görüntülenir. Bir cihaz eklendiğinde, ikinci ekrana bir bildirim gönderilir; bu bildirim ile kullanıcıya katılıp katılmama yönünde bir karar verme imkanı sunulur.


Alternatif olarak cihaz eklemek için IP adresini manuel olarak girebilirsiniz.

İkincil ekranı silin: Uzun süreyle basılı tutarak ikincil ekranı seçin. Daha sonra, ikincil ekranı kaldırmak için bunu sil düğmesi alanına sürükleyin. Ana ekranın silinmeyeceği dikkate alınmalıdır.

Ekranın görüntüleme sıralamasını ayarlayın: Ekran şemasına uzun süreyle basılı tutun ve birleştirme görüntüleme sıralamasını değiştirmek üzere sola veya sağa sürükleyin. Örneğin; sıralamayı 123 yerine 132 olarak düzenleyebilirsiniz.

Beyaz tahta ekran bağlantısını devre dışı bırakın: Ekranın bağlantısını kesmek için birleştirme modunu kapatın, ikincil ekranı silin veya beyaz tahtadan çıkın. İkincil bir ekranın bağlantısının kesilmesinin ardından, içeriği otomatik olarak ana ekrana döndürülecektir. Birden fazla ikincil ekran bağlı olduğunda, birinden çıkılması diğerini etkilemeyecektir.

- **Advanced settings (Gelişmiş ayarlar):** Gelişmiş ayarlara erişmek için simgeye tıklayın ve sistem şifresini girin.

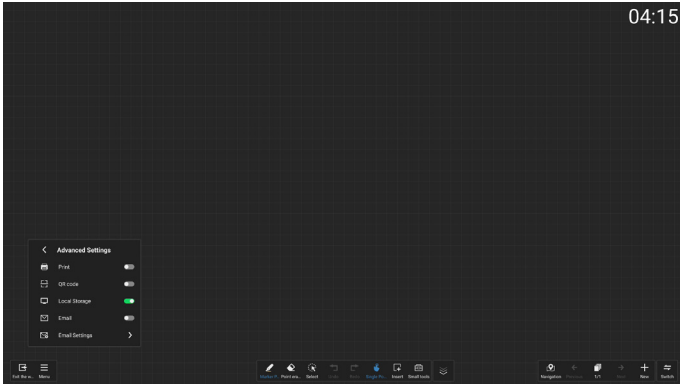

Print (Yazdır): 'Yazdır' modu açık duruma getirildiğinde, yazdırma işlevi etkinleştirilir. Ya da bunun tersi mümkündür.

QR code (QR kodu): QR kodu modu açık duruma getirildiğinde, QR kodu paylaşımı etkinleştirilir. Ya da bunun tersi mümkündür.


Local storage (Yerel Depolama): 'Yerel depolama' modu açık duruma getirildiğinde, dosyalar yerel depolama alanında saklanabilir. Ya da bunun tersi mümkündür.

Email (E-posta): 'E-posta' modu açıldığında, E-posta paylaşımı etkinleştirilir. Ya da bunun tersi mümkündür.

Email settings (E-posta Ayarı): alıcı adresi, konu ve diğer parametreleri yapılandırmak için simgeye tıklayın.


5.4.4. Beyaz Tahta Araç Çubuğu

- **Marker Pen (Markör Kalem):** Farklı yazma türleri, kalem kalınlığı ve rengi seçmek için simgeye tıklayın ve beyaz tahtaya dilediğinizi yazıp çizin.

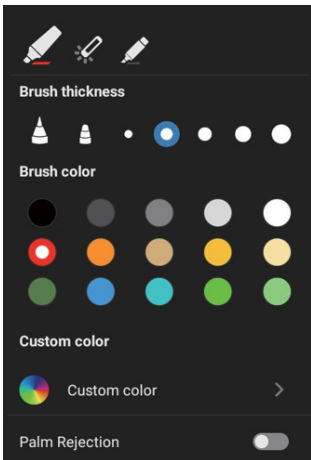


- **Type (Türe):** Markör Kalem, Lazer Kalem ve İşaretçi Kalemi destekler.
- **Brush Thickness (Fırça Kalınlığı):** Beyaz tahtaya yazım için farklı fırça kalınlığı seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz (toplamda 5 kalınlık büyüklüğü seçeneği sunulmaktadır).
- **Brush Color (Fırça Rengi):** Beyaz tahtaya yazım için farklı fırça renkleri arasında geçiş yapabilir ve renkleri özelleştirebilirsiniz.
- **Palm Rejection (Avuç içi Reddi):** Avuç içi reddi modunu açar/kapatar.

Not: Avuç içi reddi özelliği açık olduğunda, tuvalin sağ üst köşesinde bu simge görüntülenir ve uç seçimi alanı gri renkte görüntülenir.

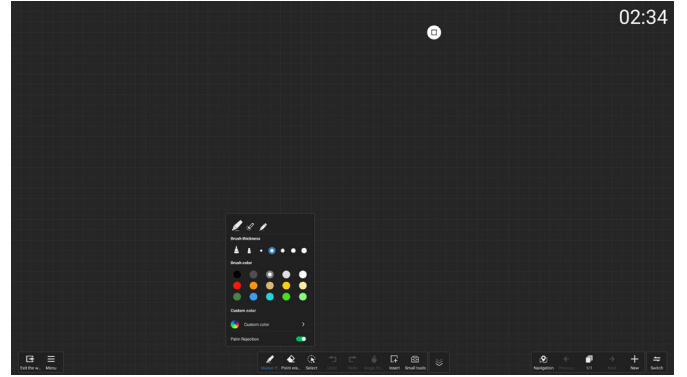

- **Point Eraser (Nokta Silgisi):** Farklı silme modları arasında seçim yapmak için simgeye tıklayın.

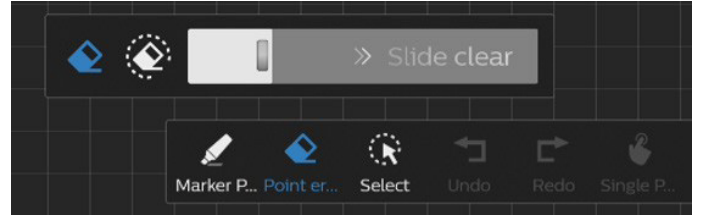



Nokta silme: Temas alanına göre silginin boyutunu tanımlar; küçük alanların silinmesi için uygundur.

Daire silme: Dairedeki el yazısı veya grafikler silinir, büyük ölçekli silme işlemleri için uygundur.

Kaydırarak tıklama: Geçerli sayfadaki tüm içeriği silmek için ekranın tamamen sağa kaydırın.

El arka yüzü silgisi: Silgi olarak elin arka yüzü kullanılabilir.

- **Select (Seç):** Simgeye tıklayın ve üste alma, alta alma, kopyalama, silme, yakınlaştırma/uzaklaştırma ve taşıma gibi işlemleri gerçekleştirmek üzere herhangi bir öğeyi seçin.

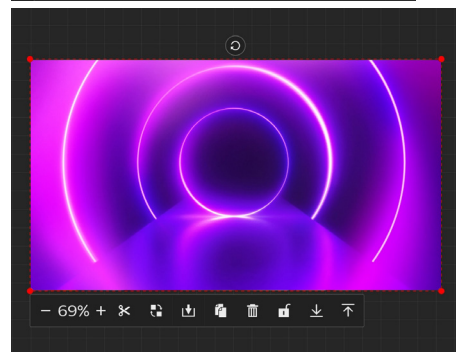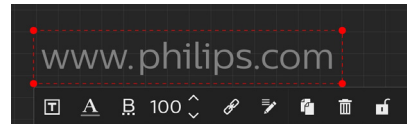

Çalıştırma Talimatları

- **Top level (Üst seviye):** Seçili nesneyi en üstteki seviyeye yerleştirir.
 - **Bottom layer (Alt katman):** Seçili nesneyi en alt katmana yerleştirir.
 - **Copy (Kopyala):** Seçili nesneyi kopyalayarak yapıştırır.
 - **Delete (Sil):** Seçili nesneyi siler.
 - **Zoom (Yakınlaştır/Uzaklaştır):** Görüntü boyutunu ayarlar.
 - **Crop (Kırp):** Görüntü boyutunu kırpar.
 - **Replace (Değiştir):** Görüntüyü değiştirir.
 - **Download (İndir):** Görüntüyü yerel olarak indirir.
 - **Lock (Kilit):** Seçili nesneyi kilitler.
 - **Font (Yazı Tipi):** Yazı tipi, boyut, renk ve kalınlık düzenlemelerini yapar.
 - **Link (Bağlantı):** Köprü bağlantı URL'sini ekler.
-  **Not:** Bir öğeyi kopyaladıktan sonra yapıştırma simgesini göstermek için ekrana uzun süreyle basılı tutun, ardından yapıştırmak için dokununuz.
- **Undo (GERİ AL):** En fazla 50 geri alma adımı desteklenecek şekilde en son işlemi iptal etmek üzere simgeye tıklayın.
 - **Redo (Yinele):** En fazla 50 yineleme adımı desteklenecek şekilde en son geri alınan işlemi yeniden uygulamak üzere simgeye tıklayın.
 - **Single point (Tek nokta)/multi-point (çok noktalı):** Yazma modunu değiştirmek için simgeye tıklayın. Tek nokta modu, bir yazma noktasını destekler ve yakınlaştırma/uzaklaştırma ve kanvası hareket ettirme gibi çok parmaklı işlemlerin gerçekleştirilebilmesini sağlar. Çok noktalı mod, aynı anda en fazla 20 yazma noktasını destekler.
 - **Insert (Ekle):** Metin, görsel, belge, şekil, zihin haritaları, şablonlar ve akıllı tabloları beyaz tahtaya ekleyebileceğiniz dosya ve grafikler panelini açmak için simgeye tıklayın.



Belge işlemi


Adjust Window (Pencereyi Ayarla): Pencere boyutunu düzenler (varsayılanı ikinci seviyedir).

- **Screenshot (Ekran görüntüsü):** Belge içeriğini yakalar ve görüntü biçiminde beyaz tahtaya ekler.
- **Page number (Sayfa numarası):** Geçerli sayfayı ve toplam sayfa sayısını görüntüler.
- **Previous page (Önceki sayfa):** Sayfa çevirme, birinci sayfada simge gri renkte gösterilir.
- **Next page (Sonraki sayfa):** Sayfa çevirme, son sayfada simge gri renkte gösterilir.
- **Close (Kapat):** Belge penceresini kapatmak için X simgesine tıklayın.
- **Move document window (Belge penceresini taşı):** Belge penceresini sürükleyerek taşımak için araç çubuğuna tıklayın.
- **Full screen (Tam ekran):** Belge içeriğini tam ekranda görüntüleyin ve çevirme, yazma ve silme gibi düzenleme işlemlerini gerçekleştirin.

Mind Maps (Zihin Haritaları): Beyaz tahta, zihin haritalarının eklenmesini destekler.


Girdi: Herhangi bir beyaz tahtayı açın -> Beyaz Tahta Araç Çubuğu -> Ekle -> Zihin Haritası alanına gidin.

Yazma, ekleme, silme ve kopyalama gibi işlemleri destekleyecek biçimde bir harita grafiği eklemek için simgeye tıklayın. Seçili hücreye tıklayın, satır ve sütunlar eklemek veya bunları silmek için yan taraftaki 'Ekle/Sil' simgesine tıklayın. Hücrelere serbestçe yazılabilir ve hücreler yeniden boyutlandırılabilir.

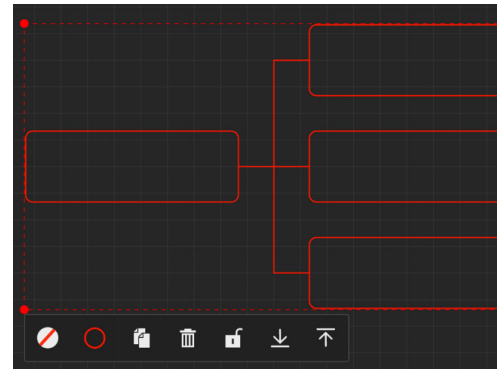

Akıllı tablo: Beyaz tahta, akıllı tabloların eklenmesini destekler. Girdi: Herhangi bir beyaz tahtayı açın -> Beyaz Tahta Araç Çubuğu -> Ekle -> Akıllı Tablo.

Tablo yazma, ekleme, silme ve kopyalama gibi işlemleri destekler. Tabloyu seçin, sol alt köşedeki 'Daha Fazla' simgesine tıklayın ve ardından satır ve sütunları eklemek ya da silmek için tablonun yan tarafındaki 'Ekle/Sil' simgesine tıklayın. Aynı zamanda masa renginin değiştirilmesi, kopyalama ve silme gibi işlemleri destekler.

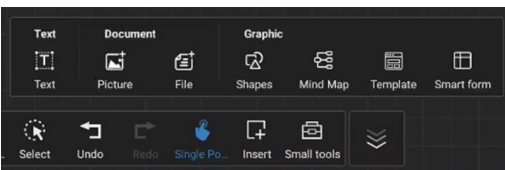


Belgeleri Ekleme

Çalıştırma Talimatları

- **Giriş:** Beyaz tahtayı açın -> Beyaz tahta araç çubuğu; -> Ekle -> Belge alanına gidin.
- Dosya yöneticisini açarak PDF belgesini seçin.
- Dosya dönüştürme ve ayrıştırma için ilerleme çubuğunu görüntüler ve dönüştürme tamamlandığında ekleme işlemi başarıyla tamamlanır.




- **Small tools (Küçük aletler):** Geçerli beyaz tahta sayfasında görüntülenmek üzere Not, Oylama, Hesap Makinesi, Zamanlayıcı ve Arama gibi gereçlerin gösterilmesi için simgeye tıklayın.

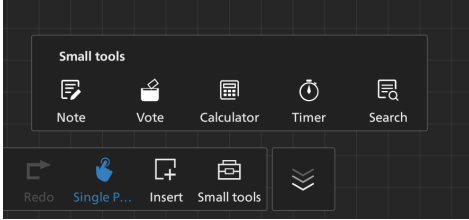


- **Araç çubuğunu gizle/göster:** Beyaz tahta araç çubuğunu gizlemek ya da göstermek için simgeye tıklayın.

5.4.5. Sayfa Yönetimi Çubuğu

Yeni sayfalar oluşturma, bunlar arasında geçiş yapma ve beyaz tahta sayfalarında özizleme yapma gibi işlemleri gerçekleştirebileceğiniz Beyaz Tahta Sayfalarını yönetin.




- **Navigation (Gezinme)**
Navigation preview image display (Gezinme özizleme görüntüsü ekranı): 1:1 küçük resim tam tuval özizleme görüntüsünün göstermek için beyaz tahtanın altındaki [Gezinme] simgesine tıklayın, otomatik olarak daraltılması için diğer alanlara tıklayın.
Canvas positioning jump (Tuval konumu atlaması): Gezinme özizleme görüntüsü üzerindeki görsel kutusunu taşıma simgesine tıklayın, tuval otomatik olarak konumlandırılarak ilgili alana atlar.
- **Page number (Sayfa numarası):** Geçerli sayfa//toplam sayfa sayısı görüntülenir. (Bu sayfayı silmek için çöp kutusuna tıklayın.) Önceki sayfaya dönmek için simgeye tıklayın. İlk sayfadayken simge gri renkte görüntülenir.

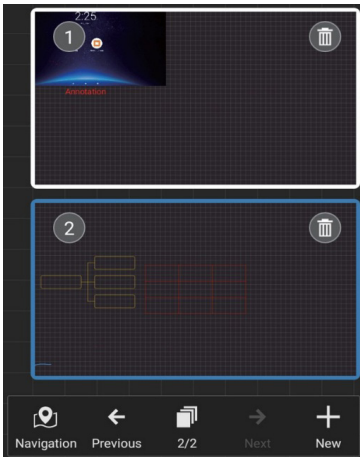

- **Next (Sonraki):** Sonraki sayfaya geçmek için simgeye tıklayın. Son sayfadayken simge gri renkte görüntülenir
- **New (Yeni):** Yeni bir siyah sayfa eklemek için simgeye tıklayın.
- **Switch (Değiştir):** Önceki/sonraki sayfaya geçmek veya özizlemedeki herhangi bir sayfayı seçmek için simgeye tıklayın.

5.5. Dosya Yönetimi

Yerel dosyaları ve USB sürücüsündeki dosyaları yönetin.

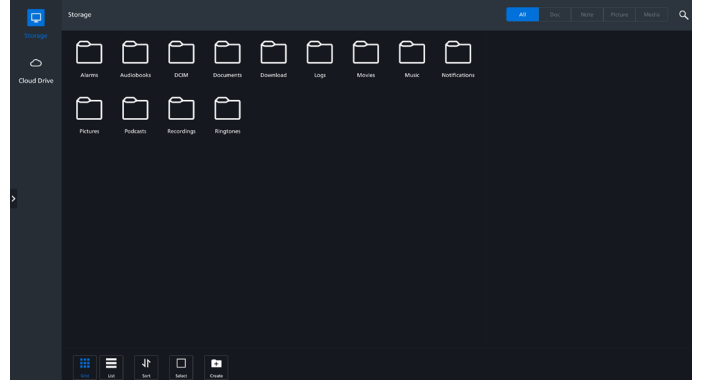

Kullanıcılar, yerel depolama alanında saklanan kaynaklara belge, beyaz tahta azımı (beyaz tahta ve hızlı ekran görüntüsü ile kaydedilmiş sayfalar), video, resim ve sesi içeren kategorilere göre göz atabilir.



- **Grid:** Kaynaklar, varsayılan olarak simge biçiminde görüntülenir.
- **List (Liste):** Kaynaklar, ayrıntılı bilgi biçiminde görüntülenir.
- **Sort:** Kaynakları ad, tür, boyut ve saate göre sıralayabilirsiniz.
- **Select (Seç):** Kaynakları gereken şekilde seçebilirsiniz.
- **Create (Oluşturma):** Geçerli dizin altında yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.
- **Copy (Kopyala):** Geçerli durumda seçili olan kaynağı kopyalayabilirsiniz.
- **Paste (Yapıştır):** Yapıştırma işlemini yürütebilirsiniz.
- **Cut (Kes):** Geçerli durumda seçili olan kaynağı kesebilirsiniz.
- **Delete (Sil):** Seçili kaynağı silebilirsiniz.
- **Rename (Yeniden Adlandır):** Seçili kaynağı yeniden adlandırabilirsiniz.
- **Send (Gönder):** Seçili dosyayı hedef klasöre gönderebilirsiniz.

5.6. Medya Oyntıcı

5.6.1. Medya Oynatıcı ile OSD Menüsü Etkileşimi

1. Boot on source (Kaynaktan önyükleme):
 - Input (Giriş):
 - Kaynak olarak Medya oynatıcısı seçerseniz, önyükleme işlemi tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak medya oynatıcıya girecektir.
 - Playlist (Oynatma listesi):
 - 0: medya oynatıcısının ana sayfasına gidin.
 - 1- 7: Medya oynatıcıya gidin ve oynatma listesinin Dosya1 - Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
2. Schedule (Programla):
 - Bugün
 - Tarihi ve saati gösterin.
 - 1 - 7:
 - 7 programa kadar ayarlayın.
 - Açık/Kapalı
 - Başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlayın.
 - Input (Giriş):
 - Kaynak olarak Medya oynatıcısı seçin, PD medya oynatıcısı bitiş zamanında otomatik olarak başlatacaktır.
 - PZT, SAL, ÇAR, PER, CUM, CTS, PZR, Her hafta:
 - Yaşam döngüsünü ayarlayın.
 - Playlist (Oynatma listesi):
 - 0: Medya oynatıcısının ana sayfasına gidin.
 - 1- 7: Medya oynatıcıya gidin ve oynatma listesinin Dosya1 - Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
 - Clear all (Tümü temizle)


5.6.2. Medya Oynatıcı tanıtımı

1. Medya Player uygulamasının giriş sayfası, bu Uygulamada üç öğe vardır: "Play" (Oynat), "Compose" (Oluştur) ve "Settings" (Ayarlar).

Play (Oynat): Oynatmak için bir oynatma listesi seçer, oluştur: oynatma listesini düzenler.

Settings (Ayarlar): Medya Oynatıcısının özelliklerini ayarlar.


Settings (Ayarlar): Oynatma özelliklerini ayarlar.

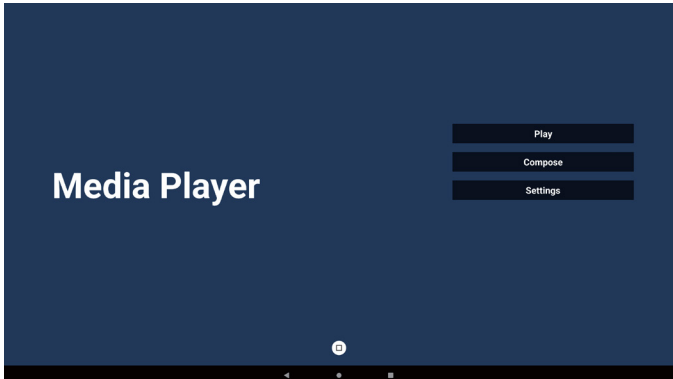

2. Ana sayfada "Play" (Oynat) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında oynatılacak bir oynatma listesi


seçmelisiniz.

Kurşun kalem simgesi, oynat listesinin içeriği içerdiği anlamına gelir.

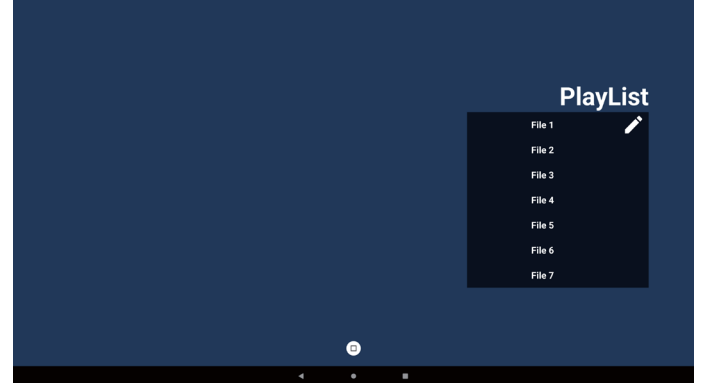

3. Ana sayfada "Compose" (Oluştur) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında düzenlenecek bir oynatma listesi seçmelisiniz.

Kalem simgesi oynatma listesinin boş olmadığını gösterir.

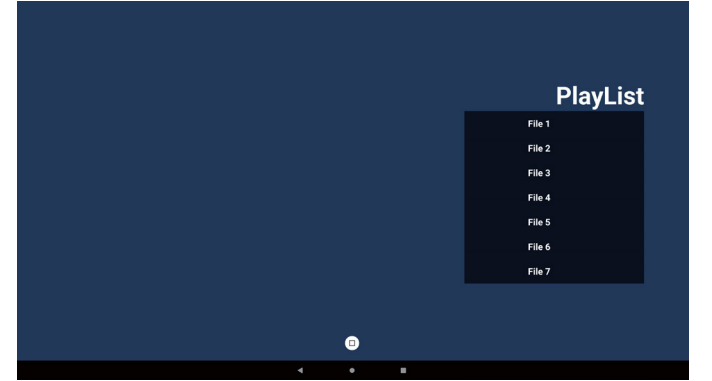


4. Boş bir oynatma listesi seçilirse uygulama sizi medya kaynağı seçmek üzere yönlendirir.


Tüm medya dosyaları /philips/ kök dizinine kaydedilmelidir.

Örneğin,


videolar: {root dir of storage}/philips/video/
fotoğraflar: {root dir of storage}/philips/photo/
müzik: {depolama kök dizini}/philips/music/

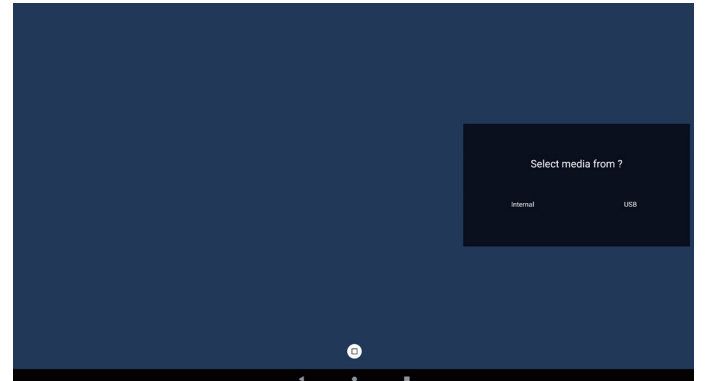

5. "USB" depolama alanını seçerseniz, uygulama USB aygıtını seçerken size yol gösterecektir.

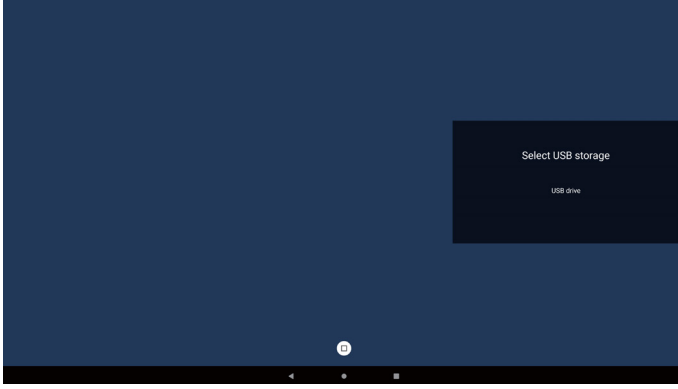

6. Boş olmayan bir oynat listesini düzenlemek veya silmek için, seçilen dosyanın sağ tarafında kurşun kalem simgesi olan istediğiniz oynat listesini seçin.

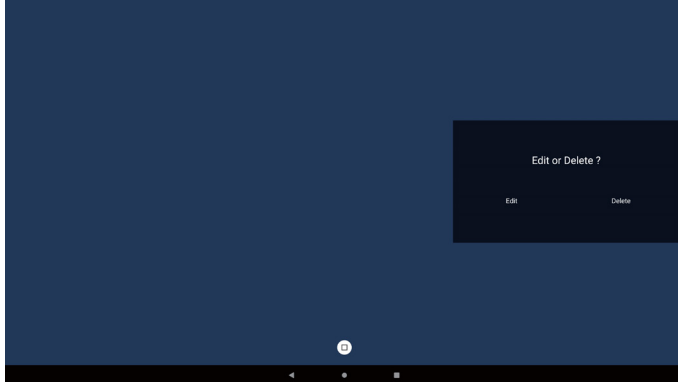

7. Bir oynat listesini düzenlemeye başladığınızda, aşağıdaki gibi bir menü görüntülenir.
- Source (Kaynak) – depolamadaki dosyalar.
 - Playlist (Oynatma listesi) – oynatma listesindeki dosyalar.
 - Toolbar (Araç çubuğu) - kenar çubuğunu başlatır.
 - Play (Oynat) - medya dosyasını oynatır.
 - Info (Bilgi) – Medya bilgisini gösterir.
 - Touch file (Dosyaya dokun) – bir dosyayı seçer/seçimi kaldırır.
- Not:** Kaynaktaki dizinlerden birine uzun süre bastığınızda, tam yol görüntülenir.




7-1 Yan menü çubuğundan, aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

- Select all (Tümünü seç): tüm depolama dosyalarını seçmenizi sağlar.
- Delete all (Tümünü sil): tüm oynatma listesi dosyalarını siler.
- Add/remove (Ekle/kaldır): çalma listesini kaynaktan günceller.
- Sort (Sırala): oynatma listesini sıralar.
- Save/abort (Kaydet/iptal): oynatma listesini kaydeder


veya iptal eder.

- Back (geri): önceki menüye döner.

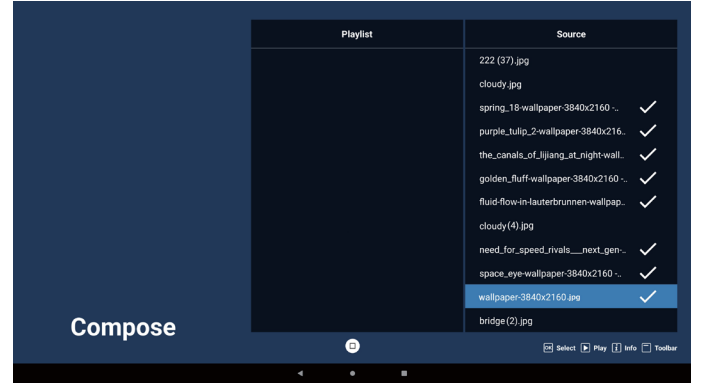


8. Eğer "Sort" (Sırala) seçili ise, dosya sırasını birkaç defa özelleştirebilirsiniz.


Not: Bu sayfadan çıkarken, tüm veriler otomatik olarak kaydedilecektir

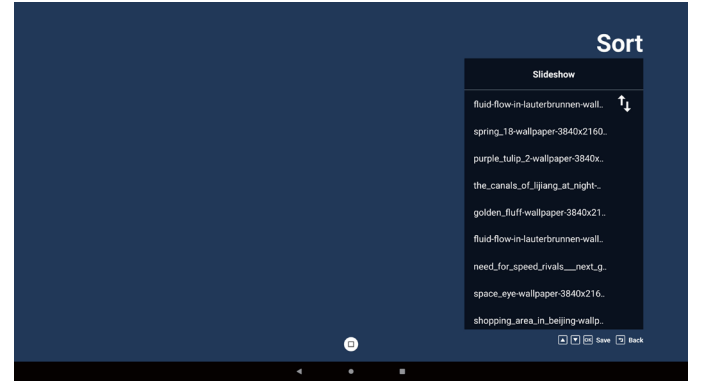


9. İstenilen dosyayı seçtikten sonra, "Info" (Bilgi) tuşuna basarak ayrıntılı bilgi alın.

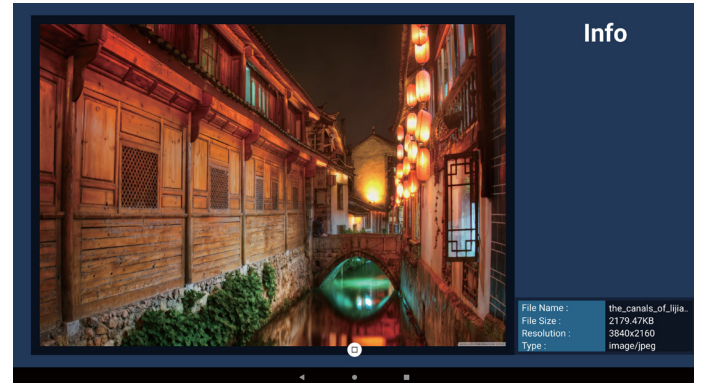



10. İstenilen dosyayı seçtikten sonra, "Play" (Oynat) tuşuna basarak ortam dosyasını derhal oynatın.

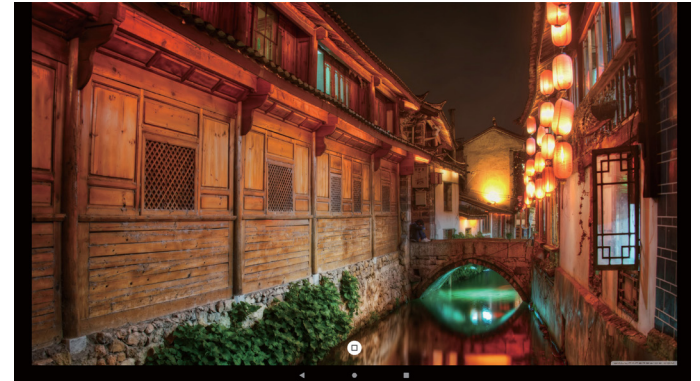

11. Tüm görüntü dosyalarının bulunduğu bir oynat listesi oluşturursanız, kaydetmeden önce slayt gösterisine arka plan müziği eklemeniz istenir.

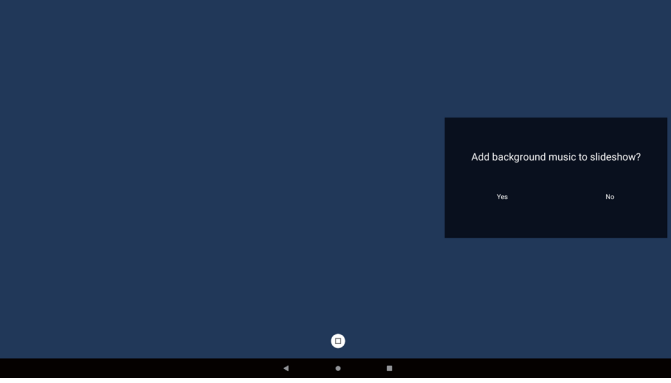


12. Ana sayfada "Settings (Ayarlar)" ögesini seçin, kullanabileceğiniz 5 seçenek vardır: "Tekrarla Modu", "Slayt Gösterisi Efekt", "Efekt Süresi", "Yazılım Kod Çözme" ve "USB Otomatik Oynat".
Repeat mode (Yinele modu): yineleme modunu ayarlar.
Slayt Gösterisi Efekt: fotoğraf slayt gösterisi efekti.
Efekt Süresi: fotoğraf etkisinin süresi.
Software Decode (Yazılım Kod Çözme): video oynatma sırasında siyah ekran yok.
USB Otomatik Oynatma: USB cihazını takın, dosyaları otomatik olarak USB kök yolundan oynatır.

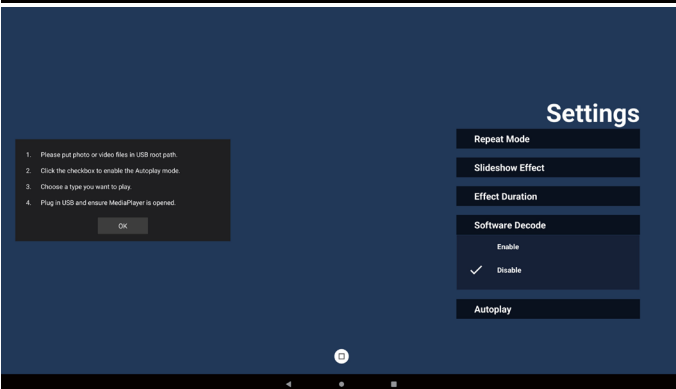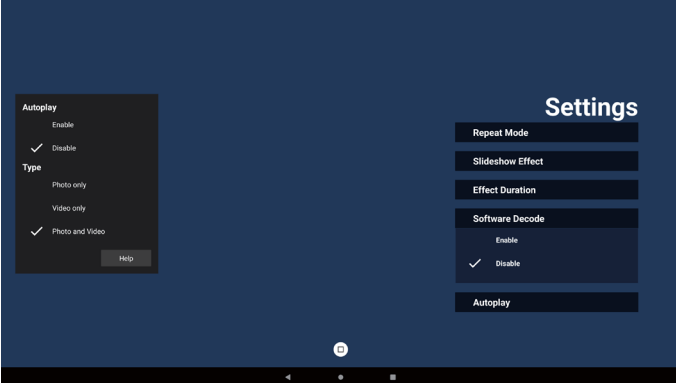

13. Media Player içe aktarma metin dosyası

Adım 1. Medya oynatıcı metin dosyasını oluşturun.

- Dosya adı: mpplaylistX.txt, "X" oynatma listesi numarasını (1,2,3,4,5,6,7) ifade eder.
- Örn. mpplaylist1.txt, mpplaylist2.txt
- İçerik:

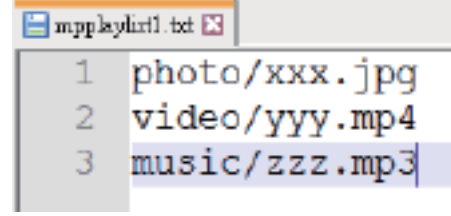

Not: Çalma listesi video ve müzik dosyaları içeriyorsa, müzik dosyası yürütülürken ekran kararır.

Adım 2. mpplaylistX.txt dosyasını dahili depolamanın "philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için SFTP kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips (DL, PL için)
- Örn. /storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt

Adım 3. Medya dosyalarını sadece dahili depolama olan "philips" klasörü altındaki "photo", "video" ve "music" klasörüne hazırlayın.

- Ör. /storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg
- /storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4
- /storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3

Adım 4. Medya oynatıcısı uygulamasını başlatın, medya oynatıcı metin dosyasını otomatik içe aktarır.


Not: Oynatma listesi dosyası (metin) içe aktarıldığında, kullanıcı uzaktan kumandayla oynatma listesini değiştirirse bu değişiklik oynatma listesi metin dosyasına yansıtılmaz.

5.7. Browser (Tarayıcı)


5.7.1. Tarayıcı Tanıtımı

Bu özelliği kullanmadan önce, sistemin ağı başarıyla bağlandığından emin olun.



1. İlgili ayarları yapmanızı sağlayan "Browser" (Tarayıcı) Uygulaması ana sayfası.

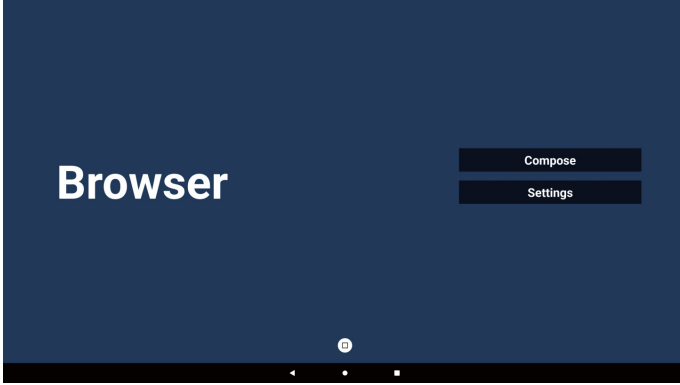


2. "Compose" (Birleştir) öğesine basın ve ardından sonraki sayfaya girin.
Kullanıcılar 1~7 arasında seçim yapabilir.
Seçim yapıldıktan sonra bir iletişim kutusu görüntülenir.

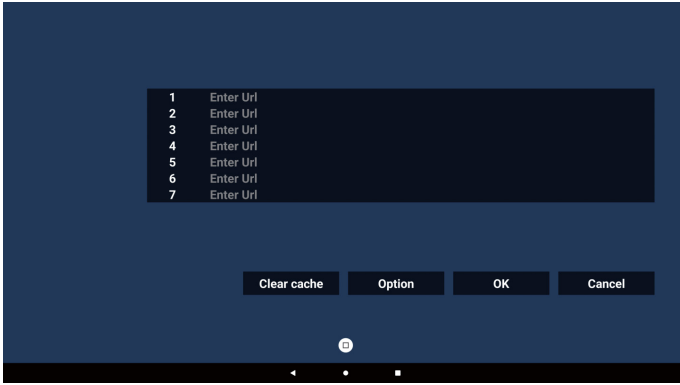

3. URL'yi girin ve OK (Tamam) düğmesine basın; veriler Listeye kaydedilir.

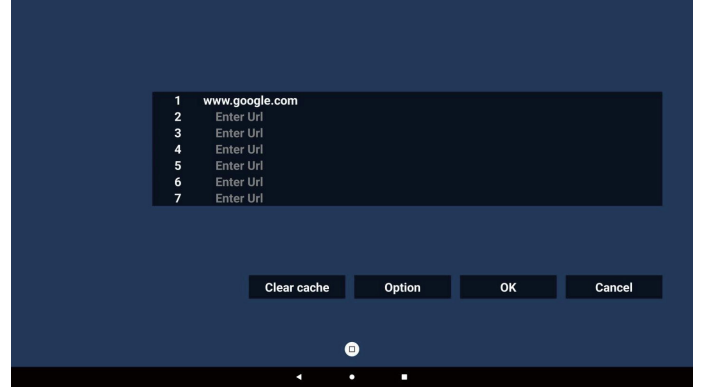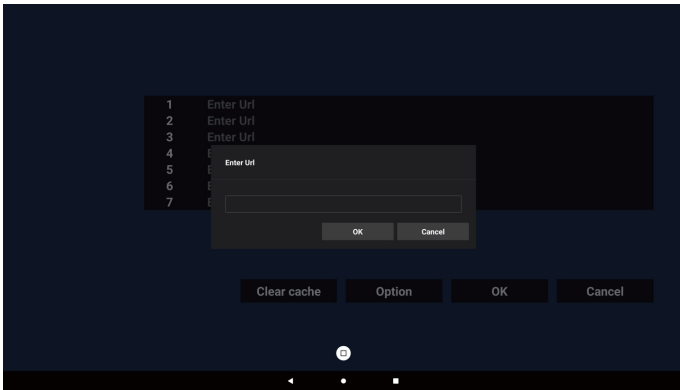


4. Option (Seçenek) üzerine basın, sol tarafta bir liste açılacaktır.
Import (İçe aktar): URL listesinin dosyasını içe aktarır.
Dışa aktar: URL listesinin dosyasını dışa aktarır.
Delete all (Tümünü sil): Tüm URL kayıtlarını ana ekrandan siler.
Back (Geri): Yan menü çubuğunu kapatır.

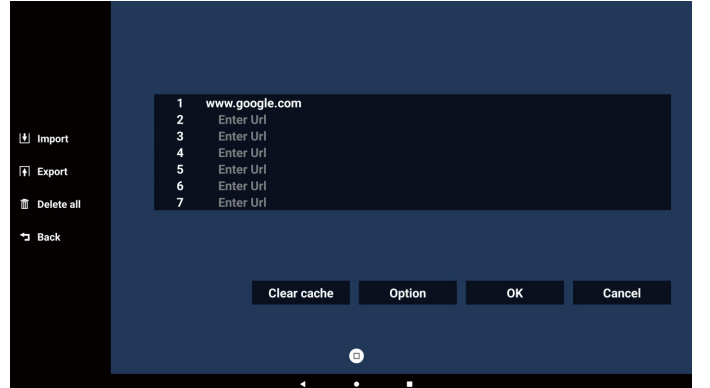


4.1 Import (İçe aktar)


- a. Dosyanın alınacağı depolamayı seçin.

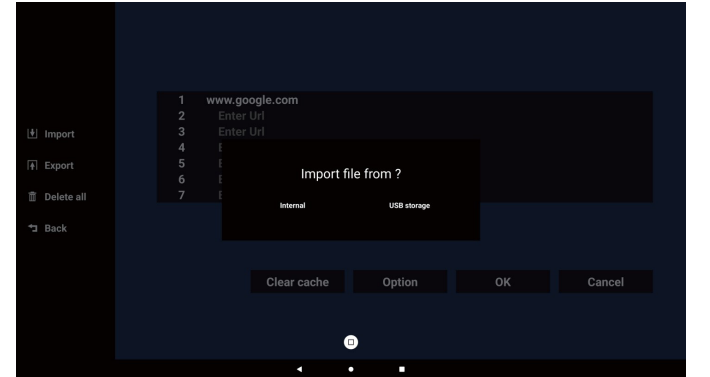


- b. Bir tarayıcı dosyası seçin

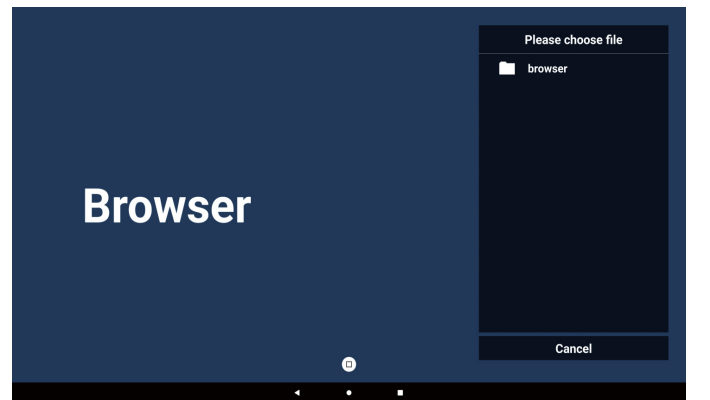

- c. Tarayıcı dosyasını içeri aktardığınızda, URL ekranda görünecektir.

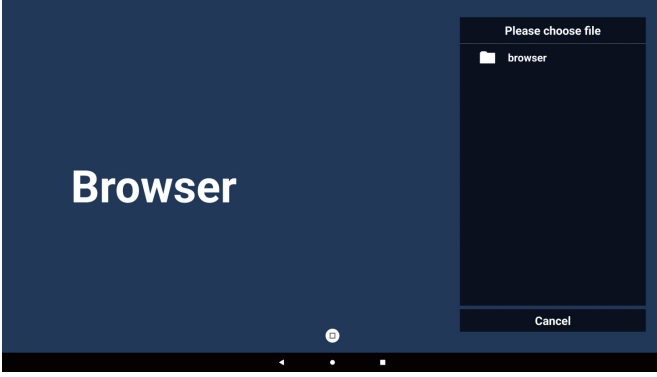


- d. İçeri aktarmak için desteklenen dosya biçimi ".txt".

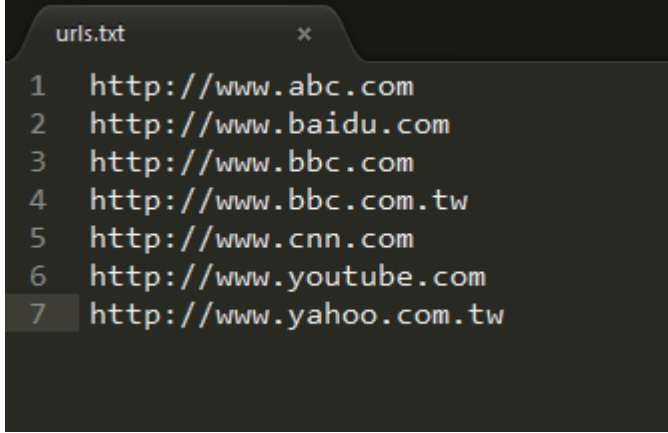


4.2 Export (Dışa aktar):



- a. Dosyanın dışa aktarılacağı depolamayı seçin.

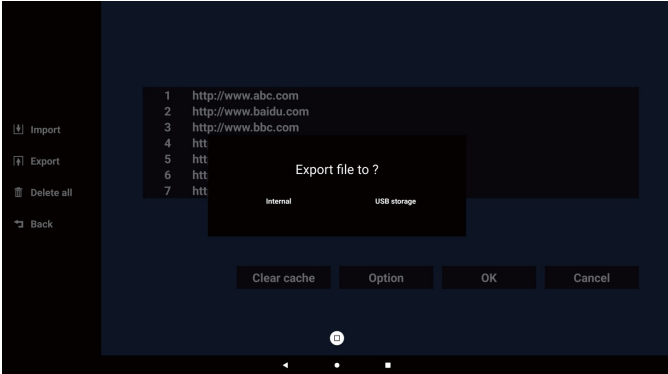



- b. Bir iletişim kutusu, kaydedilecek dosyanın yolunu ve dosya adını görüntüler. URL'yi kaydetmek için "Save" (Kaydet) düğmesine basın.

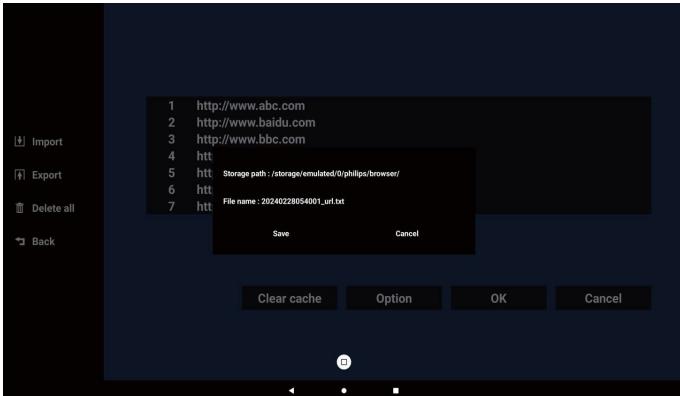



5. URL'yi kaydetmek için "OK" (Tamam) düğmesine basın.

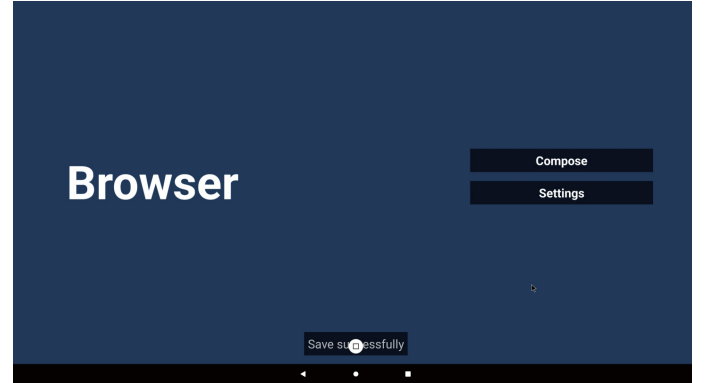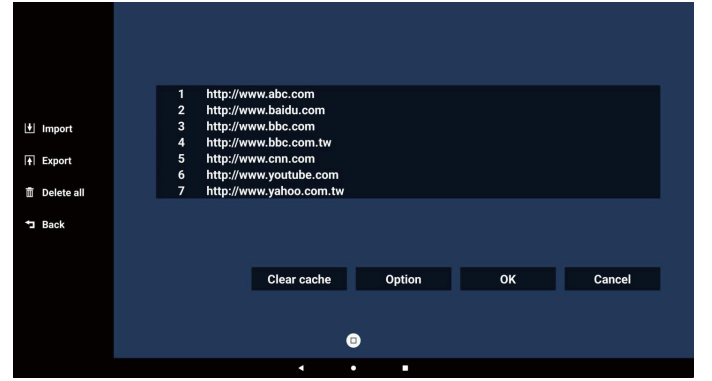

6. URL listesinden boş olmayan bir öğe seçerseniz, URL'yi düzenlemek veya oynatmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünecektir. Eğer "Edit" (Düzenle) öğesini seçerseniz, bir iletişim kutusu URL'yi düzenlemenize olanak sağlar. Eğer "Play" (Oynat) öğesini seçerseniz, seçilen URL'nin bir web sayfası belirir.

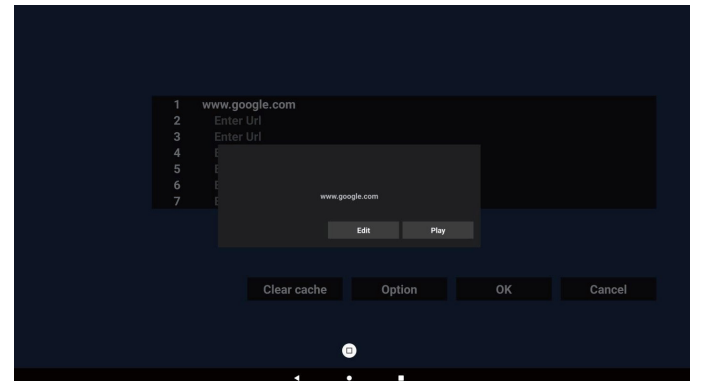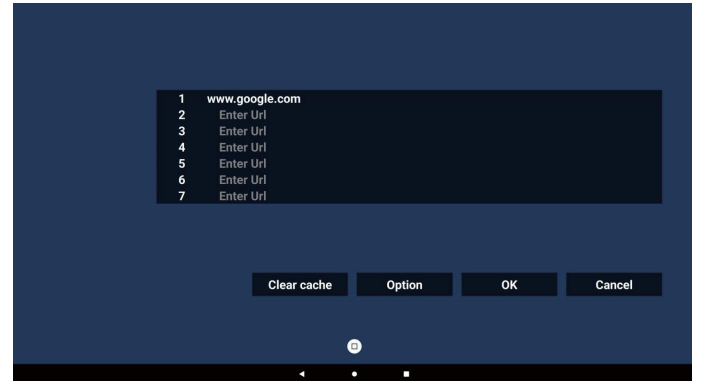


7. "Settings" (Ayarlar) ögesine basın ve ardından sonraki sayfaya girin.

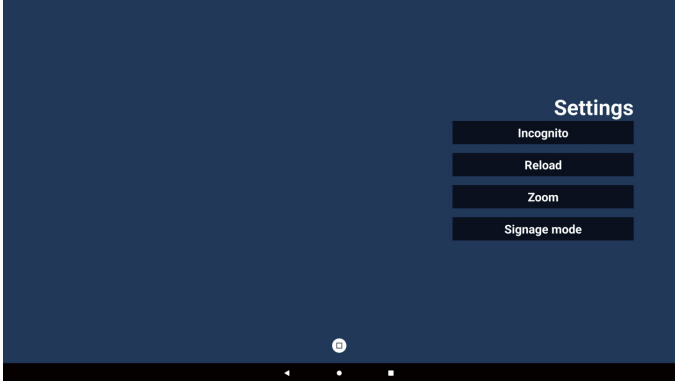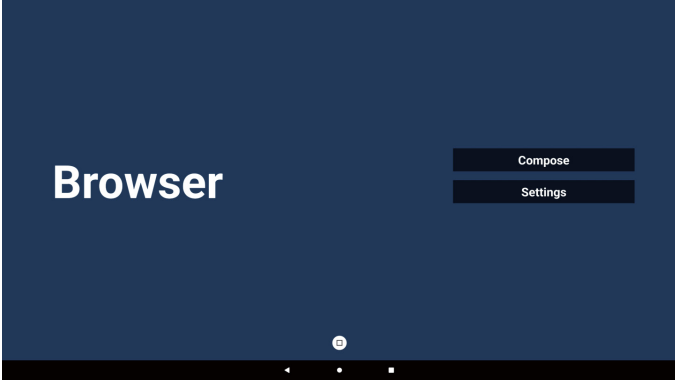

7.1 Gizli


- a. Enable (Etkinleştir): Web sayfalarını gizli modu kullanarak görüntüler.
b. Disable (Devre dışı bırak): Web sayfalarını gizli olmayan modu kullanarak görüntüler.

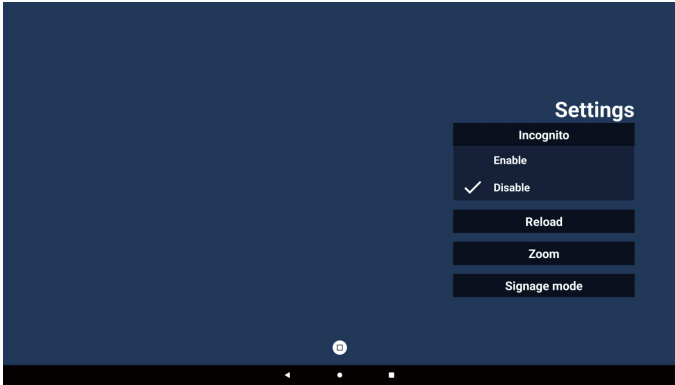


7.2 Reload (Yeniden Yükle)

Kullanıcıların web sayfasını yeniden yükleme zamanını ayarlayabilmesini sağlar.

- a. Etkin onay kutusunun işareti kaldırıldığı takdirde, yeniden yükleme işlemi çalışmayacaktır.

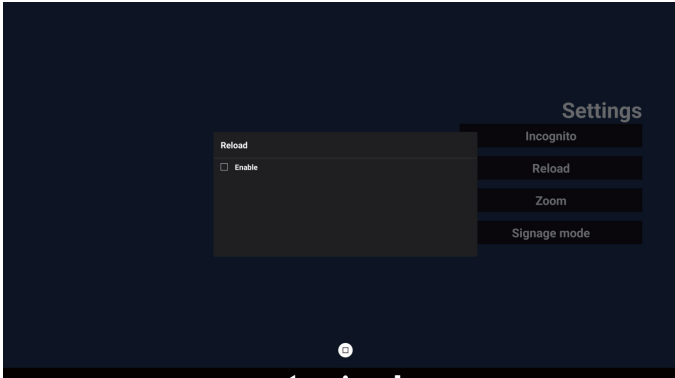

- b. Etkinleştirme onay kutusu işaretliyse, yeniden yükleme zamanını ayarlayabilirsiniz.

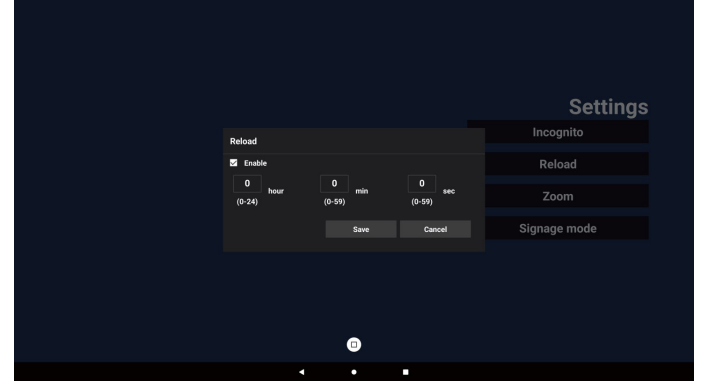


7.3 Zoom (Yakınlaştır/Uzaklaştır)

Kullanıcının iki parmağını kullanarak bir web sayfasını yakınlaştırmaya veya uzaklaştırmaya izin verin. Web sayfası da bu seçeneği desteklemelidir. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.

Örneğin:


www.google.com giriş sayfasını yakınlaştırmayı ve uzaklaştırmayı.

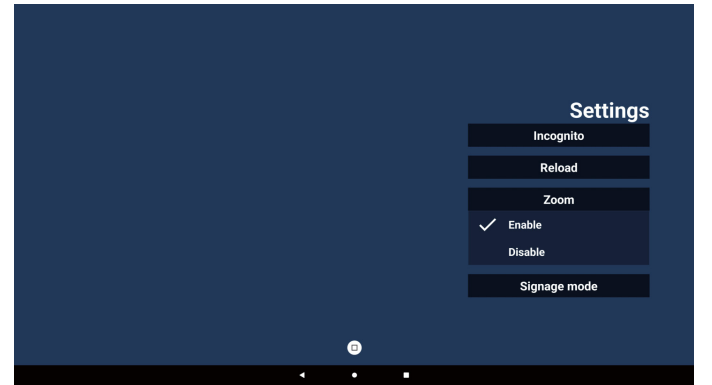

7.4 Signage Display (Gösterge Ekranı)

Kullanıcı başka bir uygulamanın etkinliğinden döndüğünde Browser Compose (Tarayıcı Oluşturma) sayfasına geri dönmeyi etkinleştirin. Brosver (Tarayıcı) ekranını en son web sayfasında tutmayı devre dışı bırakın. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.

www.google.com adresini açın ve "PDF demo file"ı (PDF demo dosyası) aratın. Arama sonucunda bir PDF dosyasına tıklayın, PDF dosyası indirilecek ve açılacaktır. Seçenek etkinleştirilmişse kullanıcı "Back" (Geri) düğmesine bastığında ekran, Brosver Compose (Tarayıcı Oluşturma) sayfasına geri döner. Devre dışı bırakılırsa ekran arama sonucuna geri döner.

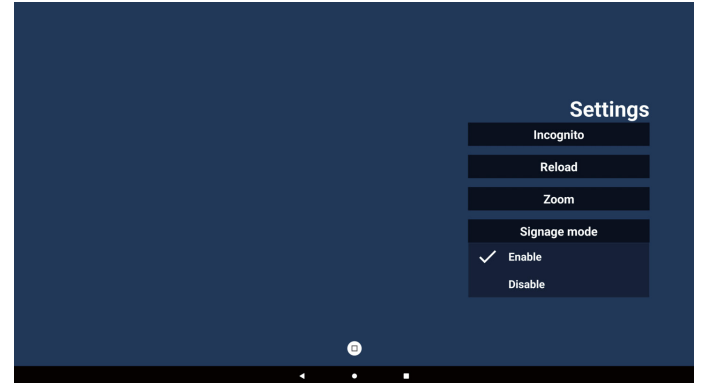

8. Tarayıcı ile OSD menüsü etkileşimi

8.1 Boot on source (Kaynakta yükle)

- OSD menüsünü ayarla => Yapılandırma => Kaynakta
önyükleme => Giriş TARAYICI Oynatma Listesini 0 olarak
ayarlayın.
Yeniden başlatmadan sonra PD Tarayıcıyı gösterir.
- OSD menüsünü ayarla => Yapılandır => Kaynakta
önyükleme => Giriş TARAYICI Oynatma Listesi 1 olacaktır.
PD, Tarayıcı uygulamasında 1. URL ile web sayfasını gösterir.

8.2 Zamanlama

OSD menüsünü ayarla => Gelişmiş seçenek => Zamanla =>
Açma zamanı1, Kapatma zamanı2, Giriş TARAYICI, haftanın
günü ve Oynatma Listesi.

Son olarak sağdaki kutuyu işaretleyin.

PD, zaman1'de Tarayıcı uygulamasında URL ile web sayfasını
gösterir ve zaman2'de bitirir.

9. Çevrimdışı gezinme

URL 1 adresi ayarlandığında ve URL 1 web sayfasını açmak
için Ekran Menüsü zamanlaması kullanıldığında tarayıcı
uygulaması, URL 1 ekran alıntısını Otomatik olarak yerel
depolama alanına kaydedecektir. Ekran alıntısı sıklığı her 5
saniyede birdir ve yalnızca 12 kez gerçekleştirilir.

Ağ bağlantısı kesilirse ve ekran menüsü zamanlaması
tarayıcı uygulamasını açarsa, tarayıcı uygulaması otomatik
olarak yerel depolama alanındaki URL 1 ekran görüntüsünü
açacaktır.

Not:

- Tarayıcı uygulaması yalnızca URL 1 ekran görüntüsünü
kaydedebilir; URL 2 ile URL 7 arası diğer görüntüler
kaydedilmez.
- Yerel depolama alanı: /storage/emulated/0/Download
Oluşturma sayfası "Clear cache" (Önbelleği temizle)
düğmesini gösterecektir, bu düğmeye basmak URL 1
adresini giriş sayfası verilerini ve yerel depolama alanındaki
ekran alıntısını temizleyebilir.

10. Bir Metin Dosyasını İçer Aktar

Adım 1. Bir medya oynatıcı metin dosyası oluşturun.

- Dosya adı: bookmarklist.txt.
- İçerik:



Adım 2. bookmarklist.txt dosyasını dahili depolamanın
"philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için FTP
kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips (DL, PL
için)

Örn. /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

Adım 3. Tarayıcı uygulamasını başlatın, bu işlem,
Tarayıcının metin dosyasını otomatik olarak içeri aktarır.

Not: Oynat listesi dosyası (metin) alındığında, uzaktan
kumanda ile yapılan değişiklikler oynat listesi metin
dosyasına kaydedilmeyecektir.

5.8. PDF Player (PDF Yürütücü)

5.8.1. OSD Menüsünün PDF Yürütücü ile Etkileşimi

1. Boot on source (Kaynakta önyükleme):

- Input (Giriş):
 - Kaynak olarak PDF yürütücüyü seçerseniz,
önyükleme işlemi tamamlandıktan sonra sistem
otomatik olarak PDF yürütücüye girer.
- Playlist (Oynatma listesi):
 - Main page (Ana sayfa): PDF oynatıcının ana
sayfasına gider.
 - Oynatma listesi 1 - Oynatma listesi 7: PDF
yürütücüye gidin ve oynatma listesinin Dosya1
- Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan
yürütün.

2. Schedule (Programla):


- Schedule list (Programlama listesi):
 - 7 programa kadar ayarlayın.
- Enable (Etkinleştir):
 - Zamanlamayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
- Start time (Başlangıç zamanı):
 - Başlangıç zamanını ayarlayın.
- End time (Bitiş zamanı):
 - Bitiş zamanını ayarlayın.
- Playlist Oynatma listesi():
 - 1-7: PDF yürütücüye gidin ve oynatma listesinin
Dosya1 - Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan
yürütün.
- Days of the week (Haftanın günleri):
 - Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma,
Cumartesi ayarlayın.
- Every week (Her hafta):
 - Haftalık bir program belirleyin.

5.8.2. PDF Yürütücü Tanıtımı

1. PDF Yürütücü uygulamasının giriş sayfası, bu sayfada üç öge vardır: "Oynat", "oluştur" ve "Ayarlar".


Oynat: oynatılacak bir oynatma listesi seçer. oluştur:
oynatma listesini düzenler.

Settings (Ayarlar): Oynatma özelliklerini ayarlar.

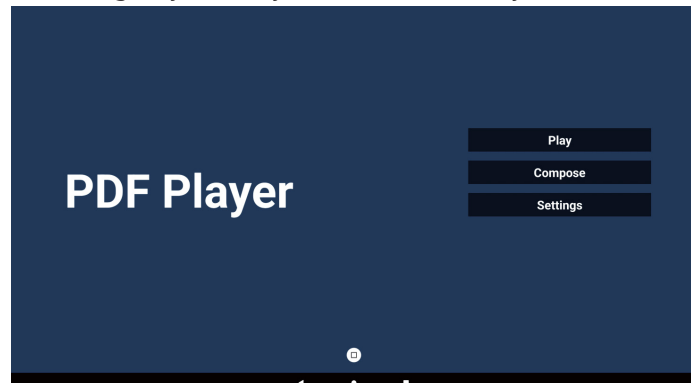


2. Ana sayfada "Oynat" ögesini seçin; öncelikle DOSYA 1 ile DOSYA 7 arasından oynatılacak bir oynatma listesi seçmelisiniz.

Kalem simgesi oynatma listesinin boş olmadığını gösterir.

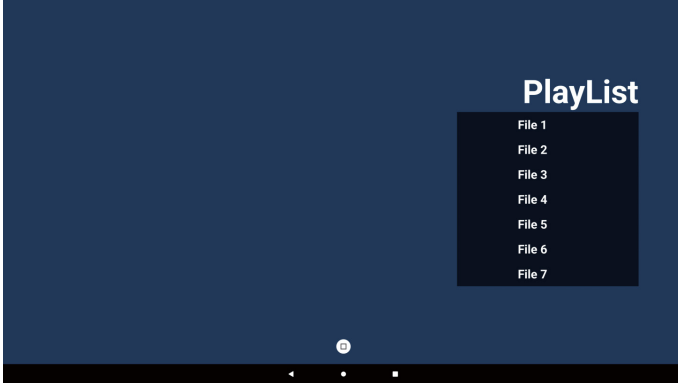

3. Ana sayfada "Oluştur" öğesini seçin; öncelikle, DOSYA 1 ile DOSYA 7 arasından düzenlenecek bir oynatma listesi seçmelisiniz. Kalem simgesi oynatma listesinin boş olmadığını gösterir.

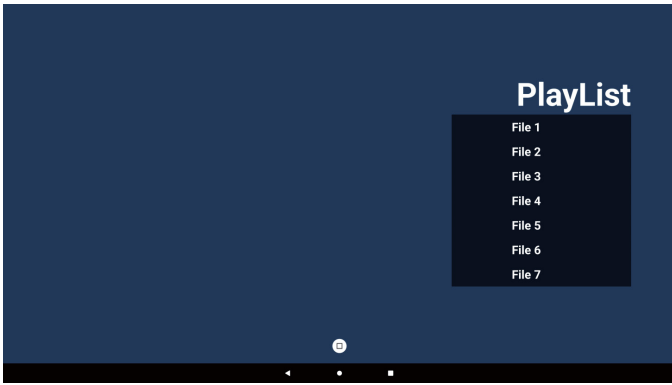


4. Boş bir oynatma listesi seçilirse uygulama sizi medya kaynağı seçmek üzere yönlendirir.

Tüm medya dosyaları /philips/ kök dizinine yerleştirilmelidir.

Örneğin,


- /root/philips/pdf/ alanındaki PDF'ler

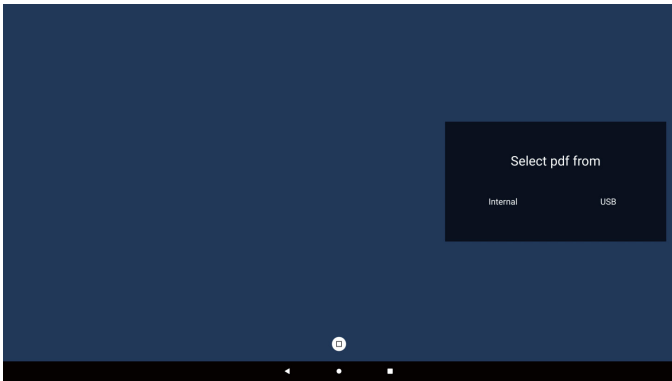

Not:

- USB diski bulunamazsa, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir. "Please plug in USB storage" (Lütfen USB çubuğu takın).
- Dahili depolama her zaman kullanılabilir, böylece sonraki sayfaya geçebilir.

5. Boş olmayan bir oynatma listesini düzenlemek veya silmek için dosyanın sağında kalem simgesi olan istenen oynatma listesini seçin.

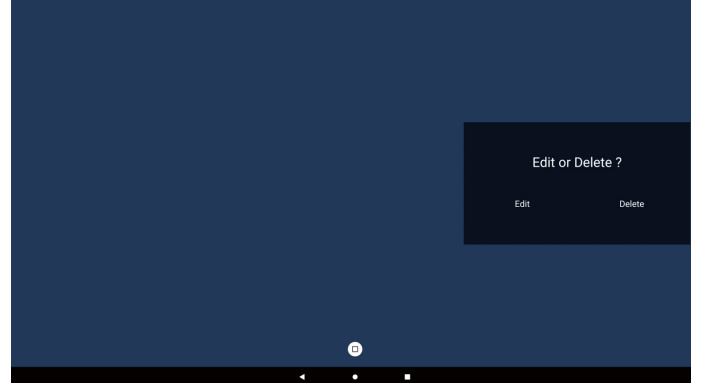

6. Oynatma listesini düzenlemeye başladığınızda aşağıdaki ekranı görürsünüz.

Source (Kaynak) – depolamadaki dosyalar.

Playlist (Oynatma listesi) – oynatma listesindeki dosyalar.

Toolbar (Araç çubuğu) - kenar çubuğunu başlatır.

Play key (Oynat tuşu) – medya dosyasını oynatır.

Info key (Bilgi tuşu) – medya bilgisini gösterir.


OK key (Tamam tuşu) – bir dosyayı seçer/seçimi kaldırır.

- 6-1. Yan menü çubuğundan, aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

- Select all (Tümünü seç): tüm saklama dosyalarını seçer.
- Delete all (Tümünü sil): tüm oynatma listesi dosyalarını siler.
- Add/Remove (Ekle/Kaldır): oynatma listesini kaynaktan günceller.
- Sort (Sırala): oynatma listesini sıralar.
- Save/Abort (Kaydet/İptal): oynatma listesini kaydeder veya iptal eder.
- Back (Geri): geri döndürür.



7. Kenar çubuğunda "Sort (Sırala)" öğesini seçerseniz, dosyaların sıralamasını teker teker değiştirebilirsiniz.

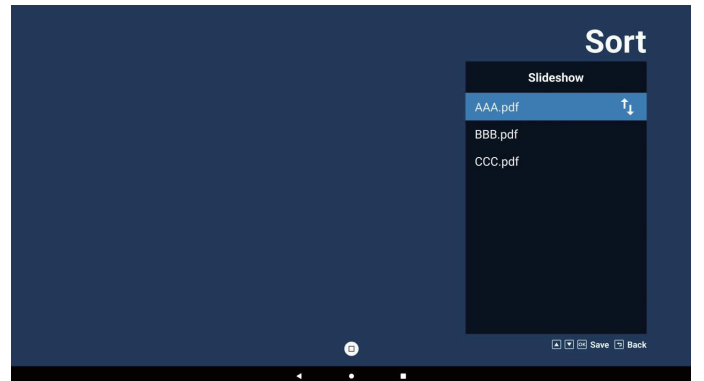


8. Ana sayfada "Settings (Ayarlar)" ögesini seçin, bu sayfada üç seçenek bulunur: "Repeat Mode" (Yinele Modu), "Effect Duration" (Efekt Süresi) ve "View Mode" (Görünüm Modu).

Repeat Mode (Yineleme Modu): Yineleme modunu ayarlar.

Effect Duration (Efekt Süresi): Fotoğraf efekti süresi.

View Mode (Görünüm Modu): Okuma veya Tam Ekran modu.

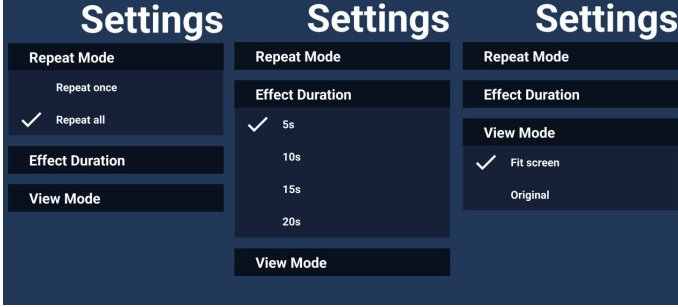

Not:

Çalma listesini düzenlemek için iki veya daha fazla USB disk takarsanız, USB depolama yolunun değiştirilmesi nedeniyle açıldıktan/kapatıldıktan sonra çalma listesinden çalma garanti edilemez. Çalma listesini düzenlerken yalnızca bir USB disk kullanılması önemle tavsiye edilir.

5.9. Philips ScreenShare

Philips ScreenShare, kablosuz ekran paylaşımı ve iş birliği için geliştirilmiş bir yazılım aracıdır. Belirli işlem yönergeleri için lütfen bkz.: <https://www.ppds.com/downloads/manuals>.

Ok tuşları:

Up/Down/Left/Right (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ): Sayfayı ayarlayın. (Sayfa yakınlaştırıldığında/uzaklaştırıldığında)

Left (Sol): Önceki Sayfa. (Sayfa yakınlaştırılmadığında/uzaklaştırılmadığında)

Right (Sağ): Sonraki Sayfa. (Sayfa yakınlaştırılmadığında/uzaklaştırılmadığında)


Bir Metin Dosyasını İçer Aktar

Adım 1. Bir PDF oynatıcı metin dosyası oluşturun.

- Dosya adı: pdfplaylist.txt, "x" oynatma listesi numarasını belirtir(1,2,3,4,5,6,7).

Örn. pdfplaylist1.txt, pdfplaylist2.txt

- içerik:

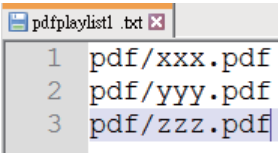

Adım 2. pdfplaylist.txt dosyasını dahili depolamanın "philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için FTP kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips (DL, PL için)

Örn. /storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1.txt

Adım 3. PDF dosyalarını "philips" klasörü altındaki "pdf" klasöründe hazırlayın, yalnızca dahili depolama alanı kullanılmalıdır


- Örn. /storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

Adım 4. PDF Yürütücü uygulamasını başlatın, PDF oynatıcının metin dosyasını otomatik olarak içer aktarır.

PS. Oynat listesi dosyası (metin) alındığında, uzaktan kumanda ile yapılan değişiklikler oynat listesi metin dosyasına kaydedilmeyecektir.


6. Android Ayarları

Android sistem ayarlarına girmek için tüm uygulamalar bölmesinde ya da kontrol merkezinde yer alan **Settings (Ayarlar)** seçeneğine dokununuz:

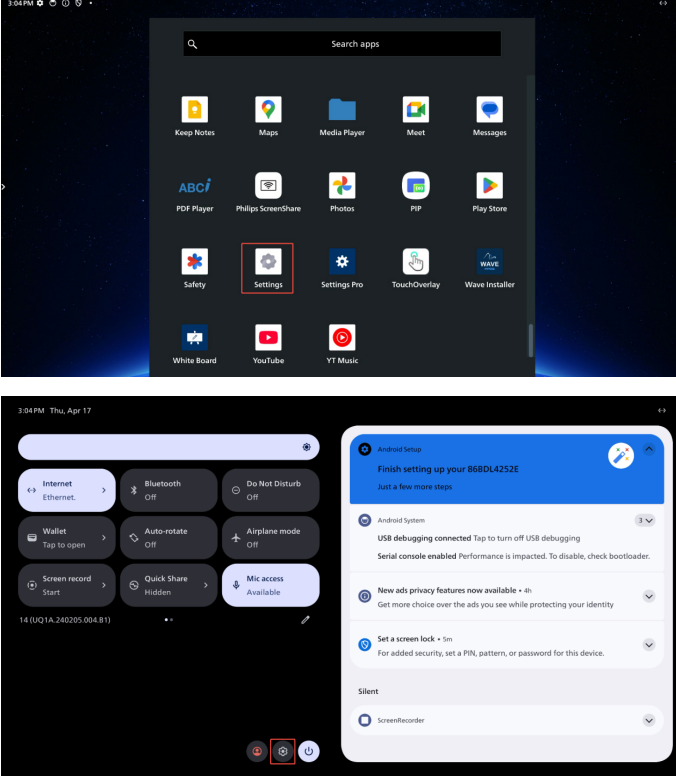

6.1. Network & Internet (Ağ ve İnternet)

Şuradan tüm ağ ayarlarınızı kontrol ederek yönetebilirsiniz **Network & internet (Ağ ve İnternet)::**

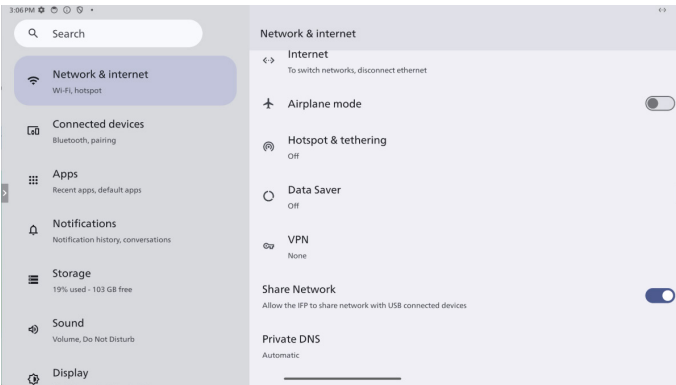


- **Internet (İnternet):** WLAN ayarlarınızı yönetin.
- **Ethernet:** Kablolu ağ ayarlarınızı yönetin.
- **Airplane mode (Uçak modu):** Tüm ağ bağlantılarını geçici olarak devre dışı bırakır.
- **Hotspot & tethering (Etkin nokta ve internet paylaşımı):** Erişim noktası ayarlarını yönetir.
- **Data Saver (Veri Kaydedici):** Ölçümlü bir WLAN veya AP kullanıyorsanız, bunun açılması veri kullanımını azaltmanıza yardımcı olur.
- **VPN:** VPN ayarlarını yönetir.

- **Share network (Ağı paylaş):** İFP Ethernet'e bağlıysa ve kişisel cihazınız HDMI ve USB kablosu üzerinden İFP'ye bağlanmışsa, İFP ayarı kişisel cihazınıza geçiş yaptığında, kişisel cihazınız İFP ile aynı Ethernet'i kullanabilir.
- **Private DNS (Özel DNS):** Özel DNS yapılandırmanızı yönetir.

6.2. Connected Devices (Bağlı cihazlar)


Connected devices (Bağlı cihazlar) alanından tüm cihaz bağlantısı ayarlarını kontrol edebilirsiniz ve yönetebilirsiniz.

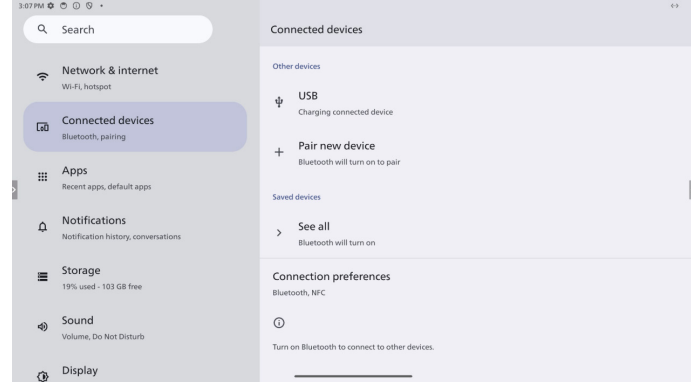


- **USB:** Sistemin takılı USB cihazlarını nasıl ele aldığı yönetilir.
- **Pair new device (Yeni cihaz eşle):** Yeni bir cihazı Bluetooth üzerinden eşleyin, eşlenen cihaz, bir sonraki sefer otomatik olarak bağlanır.
- **Saved devices (Kayıtlı cihazlar):** eşlenmiş cihazlara göz atabilir, bunları buradan hızlıca bağlayabilirsiniz.
- **Connection preferences (Bağlantı tercihleri):** Diğer bağlantı seçeneklerini görüntüleyin ve yönetin.

6.3. Apps (Uygulamalar)

Uygulamalar alanındaki tüm uygulama tercihi ayarlarını kontrol ederek yönetebilirsiniz.

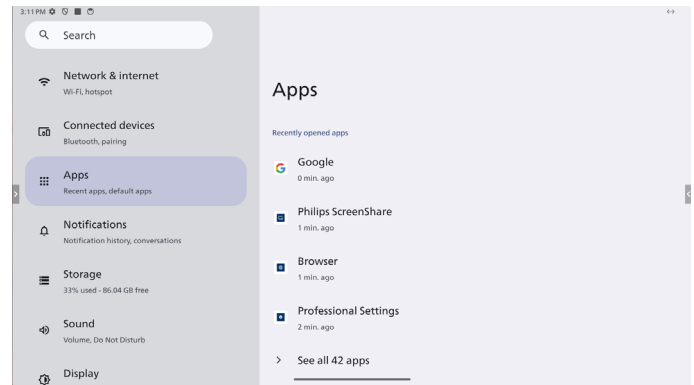


Ayrıntılı seçenekleri görüntülemek için bir uygulamaya dokun. Her uygulama için genel kontrol, bildirim izinlerini yönetme, depolama ve diğer konulardaki ayarlar yapılabilir.

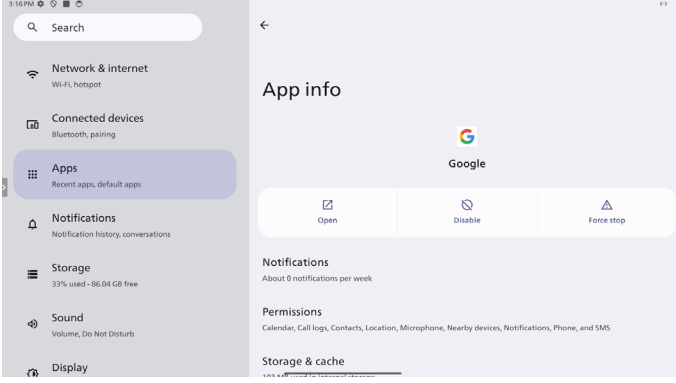

Varsayılan uygulamalar alanında belirli faaliyetler için varsayılan uygulamaları değiştirebilirsiniz.

6.6. Sound (Ses)


Ses alanından sistem ses ayarlarını kontrol ederek yönetebilirsiniz.

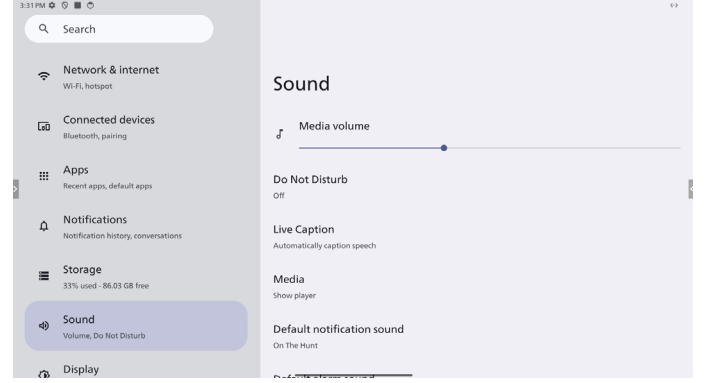

Canlı altyazı, Google tarafından sunulan pratik bir özelliktir. Öğretmenler, öğretim deneyimini geliştirmek üzere gerçek zamanlı alt yazılar oluşturmak için bu özelliği kullanabilir.

6.4. Notifications (Bildirimler)


Bildirimler alanından sistem bildirim ayarlarını ol ederek yönetebilirsiniz.

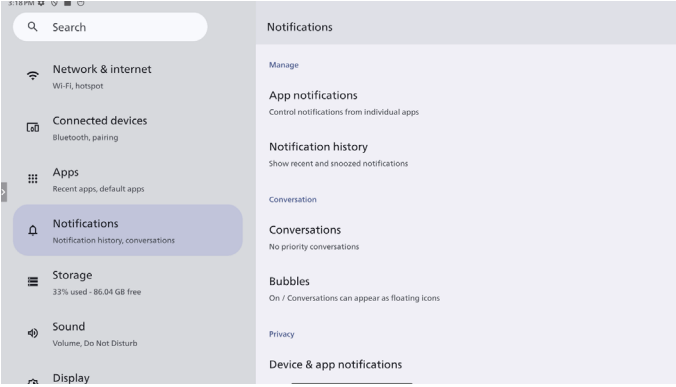


Her uygulama için bildirim tercihlerini ayarlayabilir, bildirim geçmişini kontrol edebilir ve Gizlilik, Rahatsız Etmeyin, Alarmlar vb. gelişmiş ayarları yapabilirsiniz.

6.7. Display (Ekran)

Ekran alanından ekran ayarlarını kontrol ederek yönetebilirsiniz.

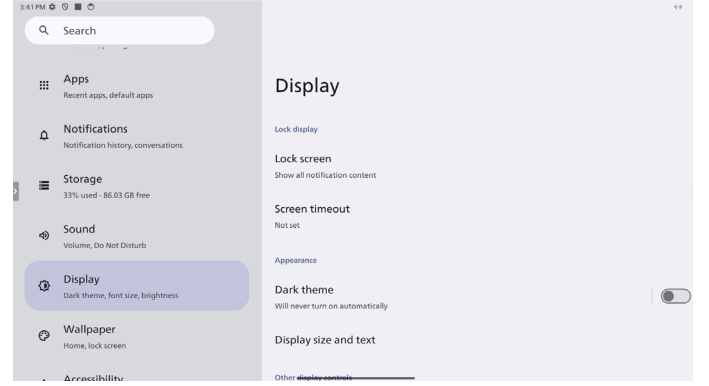


Koyu temayı açabilirsiniz; sistem arayüzü Koyu modda görüntülenir:

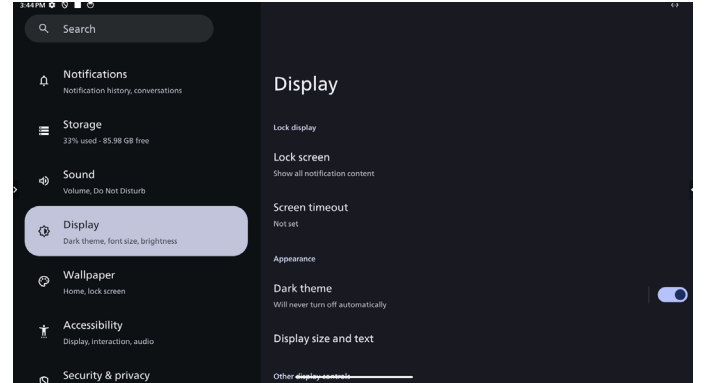

6.5. Storage (Depolama)

Depolama kısmından sistem depolama alanını kontrol ederek yönetebilirsiniz. Sistemin medya dosyalarını periyodik olarak kaldırabilmesi için Depolama yöneticisi ayarını açık duruma getirin.

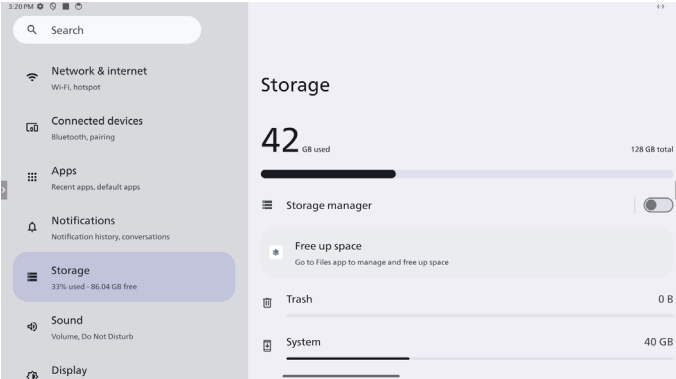


"Free up space (Alan aç)" işlevi, kaldırılacak öğeleri tespit etmenize yardımcı olur ve bunların silinip silinmeyeceğine karar verebilirsiniz.

Ayrıntılı depolama alanı doluluğunu kontrol etmek için her bir dosya türüne dokunun:

6.8. Wallpaper (Duvar Kağıdı)

Duvar kağıdı alanından tercih ettiğiniz duvar kaydını değiştirebilirsiniz.

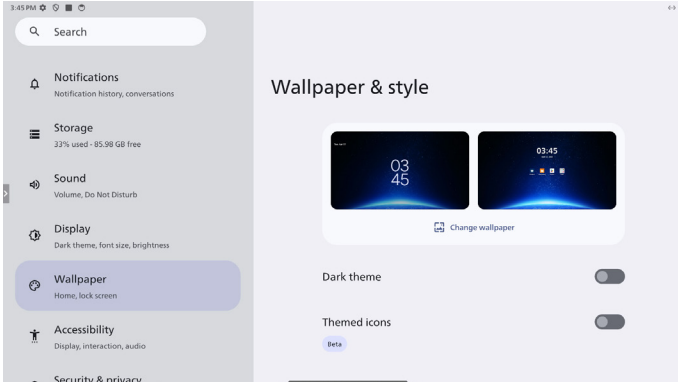


Ayrıca, buradan koyu temayı da değiştirebilirsiniz.

Temalar, tüm Google uygulama simgelerine uygulanır. Açık duruma getirildiğinde, Google uygulamaları tek renkli bir temada sunulur.


6.9. Accessibility (Erişilebilirlik)

Erişilebilirlik alanından erişilebilirlik ayarlarını kontrol ederek yönetebilirsiniz. Yüklü uygulamalar ile kaydedilen erişilebilirlik özellikleri en üstte gösterilir.

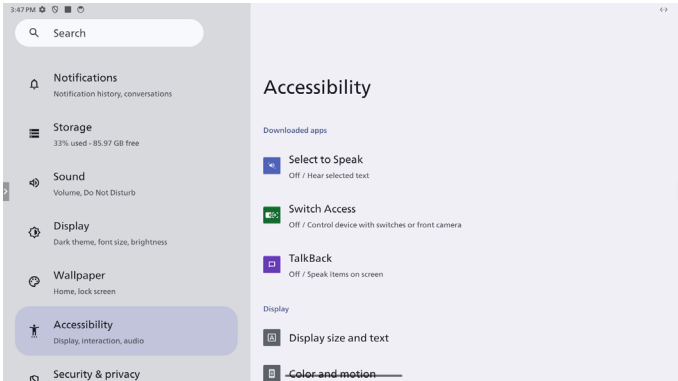


6.10. Security & Privacy (Güvenlik ve Gizlilik)


Güvenlik alanından sistem güvenlik ayarlarını kontrol ederek yönetebilirsiniz. "Security Status (Gizlilik Durumu)" alanı, Google tarafından sunulan tüm güvenlik seçeneklerini içerir.

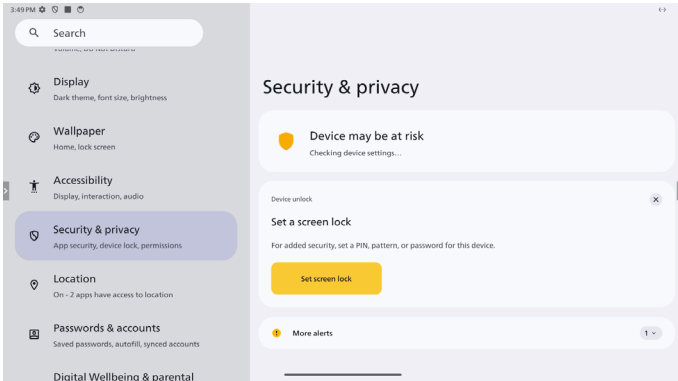


Farklı türlerde ekran kilitleri ayarlayabilirsiniz.

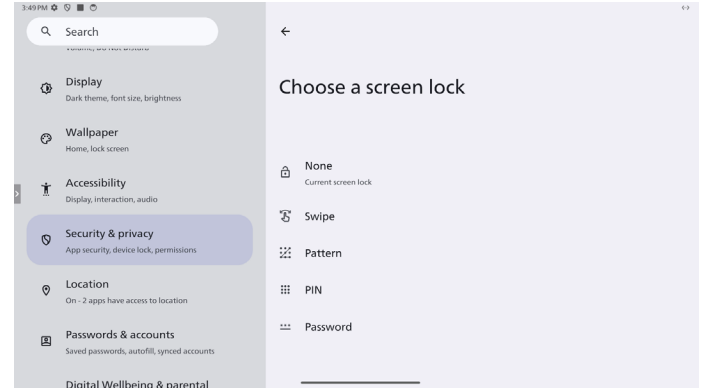

"More security settings (Daha fazla güvenlik ayarı)" alanından Akıllı Kilit, sistem kimlik bilgileri ve diğer gelişmiş güvenlik ayarlarını yönetebilirsiniz.

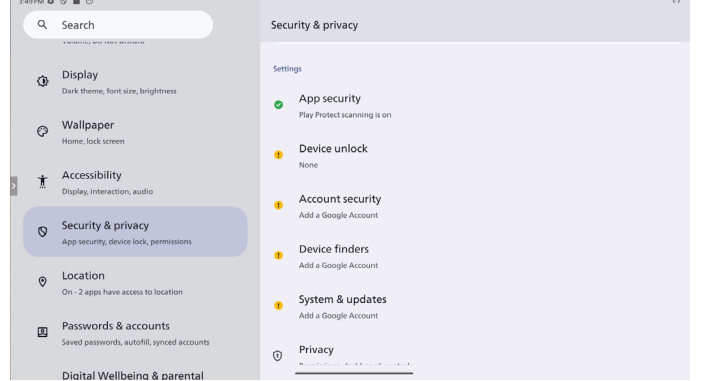


Gizlilik sekmesi, kullanım panoları için uygulama iznini ve diğer sistem gizlilik ayarlarını sağlar. "Privacy dashboard (Gizlilik panosu)" sistem gizlilik izinlerinin uygulamaları kullanımı ile ilgili ayrıntıları gösterir.

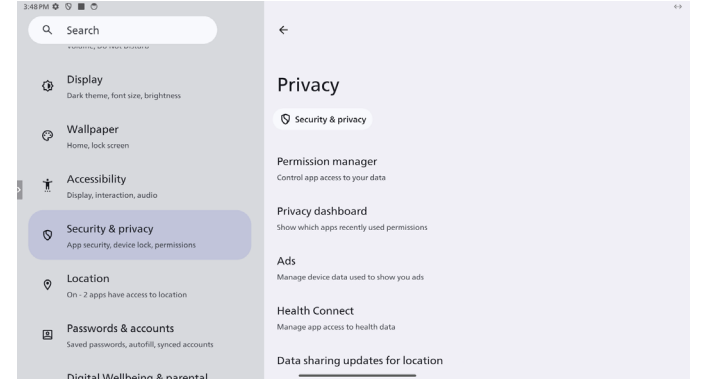


6.11. Location (Konum)

Konum alanından konum izinlerini yönetebilir ve her uygulamanın konum kullanımını görebilirsiniz.

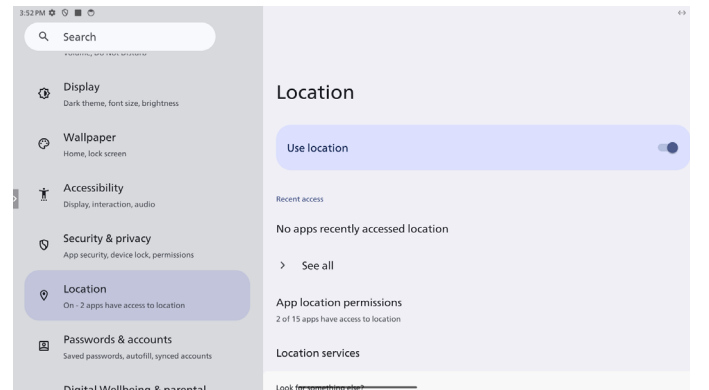

Ayrıca, gelişmiş konum hizmeti ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

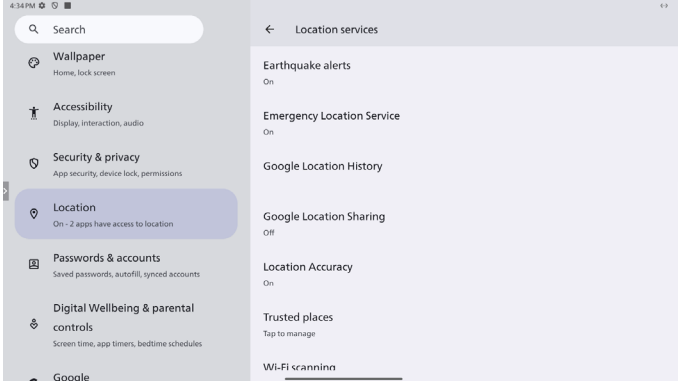


Yönetici ayarlarını değiştirmeden önce, yönetici parasını ayarlamanız gerekir.

6.12. Passwords & Accounts (Şifreler ve Hesaplar)

Şifreler ve hesaplar alanından sistem tarafından saklanan tüm şifreleri, otomatik doldurma hizmetini ve oturum açmış hesapları yönetebilirsiniz.


Sisteme kayıtlı mevcut hesapları kontrol etmek için "Hesap ekle" seçeneğine dokunarak oturum açın.

Özellikle Google hesapları söz konusu olduğunda, oturumu kapatmak için hesap sayfasına girerek "Remove account (Hesabı kaldır)" seçeneğine dokununuz.

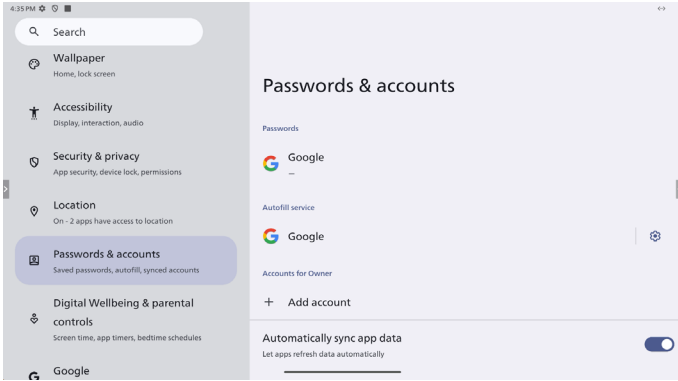


6.13. Digital Wellbeing & Parental Controls (Dijital Sağlık ve Ebeveyn Denetimleri)

Dijital Sağlık ve Ebeveyn Denetimleri bölümünden, uygulamaların kullanım zamanını kontrol edebilir ve uygulama zamanlayıcılarını, yatma zamanı programlarını ve diğer cihaz dijital sağlık ayarlarını yönetebilirsiniz.

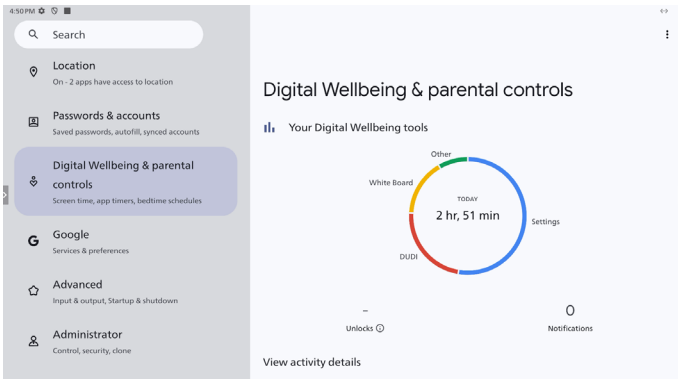


6.14. Google

Oturum açmış olduğunuz Google hesabı için kişisel ayarları yönetebilirsiniz. Bu ayarlar, aynı Google hesabı ile oturum açılmış olan cihazlar genelinde senkronize edilir.

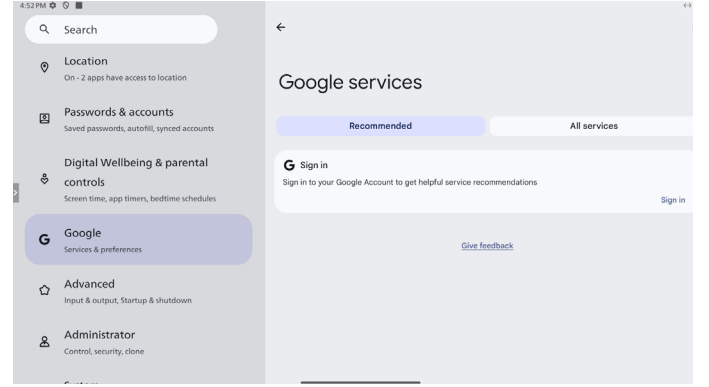

6.15. Advanced (Gelişmiş)

Gelişmiş alanından genel ayarları yönetebilirsiniz.

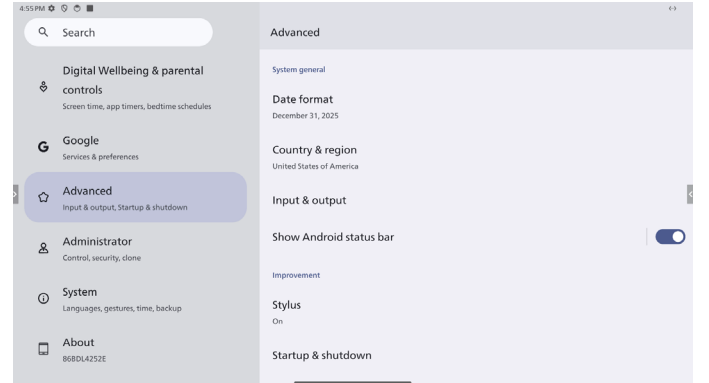


- **Date format (Tarih biçimi):** Sistemde görüntülenen tarih biçimini değiştirin.
- **Country & region (Ülke ve bölge):** Ülke ve bölgeyi bulunduğunuz konuma göre değiştirin; bu işlem, uyumluluk ile ilgili nedenlerden dolayı Wi-Fi ağı kanallarını etkiler.
- **Input & output (Giriş ve çıkış):** Ses çıkış kanalını, giriş kaynağı diğer adlarını ve çıkış sinyali biçimlerini yönetin.
- **Show Android status bar (Android durum çubuğunu göster):** ihtiyaçlarınıza dayalı olarak Android sistem çubuğunun gösterilip gösterilmeyeceğini seçin; Android durum çubuğu devre dışı bırakılırsa, kontrol ve bildirim merkezini çağırabilirsiniz.
- **Startup & shutdown (Başlatma ve kapatma):** Sistem başlatma ve kapatma davranışlarını yönetin, başlatma ve kapatma görevlerini ayarlayın ve enerji tasarrufu stratejilerini yönetin.
- **Display (Ekran):** Göz koruma, otomatik arka ışık ve piksel kayması ayarlarını değiştirin. Göz koruma ve piksel kayması ayarları, kenar çubuğunda yer alan Menü ile senkronize edilir.
- **Gesture (Hareket):** Sistemi hızlıca kontrol etmenize yardımcı olacak seçenekleri etkinleştirir.
- **Five fingers control (Beş parmakla kontrol):** Beş parmağın hareketiyle tetiklenecek sistem davranışını ayarlar.
- **Email (E-posta):** E-posta hizmetini kaydederek Not, Bulucu ve diğer Bytello uygulamalarında E-posta paylaşımı işlevini kullanabilirsiniz.

- **User experience plan (Kullanıcı deneyimi planı):** Bu özellik açık duruma getirildiğinde, sistem Bytello OS'nun daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmasına yardımcı olmak üzere kullanıcı davranış verilerini toplar. Tüm veriler şifrelenir ve hassas bilgiler kaldırılır, herhangi bir kullanıcı bilgisi toplanmaz veya yüklenmez.

6.16. Administrator (Yönetici)

Yönetici alanında tüm orijinal Bytello OS yönetici ayarlarını bulabilirsiniz.


Yönetici ayarlarını değiştirmeden önce, yönetici parasını ayarlamanız gerekir.

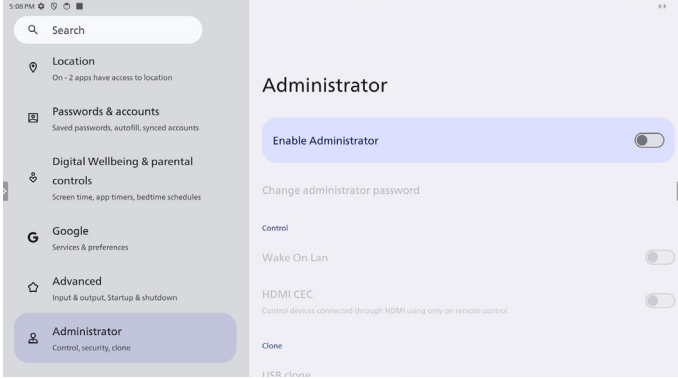

- **Wake on LAN (LAN'da Uyandır):** Bu özellik açık duruma getirildiğinde, IFP LAN komutlarıyla uyku durumundan çıkarılabilir.
- **HDMI CEC:** Bu özellik açık duruma getirildiğinde, HDMI üzerinden IFP'ye bağlı cihaz, cEC komutlarıyla genel bir biçimde kontrol edilebilir.
- **USB clone (USB klonu):** Dışa aktarma-içe aktarma işlemleriyle sistem ayarlarını bir IFP'den diğerine kopyalar.
- **Auto remove files (Dosyaları otomatik kaldır):** Depolama alanından tasarruf etmek üzere dosyaların otomatik olarak silinmesi için zamanlama ayarlayın; zaman aralığı ve dosya türlerinin seçilmesi desteklenmektedir.
- **Security lock (Güvenlik kilidi):** Sistem güvenliğini artırmak üzere buradan ayar kilidini, ağ kilidini, USB kilidini etkinleştirebilir ve bilinmeyen kaynakları devre dışı bırakabilirsiniz.

6.17. System (Sistem)

Sistem alanından sistem genel ayarlarını yönetebilirsiniz.

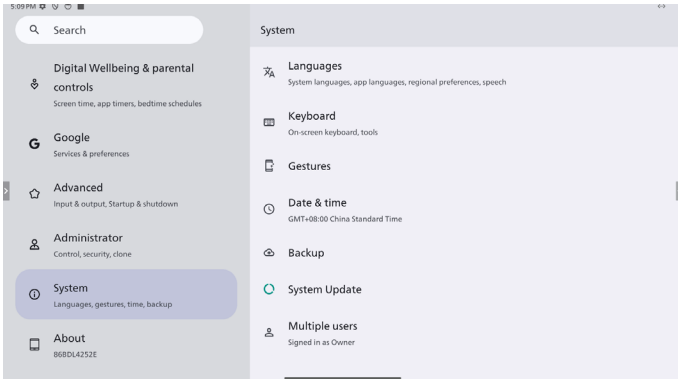


- **Languages & input (Diller ve giriş):** sistem dillerini, giriş yöntemlerini ve klavye ayarlarını kontrol ederek yönetin.

- **Gestures (Hareketler):** Güç düğmesine uzun süre basılı tutarak sistemde gezinmeyi ve sistem davranışını yönetin.
- **Date & time (Tarih ve saat):** Sistem tarih ve saat ayarlarını yönetin.
- **Backup (Yedekleme):** Google hesabınızla oturum açtıysanız, Google tarafından sağlanan yedekleme hizmetini kullanabilirsiniz.
- **System update (Sistem güncellemesi):** sistem ve yama güncellemelerinin durumunu kontrol ederek yönetin.
- **Multiple users (Çoklu kullanıcılar):** IFP'deki yerel kullanıcıları kontrol ederek yönetin. Yeni kullanıcı eklenmesi, tüm sistem verileriyle yeni bir kullanıcı alanı oluşturulmasıyla sonuçlanır
- **Reset options (Sıfırlama seçenekleri):** Çözümeyecek nitelikte sistem hatalarıyla karşılaşırsanız, sistemi sıfırlamak için farklı seçenekleri deneyebilirsiniz.

6.18. About (Hakkında)

Hakkında bölümünden cihaz bilgilerini kontrol edebilir ve cihaz adını değiştirebilirsiniz.

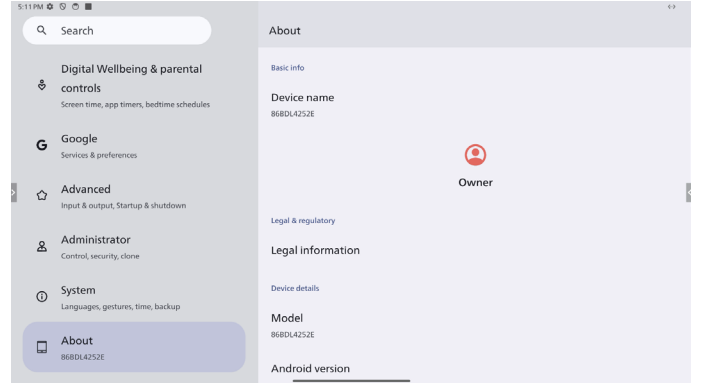


- **Device name (Cihaz adı):** Cihaz adını kontrol ederek yönetin; bu işlem, Bluetooth ve Wi-Fi Direct için cihaz adını etkiler.
- **Legal information (Yasal bilgiler):** sistem yasal bilgilerini ve Google yasal bilgilerini kontrol edin.
- **Device details (Cihaz ayrıntıları):** bu cihazın ayrıntılı bilgilerine göz atabilirsiniz; bu bilgiler kullanıcılar tarafından değiştirilemez.
- **Device identifiers (Cihaz tanımlayıcıları):** bu cihazın donanım bilgilerine göz atabilirsiniz; bu bilgiler, bu cihazı benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılabilir.

7. Professional Settings (Ayarlar Pro)

Ayarlar Pro yapısının genel görünümü aşağıda gösterilmektedir. Ekranınızda başka ayarlar yapmanız gerektiğinde referans olarak kullanabilirsiniz.

7.1. Menüde Gezinme

7.1.1. Uzaktan Kumandayı Kullanarak OSD Menüsünde Dolaşma

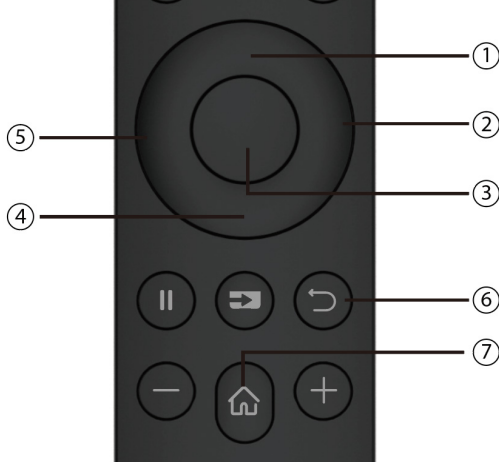



1. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için ① veya ④ düğmesine basın.
2. Alt menüye girmek için, ③ düğmesine basın.
3. Alt menüde, öğeler arasında geçiş yapmak için ① veya ④ düğmesine basın, ayarları yapmak için ⑤ veya ② düğmesine basın. Bir alt menü varsa, alt menüye girmek için ③ düğmesine basın.
4. Önceki menüye geri dönmek için ⑥ düğmesine basın veya OSD menüsünden çıkmak için ⑦ düğmesine basın.

7.1.2. Ekranın Kontrol Düğmelerini kullanarak OSD menüsüne gitme


Kenar çubuğundan [] öğesini seçin. Ayarlanacak öğeyi seçmek için kontrol düğmelerine basın.

7.2. OSD Menüsüne Genel Bakış

OSD menüsünde toplamda üç seviye mevcuttur. Üçüncü seviye menü, ikinci seviye alt menüdeki her işleve dair açıklamalar içerir. Bu, varsayılan olarak gizlidir ve kullanıcılar oka tıklayarak bu alanı genişletebilir ve görüntüleyebilir.

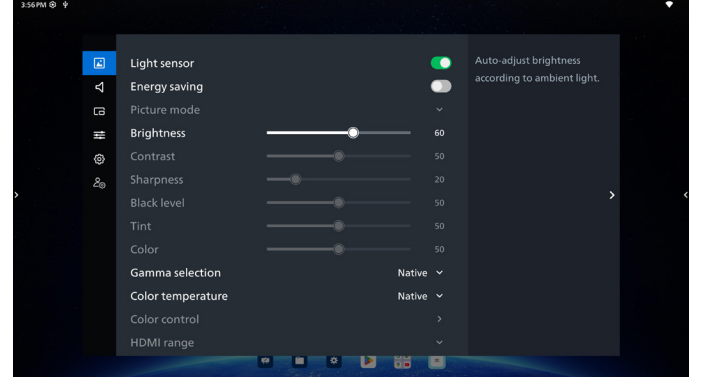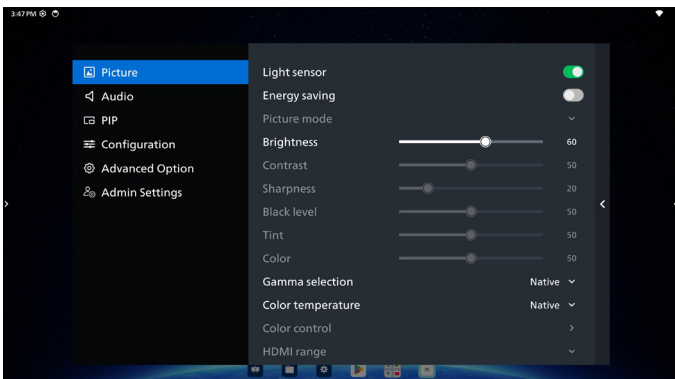

7.2.1. Picture (Resim) menüsü

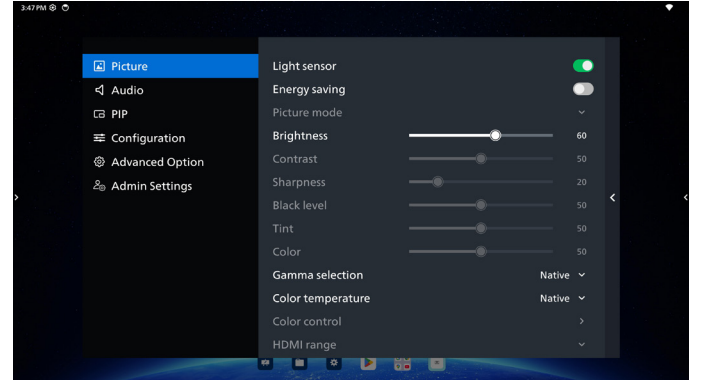

Light sensor (Işık sensörü)

Işık sensörü işlevini açmayı veya kapatmayı seçer.

Picture mode (Resim modu)

Bir resim modu seçer. {Standard}{Standart} / {Bright}{Parlak} / {Soft}{Yumuşak} / {custom}{Özel} seçeneklerinden birini belirtir.

Bir mod seçildikten sonra, kullanıcı PQ ayarlarını manuel olarak ayarlayabilir.

Not: Yalnızca video kaynakları için.

Brightness (Parlaklık)

Ekranın arka aydınlatmasının parlaklık düzeyini ayarlayın.

Contrast (Kontrast)

Giriş sinyali kontrast oranını ayarlayın.

Not: Yalnız VIDEO kaynağı.

Sharpness (Keskinlik)

Bu işlev, her zaman ayrı bir görüntü tutabilecek dijital yeteneğe sahiptir.

Her resim modu için resmin Keskinlik ayarlayın. Not: Yalnız VIDEO kaynağı.

Black level (Siyah seviyesi)

Arkaplan için görüntü parlaklığını ayarlayın.

Not: Yalnız VIDEO kaynağı. sRGB resim modu standarttır ve değiştirilemez.

Tint (Ton)

Ekran tint ayarlayın.

NOT: Yalnızca VIDEO modu.

Color (Renk) (Doygunluk)

Ekran rengini ayarlayın.

Not: Yalnız VIDEO kaynağı.

Gamma selection (Gama seçimi)

Bir ekran gama değeri seçin. Sinyal girişi parlaklık performans eğrisini gösterir.

{Native}(Doğal) / {2,2} / {2,4} / {S-gamma}(S gama) / {D-image}(D-görüntü) değerlerinden birini seçin. Not: Yalnız VIDEO kaynağı. sRGB resim modu standarttır ve değiştirilemez.

Color temperature (Renk sıcaklığı)

Renk derecesini ayarlar.

Renk sıcaklığı düştükçe görüntü kırmızımsı, renk sıcaklığı yükseldikçe ise mavimsi olur.

Not: Yalnız VIDEO kaynağı.

Color Control (Renk Kontrolü)

Kırmızı, yeşil ve mavi renk seviyeleri renk çubuklarıyla ayarlanır.

R: Kırmızı kazancı, G: Yeşil kazancı, B: Mavi kazancı.

Renk sıcaklığı=Kullanıcı1 modunda, R/B/G kazanımı ayar aralığı 0-255'tir.

Renk sıcaklığı=Kullanıcı2 modunda, renk sıcaklığı ayar aralığı 3000k-10000k'dir

HDMI Range (HDMI Aralığı)

Giriş RGB sinyali için görüntüleme aralığını ayarlar.

- {Auto}(Otomatik) - Görüntüleme aralığını giriş sinyaline göre otomatik ayarlar.
- {Limited}(Sınırlı) - RGB sinyallerinin aralığını 16 ile 235 arasıyla sınırlandırır.
- {Full}(Tam) - RGB sinyalleri 0 ile 255 aralığındadır.

Pixel shift (Piksel kayması)

Görüntü boyutunu bir miktar genişletmek ve piksellerin konumunu dört yönde (yukarı, aşağı, sola veya sağa) kaydırmak için zaman aralığını seçin ({Off}(Kapalı) / {Auto}(Otomatik) / {Custom}(Özel) varsayılan: Kapalı).

Pixel offset time (Piksel ofset zamanı)

Piksel kayması döngü süresini ayarlayın.

Not: Piksel kayması, Özel seçeneği için kullanılabilir, diğer seçenekler gri renkte gösterilir.

Dynamic contrast (DCR) (Dinamik kontrast (DCR))

Dinamik kontrastı (DRC) açmayı veya kapatmayı seçebilirsiniz. "Açık" seçeneğini belirttiğiniz takdirde, görüntülenen içeriğin açık ve koyu görüntüleme değişikliklerine göre ekranın parlaklığı ve kontrastı otomatik ayarlanabilir.


Picture reset (Resim sıfırlama)

Resim menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.

Fabrikada önceden ayarlanmış verileri geri yüklemek için "YENİDEN BAŞLAT" seçeneğini seçin.

İptal edip önceki menüye geri dönmek için "İptal Et" düğmesine basın.

7.2.2. Audio (Ses) Menüsü

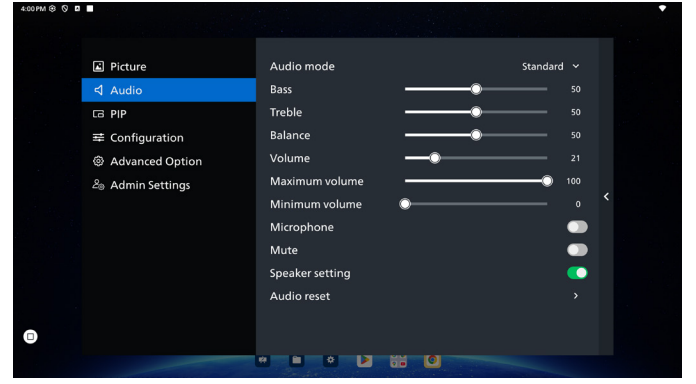

Audio mode (Ses modu)

Bir resim modu seçer. {Standard}(Standart) / {Meeting}(Toplantı) / {Class}(Sınıf) / {Custom}(Özel) arasından bir seçim yapın.

Bir mod seçildikten sonra, kullanıcı AQ ayarlarını manuel olarak ayarlayabilir.

Bass (Bas)

Düşük tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

Treble (Tiz Ses)

Yüksek tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

Balance (Denge)

Sol veya sağ ses çıkışı balansını vurgulamak için ayarlayın.

Volume (Ses Seviyesi)

Ses düzeyini ayarlayın.

Maximum volume (Maksimum ses seviyesi)

Maksimum ses düzeyi ayarı için kendi sınırınızı belirleyin. Bu, sesin yüksek oynatılmasını durdurur.

Minimum volume (Minimum ses seviyesi)

Maksimum ses düzeyi ayarı için kendi sınırınızı belirleyin. Bu ayar sesin çok gürültülü bir seviyede çıkışına engel olur.

Microphone (Mikrofon)

Dahili mikrofonu {On}(Açık)/{Off}(Kapalı) duruma getirin.

Mute (Sessiz)

Sessiz işlevini açın/kapatın.


Speaker setting (Hoparlör ayarları)

Dahili hoparlörü {On}(Açık)/{Off}(Kapalı).

Audio reset (Ses sıfırlama)

Ses menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine resetler.

7.2.3. PIP

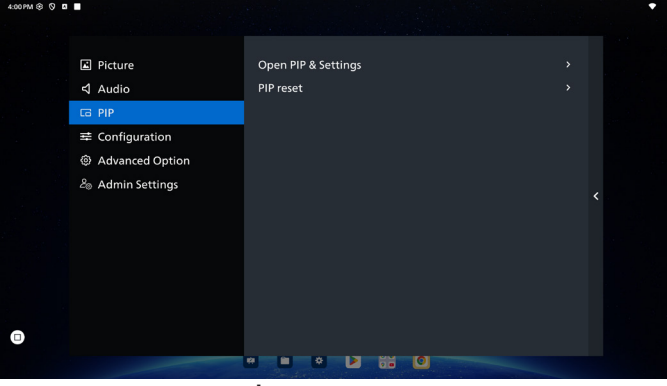


Open PIP & Settings (PIP ve Ayarları Aç)

PIP uygulamasını açın.

PIP reset (PIP sıfırlama)

PIP ayar değerlerini varsayılan değerlerine geri döndürür.

7.2.4. Configuration (Yapılandırma) Menüsü

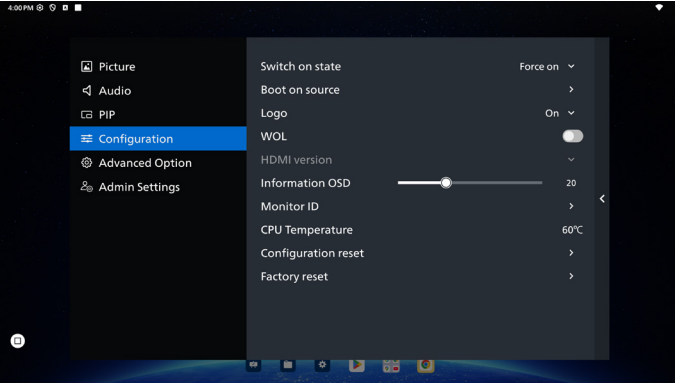

Switch on state (Açık durum)

Güç kablosunu bir dahaki sefere bağladığınızda ekran durumunu seçin.

- {Power off}(Gücü kapat)-Güç kablosu bağlandığında ekran kapalı kalır.
- {Forced on}(Zorla aç) - Güç kablosu bağlandığında ekran açılır.
- {Last status}(Son durum) - Güç kablosu bağlandığında ekran önceki güç durumuna geri döner (açık/kapalı/ bekleme modu).

Boot on source (Kaynaktan önyükleme)

Önyüklemede kaynağı belirlemek için seçin.

- {Input}(Giriş) - Önyüklemede giriş kaynağını seçin.
- {Playlist}(Oynatma listesi) – Medya Oynatıcı, Tarayıcı için oynatma listesi dizinini seçin. 0, oynatma listesi olmadığını gösterir.

Logo

Ekranınızı açtığınızda Logo resmini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.

- {Off}(Kapalı)-Hem statik Philips logosu hem Android önyükleme animasyonu gösterilmez.
- {On}(Açık)-Varsayılan değer. Hem Philips logosu hem de Android önyükleme ekranı.

- {User}(Kullanıcı) - Statik Philips logosu gösterilmez, yalnız kullanıcı tarafından seçilen önyükleme animasyonu Android ayarlarında gösterilir.

Not: Döndürme ayarı yapılmış olsa dahi logo döndürülmez.

WOL (Yerel Ağda Uyandırma)

- Ekranın bir ağ mesajı ile açılmasına izin verir.

Not: Bu işlev yalnızca güç modu 1 ve mod 2'de çalışır.

Yükseltmeden sonra WOL varsayılan olarak kapalı olacaktır. Bunu etkinleştirmek için kullanıcıların Mod 1/2 WOL'u manuel olarak tekrar seçmeleri gerekir.

HDMI version (HDMI sürümü)

HDMI sürümünü 1.2, 1.4 veya 2.0 olarak ayarlayın.

Information OSD (Ekran Üzeri Bilgi Görüntüsü)

Ekranın sağ üst köşesinde OSD bilgisini görüntülenme süresini ayarlayın. Bilgi OSD, giriş sinyali ve sinyal değiştiğinde görüntülenir.

Seçenekler {Kapalı, 1-60} saniyedir.

Monitor ID (Monitör Kimliği)

RS232C bağlantısı yoluyla ekranı kontrol etmek için kimlik no'yu ayarlayın. Ekranın birden fazla seti bağlandığında her ekranın benzersiz bir kimlik no'su olmalıdır. Monitör ID numarası aralığı 1 ilâ 255 arasındadır. Seçenekler şunlardır: {Monitor group}(Monitör grubu)

- {Monitor group}(Monitör grubu)

Seçenekler şunlardır: {0-254}. Varsayılan ayar 0'dir.

Not: 0 kapalı ayarıdır.

CPU Temperature (CPU Sıcaklığı)

Geçerli CPU sıcaklığı.


Configuration reset (Yapılandırma sıfırlama)

Yapılandırma 1 menüsündeki tüm ayarları fabrika sıfırlama değerlerine sıfırlayın.

Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)

Resim, Ekran, Ses alanlarındaki tüm özelleştirilmiş ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın.

7.2.5. Advanced Option (Gelişmiş Seçenek) Menüsü

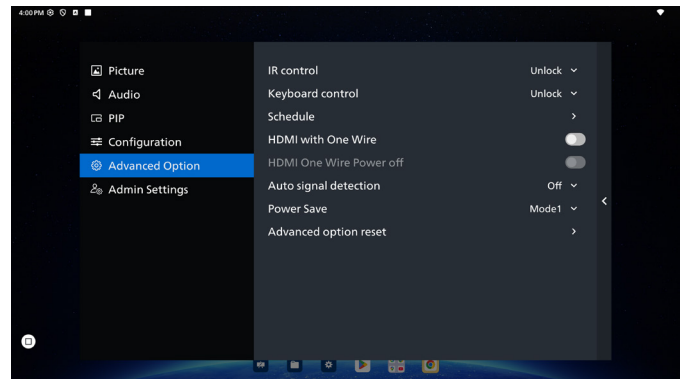

IR control (IR kontrolü)

Birden fazla ekran bir RS232C bağlantısı aracılığıyla bağlandığında, uzaktan kumandanın çalışma modunu seçin.

- {Unlock}(Kilidi Aç) - Tüm ekranlar uzaktan kumanda ünitesiyle normal olarak çalıştırılabilir.

- {Lock All}(Tümünü Kilitler) / {Lock all but Volume}(Ses Seviyesi Hariç Tümünü Kilitler) / {Lock all but Power}(Güç Hariç Tümünü Kilitler) / {Lock all except PWR & VOL}(Güç ve Ses Seviyesi hariç tümünü kilitler)- Bu ekranın uzaktan kumanda işlevini kilitler.

Kilidi açmak için, 6 (altı) saniye kadar daha uzaktan kumandanın [Giriş] düğmesini basılı tutun.

Keyboard Control (Klavye Kontrolü)

Ekran klavyesi (kontrol düğmeleri) işlevini etkinleştirmeyi veya devredışı bırakmayı seçin.

- {Unlock}(Kilidi Aç) - Klavye işlevini etkinleştirir.
- {Lock All}(Tümünü Kilitler) / {Lock all but Volume}(Ses Seviyesi Hariç Tümünü Kilitler) / {Lock all but Power}(Güç Hariç Tümünü Kilitler) / {Lock all except PWR & VOL}(Güç ve Ses Seviyesi hariç tümünü kilitler) - Klavye işlevini devre dışı bırakır.

Schedule (Programla)

Kullanıcıların görüntüleme faaliyeti için yedi adet farklı programlama aralığı belirlemesine imkan tanır.

- {Schedule list}(Programlama listesi) - Düzenlemek üzere 1-7 program seçin.
- {Enable}(Etkinleştir) - Seçilen programı etkinleştirir/devre dışı bırakır. Diğer program veya başlangıç/bitiş saati ile zaman çakışması varsa, giriş kaynağı boşsa, kullanıcı bu programı etkinleştiremez.
- {On time}(Açma zamanı) - Başlangıç zamanını ayarlar.
- {Off time}(Kapatma zamanı) - Bitiş zamanını ayarlar.
- {Input}(Giriş) - Giriş kaynağını ayarlayın, sistem başlangıçta otomatik olarak seçilen kaynağa gider.
- {Play list}(Oynatma listesi) - PDF Yürütücü ve Tarayıcı kaynakları için 1-7 arası oynatma listesini ayarlayın.
- {Days of the week}(Haftanın günleri) - Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini ayarlar.
- {Every week}(Her hafta) - Yaşam döngüsünü ayarlar.
- {Brightness}(Parlaklık) - Parlaklığı ayarlar.
- {Clear all}(Tümü temizle)- Geçerli sayfanın varsayılan verilerini temizler (kaydetmeden).
- {Cancel}(İptal) - İptal eder ve program verilerini değiştirmez.
- {SAVE}(Kayıt Etmek) - Program verilerini kaydeder.

HDMI with One Wire (Tek Kablolu HDMI)

HDMI CEC'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

HDMI One Wire Power off (Tek Kablolu HDMI Güç Kapatma)

Güç düğmesine basarak kullanıcının birden fazla cihazı bekleme moduna almasına izin verin. Bu işlev yalnızca HDMI CEC etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Auto signal detection (Otomatik sinyal algılama)

SEÇENEK:

- {Off}(Kapalı): Oto Sin al devre dışı
- {All}(Tümü):HDMI1 -> HDMI2 -> HDMI3* -> DP* -> VGA *-> TYPE-C*->OPS-> Medya Oynatıcı -> Tarayıcı -> PDF Yürütücü -> Ekran paylaşımı -> Özel -> Ana Sayfa

* Bu listedeki tüm modüllerde tüm kaynaklar mevcut değildir. DVI ile DVI-I veya DVI-D kastedilebilir

* Medya Oynatıcı, Tarayıcı yalnızca oynatma listesi dizini 1'i dener

{Failover}(Yük devretme)

- Yük devretme 1: Giriş (varsayılan)
- Yük devretme 2: Giriş (varsayılan)
- Yük devretme 3: Giriş (varsayılan)
- Yük devretme 4: Giriş (varsayılan)
- Yük devretme 5: Giriş (varsayılan)

Yük devretme 6: Giriş (varsayılan)

Yük devretme 7: Giriş (varsayılan)

Yük devretme 8: Giriş (varsayılan)

Yük devretme 9: Giriş (varsayılan)*

Yük devretme 10: Giriş (varsayılan)*

Yük devretme 11: Giriş (varsayılan)*

{Eklenti} Sinyal kaynağını ve anahtarını hemen manuel olarak takın.

Power Save (Güç Tasarrufu)

Mode (Mod) 1: [TCP off, WOL on, auto off](TCP kapalı, WOL açık, otomatik kapat)

Mode (Mod) 2: [TCP off, WOL on, auto on/off](TCP kapalı, WOL açık, otomatik aç/kapat)

Mode (Mod) 3: [TCP on, WOL off, auto on/off](TCP açık, WOL kapalı, otomatik aç/kapat)

Mode (Mod) 4: [TCP on, WOL off, no auto on/off](TCP açık, WOL kapalı, otomatik aç/kapat yok)

*WOL'nin durumu, Yapılandırma alanında WOL anahtarı ile belirlenir.

Not:

TCP: Lan-Rs232 işlevini destekler. WOL: LAN'da Uyandırma işlevini destekler.

Otomatik kapat: 20 saniye süreyle bir sinyal olmadığından DC otomatik olarak kapalı duruma geçer.

Otomatik aç/kapat: 20 saniye boyunca sinyal olmadığına, PD otomatik olarak DC kapalı durumuna geçer. Sinyal geri döndüğünde PD uyandırılır.

Otomatik açma/kapama yok: PD otomatik olarak DC kapalı durumuna geçmez ve uyku durumundan çıkarılmaz.

Advanced option reset (Gelişmiş seçenek sıfırlama)


Gelişmiş seçenek menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine sıfırlar.


7.3. Admin Settings (Yönetici Ayarı)

Admin Settings (Yönetici Ayarı) alanını açın

Ayarlar Pro -> Yönetici ayarları bölümünden yönetici şifresi etkinleştirildiğinde, yönetici ayarlarına giriş öncesinde şifre girilmesi gerekir.


Not: OOB'E'de atlamayı veya devre dışı bırakmayı seçtiğiniz takdirde, Yönetici moduna ilk girişinizde bir şifre belirlemeniz gerekir. Zaten bir şifre belirlenmişse, Yönetici moduna erişim için şifrenin girilmesi yeterlidir.

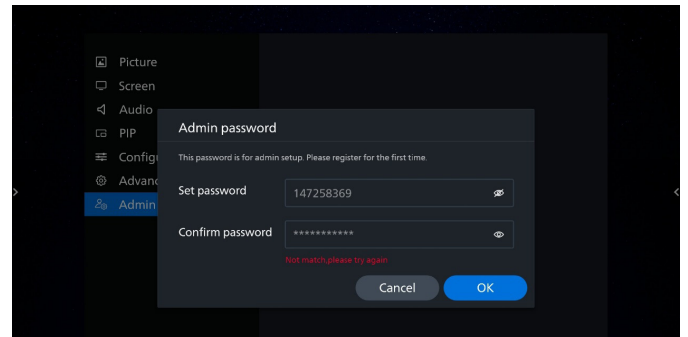

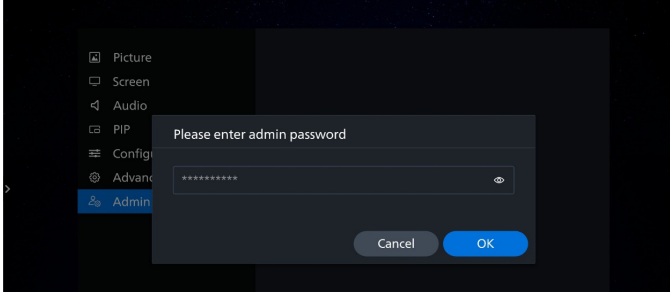


7.3.1. General Settings (Genel Ayarlar)

Dijital tabela görüntüleme alanının çoğu özelliğinin kurulumu için aşağıda Dijital Tabela Görüntüleme ayarları ile ilgili olarak verilen daha ayrıntılı bilgileri inceleyin.

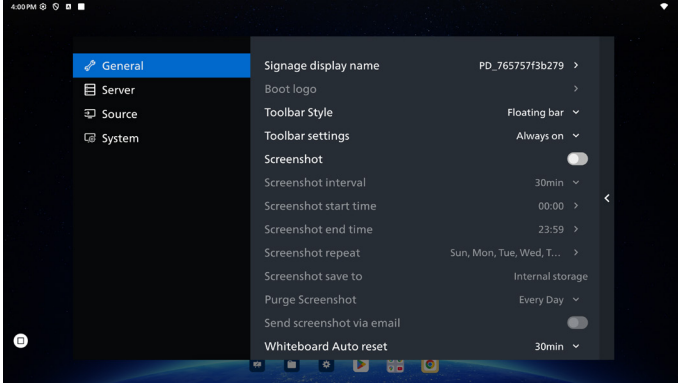

Signage Display Name (Dijital tabela görüntü adı)

Gösterge Ekranı Adını ayarlayın, varsayılan ad "PD_" ön eki içeren Ethernet MAC adresidir. Örneğin, "PD_00:0b:12:22:33:98". Adın maks uzunluğu UTF8 biçiminde 36 karakterdir. Yeniden adlandırmak için tıklayın.

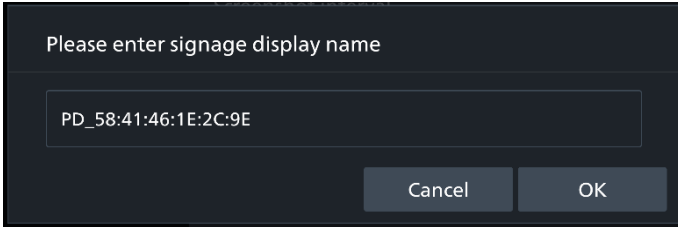

Boot Logo (Başlangıç logosu)

Ayarlar Pro -> Yapılandırma -> Logo "Kullanıcı" moduna ayarlandığında, kullanıcı aygıt önyüklem logosunu (önyüklem animasyonu) ayarlayabilir.


"Logo" "User" (Kullanıcı) moduna ayarlanmamışsa, kullanıcı önyüklem animasyonunu özelleştiremez.

"User" (Kullanıcı) moduna ayarlandığında, "Önyüklem Animasyonunu Seç" seçeneği kullanılabilir hale gelir.

Logo "User" (Kullanıcı) moduna ayarlandığında, varsayılan Philips logosu görüntülenir.

"Choose Boot Animation" (Önyüklem Animasyonunu Seç) öğesini tıkladığınızda kullanıcının önyüklem animasyon dosyasını seçmesi için bir iletişim kutusu açacaktır. USB bellek kartına kaydedilen içerik otomatik olarak taranır.

Önyüklem animasyonu dosya adı "boot animation.zip" olarak ayarlanmalıdır, diğer tüm biçimler geçersizdir.

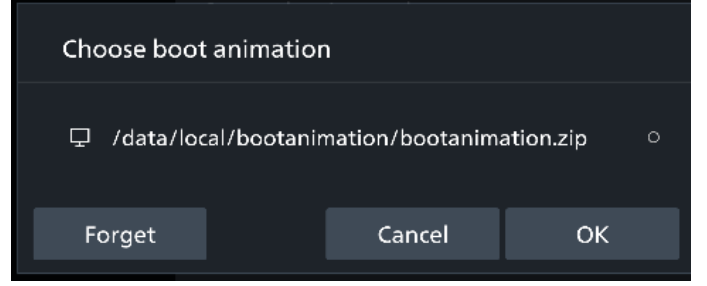

Mevcut tüm önyüklem animasyonu dosyaları aşağıdaki klasörde bulunabilir:

1. /data/local/boot animation/ dizinindeki dosya: USB'den kopyalanan önyüklem animasyonu dosyası
2. {USB_STORAGE_VOLUME_NAME}/ altındaki dosya: USB belleğe kaydedilen önyüklem animasyon dosyası.

İletişim kutusu seçenekleri:

1. FORGET (UNUT)

/data/local/boot animation/ dizinindeki "bootanimation.zip" dosyasını siler.

Sistem önyüklemesi sırasında özelleştirilmiş önyüklem animasyonu kullanılmaz.

2. CANCEL (İPTAL)

İletişim kutusunu iptal edip kapatın.

3. SAVE (KAYDET)

Seçilen dosyayı "/data/local/boot animation/" dizinine kopyalar. Bunu yaptıktan sonra, kullanıcı harici depolama alanlarını (USB) çıkarabilir. Sistem, /data/local/boot animation dizinindeki önyüklem animasyon dosyasını kullanır.

Sistem harici depolama (USB) ve /data dizinlerinde boot animation.zip adlı herhangi bir dosya bulamazsa, dosya listesi boştur. "SAVE" (KAYIT ETMEK) ve "FORGET" (UNUT) düğmeleri gri renkte görüntülenir, kullanıcı USB belleğe kaydedilmiş içeriği kontrol etmelidir.

İletişim kutusunu kapatmak için "CANCEL" (İPTAL) düğmesine tıklayın ve USB belleği tekrar takın. /data/local/bootanimation/ klasörü boşsa, bu durum kullanıcının bootanimation.zip dosyasını henüz kaydetmediği anlamına gelir.

Sistem açılışında varsayılan Philips logosu görünür.

Harici depolama altında "bootanimation.zip" bulunduğu, dosya listesinin bir iletişim kutusu görüntülenir.

"bootanimation.zip" dosyası "/data/local/bootanimation/" klasöründe bulunabiliyorsa, açılır iletişim kutusu bu dosyayı ilk seçenek olarak gösterir. Bu, basitçe kullanıcının daha önce "bootanimation.zip" dosyasını kopyaladığı (kaydettiği) ve sistemin /data/local/bootanimation/bootanimation.zip dizininden alınan önyüklem animasyonu ile başlatılacağı anlamına gelir.

Önyüklem animasyon dosyası "SAVE" düğmesi kullanılarak değiştirilebilir.

Toolbar Style (Araç çubuğu stili)

Araç Çubuğu stilini seçin (kenar çubuğu veya Yüzer çubuk).

Toolbar settings (Araç çubuğu ayarları)

Araç Çubuğu görüntüleme modunu ayarlar (Her zaman açık/ Her zaman kapalı/Otomatik gizle).

Screenshot (Ekran görüntüsü)

İçe aktarılan içerikten ekran görüntüleri yakalamak için, otomatik ekran görüntüsü işlevini etkinleştirmek üzere "Enable (Etkinleştir)" tıklayın. Ekran görüntüsü seçenekleri grileşirse bu, ekran görüntüsü işlevinin henüz etkinleştirilmediği anlamına gelir.

Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, her ekran görüntüsü ile yakalanan ekranın kaydedileceği hedef klasör arasındaki zaman aralığını ayarlayabilirsiniz. "Screenshot save to (Ekran görüntüsünün kaydedildiği konum)" seçeneği, ekran görüntülerinin dahili depolama alanına kaydedileceğini ve manuel olarak değiştirilemeyeceğini kullanıcıya bildirir.

NOT:

1. Ekran görüntüsü görüntüleri aşağıdaki koşullar altında otomatik olarak silinecektir:
 - (1) Ekran görüntüsü özelliğinin başlangıç zamanı 0 saniyeye ayarlandığında.
 - (2) Ekran görüntüsü dakikanın 40. saniyesinde başlatıldığında.
 - (3) Her hafta ekran görüntüsü fotoğraflarını temizlemeye karar vererseniz fotoğrafları silme tarihi ekran görüntüsü özelliğinin ayarını uyguladığınız tarihin gününe değiştirilecektir. Örneğin, temizleme tarihini her haftanın Pazartesi günü olarak ayarlar ve ardından Cuma günü ekran görüntüsü özelliğindeki diğer ayarları değiştirirseniz, temizleme günü Cuma'ya (sistemin geçerli zamanı haftanın gününe) değiştirilecektir.
2. Uyku (sistem askıda) ve ekran görüntüsü özelliği:

Sistem uyku moduna girdiğinde ekran görüntüsü özelliği askıya alınır. Sonuç olarak ekran görüntüsünü e-posta ile gönderme işlevi askıya alınır. İstem etkin moda girdiğinde ekran görüntüsüyle ilgili özellikler yeniden başlatılır.

Screenshot interval (Ekran görüntüsü aralığı)


Her bir ekran görüntüsü arasındaki aralık süresini ayarlayın. Kullanılabilir seçenekler 30 ve 60 dakikadır.

Screenshot Start Time (Ekran görüntüsü başlangıç zamanı)

Ekran görüntüsü işlevini başlatmak için günün başlangıç zamanını ayarlayın.

İletişim kutusundan çıkmadan önce "Save (Kaydet)" düğmesini tıkladığınızdan emin olun, aksi takdirde ayarlarınız kaydedilmez.

Başlangıç zamanı bitiş zamanından önce olmalıdır. Geçersiz bir değer olup olmadığını bildiren bir tost mesajı görüntülenir.

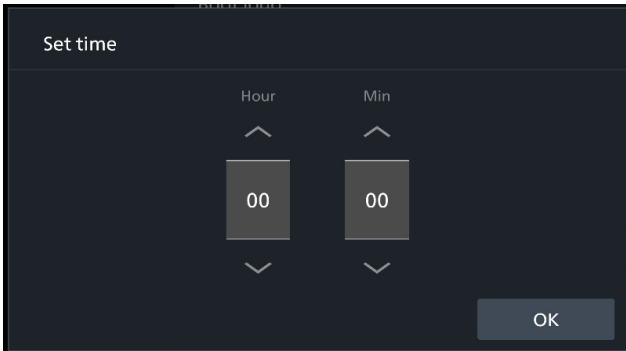


Screenshot End Time (Ekran görüntüsü bitiş zamanı)

Ekran görüntüsü işlevini sonlandırmak için günün bitiş zamanını ayarlayın. İletişim kutusundan çıkmadan önce "Save (Kaydet)" düğmesini tıkladığınızdan emin olun, aksi takdirde ayarlarınız kaydedilmez.

Başlangıç zamanı bitiş zamanından önce olmalıdır. Geçersiz bir değer olup olmadığını bildiren bir tost mesajı görüntülenir.

Screenshot repeat (Ekran görüntüsü tekrarı)

Otomatik ekran görüntüsü için tekrar modunu ayarlayın.

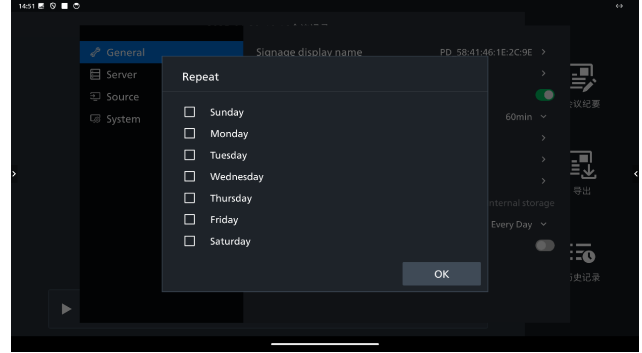

Screenshot Save to (Ekran görüntüsünün kaydedildiği konum)

Ekran görüntüleri dahili depolama biriminin "philips/screenshot" klasörüne kaydedilir.


Purge Screenshots (Ekran Görüntülerini Temizle)

Ekran görüntüsü görüntülerini silmek için aralık süresini ayarlayın. Mevcut seçenekler "Every day (Her gün)" ve "Every week (Her hafta)" şeklindedir.

Send screenshots via email (Ekran görüntüsünü e-posta ile gönder)

Her ekran görüntüsünü e-posta eki olarak gönderebilirsiniz. Kullanıcı öncelikle "Sunucu Ayarları -> E-posta bildirimi" bölümünden e-posta bilgilerini ayarlamalıdır (bkz. E-posta Bildirimi bölümü).

7.3.2. Server Settings (Sunucu Ayarları)

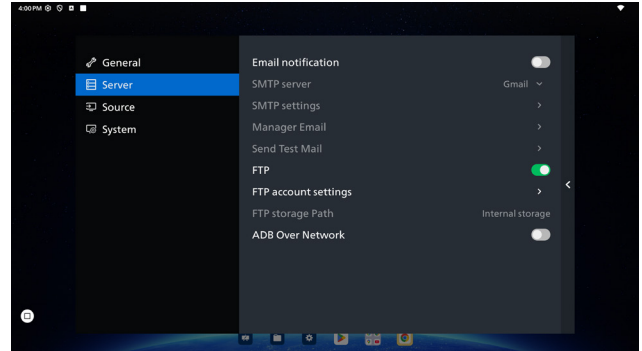

Email Notification (E-posta Bildirimi)

E-posta özelliğini açar/kapatır. E-posta bildirimi özelliğini etkinleştirdikten sonra SMTP ve yönetici E-postasını ayarlayın.

SMTP server (SMTP sunucusu)

Gönderen E-posta adresi ve SMTP sunucu bilgilerini ayarlayın.

Kullanıcı ayarı için iki tür SMTP sunucusu vardır: "Gmail" ve "Other (Diğer)". "Other (Diğer)" seçeneğini kullanarak, kullanıcı manuel olarak SMTP sunucusunu, güvenlik türünü ve sunucu bağlantı noktasını kullanabilir.

SMTP settings (SMTP ayarları)

1. Parola UTF8 biçiminde 6 ila 20 karakter arasında olmalıdır.
2. Kullanıcı bağlantı noktası 5000'i (SICP varsayılan bağlantı noktası) ve 2121'i (FTP sunucu varsayılan bağlantı noktası) ayarlayamaz.

"Sunucu ayarları -> SMTP ayarları" bölümündeki SICIP ağ bağlantı noktası ayarı.

"Sunucu ayarları -> FTP hesap ayarları" bölümündeki FTP ağ bağlantı noktası ayarları.

Not: Gmail: (SMTP sunucusu, Güvenlik türü ve Bağlantı Noktası grileşir)

3. Güvenlik Ayarları: Gmail için iki aşamalı kimlik doğrulama kullanılması gerekir.


SMTP sunucusu Gmail

SMTP sunucusu Diğer


Gmail yetkilendirme kodunu (Şifre) alma adımı:

1. Google Chrome'u açın ve <https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/fwdandpop> adresini yazın, Gmail Hesabınızda oturum açın


2. <https://www.google.com/> adresinden Google'ı açın, Gmail hesabınızda oturum açın ve Manage your Google Account (Google Hesabınızı Yönetin) alanını açın.

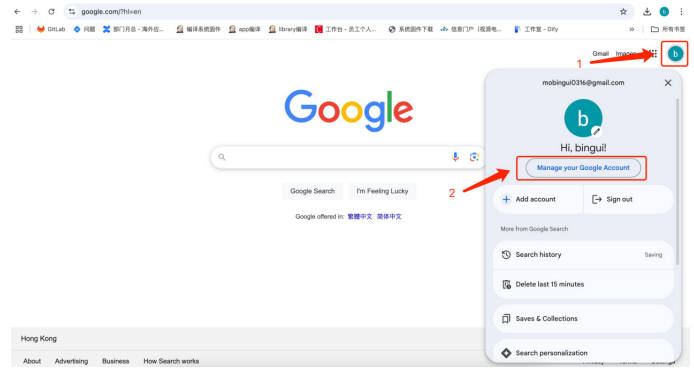

3. Security (Güvenlik) ve 2-Step Verification (İki Adımlı Doğrulama) seçeneklerine tıklayın.

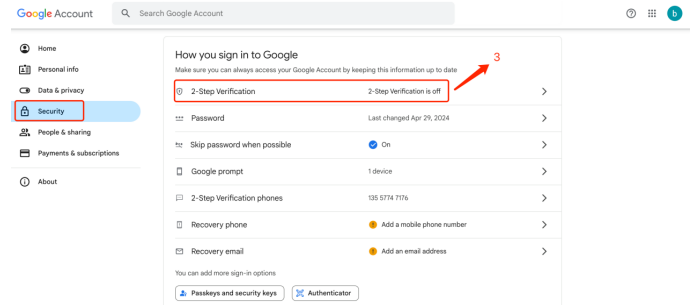


4. 2 Step Verification (İki Adımlı Doğrulama) işlevini açık duruma getirin.

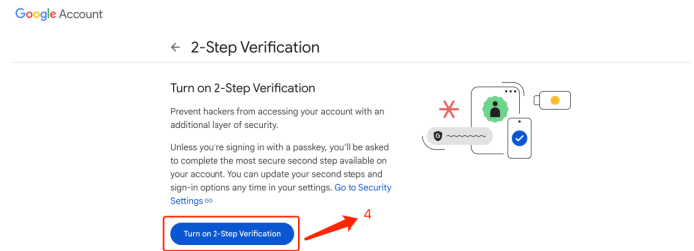

5. Başarılı aktivasyondan sonra, özel bir şifre belirlemek için tarayıcı adres çubuğuna <https://myaccount.google.com/apppasswords?hl=en> adresini yazın veya kopyalayın. Buraya istediğiniz adı girebilirsiniz.

6. Şifreyi kopyalayıp kaydedin. Kopyalamazsanız, pencereyi kapatın. Şifreyi daha sonra bulamayacaksınız ve yeniden oluşturmanız gerekir.

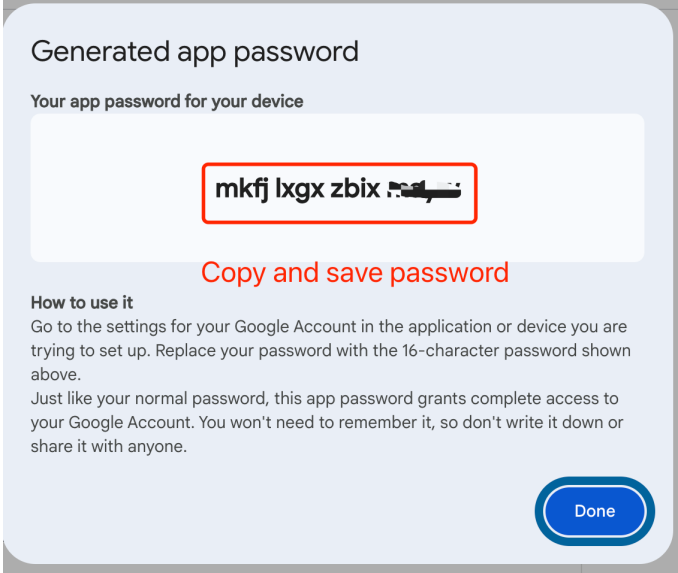

Manager Email (Yönetici E-postası)

E-postayı almak için hedef adresini belirtin.

Send Test Mail (Test E-postası Gönder)


Bir test e-postası göndermek için "Test Mail (Test E-postası)" seçeneğini belirtin.

FTP

FTP sunucusu özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu tıklayın. Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, kullanıcı hesap, parola ve bağlantı noktası numarası ayarlayabilir.

Son olarak, FTP ayarlarını uygulamak için sistemi manuel olarak yeniden başlatın.

FTP account settings (FTP hesap ayarları)

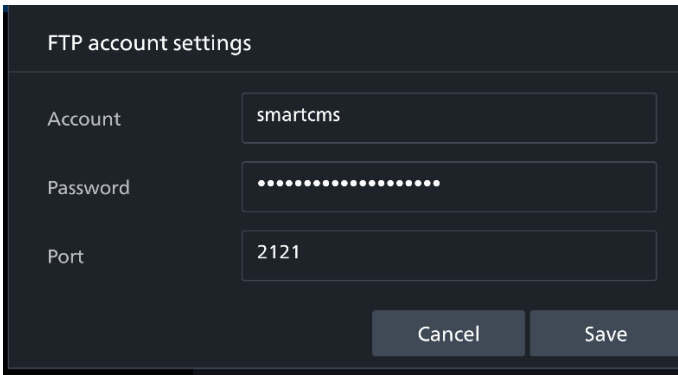

- (1) Account (Hesap): FTP sunucusunda oturum açmak için kullanıcı adı. Hesap adının uzunluğu 4 ila 20 karakter arasında olmalıdır; yalnız [az], [AZ] ve [0-9]'un kullanılmasına izin verilir.
- (2) Password (Şifre): FTP sunucusunda oturum açmak için kullanılan parola. Parolanın uzunluğu 6 ila 20 karakter arasında olmalıdır, yalnızca [az], [AZ] ve [0-9]'un kullanılmasına izin verilir. Parola, ayarlandıktan sonra yıldız işaretleri ile gizlenir.
- (3) Port (Bağlantı Noktası): FTP sunucusu için bağlantı noktası numarası. Kullanılabilir bağlantı noktası numarası aralığı 1025 - 65535'tir, varsayılan ayar 2121'dir. Aşağıdaki bağlantı noktası numarası kullanılamaz: 8000 / 9988 / 15220 / 28123 / 28124 ve SİCP ağ bağlantı noktası (varsayılan 5000).

FTP storage Path (FTP depolama Yolu)


FTP sunucusu yalnızca dahili depolama alanına erişebilir. Depolama yolu değiştirilemez.

ADB over Network (Ağ Üzerinden ADB)

ADB'ye, 5555 numaralı bağlantı noktasıyla bir ağ bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.

7.3.3. Source Settings (Kaynak Ayarları)

Kullanıcılar, kaynak APK'nin ayrıntılı seçeneklerini yapılandırabilir.

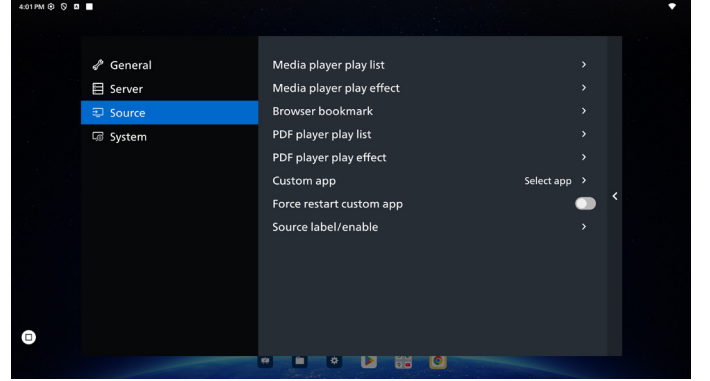

Media player play list (Medya oynatıcı oynatma listesi)

Medya Oynatıcı APK'sinin oynatma listesini düzenleme etkinliğini açın.

Media player play effect (Medya oynatıcı oynatma efekti)

Medya Oynatıcı APK'sinin efekt ayarlarını düzenleme etkinliğini açın.

Browser bookmark (Tarayıcı yer işareti)

Tarayıcı APK'sinin yer imi düzenleyici etkinliğini açın.

PDF player play list (PDF oynatıcı oynatma listesi)

PDF Yürütücü APK'sinin oynatma listesi faaliyetini düzenleme işlevini açın.

PDF player play effect (PDF oynatıcı oynatma efekti)

PDF Yürütücü APK'sinin efekt ayarlarını düzenleme etkinliğini açın.

Custom app (Özel uygulama)

Kullanıcı müşteri kaynak APK'sini ayarlayabilir. Seçili APK, özel giriş kaynağına geçerken başlatılacaktır. Özel kaynak APK'si ayarlanmamışsa, müşteri giriş kaynağına geçerken sistem siyah ekran gösterir.

Özel bir kaynak APK'si ayarlanırsa, APK adı görüntülenir. Aksi takdirde, özel Uygulama ayarlanmamış demektir.

Select APP (Uygulama Seç)

- (1) UNUT düğmesi

Özel kaynak uygulamasını temizler. Müşteri kaynak uygulaması ayarlanmamışsa gri renkte gösterilir.

- (2) İPTAL düğmesi

Değişiklikleri kaydetmeden çıkış yapılmasını sağlar.

- (3) KAYIT ETMEK düğmesi

Özel kaynak uygulaması olarak APS'yi seçmek için "Save (Kayıt etmek)" düğmesine tıklayın. Kullanılabilir bir uygulama yoksa gridir.


Force restart custom app (Özel uygulamayı zorla yeniden başlat)

Bu özellik etkinleştirildiğinde, sistem özel uygulamanın durumunu izleyebilir. Özel uygulama mevcut değilse ve kaynaktaki önyükleme "Custom app" (Özel uygulama) olarak ayarlanmışsa, sistem özel uygulamayı yeniden başlatmayı dener.


Varsayılan ayar Devre Dışı'dır.

Source label/enable (Kaynak etiketi/etkinleştir)

Kaynak listesinde görüntülenen kaynak etiketlerini değiştirin ve kaynak listesinden bir kaynağı etkinleştirin/devre dışı bırakın.

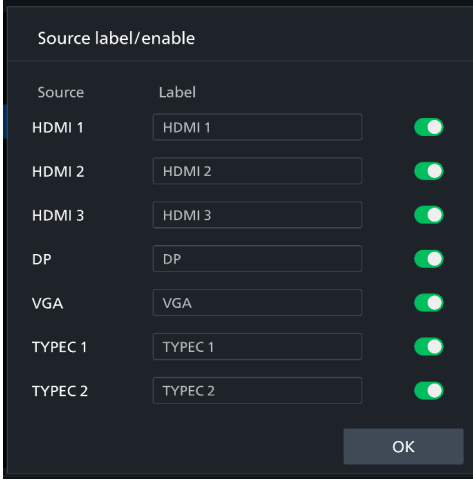

7.3.4. System Settings (Sistem Ayarları)

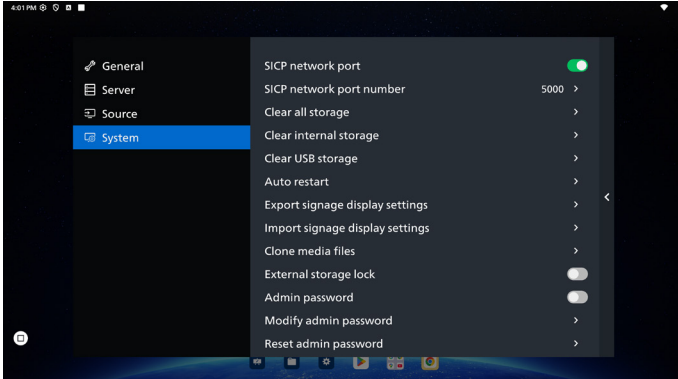

SICIP network port (SICIP ağ bağlantı noktası)

Varsayılan SICIP bağlantı noktasını ayarlayın ve ağ SICIP'sini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Varsayılan SICIP 5000 bağlantı noktası ile etkinleştirilir.

SICIP network port number (SICIP ağ bağlantı noktası numarası)

1025 ~ 65535 arası bağlantı noktası sayı aralığı.

Aşağıdaki bağlantı noktaları zaten dolu ve atanamıyor: 8000, 9988, 15220, 28123, 28124. Varsayılan FTP bağlantı noktası 2121'dir.

Clear all storage (Tüm depolama alanını temizle)

Dahili ve harici depolamanın {storage}/philips/folder alanındaki verileri temizler.

"Philips" klasörünü dahili depolama biriminden ve USB'den

siler.

Clear internal storage (Dahili depolamayı temizle)

"Philips" klasörünü sadece dahili depolama biriminden siler.

Clear USB storage (USB depolama alanını temizle)

"Philips" klasörünü sadece USB depolama biriminden siler.

Bir iletişim kutusu sistemin sileceği tüm klasörleri listeler. Listelenen klasörün altındaki tüm verileri silmek için "SIFIRLA" tuşuna basın veya kaydetmeden çıkmak için geri tuşuna basın.

Auto restart (Otomatik yeniden başlat)

Otomatik yeniden başlatma işlevi, cihazın belirttiğiniz zamanda otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlar.


Export Signage Display Settings (Dijital tabela görüntüleme ayarını dışa aktar)

Sistem, veritabanı verilerini ve APK'leri (Medya/Tarayıcı/PDF Yürütücü) seçili depolama biriminin (dahili depolama veya USB depolama) {storage}/Philips/clone/BDL4252E-clone.zipfile dizinine aktarır.

Not:

Seçilen depolama birimi (dahili depolama birimi alanı ve USB) Philips/ klasörünü içermiyorsa, sistem otomatik olarak oluşturur.

Tüm kullanılabilir depolama alanlarının listesi (dahili depolama ve USB depolama):

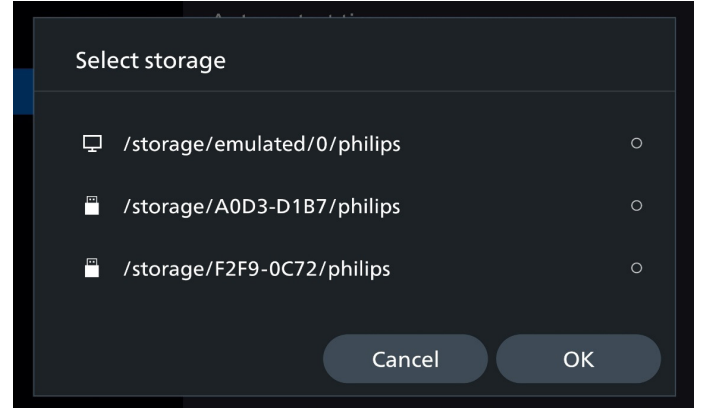


Import Signage Display Settings (Dijital tabela görüntüleme ayarını içe aktar)

Seçili depolama biriminin (dahili depolama, USB) philips/clone/BDL4252E-clone.zip dizininden veritabanı verilerini içe aktarın. Aşağıdakileri içe aktarın:

- (1) Veri Tabanını BDL4252E-clone.zip dosyasına içe aktarın
- (2) APK'leri (Medya/Tarayıcı/PDF Yürütücü) BDL4252E-clone.zip dosyasına içe aktarın

Tüm kullanılabilir depolama alanlarının listesi (dahili depolama ve USB depolama):

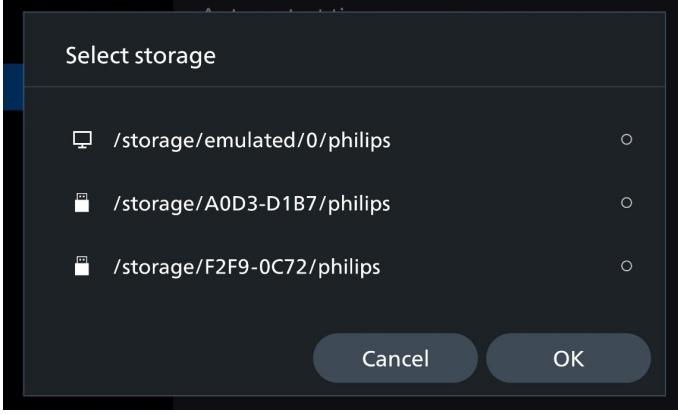


Ayarları ve APK'leri içe aktarmadan önce bir onay iletişim kutusu görüntülenir. Verileri almayı başlatmak için "Tamam" düğmesini tıklayın.

Clone media files (Medya dosyalarını kopyala)

Bu işlem, medya dosyalarını seçilen kaynak depolama alanından hedef depolama alanına kopyalamanızı sağlar.

Sistem klon dosyaları aşağıdaki klasörün altındadır:

philips/photo
philips/music
philips/video
philips/cms
philips/pdf
philips/browser

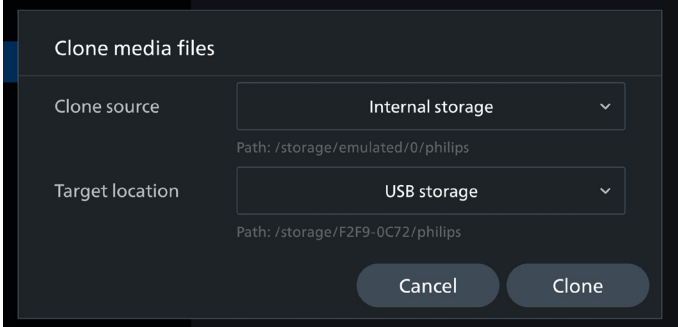

External Storage Lock (Harici Depolama Kilidi)

Harici depolama alanını (USB depolama alanı) kilitlemek için açık/kapalı duruma getirin. Varsayılan ayar kapalı"dır.

Not: Etkin duruma getirmek üzere harici depolama kilidini devre dışı bıraktığınızda, lütfen harici depolama birimini fişten çıkarın ve tekrar fişe takın. Bundan sonra sistem harici depolama alanını yeniden algılayacaktır.

Admin password (Yönetici şifresi)

Yönetici şifresinin Kapalı olarak ayarlanması, Yönetici Moduna girişte şifre gerekmediği anlamına gelir.

Not: Yönetici şifresi özelliği açık olduğunda, Yönetici Modunda oturum açmak için şifre kullanmanız gerekir.

Modify admin password (Yönetici şifresini değiştir)

Kullanıcı Yönetici Modunda oturum açmak için şifreyi değiştirebilir.

Aşağıdaki adımları izleyin:

- (1) Önce geçerli şifreyi girin.
Geçerli parola doğru değilse, "Incorrect password (Yanlış parola)" bildirim mesajı görürsünüz.
- (2) Yeni bir şifre girin.
- (3) Yeni şifreyi tekrar girin.

Yeni parola doğru değilse yeniden deneyin.

Parola başarıyla değiştirilirse bir Android "Başarılı" bildirim mesajı göreceksiniz.

Reset admin Password (Yönetici şifresini sıfırla)

Password (Şifre): Gerekirse şifreyi değiştirin.

Reset Password (Şifreyi Sıfırla): Şifreyi sıfırlar. Başarılı olursa, "Successful (Başarılı)" bildirim mesajı görürsünüz.

Hint touch lock dialog (İpucu dokunmatik kilit iletişim kutusu)

Dokunma kilidi iletişim kutusu anahtarı. Varsayılan olarak açık durumdadır. Kapalı duruma getirildiğinde, şifre girişi iletişim kutusu yeniden görüntülenmez.

Not: Kullanıcılar bunu tekrar açmak isterse, uzaktan kumandayı kullanarak ayarlara gitmeleri ve şifre iletişim kutusunun görüntülenmesi için bu işlevi etkinleştirmeleri gerekir.

Modify touch lock password (Dokunmatik kilit şifresini değiştir)

Dokunma Kilitli şifresini değiştir

Reset touch lock password (Dokunmatik kilit şifresini sıfırla)

Dokunmatik kilit şifresini sıfırlar, varsayılan şifre: 123.

TeamViewer Support (TeamViewer Desteği)

TeamViewer desteğini açık/kapalı duruma getirir.

TeamViewer, Yönetici modunu açmak için sanal bir ANA tuşu gönderecektir. Varsayılan ayar kapalı"dır.

TeamViewerHost ve TeamViewerQSAddOn APK'leri sisteme otomatik olarak yüklenir. Aksi takdirde, kullanıcı "TeamViewer Support (TeamViewer Desteği)" devre dışı bırakırsa sistem bunları kaldıracaktır.

ErP Lot 5

ErP Lot5'i açık/kapalı duruma getirir.

Enerji tasarrufu modu. Etkinleştirildiğinde, Android cihazlarda, 60 dakika herhangi bir işlemde bulunulmadığında bir uyarı görüntülenir, 5 dakika daha geçtikten sonra cihaz bekleme moduna (güç kapalı) geçer. Android dışı kanallarda 20 saniye süreyle sinyal alınmamasının ardından bekleme moduna girilir.

*Yalnızca Güç Modu 1'de yapılabilir.

Enable logging (Günlüğe kaydetmeyi etkinleştir)

Günlüğe kaydetme ayarını açık/kapalı duruma getirir.

Etkinleştirildiğinde, PD android logcat günlüğünü, çekirdek mesajını günlüğe kaydetmeye başlayacak ve bunları otomatik olarak USB veya dahili depolamaya kaydedecektir. Birinci öncelik, USB depolama alanındadır. PD'de bağlı herhangi bir USB cihazı yoksa, tüm veriler dahili depolama alanına kaydedilir.

Kaydedilen yol şu şekilde olacaktır:

{USB depolama alanının kök dizini}/ philips/Log/
BDL4252E-Log-{yyyy-AA-gg-SaSa-dkdk-snsn}

Veya

{dahili depolamanın kök dizini}/ philips/Log/BDL4252E-
Log-{yyyy-AA-gg-SaSa-dkdk-snsn} olacaktır

Günlük tutma devre dışı bırakılırsa, tüm veriler

{USB depolamanın kök dizini}/philips/Log/BDL4252E-
Log-{yyyy-AA-gg-SaSa-dkdk-snsn}.zip

Veya

{dahili depolamanın kök dizini}/ philips/Log/BDL4252E-
Log-{yyyy-AA-gg-SaSa-dkdk-snsn}.zip

System local update (Sistem yerel güncellemesi)

Sistem, USB diskinin kök klasöründe "update.zip" dosyasını otomatik arayacaktır. Harici depolama biriminde "update.zip" bulunursa, kullanıcının güncellenecek dosyayı seçmesi için bir liste görüntülenir.

Dosya listeden seçildikten sonra sistem yeniden başlatılmaya ve güncellenmeye başlar.

Lütfen şunu unutmayın:

- (1) Gücü kapatmayın ya da kesmeyin
- (2) Geçerli olarak sistem yalnızca tam Android güncellemesini destekler.
- (3) Güncelleme dosyası yalnızca "update.zip" olarak adlandırılmalıdır.
- (4) "Update.zip" dosyası depolama alanınızın kök klasöründe saklanmalıdır.

Medya Oynatıcı APK'sinin efekt ayarlarını düzenleme etkinliğini açın.

8. Desteklenen Medya Biçimleri

USB Multimedia Formatları

Video biçimi		
Uzantılar	Video Codec	Maksimum iletim Çözünürlüğü ve Bit Hızı
.3gp/3GP2	H.263	SQcIF(128x96), QcIF(176x144), cIF(352x288) , 20Mbps
	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
.avi	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
.dat	mpeg1/2	1920x1080@60fps
.flv	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
.mkv	Mpeg-4	1920x1080@60fps
	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
.mov	Mpeg-4	1920x1080@60fps
	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
.mp4	Mpeg-4	1920x1080@60fps
	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps
	H.265	3840x2160, 60fps, 80Mbps
.VOB	mpeg1/2	1920x1080@60fps
.mpg/.mpeg	mpeg1/2	1920x1080@60fps
.webm	vp9	7680x4320@30fps, 30Mbps
	vp8	1920x1080@60fps , 20Mbps
.ts	H.265	3840x2160, 60fps, 80Mbps
	mpeg1/2	1920x1080@60fps
	H.264	3840x2160@60fps, 100Mbps

Ses biçimi		
Uzantılar	Ses Codec	Örnekleme Hızı/Bit Hızı
.aac/.m4a	AAC-LC	Örnekleme Hızı: 8KHz~44KHz
.mpg	MPEG1/2 Ses Katmanı2/3	Örnekleme Hızı: 16KHz~48KHz Bit Hızı: 48kbps~320Kbps, cBR ve VBR
.flac	FLAC	Örnekleme Hızı: 16KHz~44KHz
.ape	/	/
.mp3	MPEG1/2 katman3	Örnekleme Hızı: 16K~48KHz Bit Hızı: 8~320 Kbps
.ogg	Vorbis	Örnekleme Hızı: 16KHz~44KHz
.mid	MIDI	
.wav	PCM	Örnekleme Hızı: 8KHz~48KHz

Foto biçimi	
Görüntü	Çözünürlük
JPEG	3840 x 2160
PNG	3840 x 2160
BMP	3840 x 2160

NOTLAR:

- İçerik yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Kare/saniye üzerinde standart bit hızı/kare hızına sahipse, ses veya video çalışmayabilir.
- Yukarıdaki tabloda belirtilen hızdan daha yüksek Bit hızı veya Kare hızına sahip video içeriği oynatma sırasında dalgalı videoya neden olabilir.

9. Giriş Modu

Zamanlama desteği:

Neue	Çözünürlük	Referans	Saat [MHz]	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	640*480 @60Hz	VESA	25,175	31,469	59,94
2	800*600 @56Hz	VESA	36,000	35,156	56,25
3	800*600 @60Hz	VESA	40,000	37,879	60,32
4	1024*768 @60Hz	VESA	65,000	48,363	60,00
5	1280*800 @60Hz	VESA	83,500	49,702	59,81
6	1280*1024 @60Hz	VESA	108,000	63,981	60,02
7	1360*768 @60Hz	VESA	85,500	47,712	60,02
8	1680*1050 @60Hz	VESA	146,250	65,290	59,95
9	1920*1080 @60Hz	VESA	148,500	67,500	60,00
10	2560*1440 @60Hz	VESA	241,5	88,787	59,95
11	480p @60Hz	CEA-861	27,027	31,500	60,00
12	576p @50Hz	CEA-861	27,000	31,250	50,00
13	720p @50Hz	CEA-861	74,250	37,500	50,00
14	720p @60Hz	CEA-861	45,000	60,00	60,00
15	1080p @23Hz	CEA-861	74,175	26,973	23,98
16	1080p @24Hz	CEA-861	74,250	27,000	24,00
17	1080p @25Hz	CEA-861	74,250	28,125	25,00
18	1080p @29Hz	CEA-861	74,175	33,716	29,97
19	1080p @30Hz	CEA-861	74,250	33,750	35,00
20	1080p @50Hz	CEA-861	148,500	56,250	50,00
21	1080p @60Hz	CEA-861	148,500	67,500	60,00
22	3840*2160 @24Hz	CTA	297,000	54,000	23,98
23	3840*2160 @25Hz	CTA	297,000	56,250	25,00
24	3840*2160 @30Hz	CTA	297,000	67,500	29,97
25	3840*2160 @50Hz	CTA	594,000	112,500	50,00
26	3840*2160 @60Hz	CTA	594,000	135,000	59,94


- PC metin kalitesi UHD modundayken (3840 x 2160, 60Hz) en iyi kalitededir.
- PC ekranınız üreticiye (ve Windows sürümünüze) bağlı olarak farklı görünebilir.
- PC'nizi bir ekrana bağlama konusunda bilgi edinmek için PC kullanım kılavuzuna bakın.
- Dikey ya da yatay frekans seçim modu varsa 60 Hz (dikey) ve 31,5 KHz (yatay) seçeneklerini belirleyin. Bazı durumlarda PC gücü kapatıldığında (veya PC bağlantısı kesildiğinde) ekranda anormal sinyaller (örn. çizgiler) görünebilir. Bu durumda video moduna girmek için [GİRİŞ] düğmesine basın. Ayrıca bilgisayarın bağlı olduğundan da emin olun.
- RGB modunda yatay senkronize sinyaller düzensiz görüldüğünde PC güç tasarrufu modunu veya kablo bağlantılarını kontrol edin.
- Ekran ayarları tablosu IBM/VESA standartlarıyla uyumludur ve analog girişi temel alır.
- DVI destek modu, PC destek moduyla aynı kabul edilir.
- Her modun dikey frekansı için en iyi zamanlama 60Hz'dir.
- UHD modunda (3840 x 2160, 60Hz), Piksel Hızı HDMI:594, TYPE-C:533.25.

10. Piksel Kusuru İlkesi

En yüksek kaliteli ürünleri sunmaya çalışıyoruz ve zorlu kalite kontrol süreçlerini uygularken endüstrinin en gelişmiş üretim proseslerini kullanıyoruz. Ancak, Plazma ve LCD ekranlarda kullanılan PDP / TFT panellerdeki piksel veya alt piksel hataları bazen kaçınılmazdır. Üreticilerden hiç biri panellerin hiç birinde piksel hatası bulunmayacağını garanti edemez, ancak Philips, kabul edilmez sayıda hata bulunan Plazma ve LCD ekranların, yerel garanti koşullarınızda garanti kapsamında tamir edileceğini garanti etmektedir.

Bu notta farklı piksel hata tipleri açıklanmakta ve LCD ekran için kabul edilebilir hata seviyesi tanımlanmaktadır. Garanti kapsamında onarma niteliğinde olması için, piksel hataları sayısının referans tablosunda gösterilen belirli bir düzeyi alması gerekir. LCD ekran belirli özellikteyse, garanti değişimi / para iadesi reddedilecektir. Ek olarak, piksel hatalarından bazı türler ve birleşimleri diğerlerine göre daha fark edilebilir, Philips bunlar için daha yüksek kalite standartları ayarlamıştır.

10.1. Pikseller ve Alt Pikseller

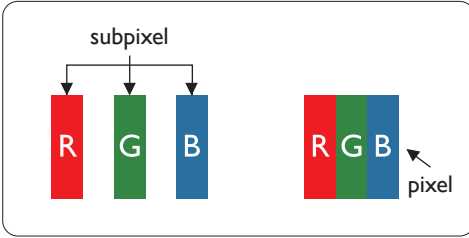


Bir piksel veya resim elemanı, birincil renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller bir araya gelerek bir görüntü oluşturur. Pikseldeki alt piksellerin hepsi açıksa, üç renkli alt piksel beraber tek bir beyaz piksel gibi görünür. Hepsini koyuysa, üç renkli alt piksel beraber tek bir siyah piksel gibi görünür. Açık ve koyu alt piksellerin diğer kombinasyonları farklı renklerde tek bir piksel gibi görünür.

10.2. Piksel Hata Türleri + Nokta Açıklaması

Piksel ve alt piksel hataları ekranda farklı şekillerde görünür. Piksel hataları için üç kategori bulunmaktadır ve her kategoride çeşitli alt piksel hata türleri mevcuttur.

Nokta açıklaması = Hatalı "Nokta" nedir? :



Bir veya daha fazla hatalı, yan yana alt piksel bir "nokta" olarak adlandırılır. Hatalı alt piksellerin sayısının hatalı bir nokta tanımlamayla ilgili yoktur. Bu, hatalı bir noktanın karanlık veya aydınlık olabilen bir, iki veya üç hatalı alt piksel içerdiği anlamına gelir.

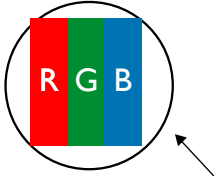

Bir nokta = Bir Piksel; üç Kırmızı, Yeşil ve Mavi alt piksel içerir.


10.3. Parlak Nokta Hataları

Parlak nokta hataları her zaman yanan veya "açık" olan pikseller veya alt pikseller olarak görünür. Bunlar parlak nokta hataları örnekleridir:

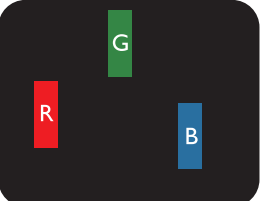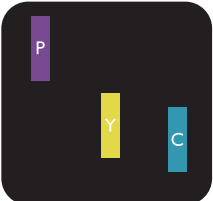 Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt piksel	 İki bitişik alt piksel: Kırmızı + Mavi = Mor Kırmızı + Yeşil = Sarı Yeşil + Mavi = Mavi (Açık Mavi)	 Üç bitişik alt piksel (bir beyaz piksel)
---	--	---

10.4. Karanlık Nokta Hataları

Siyah nokta hataları her zaman koyu veya "Kapalı" olan piksel veya alt piksel olarak görünür. Bunlar siyah nokta hata örnekleridir:

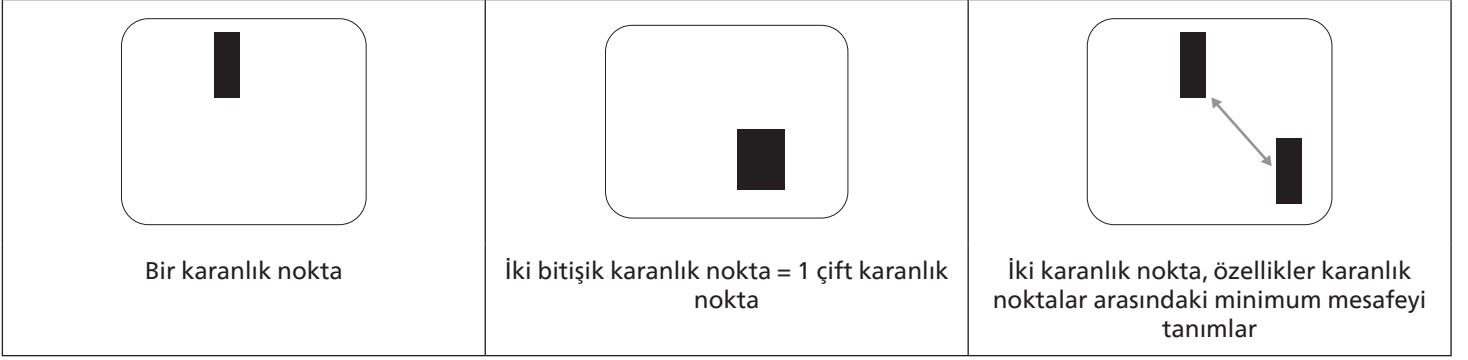

10.5. Piksel Hatalarının Yakınlığı

Birbirine yakın olan aynı tür piksel ve alt piksel hatalarının fark edilmesi daha kolay olduğu için, Philips, piksel hatalarının yakınlığı konusunda da toleranslar belirlemiştir. Aşağıdaki tabloda bununla ilgili özellikleri bulabilirsiniz:

- İzin verilen bitişik karanlık nokta miktarı = (bitişik karanlık noktalar = 1 çift karanlık nokta)
- Karanlık noktalar arasındaki minimum mesafe
- Hatalı tüm noktaların toplam sayısı

10.6. Piksel Hata Toleransları

Garanti süresinde piksel hatalarından kaynaklanan tamir veya yenisi ile değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek için, Philips Plazma / LCD ekrandaki bir PDP / TFT panelin, aşağıdaki tabloda listelenen toleransları aşan piksel veya alt piksel hatalarına sahip olması gerekir.

PARLAK NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 yanık alt piksel	2
ŞİYAH NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 karanlık alt piksel	10
HER TÜRDE TOPLAM NOKTA HATASI	12

Not: * 1 veya 2 bitişik alt piksel hatası = 1 nokta hatası

10.7. MURA

Karanlık noktalar veya yamalar bazı sıvı kristal ekran (LCD) panellerinde nadiren görünebilir. Endüstride Japoncada "eşitsizlik" anlamına gelen Mura olarak bilinir. Düzensiz desen veya alanı ya da bazı durumlarda eşit olmayan ekran düzeninin görüldüğü alanı açıklamak için kullanılır. Mura, sıvı kristal hizalama seviyesinin bozulmasının bir sonucudur ve en sık rastlanan nedeni yüksek ortam sıcaklıkları altında uzun süre çalıştırmaktır. Endüstri çapında fenomen olan Mura onarılamaz. Ayrıca garanti şartlarımızın kapsamında da değildir.

Mura, LCD teknolojisi çıktığından beri vardır ve ekranlar büyüdükçe ve 7 gün 24 saat çalıştıkça, çoğu ekran düşük ışık koşullarında çalışmaktadır. Bunların tümü Mura'nın ekranları etkileme olasılığını artırır.

MURA NASIL SAPTANIR

Mura'nın birçok belirtisi ve birçok nedeni vardır. Bunların çoğu aşağıda listelenmiştir:

- Kristal matristeki saflık bozucular veya yabancı partiküller
- LCD matrisin üretim sırasında eşit olmayan dağılımı
- Arka ışığın tekdüze olmayan aydınlık dağılımı
- Panel montajının gerilime neden olması
- LCD hücreleri içinde hatalar
- Termalin neden olduğu gerilim - uzun süre yüksek sıcaklıkta çalıştırma

MURA NASIL ÖNLENİR

Mura'yı her seferinde tamamen yok etmeyi garanti edemesek de genelde Mura'nın görünümü şu yöntemlerle azaltılabilir:

- Arka ışık parlaklığını azaltın
- Ekran koruyucu kullanın
- Ünitenin çevresindeki ortam sıcaklığını azaltın

11. Temizlik ve Sorun Giderme

11.1. Temizlik

Ekranı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Ellerinizi, yüzünüzü ya da yabancı cisimleri ekranın havalandırma deliklerine yaklaştırmayın. Ekranın üstü, havalandırma delikleri vasıtasıyla yüksek sıcaklıkta hava salındığından dolayı çok sıcaktır. Vücudun herhangi bir kısmı çok yakına yaklaştırılsa, yanıklar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Aynı zamanda ekranın üst bölümünün yakınına herhangi bir eşya yerleştirilmesi ekranın yanı sıra eşyada da ısıya bağlı hasarlar oluşmasına neden olabilir.
- Monitörü taşımadan önce tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Monitörü kabloları bağlı şekilde taşımak kabloları zarar verebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Temizleme ya da bakım işlemine devam etmeden önce güvenlik önlemi olarak fişi prizden çıkarın.

Ön Panel Temizlik Talimatları

- Ekranın ön paneli özel olarak işlenmiştir. Yüzeyi, yalnızca bir temizlik bezi veya yumuşak, havsız bir bez kullanarak hafifçe silin.
- Yüzey kirlenirse, yumuşak, havsız bir bezi yumuşak deterjan solüsyona batırın. Fazla sıvıyı akıtmak için bezi sıkın. Kiri çıkarmak için ekranın yüzeyini silin. Daha sonra kurulamak için aynı tip bir kurulama bezi kullanın.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir sert cisimle panelin yüzeyini çizmeyin ya da vurmayın.
- Böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.

Kabin Temizlik Talimatları

- Kabin kirlenirse, yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
- Kabin çok kirliyse havsız bir bezi hafif deterjan çözeltisi ile ıslatın. Mümkün olduğunca çok su çıkarmak için bezi sıkın. Kabini silin. Yüzey kuruyana kadar her tarafını silmek için başka kuru bir bez kullanın.
- Plastik parçaları temizlemek için yağ içeren solüsyon kullanmayın. Bu tür ürünler plastik parçalara zarar verir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Suyun ya da deterjanın ekranla temasını önleyin. Ünitenin içerisine su veya nem girerse, çalışma sorunları, elektrik ve elektrik çarpması tehlikeleri ile sonuçlanabilir.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir tür sert cisimle kabini çizmeyin ya da kabine vurmayın.
- Kabin üzerinde böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.
- Lastik ya da PVC'den yapılmış şeyleri kabin yanında uzun süre bırakmayın.

Makinenizi temizleyin:

Kullanım sırasında cam yüzeyde kir görürseniz, (su damlamasını önlemek için) ıslak bir kağıt havlu kullanarak bir kez silin ve ardından kuru bir havluyla (kuru kağıt havlu ile) silin.

11.2. Sorun Giderme

Belirti	Olası Nedeni	Çözüm
Ekran hiçbir resim gelmiyor	1. Elektrik kablosu çekilmiştir. 2. Ekranın arkasındaki ana güç anahtarı açık değildir. 3. Seçilen giriş bağlı değildir. 4. Ekran bekleme modundadır.	1. Elektrik kablosunu prize takın. 2. Güç anahtarının açık olduğundan emin olun. 3. Ekran bir sinyal bağlantısı bağlayın.
Ekran parazit görüntüleniyor ya da gürültü duyuluyor	Çevredeki elektrikli cihaz ya da floresan lambalardan kaynaklanıyor.	Parazitin azalıp azalmadığını görmek için ekranı başka yere götürün.
Renk anormal	Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır.	Sinyal kablosunun ekranın arkasına doğru olarak takıldığından emin olun.
Resim anormal şekillerde bozuluyor	1. Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır. 2. Giriş sinyali ekran kapasitesinin dışındadır.	1. Sinyal kablosunun sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun. 2. Ekranın kapasitesinin dışında olup olmadığını anlamak için video sinyali kaynağını kontrol edin. Lütfen, özelliklerini bu ekranın özellikler bölümü ile karşılaştırın.
Görüntüleme alanı ekranın tam boyutunu doldurmuyor.	1. Zoom modu doğru olarak ayarlanmamış. 2. Scan Modu az taramak için yanlış ayarlanmış olabilir. 3. Görüntü ekran boyutunu aşarsa, Scan Modu'nun Az Tarama olarak ayarlanması gerekebilir.	Yakınlaştırma/uzaklaştırma modunu ya da özel yakınlaştırma/uzaklaştırma ekran geometrisi ile zaman frekansı parametresini kullanın.
Ses duyulabiliyor, ancak resim yok	Kaynak sinyal kablosu yanlış bağlanmış.	Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Resim görülebiliyor, ancak ses yok	1. Kaynak sinyal kablosu yanlış bağlanmış. 2. Ses düzeyi en düşüğe ayarlanmıştır. 3. {Sessiz} açıktır. 4. Bağlı harici hoparlör yoktur.	1. Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun. 2. Sesi dinlemek için [⏮] ya da [⏭] düğmesine basın. 3. [⏮] düğmesini kullanarak SESSİZ işlemini kapatın. 4. Harici hoparlörler bağlayın ve ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlayın.
Bazı resim öğeleri aydınlanmıyor	Ekranın bazı pikselleri kapalı.	Bu ekran, yüksek düzeyde hassas teknoloji kullanılarak tasarlanmıştır ancak bazı durumlarda ekranın bazı pikselleri görüntülenmeyebilir. Bu bir arıza değildir.
Ekran kapandıktan sonra ekranda resim sonrası görüntüler hala görülebiliyor. (Sabit resim örnekleri arasında logolar, video oyunlar, bilgisayar görüntüleri ve 4:3 normal modda gösterilen görüntüler bulunur)	Sabit bir resim uzun süre görüntülenmiştir	Ekran kalıcı resim izine neden olabileceğinden durağan resmin uzun süre görüntülenmesine izin vermeyin.

12. Teknik Özellikler

Ekran:

Öge	Özellikler		
	65BDL4252E	75BDL4252E	86BDL4252E
Ekran Boyutu (Etkin Alan)	163,9 cm / 65 inç	189,3 cm / 75 inç	217,4 cm / 86 inç
En Boy Orn	16:9	16:9	16:9
Resolution (Çözünürlük)	0,372 (Y) x 0,372 (D) [mm]	0,42975 (Y) x 0,42975 (D) [mm]	0,4935 (Y) x 0,4935 (D) [mm]
Piksel aralığı	3840 (Y) x 2160 (D)	3840 (Y) x 2160 (D)	3840 (Y) x 2160 (D)
Görüntülenebilir renkler	1,07B (10bit)	1,07B (10bit)	1,07B (10bit)
Parlaklık (tipik)	400 cd/m2	400 cd/m2	400 cd/m2
Kontrast oranı (tipik)	1200:1	1200:1	1200:1
Görüntüleme açısı	178° (Y/D)	178° (Y/D)	178° (Y/D)

Giriş/Çıkış Terminalleri:

Öge		Özellikler
Hoparlör Çıkışı	Dahili Hoparlörler	20W(L)+20W(R)[RMS]/60Ω 78 dB/W/M/260 Hz-20 KHz
Ses Çıkışı	3,5mm Telefon jakı x 1	0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (Sol+Sağ)
Ses Girişi	3,5mm Telefon jakı x 1	0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (Sol+Sağ)
RS232	DB9	RS232
RJ-45	RJ-45 jak x2	10M/100M/1000Mbps LAN bağlantı noktası
HDMI Girişi	HDMI jak x3 (Tür A) (19 pin)	Dijital RGB: TMDS (Video + Ses) MAKS: Video - 3840 x 2160/60 Hz
VGA Girişi	DB15	Dijital RGB: TMDS (Video + Ses) MAKS: 1920x1080/60Hz (FHD)
USB-B	USB-B x 2	Dokunma işlevini harici PC'ye bağlayın
USB Girişi	USB3.0 TypeA x 4 USB2.0 TypeA x 1	USB3.0/2.0, Multimedya oynatma ve servis bağlantı noktası USB2.0: 5V  0,5A; USB3.0: 5 V  0,9A
USB3.1 C	Type C x 2	Ön Type-C (OPS terminal yükü:18Vdc 3,5A olduğunda):5Vdc/3,0A, Maks 15W Ön Type-C (OPS terminali yüksüz olduğunda): 5V/9V/15Vdc 3A, 20Vdc 3,25A, Maks 65W Yan Type-C: 5Vdc/3,0A, Maks 15W

General (Genel):

Öge	Özellikler		
	65BDL4252E	75BDL4252E	86BDL4252E
Güç Girişi	100 - 240V~, 50/60Hz	100 - 240V~, 50/60Hz	100 - 240V~, 50/60Hz
Güç Tüketimi (tipik)	99 W	125 W	143 W
Güç Tüketimi (Maks)	310 W	340 W	375 W
Güç Tüketimi (Bekleme modu ve Kapalı Mod)	≤0,5 W	≤0,5 W	≤0,5 W
AC Anahtarı Kapalı Modu (W)	0 W	0 W	0 W
Boyutlar (Ayak olmadan) [G x Y x D]	1488,4 X 907,5 X 97,3mm	1709,4 X 1031 X 97,3mm	1957 X 1170,8 X 97,1mm
Ağırlık (Ayak Olmadan)	28,44 kg	39,52 kg	51,25 kg
Brüt Ağırlık (Sehpa Olmadan)	39 kg	55 kg	70 kg

Çevre Koşulları:

Öge		Özellikler
Sıcaklık	Çalıştırma	0 - 40°C
	Depolama	-20 - 60°C
Nemlilik	Çalıştırma	%10 - 90 BN
	Depolama	%10 - 90 BN
Rakım	Çalıştırma	5000 metrenin altı

Not: Bu IWB cihazı, dönüş işlevini desteklemez.

Philips Profesyonel Ekranlar İin Garanti Politikası

Bu Philips rnn satın aldığınız için teekkr ederiz. Philips rnleri yksek standartlarda tasarlanmış ve retilmiştir ve yksek kalitede performans, kullanım kolaylığı ve kurulma kolaylığı sağlarlar. rnnz kullanırken herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, ncelikle kullanım kılavuzuna veya web sitesinin destek blmnde, (rn tipine baėlı olarak) indirilebilir bir kullanım kılavuzu, sık sorulan sorular, talimat videoları veya bir destek forumu bulabileceğiniz bilgilere bakmanızı neririz.

SINIRLI GARANTİ

Olasılık dk olsa da rnn servis gerektirmesi durumunda, rnn kullanım kılavuzuna uygun olarak (rn. amalanan ortamda) kullanılması artıyla, Philips rnnze garanti sresi iinde cretsiz olarak servis hizmeti saėlayacağız.

Bu rn kategorileri iin, rne garanti saėlayan Philips'in bir ortak irketidir. Ltfen rnnzle birlikte verilen belgeleri kontrol edin.

Garanti kapsamı nedir?

Garanti kapsamınız, rn satın aldığınız ilk tarihten itibaren baėlar. Garanti servisi almak iin satın aldığınıza dair kanıt gerekmektedir. Geerli bir satış makbuzu ya da satın aldığınıza gsteren geerli bir baėka belge satın alma kanıtı sayılır.

Garanti kapsamı nedir?

Garanti sresi iinde hatalı malzeme ve/veya iilikten kaynaklanan herhangi bir kusur olursa, cretsiz hizmet iin gerekli dzenlemeleri yapacağız. Onarımın mmkn olmadığı veya ticari olarak uygun olmadığı durumlarda, rn benzer ilevselliėe sahip yeni veya eėdeėeri yenilenmiş bir rnle deėiėtirebiliriz. Deėiėtirme, takdimimize baėlı olarak gerekleėecek ve garanti, rnn ilk satın alındığı tarihten itibaren devam edecektir. Tamir edilmiş ya da deėiėtirilmiş paralar dahil btn paraların sadece orijinal garanti sresi boyunca kapsandığını ltfen unutmayın.

NELER DAHİL EDİLMEMEKTEDİR? Garantiniz řunları kapsamaz:

- Sonuca baėlı oluřan hasarlar (veri kaybı veya gelir kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak zere) veya dzenli bakım, rn yazılımı gncellemelerinin yklenmesi ya da verilerin kaydedilmesi veya geri yklenmesi gibi sizin gerekleėtirdiğiniz faaliyetler iin tazminat (Bazı eyaletler arızı veya sonu olarak ortaya ıkan zararların hari tutulmasına izin vermez) bu nedenle yukarıdaki istisna sizin iin geerli olmayabilir. Bunlarla sınırlı olmamakla beraber, telif hakkı olsun ya da olmasın nceden kaydedilmiş malzemeyi itiva etmektedir.)
- rnn kurulması veya hazırlanması, rndeki mřteri kontrollerinin ayarlanması ve eřitli harici cihazların (rn. WiFi, anten, USB donanım kilitleri, OPS tipi cihazlar) ve rn dıřındaki diėer sistemlerin kurulumu veya onarımı iin iilik cretleri.
- Sinyal řartları ya da nite haricinde kablo ya da anten sistemlerinden kaynaklanan alıř sorunları.
- Kendisi iin tasarlandığı, retildiėi, onaylandığı ve/veya da izin verildiėi lkeden baėka bir lkede alıřabilmesi iin modifikasyon ya da uyarlama gerektiren bir rn ya da bu gibi modifikasyonlardan dolayı hasar grmř rnlerin tamiri.
- rnn stndeki model ya da retim numarası deėiėtirilmiş, silinmiş, kaldırılmış ya da okunmaz hale getirilmişse.

Garanti, ürünün kullanım amacına uygun olarak ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılması şartıyla geçerlidir.

Garanti Hizmeti ve Bilgi Almak İçin

Ayrıntılı garanti kapsamı bilgileri ve ek destek gereksinimleri ve yardım hattı için lütfen ürünü satın aldığınız satıcı ve/veya sistem entegratörü ile iletişime geçin. ABD'de bu sınırlı garantinin yalnızca Kıta Amerika Birleşik Devletleri, Alaska ve Hawaii'de satın alınan Ürünler için geçerli olduğunu unutmayın.

Servis İstmeden Önce

Servis istmeden önce lütfen kullanıcı el kitabınızı kontrol edin. Orada üzerinde bulunan kontrol ayarları belki de sizi servis için aramaktan kurtarabilir.

GARANTİ SÜRESİ

PHILIPS tabela ekranının garanti süresi aşağıda listelenmiştir; bu tabloda yer almayan alanlar için lütfen garanti beyanlarını takip edin.

PHILIPS tabela ekranının standart garanti süresi aşağıda listelenmiştir; bu tabloda yer almayan alanlar için lütfen garanti beyanlarını takip edin.

Bölge	Standart Garanti Süresi
ABD, Kanada	3 yıl
China	3 yıl
Japonya	3 yıl
Dünyanın diğer bölgeleri	3 yıl
Meksika	3 yıl
Brazil	3 yıl
Şili	3 yıl
Peru	3 yıl

Profesyonel ürünler için, satış veya satın alma sözleşmesinin özel garanti koşullarının geçerli olabileceğini unutmayın.

Dizin

Ses Ekipmanı Bağlama 19

A

Ağ ve İnternet 44
Ambalajı Açma 9
Ambalajı Açma ve Kurulum 9
Android Ayarları 44
Avuç içi Reddi İşlevi Etkinleştirildiğinde
Dokunma İşlevi 21
Ayarlar Pro 49

B

Bağlı cihazlar 44
Bağlı Video Kaynağını İzleme 24
Başlatıcı ve Gezinme 26
Beyaz Tahta 30
Bildirimler 45

C

Çalıştırma 24

D

Depolama 45
Desteklenen Medya Biçimleri 60
Dijital Sağlık ve Ebeveyn Denetimleri 47
Dokunma İşlevi 20
Dosya Yönetimi 34
Duvara Monte Etme 13
Duvar Kağıdı 46

E

Ekran 45
Erişilebilirlik 46

G

Gelişmiş 47
Giriş/Çıkış Terminalleri 16
Giriş Modu 61
Google 47
Google İlk Çalıştırma Deneyimi 24
Güvenlik Talimatları 1
Güvenlik ve Gizlilik 46

H

Hakkında 48
Harici Ekipmanı Bağlama 19
Harici Ekipmanı Bağlama (Multimedya Oynatıcı) 19

K

Kontrol Paneli 15
Konum 46
Kurulum Notları 12

M

Medya Oyuncu 35
Menüde Gezinme 49
MURA 63

O

OSD Menüsü Genel Bakış 49

P

Parçalar ve İşlevleri 15
PC bağlama 19
PDF Yürütücü 41
Philips Profesyonel Ekranları İçin Garanti Politikası 68
Philips ScreenShare 43
Piksel Kusuru İlkesi 62

S

Ses 45
Şifreler ve Hesaplar 47
Sistem 48
Sorun Giderme 65

T

Tarayıcı 38
Teknik Özellikler 66
Temizlik 64
Temizlik ve Sorun Giderme 64

U

Uygulamalar 44
Uzaktan Kumanda 18
Uzaktan Kumandanın Çalışma Mesafesi 17
Uzaktan Kumandanın Kullanımı 17
Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma 17

Y

Yönetici 48
Yönetici Ayarı 52



2026 © TOP Victory Investments Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Top Victory Investments Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve Top Victory Investments Ltd. bu ürünle ilgili garantördür. Philips ve Philips Koruma Amblemi, Koninklijke Philips N.V. 'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Sürüm: V1.00 2026-01-16