

PHILIPS

CD 플레이어

TAZ2000B

TAZ2000S



사용자 설명서

사이트에서 제품을 등록하고 지원받으세요:

www.philips.com/support

목차

1	중요 정보	3
	안전	3
	고지	3
	상표	3
2	CD 플레이어	4
	소개	4
	구성품	4
	메인 유닛 개요	4
3	시작하기	5
	전원 연결	5
	켜기 / 대기	5
4	CD 에서 재생	6
	CD 재생	6
	트랙 프로그래밍	6
5	라디오를 청취	6
	FM 라디오 청취	6
6	Bluetooth 로 재생	7
	클래식 Bluetooth 에서 재생	7
7	USB 에서 재생	7
8	외부 장치를 들읍니다	8
9	기타 기능	8
	취침 타이머 설정	8
	공장 초기화	8
10	제품 사양	9
11	문제 해결	10

1 중요 정보

안전

이 CD 플레이어 시스템을 사용하기 전에 모든 설명서를 읽고 이해합니다.
지침을 준수하지 않아서 발생한 손상의 경우 보증이 적용되지 않습니다.



이 '번개 표시'는 장치 내의 비절연 소재가 감전을 야기할 수 있음을 의미합니다. 모든 가족 구성원의 안전을 위해 제품 커버를 제거하지 마십시오.

'노접점' 표시가 있는 기능은 동봉된 설명서를 주의 깊게 읽고 사용해야 합니다.

경고: 화재나 감전의 위험을 줄이기 위해 이 기기를 비나 습기 및 꽃병과 같은 액체를 채운 물체에 노출해서는 안 되며, 이 기기에 해당 물체를 올려 놓아서도 안 됩니다.

주의: 감전을 방지하려면 플러그를 끝까지 꽂으세요. (편각 플러그가 있는 지역의 경우: 감전을 방지하기 위해 플러그의 넓은 블레이드를 넓은 슬롯에 완전히 끼우십시오.)

경고

- 기기 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.
- 기기의 어떤 부분에도 윤활유를 바르지 마십시오.
- 기기 내부의 레이저 빔을 절대로 들여다보지 마십시오.
- 이 기기를 다른 전기 장비 위에 절대로 놓지 마십시오.
- 이 기기를 직사광선, 화염 또는 열에 노출하지 마십시오.
- 이 기기를 전원에서 분리할 수 있는 전원 플러그 또는 어댑터에 항상 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

- 통풍을 위해 제품 주변에 충분한 여유 공간이 있는지 확인하십시오.
- 제조업체에서 지정한 부착물/액세서리만 사용하십시오.
- 배터리 사용 중의 사항 - 신체 상해, 재산 피해 또는 제품 손상을 야기할 수 있는 배터리 누출 방지:
 - 제품이 표시된 및 - 기호에 따라 배터리를 올바르게 설치하십시오.
 - 포장되거나 설치된 배터리를 햇빛 또는 화기과 같은 과도한 열에 노출해서는 안 됩니다.
 - 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하십시오.
- 이 장치를 낙수물이나 분수에 노출해서는 안 됩니다.
- 액체를 채운 물체, 불을 켜 둔 등 위험물을 장치 위에 올려놓지 마십시오.
- 주 전원 플러그 또는 애플리케이션스 커넥터가 분리 장치로 사용될 경우 분리 장치는 항상 작동할 준비가 되어 있어야 합니다.
- 0 °C ~ 40 °C의 온도 환경에서 안전하게 사용하세요.

고지

MMD Hong Kong Holding Limited의 명시적 승인을 받지 않은 일체의 변경 또는 개조 시 본 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권익이 무효화됩니다.

준수

이에 TP Vision Europe B.V.는 본 제품이 유럽연합 지침 2014/53/EU 및 영국 무선 장비 규정 SI 2017 No 1206의 필수 요구사항 및 기타 관련 규정을 준수함을 선언합니다. 적 적합성 선언서는 www.philips.com/support에서 확인하실 수 있습니다.

환경 존중

오래된 제품 및 배터리 폐기



당사 제품은 고품질 소재와 부품으로 설계 및 제조되어 재활용 및 재사용이 가능합니다.



제품에 명시된 이 기호는 제품에 유럽 지침 2012/19/EU가 적용된다는 의미입니다.



이 기호는 일반 생활폐기물로 폐기할 수 없는 유럽 지침(EU) 2023/1542가 적용되는 배터리가 포함되어 있다는 의미입니다.

전자/전기 제품 및 배터리에 적용되는 현지 분리 배출 시스템을 확인하시기 바랍니다. 현지 규정을 준수하고, 제품 및 배터리를 일반 생활폐기물로 배출하지 마십시오. 오래된 제품 및 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인간의 건강에 미치는 부정적인 영향을 예방할 수 있습니다.

일회용 배터리 분리

일회용 배터리를 분리하려면 배터리 설치 섹션을 참조하십시오.

환적 정보

불필요한 포장은 모두 생략되었습니다. 시스템은 전문 회사가 분해할 경우 재활용 및 재사용될 수 있는 재질로 구성되어 있습니다. 포장재, 소모한 배터리 및 오래된 장비의 폐기에 관한 지역 규제를 준수하십시오.

제품 관리

- 디스크를 제외한 다른 물체를 디스크함에 삽입하지 마십시오.
- 휘어지거나 깨진 디스크를 디스크함에 삽입하지 마십시오.
- 제품을 오랫동안 사용하지 않는 경우 디스크함에 디스크를 분리하십시오.
- 극세사 천으로만 제품을 닦으십시오.

이 기기는 다음 라벨을 포함하고 있습니다:



참고

- 제품 뒷면에 타이플레이트가 있습니다.

상표



Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 MMD Hong Kong Holding Limited는 사용 허가를 받고 이러한 마크를 사용합니다.



- 컴퓨터 프로그램, 파일, 방송, 사운드 녹음 등 복사 방지된 자료를 무단으로 복사할 경우 저작권 침해에 해당할 수 있으며 법적 행위가 될 수 있습니다. 본 장비를 이러한 목적으로 사용해서는 안 됩니다.

2 CD 플레이어

Philips 제품을 구매해주셔서 감사합니다! Philips에서 제공하는 지원을 모두 누리시려면 www.philips.com/support에서 사운드바를 등록하십시오.

소개

이 CD 플레이어 기능:

- FM 라디오 청취;
- 디스크, Bluetooth, 기타 외부 오디오 장치로 오디오 감상;

구성품

포장 내용물을 확인하십시오:

- | | |
|----------|----|
| • 메인 유닛 | ×1 |
| • 전원 코드 | ×1 |
| • 사용 설명서 | ×1 |
| • 보증 카드 | ×1 |



메인 유닛





전원 코드



사용 설명서/보증 카드

- 전원 코드 수량 및 플러그 유형은 지역별로 다릅니다.
- 이 사용자 설명서에 표시된 이미지, 삽화, 그림은 참조용이며 실제 제품의 외관과 다를 수 있습니다.

메인 유닛 개요

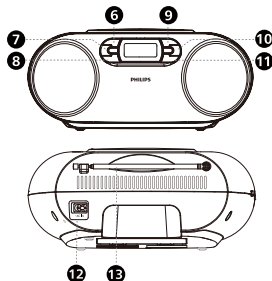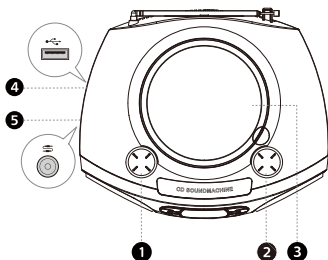

- ① **◀▶**
 - 라디오 소스의 FM 라디오 방송국을 선국하고, 주파수를 미세 조정(증가/감소)합니다.
 - InCD/USB/BT 모드에서 이전 트랙 또는 다음 트랙을 재생합니다.
 - CD/USB 모드에서 길게 누르면 빨리 감기 또는 빨리 되감기가 가능합니다.
- 재생을 중지합니다.
- ▶▶ 재생 시작 및 일시 정지.
- ② **- / +** 볼륨을 줄이거나 늘리세요.
- ▲ / ▼ USB 모드에서 이전 앨범 또는 다음 앨범으로 전환할 수 있습니다.
- FM 모드에서 이전/다음 저장된 라디오 방송국으로 전환할 수 있습니다.
- ③ **디스크 트레이**
- ④ **디스크함.**
- ④ **USB 포트.**
- ⑤ **오디오 입력 소켓.**
- ⑥ **켜거나 대기 모드로 전환합니다.**
- ⑦ **MODE**
 - FM 모드에서 스테레오/모노를 전환할 수 있습니다.
 - CD/USB 모드에서 재생 모드를 전환할 수 있습니다. REP ONE, REP ALL, SHUF ON 및 OFF.
- ⑧ **PROG/PRESET**
 - 트랙 프로그래밍을 선택하거나 라디오 방송국을 미리 설정하세요.
- ⑨ **↺**
 - 느리고 소스를 선택하세요.
- ⑩ **DBB**
 - Dynamic Bass Boost 켜기/끄기.
- ⑪ **SLEEP**
 - 슬립 타이머 설정.
- ⑫ **AC IN**
 - 전원 케이블을 플러그를 AC IN 소켓에 꽂습니다.
- ⑬ **안테나**
 - FM 안테나.

3 시작하기

! 주의

- 문서에 명시되지 않은 컨트롤 또는 조정 또는 절차를 수행하면 위험한 방사선에 노출되거나 다른 안전하지 않은 작동을 야기할 수 있습니다.

항상 이 장의 지침을 순서대로 따르십시오.

전원 연결

유닛은 AC 전원 또는 배터리를 통해 전원을 공급받을 수 있습니다.

옵션 1: AC 전원


! 경고

- 제품이 손상될 수 있습니다. 전원 공급 장치 전압이 유닛 뒷면이나 바닥에 인쇄된 전압과 같는지 확인하십시오.
- 감전 위험! AC 전원을 분리할 경우 항상 소켓에서 플러그를 잡아당깁니다. 절대로 코드를 잡아당기지 마십시오.

AC 전원 코드를 벽면 콘센트에 연결합니다.

참고

- 에너지 절약을 위해 사용 후 유닛을 끕니다.

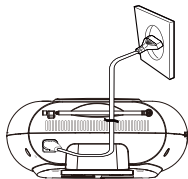


옵션 2: 배터리 전원

! 주의

- 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 올바르게 폐기해야 합니다.

- 장치 하단의 배터리 칸을 엽니다.
- 배터리 6 개 (유형: 1.5 V R14/UM2/C CELL)를 표시된 바와 같이 올바른 극성(+/-)으로 삽입합니다.
- 배터리칸을 닫습니다.

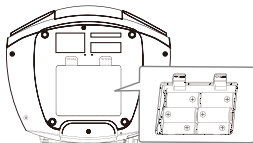

참고

- 배터리는 포함되어 있지 않습니다. 별도로 구매해 주세요.

켜기/대기

⏻ 눌러 전원을 켜고 마지막으로 사용한 소스로 전환하세요. 다시 누르면 전원이 꺼집니다.

대기 모드로 전환

- 제품은 15 분 이상 오디오가 감지되지 않으면 대기 모드로 자동 전환됩니다.
- ⏻ 눌러 제품을 대기 모드에서 해제하세요.

4 CD 에서 재생

CD 재생


참고

- 저작권 보호 기술이 인코딩된 CD는 재생할 수 없습니다.

재생할 수 있는 상용 CD는 다음과 같습니다:

- CD-R(CD-Recordables)
- CD-RW(CD-Rewritables)

- 1 버튼을 눌러 CD 소스를 선택하세요.
→ 화면에 Cd가 표시됩니다.
- 2 CD간을 엽니다.
- 3 인쇄면이 위로 향하게 하여 CD를 넣은 다음, CD 덮개를 부드럽게 닫습니다.
→ CD 플레이어 자동으로 재생되기 시작합니다.
 - 트랙을 선택하려면 [◀◀/▶▶]을 누릅니다.
 - 빨리 감기/빨리 감기를 하려면 [◀◀/▶▶]버튼을 길게 누르세요.
 - CD 재생을 일시 중지하려면 [⏏]을 누릅니다.
 - CD 재생을 재개하려면 [▶▶]을 다시 누릅니다.
 - CD 재생을 중지하려면 [■]을 누릅니다.

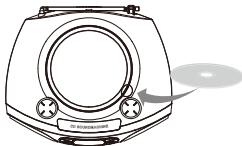

트랙 프로그래밍

CD 모드에서는 CD 디스크에 최대 20 개의 트랙을 프로그래밍할 수 있습니다.

- 1 [■]을 눌러 재생을 중지합니다.
- 2 PROG를 눌러 프로그램 모드를 활성화합니다.
→ [P01 TO1]화면에 표시됩니다.
- 3 [◀◀/▶▶]버튼을 눌러 트랙 번호를 선택한 다음 PROG 버튼을 눌러 확인하세요.
- 4 3 단계를 반복하여 더 많은 트랙을 프로그래밍하세요.
- 5 [▶▶]을 눌러 프로그래밍된 트랙을 재생합니다.
 - 재생 중 PROG(프로그램)가 표시됩니다.
 - 프로그램을 지우려면 [■]을 두 번 누릅니다.

참고

- [■]을 눌러 프로그램 모드를 종료하세요. 프로그램 트랙 수가 20 개에 도달하면 FULL메시지가 표시됩니다.

5 라디오를 청취

참고

- TV 또는 기타 방사선원에서 안테나를 가능한 한 멀리 놓으십시오.
- 최적의 수신을 위해 안테나를 완전히 펴고 위치를 조정합니다.

FM 라디오 청취

FM 라디오 방송국을 선택

- 1 버튼을 눌러 FM 소스를 선택하세요.
- 2 [◀◀/▶▶]3 초 동안 길게 누르세요.
→ 라디오는 수신이 잘 되는 방송국으로 자동 선국합니다.
- 3 2 단계를 반복하여 더 많은 방송국을 수신세요.

신호가 약한 라디오 방송국을 수신하려는 경우:
최적의 수신 상태를 찾을 때까지 [◀◀/▶▶]을 반복해서 탭합니다.

FM 라디오 방송국 자동 저장

참고

- 최대 20 개의 FM 라디오 방송국을 저장할 수 있습니다.

- 1 버튼을 눌러 FM 소스를 선택하세요.
- 2 PROG/PRESET을 3 초간 길게 누르세요.
→ 사용 가능한 모든 라디오 방송국이 자동으로 저장되고, 20 개의 사전 설정 라디오 방송국이 저장된 첫 번째 저장된 라디오 방송국이 방송됩니다.

FM 라디오 방송국 수동 저장

- 1 버튼을 눌러 FM 소스를 선택하세요.
- 2 PROG/PRESET을 눌러 프로그램 모드를 활성화합니다.
→ [P01]이 표시됩니다.
- 3 ▲/▼ 버튼을 눌러 라디오 방송국에 1~20 사이의 번호를 할당한 다음, PROG/PRESET 확인하세요.
- 4 1-3 단계를 반복하여 방송국을 추가로 프로그래밍합니다.

참고

- 프로그래밍된 방송국을 덮어쓰려면 해당 위치에 다른 방송국을 저장합니다.

프리셋 FM 라디오 방송국 선택


- FM 모드에서는 ▲/▼을 누르고 사전 설정 번호를 선택합니다.
- FM 라디오를 들을 때, MODE 버튼을 눌러 스테레오 모드와 노모 모드를 전환할 수 있습니다.

6 Bluetooth로 재생

클래식 Bluetooth에서 재생

참고

- 일부 Bluetooth 장치와 호환되지 않을 수 있습니다.
- 유닛과 장치 사이에 장애물이 있으면 작동 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 본 장치와 Bluetooth 지원 유닛 간의 유효 작동 범위는 약 10 미터(30 피트)입니다.
- 이 유닛은 이전에 연결된 Bluetooth 장치 8 개를 기억할 수 있습니다.

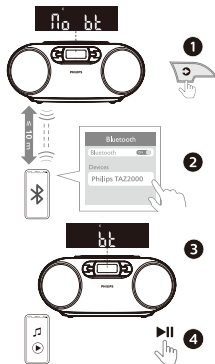

1. Bluetooth 소스를 선택하세요.
→ [No bt] (Bluetooth)가 표시됩니다.
2. A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)를 지원하는 장치에서 Bluetooth를 활성화하고 페어링할 수 있는 Bluetooth 장치를 검색합니다(장치의 사용자 설명서를 참조합니다). Bluetooth 지원 기기에서 'Philips TAZ2000'을 선택합니다.
3. 성공적으로 페어링되고 연결이 완료되면 [bt]가 표시되고 유닛에서 안내음이 들립니다.
4. 연결된 장치에서 오디오를 재생합니다.
→ Bluetooth 지원 기기에서 이 제품으로 오디오 스트림을 전송합니다.

Bluetooth 지원 장치의 연결을 해제하려는 경우:


- 장치의 Bluetooth를 비활성화합니다.
- 페어링 모드로 들어가려면 제품의 버튼을 3 초간 길게 누릅니다.

7 USB에서 재생

참고

- USB 장치에 재생 가능한 오디오 콘텐츠가 있는지 확인합니다.
- FAT16/FAT32/exFAT 파일 형식을 지원합니다. ≤128 G 지원.

1. 버튼을 눌러 USB 소스를 선택하세요.
2. USB 장치를 소켓에 삽입합니다.
3. 재생은 자동으로 시작됩니다. 재생이 안되면 버튼을 누릅니다.
 - 트랙을 선택하려면 버튼을 누릅니다.
 - 빨리 감기/빨리 감기를 하려면 버튼을 길게 누르세요.
 - USB 재생을 일시 중지하려면 버튼을 누릅니다.
 - USB 재생을 재개하려면 버튼을 다시 누릅니다.
 - USB 재생을 중지하려면 버튼을 누릅니다.

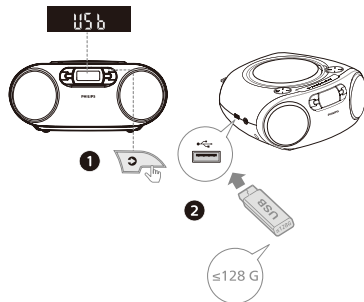

트랙 프로그래밍

USB 모드에서는 USB를 통해 최대 20 개의 트랙을 프로그래밍할 수 있습니다.

1. 버튼을 눌러 재생을 중지합니다.
2. PROG를 눌러 프로그램 모드를 활성화합니다.
→ [P01 T01]화면에 표시됩니다.
3. 버튼을 눌러 트랙 번호를 선택한 다음 PROG 버튼을 눌러 확인하세요.
4. 3 단계를 반복하여 더 많은 트랙을 프로그래밍하세요.
5. 버튼을 눌러 프로그래밍된 트랙을 재생합니다.
→ 재생 중 PROG(프로그램)가 표시됩니다.
 - 프로그램을 지우려면 버튼을 두 번 누릅니다.

참고

- 버튼을 눌러 프로그램 모드를 종료하세요. 프로그램 트랙 수가 20 개에 도달하면 FULL메시지가 표시됩니다.


8 외부 장치를 듣습니다

오디오 케이블을 이용해 이 유닛을 통해 외부 장치의 소리를 들을 수 있습니다.

- 1  버튼을 눌러 AUDIO IN 소스를 선택하세요.
- 2 오디오 케이블(3.5 mm, 미포함)을 다음에 연결합니다.
 - 유닛의  소켓;
 - 외부 장치의 헤드폰 소켓.
- 3 외부 장치를 재생합니다(해당 장치의 사용자 설명서 참조).

참고

- AUDIO-IN 소켓은 헤드폰에 사용할 수 없습니다.

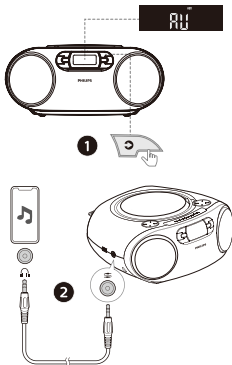

9 기타 기능

취침 타이머 설정

이 CD 플레이어(음향 재생기)는 설정된 시간이 지나면 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.

- CD 플레이어를 켜 후 **SLEEP** 버튼을 반복해서 눌러 수면 시간(분)을 선택하세요(OFF/15/30/60/90/120).
 - ↳ 취침 타이머가 활성화되면 'SLEEP' 아이콘이 표시됩니다.

슬립 타이머를 비활성화하려는 경우

- **SLEEP** 버튼을 **[OFF]** (수면 끄기)가 표시될 때까지 반복해서 누르세요.
 - ↳ '수면' 타이머가 비활성화되면 **SLEEP** 아이콘이 사라집니다.

공장 초기화

장치를 기본 설정으로 초기화.

기기 전원이 켜진 상태에서  버튼을 5 초 동안 길게 누르세요. **AUDIO IN** 볼륨 2 로 설정하세요.

공장 초기 설정으로 복원되면 기기가 다시 시작됩니다.

10 제품 사양

참고

- 제품 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

Bluetooth

Bluetooth 프로파일	A2DP, AVRCP
Bluetooth 버전	V 6.0
Bluetooth 주파수 범위/송신기 전력 (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz, < 9 dBm

CD 플레이어

전원:	100-240 V~, 50/60 Hz (AC 입력)
정격 출력 전원:	총 3 W (RMS)
음향 주파수 응답:	125 Hz-20 KHz
스피커 드라이버:	2 x 2.5" 전체 범위, 4 Ω
작동 전력 소비량:	7 W
대기 전력 소비량:	< 0.5 W (디스플레이 꺼짐) < 0.8 W (화면 켜짐)
AUDIO IN 입력 레벨:	500 mV
튜너 주파수 범위:	FM 87.5-108 MHz
규격 (너비 x 높이 x 깊이):	285 x 125 x 245 mm (메인 유닛)
중량:	1.15 kg (메인 유닛)

지원되는 오디오 형식

USB 재생:	A형, USB Direct 2.0, MSC 파일 포맷, FAT16/32/exFAT
---------	--

디스크

레이저 유형:	반도체
디스크 직경:	12 cm/8 cm
지원 디스크:	CD-DA, CD-R, CD-RW
오디오 DAC:	24 비트/44.1 kHz
전체 고조파 왜곡률:	< 1 %
주파수 응답:	125 Hz-20 VKHz
신호 대 잡음비:	> 55 dBA

배터리 수명

- CD 재생 시간 약 11 시간
 - BT 재생 시간 약 39 시간
- Philips 표준에 따라 측정된 Philips 배터리 C LR14 1.5 V의 실제 배터리 수명은 기기의 사용 환경이나 작동 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

USB 재생 기능 구성

익스텐션	코덱	샘플 속도	비트레이트
.mp3	MP3	16~48 kHz	32~320 kbps
.wma	WMA	16~48 kHz	48~192 kbps
			64~161 kbps VBR
.flac	FLAC	16~48 kHz/16 비트	
.wav	WAV	16~48 kHz	~1536 kbps

호환되는 USB 장치:

- USB 플래시 메모리 (USB2.0)
- USB 플래시 플레이어 (USB2.0)
- 메모리 카드(이 장치와 함께 작동하려면 추가 카드 리더가 필요함)

지원되는 USB 형식:

- USB 또는 메모리 파일 형식: FAT16, FAT32, exFAT (섹터 크기: 512 바이트)
 - MP3 비트 전송률 (데이터 전송률): 32-320 kbps
 - WMA 비트 전송률 (데이터 전송률): 48-192 kbps/64-161 kbps VBR
 - WAV 비트 전송률 (데이터 전송률): 최대 1536 kbps
 - 최대 8 레벨까지 디렉토리 중첩 가능
 - 앨범/플러 수: 최대 99 개
 - 트랙/타이틀 수: 최대 999 개
- 파일 이름은 Unicode UTF8입니다 (최대 길이: 32 바이트)

지원되지 않는 USB 형식:

- 빈 앨범: 빈 앨범은 MP3 파일이 포함되어 있지 않은 앨범으로, 디스플레이에 표시되지 않습니다.
- 지원되지 않는 파일 형식은 스킵합니다. 예를 들어, 확장자가 (.doc) 인 워드 파일이나 확장자가 .dif인 MP3 파일은 무시되어 재생되지 않습니다.

11 문제 해결

경고

- 장치 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.

보증을 받기 위해서는 제품을 직접 수리하지 마십시오.

본 기기를 사용하는 중 문제가 발생할 경우, 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하시기 바랍니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹 페이지 (www.philips.com/support)로 이동합니다. Philips에 문의할 때는 장치를 근처에 두고 모델 번호와 일련 번호가 있는지 확인하십시오.

전원 꺼짐

- 장치의 AC 전원 코드가 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
- AC 콘센트에 전원이 공급되는지 확인하세요.
- 트랙 재생이 끝나고 컨트롤을 조작하지 않고 15 분이 지나면 절전 기능에 의해 시스템이 자동으로 꺼집니다.

소리가 나지 않거나 불량함

- 볼륨을 조절하십시오.
- 스피커가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
- 벗겨진 스피커선이 클램프로 고정되어 있는지 확인합니다.

유닛이 응답하지 않음

- AC 전원 플러그를 뽑았다가 다시 연결한 다음, 유닛을 다시 켜십시오.
- 트랙 재생이 끝나고 컨트롤을 조작하지 않고 15 분이 지나면 절전 기능에 의해 시스템이 자동으로 꺼집니다.

감지된 디스크 없음

- 디스크를 삽입하십시오.
- 디스크를 뒤집어 삽입했는지 확인하십시오.
- 렌즈의 응결수가 사라질 때까지 기다리십시오.
- 디스크를 교체하거나 청소하십시오.
- 완성된 CD 또는 올바른 형식의 디스크를 사용하십시오.

USB 장치에 있는 일부 파일을 표시할 수 없습니다

- USB 장치에 있는 폴더 또는 파일의 개수가 특정 한도를 초과했습니다. 이런 현상은 오작동이 아닙니다.
- 이 파일의 형식은 지원되지 않습니다.

USB 장치가 지원되지 않습니다

- USB 장치가 본 장치와 호환되지 않습니다. 다른 것을 시도해 보세요.

라디오 수신 불량

- 유닛과 TV 또는 다른 방사선원 사이의 거리를 벌리십시오.
- 라디오 안테나를 완전히 확장합니다.
- 야외 라디오 안테나를 연결합니다. 한쪽 끝이 L자형 플러그인 교체용 안테나 케이블을 구입할 수 있습니다.
- L자형 플러그를 이 제품에 연결하고, 플러그의 다른 쪽 끝을 벽면 콘센트에 꽂습니다.

Bluetooth 연결이 성공했는데도 이 유닛에서 음악이 재생되지 않음.

- 이 유닛은 스피커에서 무선으로 음악을 재생하는 데 사용할 수 없습니다.

Bluetooth 사용 장치에 연결한 후 오디오 품질이 불량함.

- Bluetooth 수신 상태가 좋지 않습니다. 장치를 이 유닛에 더 가깝게 옮기거나 사이에 있는 장애물을 제거하십시오.

이 장치에는 Bluetooth를 연결할 수 없습니다.

- 장치가 이 유닛에서 요구하는 프로파일을 지원하지 않습니다.
- 이 장치의 Bluetooth 기능이 활성화되지 않았습니다. 본 장치 사용자 설명서에서 해당 기능을 활성화하는 방법을 참조하십시오.
- 이 유닛이 페어링 모드가 아닙니다.
- 이 유닛은 이미 다른 Bluetooth 사용 장치에 연결되었습니다. 해당 장치를 연결 해제한 후 다시 시도하십시오.

페어링된 모바일 장치는 계속 연결되고 끊어집니다.

- Bluetooth 수신 상태가 좋지 않습니다. 장치를 이 유닛에 더 가깝게 옮기거나 사이에 있는 장애물을 제거하십시오.
- 일부 휴대폰은 전화를 걸거나 끊을 때 계속해서 연결되고 끊기는 경우가 있습니다. 이는 이 유닛의 오작동이 아닙니다.



규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2026 © Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 허가를 받고
사용합니다. 본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 계열사 중 한 곳의 책임하에 제조되어
판매되며, MMD Hong Kong Holding Limited는 본 제품과 관련한 보증인입니다.

TAZ2000B, TAZ2000S _61_UM_V1.0

