

PHILIPS

Fejhallgató
TAH4000



Felhasználói kézikönyv

Termékregisztráció és támogatás kérése

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános tudnivalók	2
2	Az Ön fülbe helyezhető vezeték nélküli fejhallgatója	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb eszközök	3
	Az fülre illeszkedő, vezeték nélküli fejhallgató áttekintése	4
3	Kezdeti lépések	4
	Az akkumulátor töltése	4
	Az akkumulátor cseréje	5
	Az alkalmazás letöltése	6
	A hallgatók és a Bluetooth-eszköz első alkalommal történő párosítása	6
	A fejhallgató párosítása más Bluetooth-eszközzel	7
	Többpontos csatlakozás	7
4	A fejhallgató használata	7
	A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása	7
	Be-/kikapcsolás	7
	Hívások és zene kezelése	8
	Hangasszisztens	8
	A fejhallgató LED-jelzőfényének állapota	8
5	A fejhallgató alaphelyzetbe állítása	9
6	Műszaki adatok	9
7	Nyilatkozat	10
	Megfelelőségi nyilatkozat	10
	Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	10
	Az akkumulátor eltávolítása	10
	EMF-megfelelőség	10
	Környezetvédelmi tudnivalók	10
	Megfelelőségi nyilatkozat	10

8	Gyakran Ismételt Kérdések	12
9	Védjegyek	13

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély!

- A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató hangerőn történő használatával töltött időt, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használat időtartama.
- A fejhallgató használatakor mindig tartsa be az alábbi útmutatásokat.
- Megfelelő hangerőn és indokolt ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen arra, hogy ahogy a hallása alkalmazkodik, ne állítsa folyamatosan magasabbra a hangerőt.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környezetében lévő hangokat.
- Legyen elővigyázatos, és potenciálisan veszélyes helyzetekben átmenetileg szüneteltesse a fülhallgató használatát.
- A fejhallgatóból származó túl nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- A fejhallgató vezetés közben, mindkét fülén történő használata nem javasolt, és egyes helyeken illegális lehet.
- Biztonsága érdekében közlekedés közben vagy potenciálisan veszélyes környezetben ne hagyja, hogy a zenehallgatás vagy telefonhívás elvonja a figyelmét.

Működési és tárolási hőmérséklet, illetve páratartalom

- A terméket -20 °C és 50 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú helyen szabad tárolni.
- A terméket 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú környezetben szabad működtetni.
- Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben előfordulhat, hogy az akkumulátor élettartama lerövidül.

Általános tudnivalók

A termék sérülésének vagy meghibásodásának elkerülése érdekében:



Vigyázat!

- Ne tegye ki a fejhallgatót túl nagy hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék. (Lásd az adott termék IP-védettségi besorolását)
- Ne hagyja, hogy a fejhallgató víz alá merüljön.
- Ne töltsé a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy aljzat nedves.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A fejhallgatót rendszeres időközönként tisztítsa meg egy tiszta, nedves ruhával, különös tekintettel a hangvezető csatornákra és a mikrofonnyílásokra. Ne hagyja az idegen anyagokat, például izzadságot vagy fűlszirt felhalmozódni.
- Ha a hangvezető csatornában, mikrofonnyílásokban izzadság vagy vízcseppek gyűlnek össze, akkor a hangerő átmenetileg lecsökkenhet vagy teljesen megszűnhet. Ez nem meghibásodás. Egy puha, nedves ruhával törölje teljesen szárazra a fejhallgatót. Másik lehetőségként vegye le a fülbetétek végeit, hajtsa le a hangvezető csatornákat, majd körülbelül ötször finoman ütögesse a fejhallgatókat egy száraz ruhára vagy hasonló anyagra a bent esetlegesen felgyülemlt víz eltávolítása érdekében.
- A töltés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Ne használjon alkohollal átitatott, eldobható kendőt vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.
- Ne tegye ki a beépített akkumulátort túl nagy hőhatásnak, például napsugárzás, tűz stb. hatásának.
- Az akkumulátor nem megfelelő szerje robbanásveszélyhez vezethet. Csak az eredetivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- A megadott IP-védettségi fokozat eléréséhez a töltőnyílás fedelét le kell zárni.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek való kitétel robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását idézheti elő.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak kitéve robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Egy akkumulátor nem megfelelő típussal történő helyettesítése a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodáshoz vezethet (például bizonyos típusú lítium-ion akkumulátorok esetében).
- Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsé fel az akkumulátort.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezés kizárólag külső tápforrást használ, amelynek kimenetének teljesítenie kell a PS1 (legfeljebb 15 W kimeneti teljesítmény) szabvány előírásait.

2 Az Ön fülbe helyezhető vezeték nélküli fejhallgatója

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.


Ez a fülre illeszkedő Philips fejhallgató a következőket nyújtja:

- Vezeték nélkül folytathat kihangosított hívásokat
- Vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a lejátszást
- Átválthat a hívások és a zene között

Egyéb eszközök

Olyan mobiltelefon vagy mobileszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth szabványt, és kompatibilis a fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”, 9. oldal).

A doboz tartalma

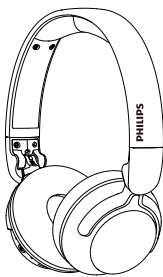

Philips fülre illeszkedő, vezeték nélküli fejhallgató
Philips TAH4000



Üzembe helyezési útmutató





Globális jótállási jegy



Biztonsági útmutató

Az fülre illeszkedő, vezeték nélküli fejhallgató áttekintése

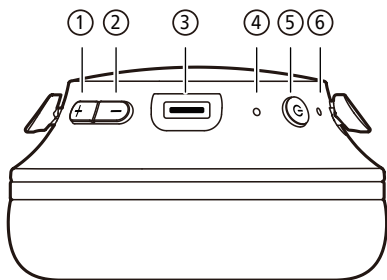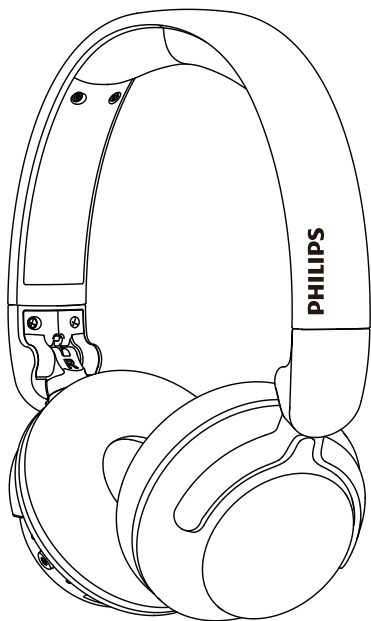

- ① Hangerő + / Következő műsorszám
- ② Hangerő - / Előző műsorszám
- ③ USB-C töltőnyílás
- ④ Mikrofon
- ⑤ Be-/kikapcsoló gomb/Többfunkciós gomb (MFB)
- ⑥ LED-jelzőfény

3 Kezdeti lépések

Az akkumulátor töltése




Megjegyzés

- Az akkumulátor optimális kapacitásának és élettartamának elérése érdekében az első használatba vétel előtt 4 órán keresztül töltsd a fejhallgatót.
- A töltés előtt fejezd be a hívást. A hallgatók a töltéshez való csatlakoztatáskor kikapcsolnak.
- Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsd fel az akkumulátort.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábelt:

- Egyik végét a fejhallgatón található USB-C töltőcsatlakozóba;
- Másik végét egy töltőhöz/egy számítógép USB-csatlakozójához.

→ Töltés közben a LED fehérén világít, majd a fejhallgató teljes feltöltését követően kialszik.

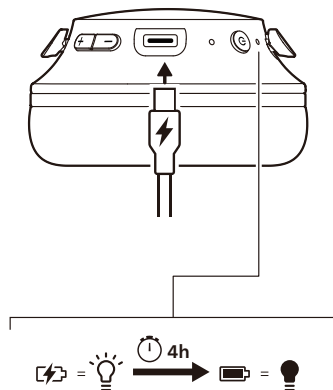


Tipp

- A teljes feltöltés normál esetben 4 órát vesz igénybe.


Az akkumulátor cseréje

Az akkumulátor cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. Vegye le a jobb oldali fülpárnát a fejpántról.

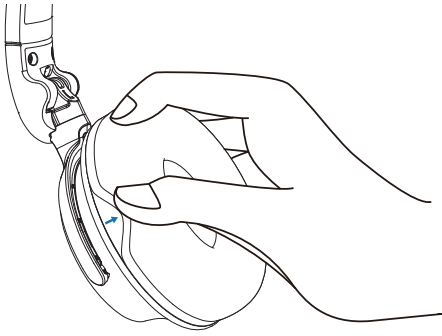


2. Egy keresztthornyos csavarhúzóval távolítsa el a 3 csavart a hangsugárzó burkolatáról, válassza le az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki a régi akkumulátort, és cserélje egy újra.

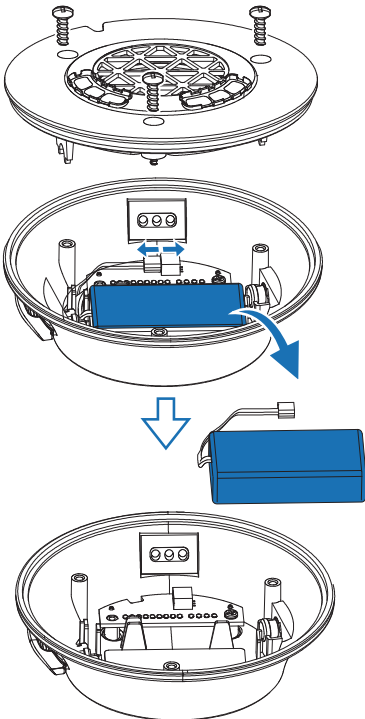

3. Az akkumulátor cseréjét követően kövesse az alábbi lépéseket a fülpárna fejpántra történő visszahelyezéséhez.

- Illessze a fedőlapot a három csavarfurathoz, majd rögzítse a csavarok segítségével.
- Akassza a fülpárna egyik sarkát a hallgató házán található bemélyedésbe.
- Forgassa a fülpárnát a ház körül az óramutató járásával megegyező irányban, amíg az teljesen fel nem fekszik és rögzül.

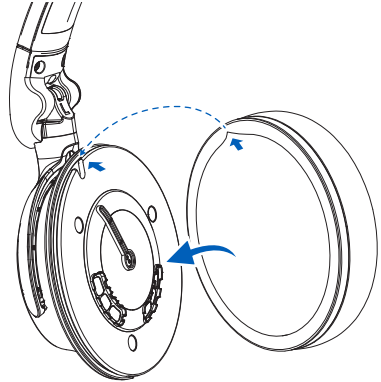

Az alkalmazás letöltése

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keresse meg a „Philips Headphones” alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play áruházban.

Kezdeti lépések



philips.to/headapp

A Philips Headphones alkalmazással Ön vezérelheti a hallgatott zenéket. Testreszabhatja a hangbeállításokat, így a zenehallgatás és a hívás minőségét is igényeihez igazíthatja.

A hallgatók és a Bluetooth-eszköz első alkalommal történő párosítása

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve és ki van kapcsolva.
- 2 A  gombot megnyomva és 2 másodpercig nyomva a fejhallgató párosítási módba lép, és csatlakozásra kész állapotra vált.
 - ↳ A fejhallgatón található LED fehér és kék színnel felváltva villog.
 - ↳ A fejhallgató ekkor párosítási módban van, és készen áll a Bluetooth-eszközzel (pl. mobiltelefon) történő párosításra.
- 3 Kapcsolja be a Bluetooth-eszközén a Bluetooth funkciót.

- 4 Párosítsa a fejhallgatót Bluetooth-eszközzel. Lásd a Bluetooth-eszköz felhasználói útmutatóját.

Megjegyzés

- Ha a fejhallgató a bekapcsolást követően egyik előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközt sem találja, állítsa párosítási módba (kikapcsolás után nyomja meg és 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot újra).
- A Bluetooth-kapcsolat 5 perces inaktivitása esetén a fejhallgató automatikusan kikapcsol. A tényleges idő a használat körülményeitől függően változhat.

Az alábbi példa a fejhallgató Bluetooth-eszközzel való párosításának módját mutatja be.


- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót Bluetooth-eszközén, majd válassza ki a **Philips TAH4000** eszközt.
- 2 Kérés esetén adja meg a fejhallgató jelszavát: „0000” (4 db nulla). A Bluetooth 3.0 vagy újabb szabvánnyal kompatibilis eszközök esetében nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAH4000

A fejhallgató párosítása más Bluetooth-eszközzel

Ha másik Bluetooth-eszközt kíván a fejhallgatóval párosítani, egyszerűen állítsa párosítási módba (kikapcsolás után nyomja meg és 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot), majd a normál párosításnak megfelelően keresse meg a második eszközt.

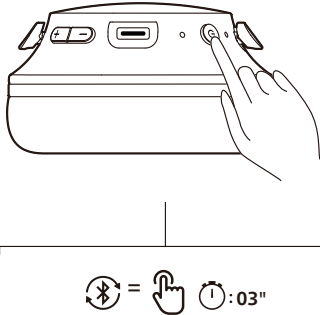

Megjegyzés

- A fejhallgató 4 eszköz adatait képes a memóriájában tárolni. Ha több mint 4 eszközt próbál párosítani, akkor a hallgató a legkorábban párosított eszközt írja felül az újjal.

Többpontos csatlakozás

Párosítás

- A fejhallgató 2 eszközzel, például egy mobiltelefonnal és egy notebookkal párosítható.

Váltás az eszközök között

- Egyszerre mindig csak 1 eszközzel hallgathat zenét. A másik eszköz telefonhívásra használható.
- A hang másik eszközzel történő lejátszásához szüneteltesse az 1. eszköz hangjának lejátszását.

Megjegyzés

- Ha az 1. eszközzel történő lejátszás közben a 2. eszközzel hívás érkezik, akkor az 1. eszközzel történő lejátszás automatikusan szünetel. A hívás automatikusan a fejhallgatóra lesz irányítva.
- A hívás befejezésekor az 1. eszközzel történő lejátszás automatikusan folytatódik.

4 A fejhallgató használata

A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása

- Kapcsolja be a Bluetooth-eszközén a Bluetooth funkciót.
- A gombot hosszan megnyomva kapcsolja be a fejhallgatót.
 - A fehér LED 2 másodperc múlva világítani kezd
 - A fejhallgató automatikusan az utoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz/Bluetooth-eszközhöz csatlakozik

Tipp

- Ha a Bluetooth-funkciót a fejhallgató bekapcsolását követően kapcsolja be a Bluetooth-eszközön, akkor be kell lépnie az eszköz Bluetooth-menüjébe, és kézzel kell a fejhallgatót az eszközhöz csatlakoztatni.

Megjegyzés

- Egyes Bluetooth-eszközök esetében előfordulhat, hogy a csatlakozás nem történik meg automatikusan. Ilyen esetben be kell lépnie a Bluetooth-menübe, és kézzel kell a fejhallgatót a Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatnia.

Be-/kikapcsolás

Feladat	Gomb	Művelet
A fejhallgató bekapcsolása		Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva
A fejhallgató kikapcsolása		Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva

Hívások és zene kezelése

Zenelejátszás vezérlése

Feladat	Gomb	Művelet
Lejátszás vagy szüneteltetés	MFB	Egyszer nyomja meg
Következő műsorszám	+	Nyomja meg és 1 másodpercen keresztül tartsa nyomva
Előző műsorszám	-	Nyomja meg és 1 másodpercen keresztül tartsa nyomva
Hangerő-beállítás +	+	Egyszer nyomja meg
Hangerő-beállítás -	-	Egyszer nyomja meg

 Megjegyzés

- Egy hangjelzést fog hallani, amikor a hangerő eléri a maximális szintet.

Feladat	Gomb	Művelet
Dinamikus mélyhang	MFB	Nyomja meg kétszer

Hívásvezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Hívásfogadás	MFB	Egyszer nyomja meg
Hívás befejezése/ Hívás elutasítása	MFB	Nyomja meg és 1 másodpercen keresztül tartsa nyomva

Háromrésztvevős hívás

Feladat	Gomb	Művelet
Folyamatban lévő hívás tartása és a bejövő hívás fogadása	MFB	Egyszer nyomja meg
Folyamatban lévő hívás tartása és a bejövő hívás elutasítása	MFB	Nyomja meg és 1 másodpercen keresztül tartsa nyomva
Második hívó fél és a háromrésztvevős hívás közötti váltás	MFB	Egyszer nyomja meg

Hangasszisztens

Feladat	Gomb	Művelet
Hangasszisztens (Siri/Google) indítása	MFB	Háromszor nyomja meg
Hangasszisztens leállítása	MFB	Egyszer nyomja meg


A fejhallgató LED-jelzőfényének állapota

A fejhallgató állapota	Jelzőfény
A fejhallgató egy Bluetooth-eszközhöz csatlakozik	A LED 5 másodpercenként egyszer kék színnel felvillan
A fejhallgató párosításra kész	A LED felváltva kék és fehér színnel villog
A fejhallgató be van kapcsolva, de nem csatlakozik Bluetooth-eszközhöz	A LED fehéren felvillan (5 perc elteltével automatikusan kikapcsol)
Alacsony akkumulátorszint	A LED 5 másodpercenként egyszer fehér színnel felvillan

5 A fejhallgató alaphelyzetbe állítása

Ha a párosítás vagy csatlakozás során bármilyen problémát tapasztal, az alábbi utasításokat követve visszaállíthatja a fejhallgató gyári alapbeállításait.

1. Bluetooth-eszközén nyissa meg a Bluetooth menüt, és távolítsa el a **Philips TAH4000** eszközt a listából.
2. Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén.
3. Kapcsolja be a fejhallgatót.
4. Egyszerre nyomja meg és 4 másodpercig tartsa nyomva a Hangerő - és Hangerő + gombokat.
5. Kövesse „A fejhallgató használata – A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása” című fejezetben leírtakat.
6. Párosítsa a fejhallgatókat Bluetooth-eszközzével, válassza a **Philips TAH4000** eszközt.

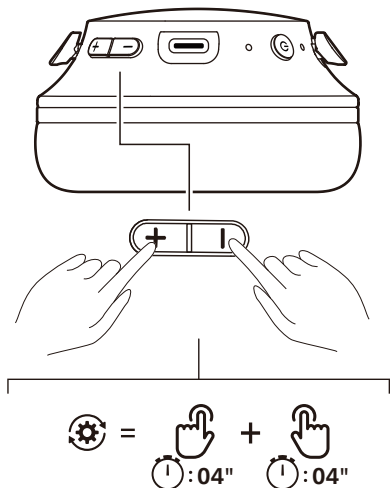

6 Műszaki adatok

- Zenelejátszási idő: 70 óra
- Töltési idő: 4 óra
- Lítium-ion akkumulátor (500 mAh)
- Akkumulátor készenléti ideje: ≥ 12 hónap
- Bluetooth-verzió: 6.0
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott hangkodekek: SBC
- Frekvenciatartomány: 2,4-2,4835 GHz
- Adóteljesítmény: < 10 dBm
- Működési hatótávolság: Legfeljebb 10 méter
- Automatikus kikapcsolás
- USB-C töltőcsatlakozó
- Dinamikus mélyhang
- Többpontos csatlakozás
- Gyorstöltési idő: 5 perc töltés 2 órányi lejátszási időt biztosít



Megjegyzés

- A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.
- Az akkumulátor által biztosított lejátszási idő közelítő érték, amely az alkalmazás körülményeitől függően változhat.

7 Nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Az TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó RED irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.

Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátort tartalmaz, amelyre a 2023/1542 (EU) irányelv vonatkozik, ezért nem szabad azt a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékoztadjon elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.

Az akkumulátor eltávolítása

Amennyiben országában nem működik hulladékgyűjtési/újrahasznosítási rendszer, az akkumulátor eltávolításával és újrahasznosításával, majd a fejhallgató ártalmatlanításával gondoskodhat környezete védelméről.

→ Az akkumulátor eltávolításakor kövesse a 5. oldalon található „Az akkumulátor cseréje” részben leírtakat.

EMF-megfelelőség

Ez a termék az összes, elektromágneses mezőknek való kitettségre vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék teljesíti az FCC-szabályzat 15. részében leírt követelményeket. A megfelelő működésnek az alábbi két feltételen van:

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely nemkívánatos működést eredményezhet.

FCC-szabályzat

A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC szabályzat 15. része értelmében a B. osztályú digitális eszközök korlátozásainak. Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben.

Mindamellet nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén az interferencia nem fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- és televízióvetelben (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával tud megállapítani), a felhasználó az alábbi intézkedésekkel kísérheti meg az interferencia elhárítását:

- Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát
- Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot
- A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati aljzathoz csatlakoztassa
- Kérjen segítséget értékesítőntől vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szerelőtől

FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségére vonatkozó határértékeinek.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

Vigyázat: Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.

Kanada:

Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő adó(ka)t / vevő(ke)t tartalmaz, amelyek a Kanadai Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada) rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek az engedélymentességhez szükséges előírásoknak. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van: (1) Jelen eszköz nem okozhat interferenciát. (2) Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely az eszköz nemkívánatos működését eredményezheti.

Ez a berendezés megfelel Kanada nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségére vonatkozó határértékeinek.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Gyakran Ismételt Kérdések

A Bluetooth-fejhallgató nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel a fejhallgatót.

Nem tudom a Bluetooth-fejhallgatómat a Bluetooth-eszközzel párosítani.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközzén, majd a fejhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be a Bluetooth-eszközt.

A párosítás törlése.

Hagyja a fejhallgatót párosítási módban (a fehér és kék jelzőfény felváltva villog), nyomja meg egyszerre és tartsa nyomva a „Hangerő +” és „Hangerő -” gombokat négy másodpercnél hosszabb ideig, amíg a kék LED folyamatosan nem kezd világítani.

Hallom a zenét, de nem tudom Bluetooth-eszközzel a lejátszást vezérelni (például lejátszás/szünet/előreugrás/visszaugrás).

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth hangforrás támogatja-e az AVRCP profilt (lásd: „Műszaki adatok”, 9. oldal).

A fejhallgató hangereje túl alacsony.

Egyes Bluetooth-eszközök nem tudják a hangerőszintet a hangerő-szinkronizáláson keresztül a fejhallgatóéval összekapcsolni. Ilyen esetben a megfelelő hangerőszint eléréséhez külön kell a hangerőt Bluetooth-eszközén beállítani.

A Bluetooth-eszköz nem találja a fejhallgatót.

- Lehet, hogy a fejhallgató egy korábban párosított eszközhöz kapcsolódik. Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt, vagy vigye hatókörön kívülre.
- Lehet, hogy a párosítást törölték vagy a fejhallgatót előzőleg egy másik eszközhöz párosították. Párosítsa újra a Bluetooth-eszközt a használati útmutatóban leírt módon (lásd: „A fejhallgató párosítása más Bluetooth-eszközzel” a 7. oldalon).

Bluetooth-fejhallgatóm egy Bluetooth-kompatibilis, sztereó zenelejátszásra alkalmas mobiltelefonhoz kapcsolódik, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából szól.

Olvassa el a mobiltelefon felhasználói útmutatóját. Válassza a fejhallgatón keresztül történő zenelejátszást.

Rossz hangminőség, recsegő zaj hallható.

- A Bluetooth-eszköz hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fejhallgató és a Bluetooth-eszköz közötti távolságot, vagy távolítsa el a közöttük lévő akadályokat.
- Töltse fel a fejhallgatót.

Rendszeres időközönként tisztítsa a fejhallgatót.

- A fejhallgatót rendszeres időközönként tisztítsa meg egy tiszta, nedves ruhával, különös tekintettel a hangvezető csatornákra és a mikrofonnyílásokra. Ne hagyja az idegen anyagokat, például izzadtságot vagy fülzsírt felhalmozódni.
- Ha a hangvezető csatornában, mikrofonnyílásokban izzadság vagy vízcsseppek gyűlnek össze, akkor a hangerő átmenetileg lecsökkenhet vagy teljesen megszűnhet. Ez nem meghibásodás. Egy puha, nedves ruhával törölje teljesen szárazra a fejhallgatót. Másik lehetőségként vegye le a fülbetétek végeit, hajtsa le a hangvezető csatornákat, majd körülbelül ötször finoman ütögesse a fejhallgatókat egy száraz ruhára vagy hasonló anyagra a bent esetlegesen felgyülemlt víz eltávolítása érdekében.
- A töltés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Ne használjon alkohollal átitatott, eldobható kendőt vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.

Rendszeres időközönként töltsen fel a fejhallgatót.

Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsen fel az akkumulátort.

További támogatásért látogasson a www.philips.com/support oldalra.

9 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.



MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.
A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra. A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja. Minden egyéb vállalat- és terméknév a hozzájuk kapcsolódó vállalatok védjegyei.

