

PHILIPS

Kuulokkeet
TAH4000



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa

www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon suojaaminen	2
	Yleiset tiedot	2

2	Langattomat on-ear-kuulokkeesi	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Muut laitteet	3
	Langattomien on-ear-kuulokkeiden yleiskatsaus	3

3	AloitUS	4
	Akun lataaminen	4
	Akun vaihtaminen	4
	Sovelluksen lataus	5
	Nappikuulokkeiden paritus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa	5
	Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille	6
	Usean pisteen yhteys	6

4	Kuulokkeiden käyttö	7
	Yhdistä kuulokkeet	
	Bluetooth-laitteeseesi	7
	Virta päälle / pois päältä	7
	Puheluiden ja musiikin hallinta	7
	Ääniavustaja	8
	Kuulokkeiden merkkivalon tila	8

5	Kuulokkeiden nollaus	8
---	----------------------	---

6	Tekniset tiedot	9
---	-----------------	---

7	Huomautus	9
	Vaatimustenmukaisuustodistus	9
	Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen	9
	Integroidun akun irrottaminen	9
	EMF:n noudattaminen	10
	Ympäristötiedot	10
	Vaatimustenmukaisuustodistus	10

8	Usein kysytyt kysymykset	11
---	--------------------------	----

9	Tavaramerkit	12
---	--------------	----

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon suojaaminen



Vaara

- Kuulovaurioiden välttämiseksi rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa korkealla äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.
 - Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi kuulokkeita.
 - Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
 - Älä säädä äänenvoimakkuutta korkeammalle korviesi totuttua edelliseen äänenvoimakkuuteen.
 - Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, ettet kuule ympäristöäsi.
 - Käytä kuulokkeita varoen tai lopeta niiden käyttö väliaikaisesti riskialttiissa tilanteissa.
 - Liiallinen nappikuulokkeiden ja kuulokkeiden äänenpaine voi vaurioittaa kuuloa.
 - Kuulokkeiden käyttö molemmat korvat peittäen autolla ajamisen aikana ei ole suositeltua, ja se voi olla joillain alueilla laitonta.
 - Vältä oman turvallisuutesi vuoksi musiikin kuuntelua tai puheluiden puhumista liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä, jotta keskittymisesi ei herpaannu.
- Käyttö- ja säilytyslämpötila ja -ilmankosteus
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on -20–50 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
 - Käytä paikassa, jossa lämpötila on 0–45 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
 - Akun käyttöäikä saattaa lyhentyä korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa.

Yleiset tiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttäminen:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle lämmölle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä. (katso tuotekohtainen IP-luokitus)
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, jos liitin tai latausportti on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkujen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.
- Sisäistä akustoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tullelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Ilmoitetun IP-luokituksen saavuttamiseksi latausportin tulee olla suljettu.
- Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Akun vaihtaminen vääränlaisen akkuun voi vahingoittaa kuulokkeita ja akkua vakavasti (esimerkiksi kun kyseessä on litiumtyyppin akku).
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.
- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle tai tasan 15 W).


2 Langattomat on-ear-kuulokkeesi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Näillä Philipsin kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästi langattomista handsfree-puheluista
- Nauttia musiikista ja hallita musiikin toistoa langattomasti
- Vaihdella puheluiden ja musiikin välillä

Mitä pakkaus sisältää

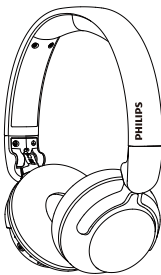

Philipsin langattomat on-ear-kuulokkeet
Philips TAH4000



Pikaopas



Maaillan-laajuinen takuu





Turvallisuus-tietolehtinen

Muut laitteet

Matkapuhelin tai mobiililaitte (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), jotka tukevat Bluetoothia ja ovat yhteensopivia kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 9).

Langattomien on-ear-kuulokkeiden yleiskatsaus

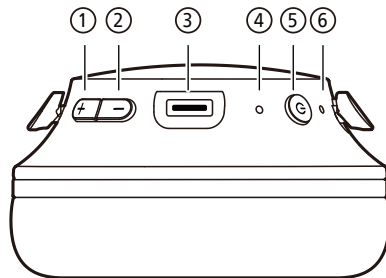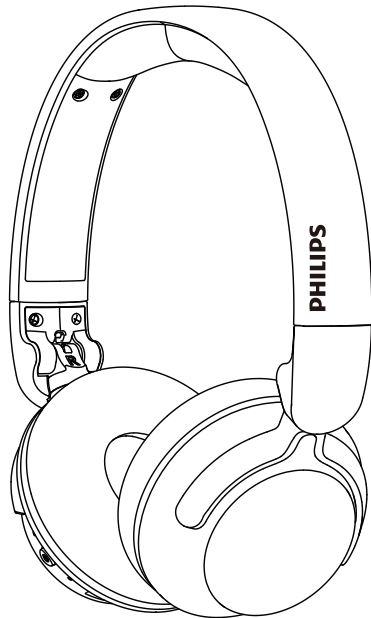

- ① Äänenvoimakkuus + / Seuraava raita
- ② Äänenvoimakkuus - / Edellinen raita
- ③ USB-C-latausportti
- ④ Mikrofoni
- ⑤ Virtapainike/monitoimipainike (MFB)
- ⑥ Merkkivalo

3 Aloitus

Akun lataaminen


Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita, lataa akkua 4 tuntia akun optimaalista kapasiteettia ja käyttöikää varten.
- Lopeta puhelu ennen lataamista. Nappikuulokkeiden lataaminen sammuttaa ne.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli:

- Yksi pää kuulokkeiden USB-C-latausporttiin;
- toinen pää tietokoneen lataus-/USB-porttiin.

↳ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen.

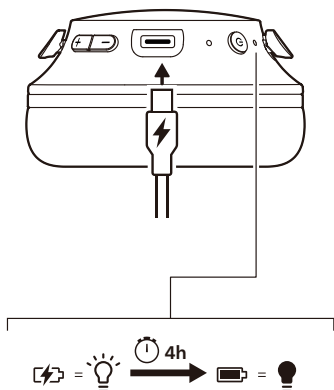


Vinkki

- Akun täyteen lataamisessa kestää tavallisesti 4 tuntia.


Akun vaihtaminen

Akkua on vaihdettavissa. Noudata seuraavia vaiheita akun vaihtamiseksi.

1. Irrota oikea korvapehmuste sangasta.

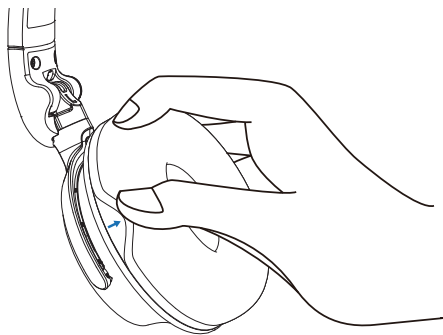


2. Irrota 3 ruuvia ristipääruuvimeisselillä elementin kotelosta ja irrota akun liitin, poista sitten vanha akku ja vaihda se uuteen.

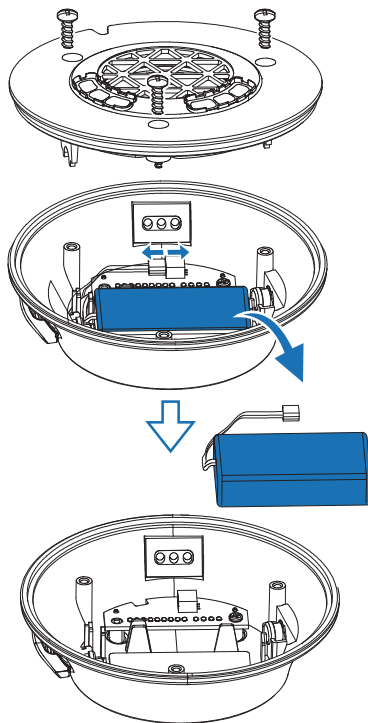

3. Kun akku on vaihdettu, noudata alla olevia vaiheita asentaaksesi pehmusteen takaisin sankaan.

- Kohdista peitepaneeli kolmen ruuvinreiän kohdalle ja kiristä ruuvit.
- Kiinnitä korvatyynyn yksi kulma korvakupin kotelon uraan.
- Käännä tyynyä myötäpäivään kotelon ympäri, kunnes se on kokonaan paikoillaan ja pysyy kiinni.

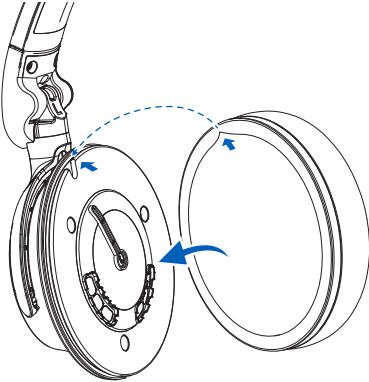

Sovelluksen lataus

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Headphones Apple App Storella tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.

Aloitus



philips.to/headapp

Philips Headphones -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit mukauttaa ääniä saadaksesi parhaan musiikki- ja puhelukokemuksen.

Nappikuulokkeiden paritus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa

- 1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen ja pois päältä.
- 2 Paina pohjassa -painiketta 2 sekuntia, niin kuulokkeet siirtyvät parinmuodostustilaan ja ovat valmiina yhdistettäväksi.
 - ↳ Kuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat vuorottain valkoisena ja sinisenä.
 - ↳ Kuulokkeet ovat nyt parinmuodostustilassa ja valmiina muodostamaan pariytteen Bluetooth-laitteen kanssa (esim. matkapuhelimen).
- 3 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 4 Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa. Katso ohjeet tähän Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.



Huomautus

- Kun kuulokkeiden virta kytketään päälle, jos kuulokkeet eivät löydä aiemmin yhdistettyjä Bluetooth-laitteita, aseta ne parinmuodostustilaan (kun kuulokkeiden virta kytketään pois paina virtapainiketta 5 sekuntia uudelleen).
- Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, jos Bluetooth-yhteyttä ei käytetä 5 minuuttiin. Todellinen aika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten kuulokkeet paritetaan Bluetooth-laitteen kanssa.

- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto, valitse **Philips TAH4000**.


- 2 Anna kuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa) pyydettyä. Jos laitteessa on Bluetooth 3.0 tai korkeampi versio, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAH4000

Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille

Jos haluat parittaa toisen Bluetooth-laitteen kuulokkeiden kanssa, laita ne parinmuodostustilaan (kun kuulokkeiden virta kytetään pois paina virtapainiketta 5 sekuntia), etsi toinen laite tavallisen parinmuodostuskäytännön mukaisesti.

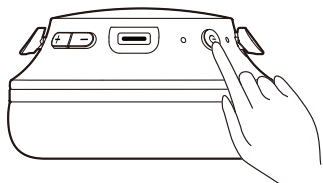

Usean pisteen yhteys

Parinmuodostus

- Parita kuulokkeet 2 laitteeseen, esim. matkapuhelimeen ja kannettavaan tietokoneeseen

Vaihda laitteiden välillä

- Musiikkia voi kuunnella vain 1 laitteesta kerrallaan. Toinen laite on puheluja varten.
- Pysäytä äänentoisto 1 laitteelta ja aloita äänen toistaminen toiselta laitteelta.



Huomautus

- Toistettaessa ääntä laitteesta 1, puhelun vastaanottaminen laitteella 2 pysäyttää automaattisesti laitteen 1 toiston. Ja puhelu ohjataan automaattisesti kuulokkeisiin.
- Puhelun päättäminen jatkaa automaattisesti toistoa laitteesta 1.



Huomautus

- Kuulokkeet voivat tallentaa muistiinsa 4 laitetta. Jos yrität parittaa yli 4 laitetta, ensin paritettu laite korvataan uudella.

4 Kuulokkeiden käyttö

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 2 Kytke kuulokkeet päälle pitämällä -painike painettuna.
 - Valkoinen merkkivalo syttyy 2 sekunnin kuluttua
 - Kuulokkeet yhdistetään uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen automaattisesti

 Vinkki

- Jos kytket Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon päälle kuulokkeiden käynnistämisen jälkeen, sinun on siirryttävä laitteen Bluetooth-valikkoon ja yhdistää kuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.

 Huomautus

- Joissain Bluetooth-laitteissa yhdistäminen voi tapahtua automaattisesti. Tässä tapauksessa sinun on siirryttävä laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistää kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

Virta päälle / pois päältä

Tehtävä	Painike	Käyttö
Kytke kuulokkeet päälle		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
Kytke kuulokkeet pois päältä		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan

Puheluiden ja musiikin hallinta

Musiikinhallinta

Tehtävä	Painike	Käyttö
Toisto tai pysäytys	MFB	Paina kerran
Seuraava raita	+	Pidä painettuna yhden sekunnin ajan
Edellinen raita	-	Pidä painettuna yhden sekunnin ajan
Äänenvoimakkuuden säätö +	+	Paina kerran
Äänenvoimakkuuden säätö -	-	Paina kerran

 Huomautus

- Kuulet merkkiäänen, joka kertoo, että äänenvoimakkuus on saavuttanut maksimitason.

Tehtävä	Painike	Käyttö
Dynaaminen basso	MFB	Kaksoispaina

Puhelunhallinta

Tehtävä	Painike	Käyttö
Vastaa puheluun	MFB	Paina kerran
Lopeta puhelu / puhelun hylkäys	MFB	Pidä painettuna yhden sekunnin ajan

Kolmisuuntaiset puhelut

Tehtävä	Painike	Käyttö
Aseta nykyinen puhelu pitoon ja hyväksy saapuva puhelu	MFB	Paina kerran
Aseta nykyinen puhelu pitoon ja hylkää saapuva puhelu	MFB	Pidä painettuna yhden sekunnin ajan
Vaihda kaksisuuntaisen ja kolmisuuntaisen puhelun väliltä	MFB	Paina kerran

Ääniavustaja

Tehtävä	Painike	Käyttö
Äänestä aktivoitua (Siri/Google) avustaja	MFB	Paina kolmesti
Ääniavustajan käytön lopettaminen	MFB	Paina kerran


Kuulokkeiden merkkivalon tila

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Sininen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein
Kuulokkeet ovat valmiina paritettavaksi	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena
Kuulokkeet ovat päällä, muttei yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo vilkkuu (automaattinen sammutus 5 minuutin kuluttua)
Akun virta vähissä	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein

5 Kuulokkeiden nollaus

Jos törmäät paritus- tai yhteysvirheeseen, voit palauttaa kuulokkeiden tehdasasetukset seuraavasti:

1. Mene Bluetooth-laitteella Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAH4000** laiteluettelosta.
2. Sammuta Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
3. Kytke kuulokkeet päälle.
4. Pidä painettuna Äänenvoimakkuus- ja Äänenvoimakkuus+-painikkeita samanaikaisesti 4 sekuntia.
5. Noudata kohdan "Kuulokkeiden käyttö – Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi" ohjeita.
6. Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa, valitse **Philips TAH4000**.

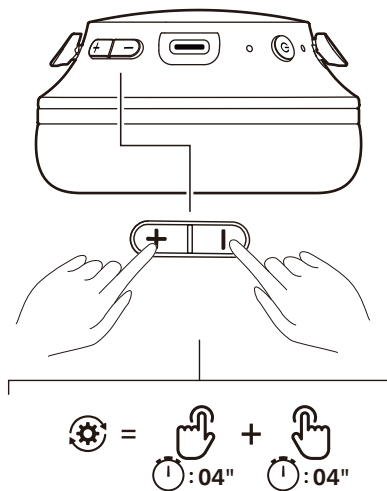

6 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto aika: 70 tuntia
- Latausaika: 4 tuntia
- Ladattava litiumioniakku (500 mAh)
- Akun valmiustila-aika: ≥ 12 kuukautta
- Bluetooth-versio: 6.0
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Tuetut äänikoodekit: SBC
- Taajuusalue: 2,4-2,4835 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Käyttökantama: Jopa 10 metriä
- Automaattinen sammutus
- USB-C-portti latausta varten
- Dynaaminen basso
- Usean pisteen yhteys
- Pikalatausaika: 5 minuutin lataus tarjoaa 2 tunnin toistoajan

Huomautus

- Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.
- Toistoajan akunkesto on arvio, ja se voi vaihdella käyttötavasta riippuen.

7 Huomautus

Vaatimustenmu- kaisuustodistus

Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen RED-direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen ja akun/ paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Integroidun akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

➔ Noudata ohjetta "Akun vaihtaminen" sivulla 4 akun irrottamiseksi.

EMF:n noudattaminen

Tämä tuote on yhdenmukainen kaikkien sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien sovellettavien standardien ja säännösten kanssa.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Vaatimustenmu- kaisuustodistus

Laitte on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

1. Laitte ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja
2. Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisista häiriöistä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetty käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin. Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- / televisioasentajalta

FCC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: Käyttäjän tulee huomioida, että muutokset tai muokkaukset, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen / vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa: (1) Tämä laite ei saa tuottaa häiriöitä. (2) Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät käynnisty.

Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

En pysty parittamaan Bluetooth-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeni kanssa.

Bluetooth on pois käytöstä. Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen kuulokkeiden kytkemistä päälle.

Parituksen nollaus.

Pidä kuulokkeet parinmuodostustilassa (valkoinen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen), pidä painettuna "Äänenvoimakkuus +" - ja "Äänenvoimakkuus -" -painikkeita samanaikaisesti yli neljä sekuntia, kunnes sininen valo syttyy.

Kuulen musiikkia, mutten pysty hallitsemaan sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toisto/keskeytys / ohitus eteenpäin/taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-tekniikkaa (katso Tekniset tiedot sivulla 9).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian alhainen.

Jotkut Bluetooth-laitteet eivät pysty linkittämään äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeiden kanssa äänenvoimakkuuden synkronoinnilla. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä äänenvoimakkuutta erikseen Bluetooth-laitteessa saavuttaaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla yhdistettynä aiemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistetty laite tai siirrä se kuuluvuusalueen ulkopuolelle.
- Parinmuodostus voi olla nollautunut tai kuulokkeet on aiemmin paritettu toisen laitteen kanssa. Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (katso "Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille" sivulla 6).

Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopas. Valitse, että haluat kuunnella musiikkia kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on huono, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kuuluvuusalueen ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeet.

Puhdista kuulokkeet säännöllisesti.

- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.

Lataa kuulokkeet säännöllisesti.

Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

Lisätukea saa osoitteesta www.philips.com/support.

9 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

