

PHILIPS

Hoofdtelefoon
TAH4000



Gebruiksaanwijzing

Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorbescherming	2
	Algemene informatie	2

2	Uw draadloze oorhoofdtelefoon	3
	Wat zit er in de doos	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw draadloze oorhoofdtelefoon	3

3	Aan de slag	4
	De accu opladen	4
	De accu vervangen	4
	App downloaden	5
	De draadloze oortjes voor de eerste keer met uw Bluetooth- apparaat koppelen	5
	De hoofdtelefoon met een ander Bluetooth-apparaat koppelen	6
	Meerpuntsaansluiting	6

4	Gebruik uw hoofdtelefoon	6
	Sluit de hoofdtelefoon aan op uw Bluetooth-apparaat	6
	Aan-/uitzetten	6
	Uw oproepen en muziek beheren	7
	Spraakassistent	7
	LED-indicatorstatus van hoofdtelefoon	7

5	De hoofdtelefoon opnieuw instellen	8
---	---------------------------------------	---

6	Technische gegevens	8
---	---------------------	---

7	Kennisgeving	9
	Conformiteitsverklaring	9
	Uw oude product en accu verwijderen	9
	De ingebouwde accu verwijderen	9
	Conformiteit met EMF	9
	Milieu-informatie	9
	Kennisgeving van conformiteit	9

8	Veelgestelde vragen	10
---	---------------------	----

9	Handelsmerken	11
---	---------------	----

1 Belangrijke veiligheids-instructies

Gehoorbescherming



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijdsduur dat u een hoofdtelefoon op hoog volume gebruikt beperken en het volume op een veilig niveau instellen. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.
- Houd u aan de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
- Luister op een redelijk volume en gedurende een redelijke tijdsduur.
- Pas op dat u het volume niet steeds hoger zet omdat uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet meer kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- In potentieel gevaarlijke situaties moet u voorzichtig zijn of het gebruik tijdelijk staken.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.
- Het gebruik van een hoofdtelefoon die beide oren bedekt tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige gebieden verboden zijn.
- Vermijd voor uw eigen veiligheid en die van anderen afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of in andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Bewaren op een plaats met temperaturen tussen -20°C (-4°F) en 50°C (122°F) met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%.
- Gebruiken in omgevingen met temperaturen tussen 0°C (32°F) en 45°C (113 °F) met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%.
- De levensduur van de accu kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

Algemene informatie

Schade of storingen voorkomen:



Voorzichtig


- Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan overmatige hitte.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen.
- De hoofdtelefoon mag niet worden blootgesteld aan druppende of spattende vloeistoffen. (Raadpleeg de IP-classificatie van het specifieke product)
- Uw hoofdtelefoon mag niet worden ondergedompeld in water.
- Laad uw hoofdtelefoon niet op als de connector of de aansluiting nat is.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een schone, vochtige doek om uw hoofdtelefoon - vooral de geluidskanaaltjes en de microfoongaten - regelmatig schoon te maken en vermijd ophoping van stoffen zoals zweet of oorsmeer.
- Als er zweet- of waterdruppels in de geluidskanaaltjes, luchtgaten of microfoongaten achterblijven, dan zal het geluidsniveau tijdelijk afnemen of helemaal wegvallen. Dit is dus geen storing. Gebruik een zachte, vochtige doek om de hoofdtelefoon grondig af te drogen. U kunt de oortips ook verwijderen, de geluidskanaaltjes naar beneden draaien en de hoofdtelefoon ongeveer vijf keer zachtjes op een droge doek of iets dergelijks tikken om het vocht dat zich binnenin heeft verzameld te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon volledig droog is voordat u hem oplaadt en gebruikt. Vermijd het gebruik van alcoholpads voor eenmalig gebruik of andere reinigingsmiddelen.
- De geïntegreerde accu mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Er bestaat explosiegevaar als de accu op een verkeerde manier wordt vervangen. Alleen vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
- Om de specifieke IP-classificatie te verwezenlijken moet het klepje van de oplaadaansluiting gesloten zijn.
- Het wegwerpen van een accu in open vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden in een accu kan leiden tot een explosie.
- Als een accu wordt blootgesteld aan een omgeving met extreem hoge temperaturen kan dit leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Blootstelling van een accu aan extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Als u een accu vervangt door een accu van een onjuist type loopt u het risico dat de hoofdtelefoon en de accu ernstig beschadigd raken (bijvoorbeeld bij sommige typen lithiumaccu's).
- Als de headset lange tijd niet wordt gebruikt, zal het laadniveau van de oplaadbare accu lager worden. Om dit vermogensverlies te voorkomen moet u de accu tenminste om de drie maanden volledig opladen.
- Om brandgevaar te voorkomen wordt de apparatuur uitsluitend gevoed door een externe stroombron waarvan de uitgang voldoet aan PS1 (met een uitgangsvermogen van minder dan of gelijk aan 15 W).

2 Uw draadloze oorhoofd-telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze Philips oorhoofdtelefoon kunt u:

- Op eenvoudige wijze genieten van draadloos bellen
- Draadloos van muziek genieten en deze bedienen
- Schakelen tussen oproepen en muziek

Wat zit er in de doos

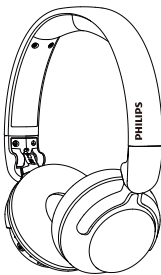

Philips draadloze oorhoofdtelefoon
Philips TAH4000



Snelstartgids



Wereldwijde
garantie





Veiligheids-
brochure

Andere apparaten

Een mobiele telefoon die of apparaat (bijv. een notebook, tablet, Bluetooth-adapters, MP3-spelers, enz.) dat Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de hoofdtelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

Overzicht van uw draadloze oorhoofdtelefoon

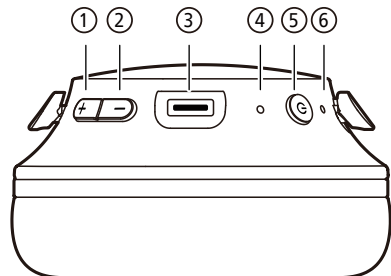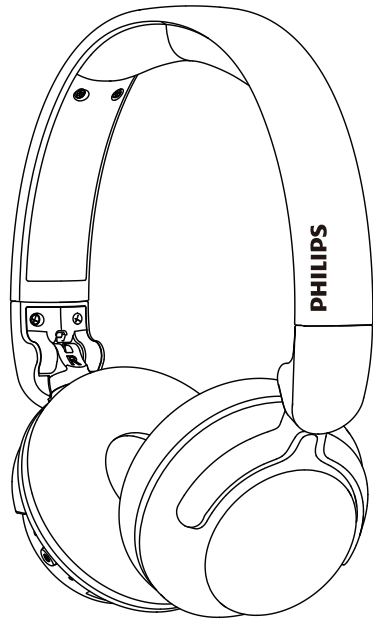

- ① Volume + / Volgende nummer
- ② Volume - / Vorige nummer
- ③ USB-C-oplaadpoort
- ④ Mic
- ⑤ Aan-/uitknop/Multifunctionele Knop (MFB)
- ⑥ LED-indicator

3 Aan de slag

De accu opladen


Opmerking

- U moet, voordat u uw hoofdtelefoon kunt gebruiken, de accu 4 uur lang opladen voor een optimaal accumogen en levensduur van de accu.
- Beëindig uw gesprek alvorens op te laden. Als u de oortjes aansluit om op te laden, dan worden ze uitgeschakeld.
- Als de headset lange tijd niet wordt gebruikt, zal het laadniveau van de oplaadbare accu lager worden. Om dit vermogensverlies te voorkomen moet u de accu tenminste om de drie maanden volledig opladen.

Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan:

- Steek één kant in de USB-C-oplaadsleuf van de hoofdtelefoon;
- Steek de andere kant in de oplader/USB-poort van een computer.

↳ LED wordt wit tijdens het opladen en gaat uit wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen.

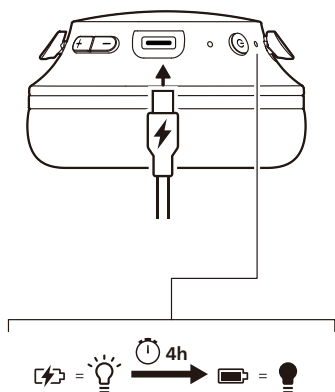


Tip

- Normaal gesproken duurt het 4 uur om het apparaat volledig op te laden.


De accu vervangen

De batterij kan worden vervangen. Volg onderstaande stappen om de batterij te vervangen.

1. Verwijder het rechteroorkussen van de hoofdband.

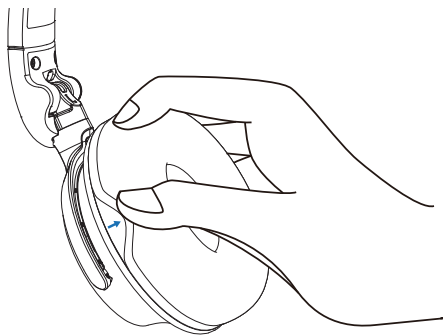


2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3 schroeven uit de behuizing van de driver te verwijderen en de accuconnector te ontkoppelen. Verwijder vervolgens de oude accu en vervang deze door een nieuwe.

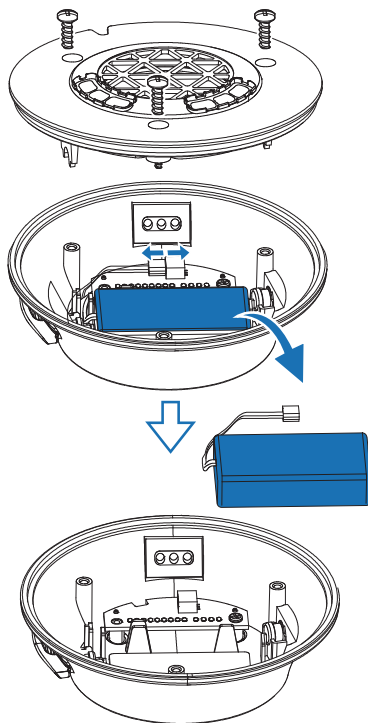

3. Volg na het vervangen van de batterij onderstaande stappen om het oorkussen weer op de hoofdband te plaatsen.

- Lijn het afdekpaneel uit met de drie schroefgaten en zet het vast met schroeven.
- Haak een hoek van het oorkussen in de groef op de oorkapbehuizing.
- Draai het kussen rechtsom rond de behuizing totdat het volledig op z' plek en goed vastzit.

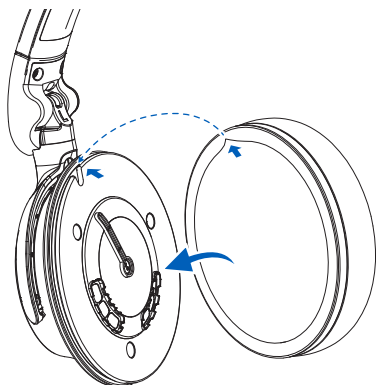

App downloaden

Scan de QR-code/druk op de knop 'Downloaden' of zoek op 'Philips Headphones' in Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.

Aan de slag



philips.to/headapp

Met de Philips Headphones-app bent u de baas over de muziek waarnaar u luistert. U kunt het geluid aanpassen, zodat uw muziek- en bellevaring altijd optimaal aan uw wensen voldoet.

De draadloze oortjes voor de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon volledig is opgeladen en uitgeschakeld.
- 2 Houd de  knop 2 seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon staat nu in de koppelstand en kan worden verbonden.
 - De LED op de hoofdtelefoon knippert afwisselend wit en blauw.
 - De hoofdtelefoon staat nu in de koppelingsmodus en zijn klaar om gekoppeld te worden met een Bluetooth-apparaat (b.v. een mobiele telefoon).
- 3 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 4 Koppel de hoofdtelefoon met uw Bluetooth-apparaat, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat.



Opmerking

- Als de hoofdtelefoon na het inschakelen geen eerder verbonden Bluetooth-apparaat kan vinden, zet deze dan in de koppelstand (druk nogmaals 5 seconden op de aan/uit-knop nadat u de hoofdtelefoon uitgeschakeld).
- De hoofdtelefoon wordt na 5 minuten inactiviteit van Bluetooth automatisch uitgeschakeld. De werkelijke timing kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de hoofdtelefoon met uw Bluetooth-apparaat kunt koppelen.


- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in, selecteer **Philips TAH4000**.
- 2 Voer het wachtwoord "**0000**" (4 nullen) van de hoofdtelefoon in als daarom wordt gevraagd. Voor apparaten met Bluetooth 3.0 of hoger is het niet nodig een wachtwoord in te voeren.



Philips TAH4000

De hoofdtelefoon met een ander Bluetooth-apparaat koppelen

Als u een ander Bluetooth-apparaat wilt koppelen met de hoofdtelefoon, dan zet u de hoofdtelefoon in de koppelstand (druk 5 seconden op de aan/uit-knop nadat u de hoofdtelefoon uitgeschakeld) en vindt u het tweede apparaat op de normale manier.

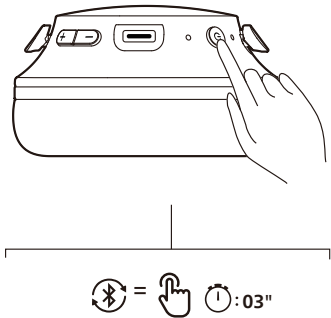

Opmerking

- De hoofdtelefoon kan 4 apparaten in het geheugen opslaan. Als u meer dan 4 apparaten probeert te koppelen, dan wordt het apparaat dat het eerst werd gekoppeld vervangen door het nieuwe apparaat.

Meerpuntsaansluiting

Koppelen

- Koppelen van de hoofdtelefoon aan 2 apparaten, bijv. mobiele telefoon en notebook.

Schakelen tussen apparaten

- U kunt op elk moment maar vanaf 1 apparaat naar muziek luisteren. Een ander apparaat zal dienst doen voor telefoongesprekken.
- Pauzeer de audio van 1 apparaat en start dan het afspelen van audio van het andere apparaat.

Opmerking

- Bij het streamen van audio vanaf apparaat 1 zal het ontvangen van een oproep van apparaat 2 automatisch het afspelen van apparaat 1 pauzeren. En het gesprek wordt automatisch doorgeschakeld naar de hoofdtelefoon.
- Als u het gesprek beëindigt, wordt het afspelen vanaf apparaat 1 automatisch hervat.

4 Gebruik uw hoofdtelefoon

Sluit de hoofdtelefoon aan op uw Bluetooth-apparaat

- Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- Houd de -knop ingedrukt om de hoofdtelefoon aan te zetten.
 - De witte LED zal binnen 2 seconden oplichten
 - De hoofdtelefoon wordt automatisch opnieuw verbonden met de laatst verbonden mobiele telefoon/het laatst verbonden Bluetooth-apparaat

Tip

- Als u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat inschakelt nadat u de hoofdtelefoon hebt ingeschakeld, dan moet u naar het Bluetooth-menu van het apparaat gaan en de hoofdtelefoon handmatig met het apparaat verbinden.

Opmerking

- Bij sommige Bluetooth-apparaten is het mogelijk dat de verbinding niet automatisch tot stand komt. In dat geval moet u naar het Bluetooth-menu van uw apparaat gaan en de hoofdtelefoon handmatig met het Bluetooth-apparaat verbinden.

Aan-/uitzetten

Taak	Knop	Bediening
Zet de hoofdtelefoon aan		Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt
Zet de hoofdtelefoon uit		Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt

Uw oproepen en muziek beheren

Muziekregeling

Taak	Knop	Bediening
Afspelen of pauzeren	MFB	Eenmaal indrukken
Volgende nummer	+	Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt
Vorige nummer	-	Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt
Volume aanpassen +	+	Eenmaal indrukken
Volume aanpassen -	-	Eenmaal indrukken

Opmerking

- U hoort een toon die aangeeft dat het volume het maximale niveau heeft bereikt.

Taak	Knop	Bediening
Dynamische bassen	MFB	Dubbel drukken

Oproepenbeheer

Taak	Knop	Bediening
Neem een gesprek aan	MFB	Eenmaal indrukken
Gesprek beëindigen/ Oproep weigeren	MFB	Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt

Drie-wegoproepen

Taak	Knop	Bediening
Huidig gesprek in de wacht zetten en een inkomende oproep aannemen	MFB	Eenmaal indrukken
Huidig gesprek in de wacht zetten en een inkomende oproep afwijzen	MFB	Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt
Schakelen tussen twee-wegoproep en drie-wegoproep	MFB	Eenmaal indrukken

Spraakassistent

Taak	Knop	Bediening
Spraak-(Siri/ Google) assistent activeren	MFB	Druk drie keer
Spraakassistent stoppen	MFB	Eenmaal indrukken


LED-indicatorstatus van hoofdtelefoon

Status hoofdtelefoon	Indicator
De hoofdtelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat	De blauwe LED knippert eenmaal per 5 seconden
De hoofdtelefoon is klaar om gekoppeld te worden	De LED knippert afwisselend blauw en wit
De hoofdtelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat	De witte LED knippert (schakelt automatisch uit na 5 minuten)
Laag batterijniveau	De witte LED knippert eenmaal per 5 seconden

5 De hoofdtelefoon opnieuw instellen

Als u problemen ondervindt bij het koppelen of verbinden, dan kunt u de volgende procedure volgen om uw hoofdtelefoon te resetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

1. Ga op uw Bluetooth-apparaat naar het Bluetooth-menu en verwijder **Philips TAH4000** uit de apparatenlijst.
2. Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat uit.
3. Uw hoofdtelefoon aanzetten.
4. Houd de knoppen Volume - en Volume + tegelijkertijd ingedrukt gedurende 4 seconden.
5. Volg de stappen in "Gebruik uw hoofdtelefoon - Sluit de hoofdtelefoon aan op uw Bluetooth-apparaat."
6. Koppel de hoofdtelefoon met uw Bluetooth-apparaat, selecteer **Philips TAH4000**.

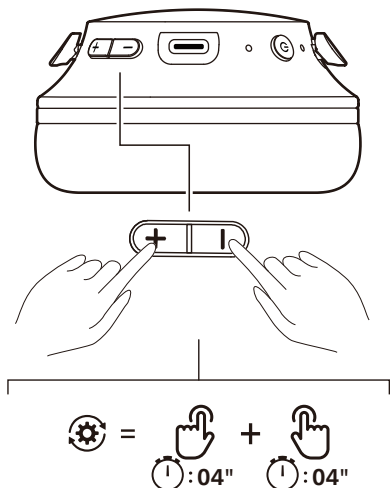

6 Technische gegevens

- Muziek-afspeeltijd: 70 uur
- Oplaadtijd: 4 uur
- Oplaadbare lithium-ionbatterij (500 mAh)
- Batterij-standbytijd: ≥12 maanden
- Bluetoothversie: 6.0
- Compatibele Bluetooth-profielen:
 - HFP (Hands-Free Profiel)
 - A2DP (Geavanceerd Audiodistributieprofiel)
 - AVRCP (Audio-video Afstandsbedieningsprofiel)
- Ondersteunde audio-codecs: SBC
- Frequentiebereik: 2,4-2,4835 GHz
- Zendvermogen: <10 dBm
- Werkingsbereik: Tot max. 10 meter (33 voet)
- Automatische uitschakeling
- USB-C-aansluiting voor opladen
- Dynamische bassen
- Meerpuntsaansluiting
- Snellaadtijd: 5 min opladen geeft 2 uur afspelen



Opmerking

- Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.
- De speelduur van de accu is bij benadering en kan variëren naargelang de toepassingsomstandigheden.

7 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.

Uw oude product en accu verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een accu bevat die onder de Europese Voorschrift (EU) 2023/1542 vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en accu's. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de accu's nooit zomaar met het normale huisvuil weg. Een correcte verwijdering van oude producten en accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

De ingebouwde accu verwijderen

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, dan kunt u het milieu beschermen door de accu te verwijderen en te recycleren voordat u de hoofdtelefoon weggooit.

→ Volg de stappen van 'De accu vervangen' op pagina 4 om de accu te verwijderen.

Conformiteit met EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften betreffende blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu-informatie

Alle overbodige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Uw product bestaat uit materialen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden indien ze door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege accu's en oude apparatuur.

Kennisgeving van conformiteit

Het apparaat voldoet aan de FCC-voorschriften, Deel 15. Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Kies een andere antenne-richting of verplaats de ontvangstantenne
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat bij een andere groep hoort dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / TV-technicus

FCC Stralingsblootstellingsverklaring:

Dit apparaat voldoet aan de FCC-straling-blootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Waarschuwing: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of modificaties die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig kunnen maken.

Canada:

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s) / ontvanger(s) die voldoen aan de van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling van Canada's vergunningsvrije RSS(s). Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Dit apparaat voldoet aan de Canadese straling-blootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor niet-gecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon gaat niet aan.

De accu is bijna leeg. Laad de hoofdtelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth-hoofdtelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en zet het Bluetooth-apparaat aan voordat u de hoofdtelefoon aanzet.

Hoe de koppeling te resetten.

Laat de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus staan (wit en blauw licht knipperen afwisselend), houd de knoppen "Volume +" en "Volume -" samen langer dan vier seconden ingedrukt tot het blauwe LED-lampje brandt.

Ik kan muziek op mijn Bluetooth-apparaat horen maar niet bedienen (bijv. afspelen/pauzeren/voorwaarts/achterwaarts springen).

Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

Het volumeniveau van de hoofdtelefoon is te laag.

Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet koppelen aan de hoofdtelefoon via volumesync. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat onafhankelijk regelen om een geschikt volumeniveau te bereiken.

Het Bluetooth-apparaat kan de hoofdtelefoon niet vinden.

- De hoofdtelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het andere verbonden apparaat uit of plaats het buiten bereik.
- De koppeling is mogelijk gereset of de hoofdtelefoon is eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de hoofdtelefoon nogmaals met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing (zie 'De hoofdtelefoon met een ander Bluetooth-apparaat koppelen' op pagina 6).

Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met een Bluetooth-stereo-installatie, maar de muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer naar muziek luisteren via de hoofdtelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is een krakend geluid hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat, of verwijder obstakels tussen beide apparaten.
- Laad uw hoofdtelefoon op.

Maak uw hoofdtelefoon regelmatig schoon.

- Gebruik een schone, vochtige doek om uw hoofdtelefoon - vooral de geluidskanaaltjes en de microfoongaten - regelmatig schoon te maken en vermijd ophoping van stoffen zoals zweet of oorsmeer.
- Als er zweet- of waterdruppels in de geluidskanaaltjes, luchtgaten of microfoongaten achterblijven, dan zal het geluidsniveau tijdelijk afnemen of helemaal wegvallen. Dit is dus geen storing. Gebruik een zachte, vochtige doek om de hoofdtelefoon grondig af te drogen. U kunt de oortips ook verwijderen, de geluidskanaaltjes naar beneden draaien en de hoofdtelefoon ongeveer vijf keer zachtjes op een droge doek of iets dergelijks tikken om het vocht dat zich binnenin heeft verzameld te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon volledig droog is voordat u hem oplaadt en gebruikt. Vermijd het gebruik van alcoholpads voor eenmalig gebruik of andere reinigingsmiddelen.

Laad uw hoofdtelefoon regelmatig op.

Als de headset lange tijd niet wordt gebruikt, zal het laadniveau van de oplaadbare accu lager worden. Om dit vermogensverlies te voorkomen moet u de accu tenminste om de drie maanden volledig opladen.

Voor verdere ondersteuning kunt terecht op www.philips.com/support.

9 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.

Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze geassocieerd zijn.

