

PHILIPS

Slušalice
TAH4500



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled bežične slušalice	3
3	Početak	4
	Punjenje baterije	4
	Zamjena baterije	4
	Preuzimanje aplikacije	5
	Uparite slušalice sa vašim	
	Bluetooth uređajem po prvi put	5
	Uparite slušalice sa drugim	
	Bluetooth uređajem	6
	Višestruko povezivanje	6
4	Upotreba slušalica	6
	Povežite slušalice sa vašim	
	Bluetooth uređajem	6
	Uključeno / Isključeno	6
	ANC kontrola (aktivno	
	poništavanje buke)	7
	Upravljanje pozivima i muzikom	7
	Glasovni pomoćnik	7
	Status indikatorskog LED svjetla	
	slušalica	8
5	Resetovanje slušalica	8
6	Tehnički podaci	9
7	Napomena	9
	Deklaracija o usklađenosti	9
	Odložite na otpad stari proizvod i	
	baterije	9
	Uklanjanje integrisane baterije	9
	Usklađenost sa EMF	10
	Informacije o ekologiji	10
	Napomena o usklađenosti	10

8	Često postavljana pitanja	11
9	Zaštitni znaci	12

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbjednost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbjedni nivo. Što je zvuk jači, to treba biti kraće vrijeme slušanja.
 - Postarajte se da poštujete ova uputstva kada koristite slušalice.
 - Slušajte na razumnoj jačini zvuka, razuman vremenski period.
 - Vodite računa da ne pojačavate neprekidno kako vam se sluh navikava na zvuk.
 - Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
 - Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete slušati kad se nađete u potencijalno rizičnoj situaciji.
 - Prejak zvučni pritisak iz slušalica može dovesti do gubitka sluha.
 - Nije preporučljivo da koristite slušalice koje vam prekrivaju oba uva dok vozite. To je u pojedinim zemljama i nezakonito.
 - Zarad vaše bezbjednosti, izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno rizičnim okruženjima.
- Radna i skladišna temperatura i vlažnost.
- Skladištiti na mjestu gdje je temperatura između -20°C i 50°C, s relativnom vlažnošću do 90%.
 - Rad treba biti na mjestu gdje je temperatura između 0°C i 45°C, s relativnom vlažnošću do 90%.
 - Trajanje baterije može biti kraće na višim ili nižim temperaturnim uslovima.

Opšte informacije

Kako izbjeći oštećenje ili kvar:



Oprez

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti.
- Nemojte ispuštati slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP oznaku za specifičan proizvod)
- Nemojte dozvoliti da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice kada su utikač ili utičnica vlažni.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpu – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.
- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofoni, nivo zvuka će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpu da detinjno očistite slušalice. Umjesto toga, možete i ukloniti vrhove slušalica, okrenuti otvore nadolje i blago petput lupnuti slušalice na suhu krpu ili što slično da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prevelikoj toploti, poput sunčevih zraka, vatre ili sličnoga.
- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom istog tipa.
- Da bi se ostvarila specifična IP snaga, poklopac otvora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili zagrijanu pećnicu ili njeno mehaničko uništavanje ili siječenje može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazdušnom pritisku može eksplodirati ili iz nje mogu iscuriti zapaljiva tečnost ili gas.
- Zamjena baterije neodgovarajućim tipom baterije dovodi do rizika od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, kod nekih litijumskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.
- Da izbjegnute rizik od izbijanja požara, naponska mreža mora biti u skladu sa PS1 (sa izlaznim kapacitetom manjim ili jednakim 15W).


2 Bežične slušalice

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Ovim Philips slušalicama možete:

- Uživati u bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku
- Uživati u muzici i bežično je kontrolisati
- Prebaciti sa poziva na muziku i obrnuto
- Uživati u poništavanju buke


Šta je u kutiji

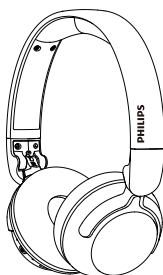

Philips bežične on-ear slušalice
Philips TAH4500



Skraćeni
priručnik



Globalna
garancija





Bezbijednosni
letak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili drugi uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (vidi „Tehnički podaci“ na strani 9).

Pregled bežične slušalice

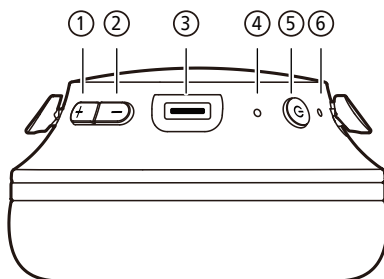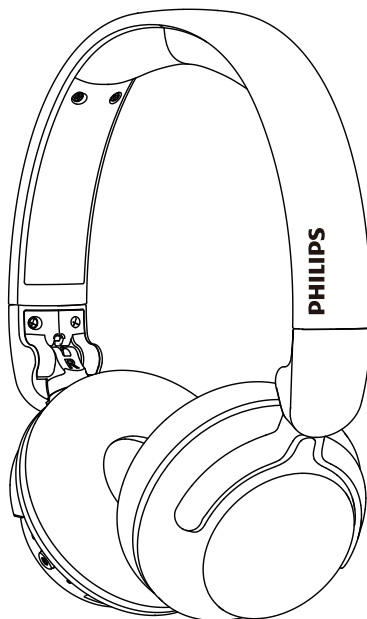

- ① Jačina zvuka + / Sljedeća numera
- ② Jačina zvuka - / Prijelazna numera
- ③ USB-C ulaz za punjenje
- ④ Mikrofon
- ⑤ Dugme za uljučivanje/Multi-funkcionalno dugme (MFB)
- ⑥ LED indikator

3 Početak

Punjenje baterije


Napomena

- Pre korišćenja slušalica, punitre bateriju dva sata za optimalnu dugotrajnost i kapacitet baterije.
- Obavite razgovore prije punjenja. Stavljanje slušalica na punjenje isključuje slušalice.
- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.

Spojite USB kabl za punjenje koji ste dobili sa:

- Jedan kraj u USB-C ulaz na slušalicama;
- Drugi kraj na punjač ili USB port kompjutera.


↳ Tokom punjenja LED svjetlo svijetli bijelo i gasi pošto slušalice budu potpuno napunjene.

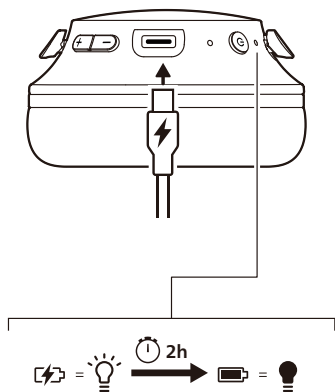


Savjet

- U normalnim uslovima, potrebno je 2 sata da se baterija potpuno napuni.

1. Skinite desno jastuče sa slušalice.

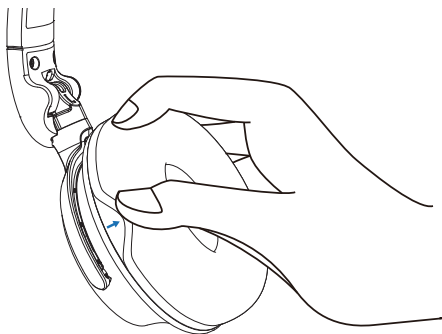

2. Upotrebite krstasti odvijač da uklonite 3 zavrtnja sa kućišta i razvežete konektor baterije, a onda uklonite staru bateriju i zamijenite je novom.

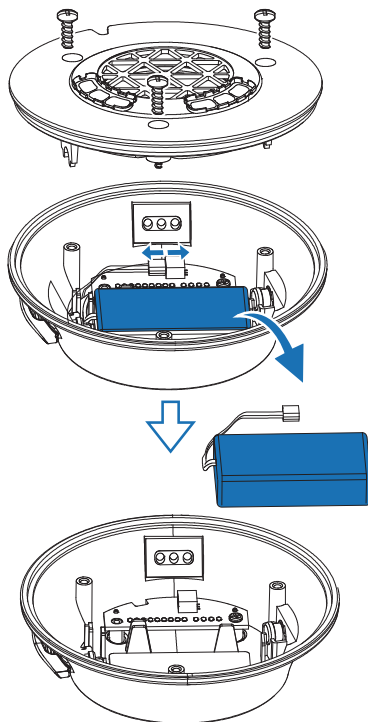


Zamjena baterije

Baterija se može zamijeniti. Slijedite sljedeće korake da zamijenite bateriju.

3. Pošto ste promijenili bateriju, slijedite sljedeće korake da vratite jastuče na traku za glavu.

- Uskladite poklopac sa otvorima za 3 zavrtnje i stegnite zavrtnje.
- Zakačite jedan ugao jastučeta za uvo u žljeb kućišta slušalice.
- Okrenite jastučić u smjeru kazaljke na satu oko kućišta dok se potpuno ne uglati i osigura.

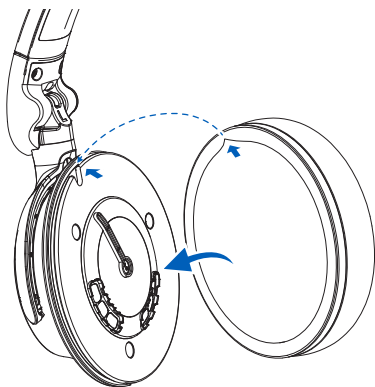

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Headphones“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.

Početak



philips.to/headapp

Aplikacija za Philips Headphones daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete podesiti zvuk tako da muzika koju slušate i telefonski pozivi odgovaraju vašim željama.

Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Vodite računa da slušalice budu potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite  dugme na dvije sekunde i slušalice će biti u režimu uparivanja, spremne za povezivanje.
 - ↳ LED svjetlost na slušalicama će naizmjenično treperiti bijelo i plavo.
 - ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su da se upare sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte priručnik za korisnike vašeg Bluetooth uređaja.



Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu naći prijetodno povezani Bluetooth uređaj, molimo da ih prebacite u režim uparivanja (ponovo pritisnite i zadržite dugme za uključivanje na pet sekundi nakon isključivanja).
- Slušalice će se automatski isključiti nakon pet minuta Bluetooth neaktivnosti. Tačno vrijeme može zavisi od uslova korištenja.

Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti slušalice sa vašim Bluetooth uređajem.


- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i odaberite **Philips TAH4500**.
- 2 Unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule) ako to bude zatraženo. Za uređaje koji imaju ugrađeni Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unosenjem lozinke.



Philips TAH4500

Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih prebacite u režim uparivanja (pritisnite i zadržite dugme za uključivanje na pet sekundi nakon isključivanja), zatim ih uparite sa drugim nadenim uređajem.

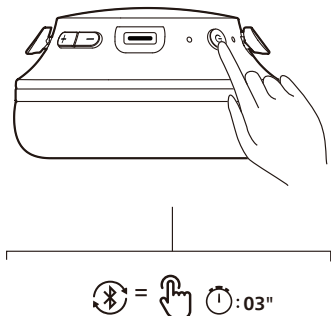

Napomena

- U svojoj memoriji, slušalice mogu uskladištiti do 4 uređaja. Ako pokušate upariti više od četiri uređaja, najranije upareni uređaj biće zamijenjen novim.

Višestruko povezivanje

Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa dva uređaja, npr. mobilnim telefonom i notebook-om.

Prebacivanje s uređaja na uređaj

- Možete slušati muziku samo sa jednog uređaja. Drugi uređaj će biti za telefonske pozive.
- Pauzirajte audio sa jednog uređaja i reprodukujte audio sa drugog.

Napomena

- Kada strimujete audio sa jednog uređaja, a primite poziv na drugi uređaj, drugi uređaj će automatski pauzirati reprodukciju s prvog uređaja. I poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Završetkom poziva će se automatski nastaviti reprodukcija s prvog uređaja.

4 Upotreba slušalica

Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
- 2 Pritisnite i zadržite  dugme da uključite slušalice.
 - Bijelo LED svjetlo će se uključiti na dvije sekunde
 - Slušalice će se automatski povezati sa posljednjim mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem



Savjet

- Ako uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju pošto ste uključili slušalice, moraćete ući u Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice s uređajem.



Napomena

- Kod nekih Bluetooth uređaja povezivanje možda neće biti automatsko. U tom slučaju, moraćete ući u Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice sa Bluetooth uređajem.

Uključeno / Isključeno


Zadatak	Taster	Operacije
Uključivanje slušalica		Pritisnite i zadržite na dvije sekunde
Isključivanje slušalica		Pritisnite i zadržite na dvije sekunde

ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

Omogućavanje ANC-a

Različiti ANC režimi se mogu mijenjati pritiskom na dugme MFB dvaput na desnoj slušalici.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada se slušalica stavi u uvo.
- Pritisnite MFB dugme dvaput i ANC funkcija će biti isključena.

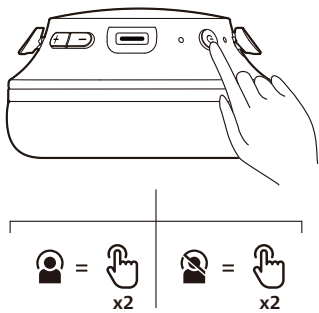

Zadatak	Taster	Operacije
ANC UKLJUČEN	MFB	Pritisnite dvaput
ANC ISKLJUČEN	MFB	Pritisnite dvaput

Upravljanje pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Taster	Operacije
Reprodukcija ili pauziranje	MFB	Jedan pritisak
Sljedeća numera	+	Pritisnite i zadržite jednu sekundu
Prethodna numera	-	Pritisnite i zadržite jednu sekundu
Podešavanje jačine zvuka +	+	Jedan pritisak
Podešavanje jačine zvuka -	-	Jedan pritisak

Napomena

- Začujete ton koji ukazuje kada je jačina zvuka dostigla maksimalni nivo.

Kontrola poziva

Zadatak	Taster	Operacije
Podizanje	MFB	Jedan pritisak
Prekidanje / odbijanje poziva	MFB	Pritisnite i zadržite jednu sekundu

Trostruki poziv

Zadatak	Taster	Operacije
Prebacite trenutni poziv na čekanje i prihvatite dolazni poziv	MFB	Jedan pritisak
Prebacite trenutni poziv na čekanje i odbijte dolazni poziv	MFB	Pritisnite i zadržite jednu sekundu
Prebacivanje između prvog i drugog poziva	MFB	Jedan pritisak

Glasovni pomoćnik

Zadatak	Taster	Operacije
Pokretanje glasovnog pomoćnika (Siri/Google)	MFB	Pritisnite triput
Zaustavljanje Glasovnog pomoćnika	MFB	Jedan pritisak


Status indikatorskog LED svjetla slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem	Plavo LED svjetlo treperi na svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svjetlo treperi bijelo i plavo naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo svijetli (automatsko gašenje nakon 5 minuta)
Baterija pri kraju	Bijelo LED svjetlo treperi na svakih 5 sekundi

5 Resetovanje slušalica

Ako budete imali bilo kakav problem prilikom uparivanja ili povezivanja možete slijediti sljedeću proceduru za resetovanje slušalica na fabrička podešavanja.

1. Na vašem Bluetooth uređaju udite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAH4500** sa spiska uređaja.
2. Isključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
3. Uključite slušalice.
4. Pritisnite i zadržite tastere za pojačavanje i utišavanje u isto vrijeme na četiri sekunde.
5. Slijedite korake navedene u odjeljku „Upotreba slušalica – Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem“
6. Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAH4500**.

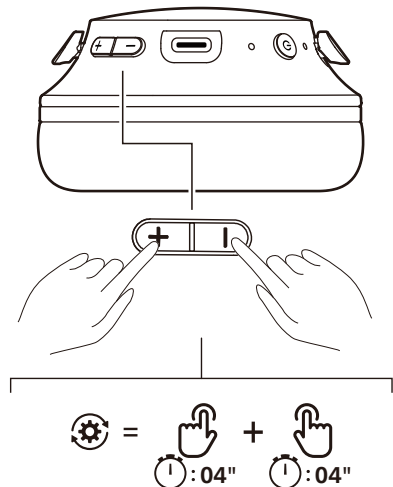

6 Tehnički podaci

- Vrijeme trajanja reprodukcije muzike: 70 sati (ANC isključen)
50 sati (ANC uključen)
- Vrijeme trajanja punjenja: 2 sati
- Punjiva litijum-jonska baterija (500 mAh)
- Trajanje baterije u režimu mirovanja: ≥ 12 mjeseci
- Bluetooth verzija: 6.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil rada bez ruku)
 - A2DP (napredni audio-distributivni profil)
 - AVRCP (audio/video daljinski upravljač)
- Podržani audio-kodeci: SBC
- Frekventni opset: 2,4-2,4835 GHz
- Jačina prijenosa: < 10 dBm
- Operativni raspon: 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C ulaz za punjenje
- Dinamički bas
- Višestruko povezivanje
- Vrijeme brzoga punjenja: 5 minuta punjenja omogućava 4 sati reprodukcije

Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.
- Trajanje baterije tokom reprodukcije je okvirno i može zavisiti od stanja aplikacije.

7 Napomena

Deklaracija o usklađenosti

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije usklađene s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o loklanom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje integrisane baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje i recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi okruženje uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

→ Slijedite korake 'Zamjena baterije' na strani 4 da uklonite bateriju.

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je usklađen sa svim primjenjivim standardima i regulativom u pogledu izloženosti elektromagnetnom polju.

Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Napomena o usklađenosti

Ovaj uređaj je usklađen sa FCC pravilima, Odjeljak 15. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

- 1. Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije, i**
- 2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene interferencije, uključujući i one interferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.**

FCC pravila

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je usklađena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa odjeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumnu zaštitu od štetnih interferencija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne interferencije sa radio komunikacijom.

Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predlažemo korisniku da pokuša da ispravi interferencije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorijentacija ili relokacija prijemne antene
- Povećanje razmaka između opreme i prijemnika
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV mehaničara

FCC izjava o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa FCC ograničenjima izloženosti radijaciji ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

Opres: Upozoravamo korisnika da promjene ili modifikacije koje nijesu izričito odobrene od stranke odgovorne za usklađenost mogu uskratiti prava korisnika da koristi ovu opremu.

Kanada:

Ovaj uređaj koristi predajnik(e) / prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne može izazvati interferencije. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koje interferencije, uključujući i interferencije koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

Ova oprema je usklađena sa ograničenjima izloženosti radijaciji u Kanadi ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Baterija je prazna. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim svoje Bluetooth slušalice sa mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth nije uključen. Uključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije no što uključite slušalice.

Kako resetovati uparivanje.

Neka slušalice ostanu u režimu uparivanja (bijelo i plavo svjetlo naizmenice treper), pritisnite i zadržite dugme „Jačina zvuka +“ i „Jačina zvuka -“ zajedno na više od četiri sekunde dok se ne uključi plavo LED svjetlo.

Mogu da čujem muziku, ali ne mogu da je kontrolišem na mom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/naprijed/natrag).

Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 9).

Nivo jačine zvuka na slušalicama je previše nizak.

Pojedini Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinronizacije jačine zvuka. U tom slučaju, morate podesiti jačinu zvuka na svojem Bluetooth uređaju da ostvarite željenu jačinu zvuka.

Bluetooth uređaj ne vidi slušalice.

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga udaljite od domaćaja.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kako je upisano u priručniku za korisnike (pogledajte 'Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem' na strani 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom sa stereo zvukom, ali se muzika čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalice.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite razdaljinu između slušalice i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Redovno čistite slušalice.

- Za čišćenje slušalice koristite čistu, vlažnu krpu – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.
- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofona, zvučnik će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpu da detlino očistite slušalice. Umjesto toga, možete i ukloniti vrhove slušalice, okrenuti otvore nadolje i blago petput lupnuti slušalice na suhu krpu ili što slično da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.

Redovno punite slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.

Za dalju podršku, posjetite www.philips.com/support.

9 Zaštitni znaci

Bluetooth

The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja. Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda. Sve druge kompanije i nazivi mogu biti registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

