

PHILIPS

Austiņas
TAH4500



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2

2	Jūsu bezvadu austiņas	3
	Komplektā iekļauts	3
	Citas ierīces	3
	Jūsu uz ausīm liekamo bezvadu austiņu pārskats	3

3	Lietošana	4
	Akumulatora uzlāde	4
	Akumulatora nomainīšana	4
	Lietotnes lejupielāde	5
	Austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci pirmo reizi	5
	Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci	6
	Vairākpunktu savienošana	6

4	Austiņu lietošana	6
	Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci	6
	Ieslēgšana/izslēgšana	6
	ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība	7
	Zvanu un mūzikas pārvaldība	7
	Balss palīgs	7
	Austiņu LED indikatora statuss	8

5	Austiņu atiestate	8
---	-------------------	---

6	Tehniskie dati	9
---	----------------	---

7	Paziņojums	9
	Atbilstības deklarācija	9
	Nolietota produkta un akumulatora utilizācija	9
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	9
	Atbilstība EMF	10
	Vides informācija	10
	Paziņojums par atbilstību	10

8	Bieži uzdoti jautājumi	11
---	------------------------	----

9	Prečzīmes	12
---	-----------	----

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.
 - Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot austiņas.
 - Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
 - Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
 - Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
 - Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
 - Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes zudumu.
 - Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
 - Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruna zvaniem.
- Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums
- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz +50°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
 - Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz +45°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
 - Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



Uzmanību

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Austiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet austiņu gremdēšanu ūdenī.
- Nelādējiet austiņas, kad savienotājs vai līgзда ir slapjš.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasku uzkrāšanos.
- Ja skaņas vados, gaisa atverēs vai mikrofona atverēs paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mikstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Varat arī noņemt austiņu uzgaļus, pagriežot skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties austiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomaiņīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomaiņiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes līgzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana uguni vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspišana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Nomaiņot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts austiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).
- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējama akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta ir aprīkota tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izeja atbilst PS1 (ar izejas jaudu 15 W vai mazāku).


2 Jūsu bezvadu austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Ar šīm Philips austiņām jūs varat:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku
- Izmantot trokšņu likvidēšanas funkciju

Komplektā iekļauts

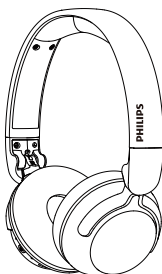

Philips uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Philips TAH4500



Īsā lietošanas
pamācība



Globālā
garantija





Drošības
instrukcija

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce piem., piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteris, MP3 atskaņotājs utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar austiņām (skatiet "Tehniskie dati" 9. lpp.).

Jūsu uz ausīm liekamo bezvadu austiņu pārskats

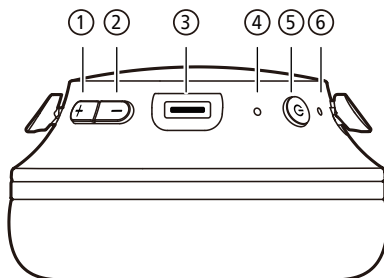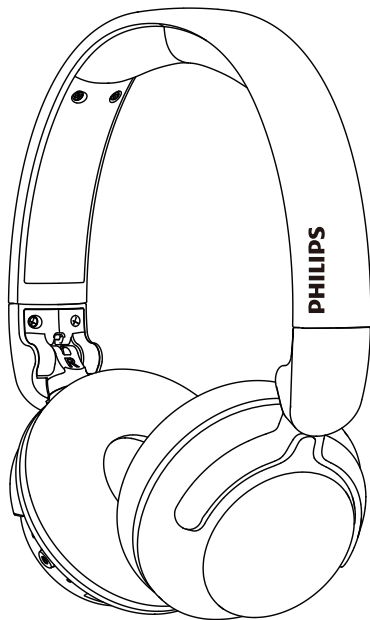

- ① Skaļums + / Nākamais ieraksts
- ② Skaļums - / Iepriekšējais ieraksts
- ③ USB-C uzlādes slots
- ④ Mikrofons
- ⑤ Ieslēgšanas/izslēgšanas poga/Daudzfunkciju poga (MFB)
- ⑥ LED indikators

3 Lietošana

Akumulatora uzlāde


Piezīme

- Pirms austiņu lietošanas 2 stundas uzlādējiet akumulatoru, lai nodrošinātu optimālu akumulatora jaudu un darbību.
- Pirms uzlādes pabeidziet zvani. Savienojot austiņas ar lādētāju, tās izslēgsies.
- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējams akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

Savienojiet komplektā iekļauto USB uzlādes kabeli:

- vienu galu ar USB-C uzlādes slotu uz austiņām;
- otru galu ar lādētāju/datora USB portu.

↳ Uzlādes laikā LED lampiņa deg baltā krāsā un izslēdzas, kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas.

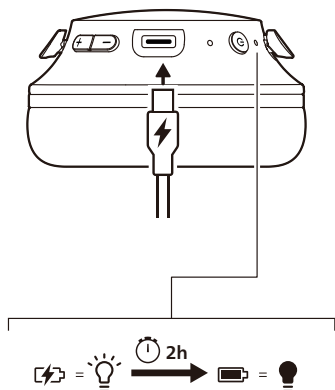

Padoms

- Parasti pilna uzlāde aizņem 2 stundas.


Akumulatora nomaiņa

Akumulators ir nomaināms. Izpildiet zemāk minētās darbības, lai nomainītu akumulatoru.

1. Noņemiet labās austiņas spilventiņu no galvas stipas.




2. Izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai noņemtu 3 skrūves no korpusa, un atvienojiet akumulatora savienotāju, pēc tam izņemiet veco akumulatoru un nomainiet pret jaunu.

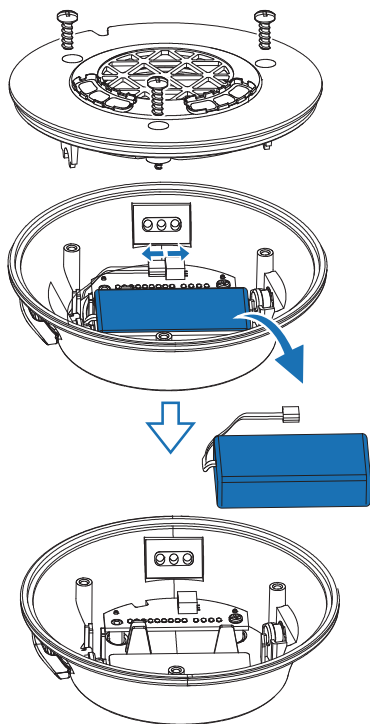

3. Pēc akumulatora nomaīņas izpildiet zemāk minētās darbības, lai uzliktu spilventiņu atpakaļ uz galvas stīpas.

- Savietojiet pārsega paneli ar trīs skrūvju caurumiem un pievelciet skrūves.
- Ieāķējiet austiņas spilventiņa vienu stūri austiņas korpusa rievā.
- Grieziet spilventiņu pulksteņrādītāja kustības virzienā ap korpusu, līdz tas ir pilnīgi ievietots un nostiprināts savā vietā.

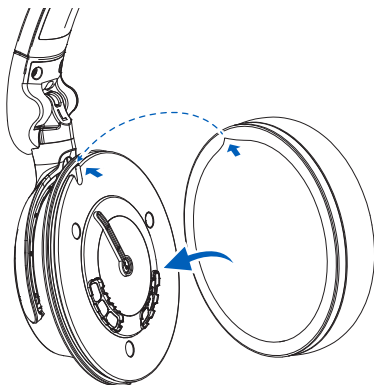

Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/ nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play.

Lietošana



philips.to/headapp

Philips Headphones lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat pielāgot skaņu, lai mūzikas klausīšanās un zvanišanas pieredze vienmēr vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci pirmo reizi

1. Parliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
2. Nospiediet un 2 sekundes turiet  pogu, austiņas būs savienošanas pārī režīmā un gatavas savienoties.
 - ↳ LED lampiņa uz austiņām mirgo pārmaiņus baltā un zilā krāsā.
 - ↳ Tagad austiņas ir savienošanas pārī režīmā un gatavas savienoties pārī ar Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni).
3. Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
4. Savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci, norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme

- Ja pēc ieslēgšanas austiņas nevar atrast nevienu iepriekš savienotu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pārī režīmu (uz 5 sekundēm nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vēlreiz pēc izslēgšanas austiņas).
- Austiņas automātiski izslēgsies pēc 5 minūšu Bluetooth neaktivitātes. Faktiskais laiks var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pārī austiņas ar Bluetooth ierīci.


1. Ieslēdziet Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAH4500**.
2. Ievadiet austiņu paroli **"0000"** (4 nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAH4500

Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

Ja vēlaties austiņas savienot pārī ar citu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pārī režīmu (uz 5 sekundēm nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu pēc izslēgšanas austiņas), pēc tam atlasiet otro ierīci, kā to darāt parasti, veicot savienošanu pārī.

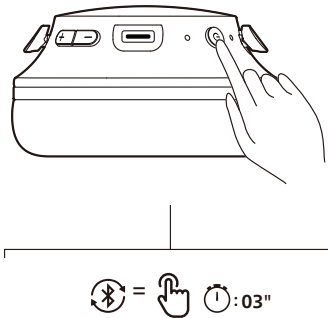

Piezīme

- Austiņas atmiņā var saglabāt 4 ierīces. Ja mēģināsi savienot pārī vairāk kā 4 ierīces, agrāk pārī savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

Vairākpunktu savienošana

Savienošana pārī

- Savienojiet pārī austiņas ar 2 ierīcēm, piem., mobilo tālruni un piezīmjdatoru.

Pārslēdziet ierīces

- Jūs jebkurā laikā varat klausīties mūziku tikai no 1 ierīces. Otra ierīce tiks izmantota tālruņa zvaniem.
- Apturiet audio no 1. ierīces un tad sāciet audio atskaņošanu no otras ierīces.

Piezīme

- Ja, straumējot audio no 1. ierīces, 2. ierīce saņem zvanu, atskaņošana 1. ierīcē tiek automātiski apturēta. Zvans automātiski tiks maršrutēts uz austiņām.
- Beidzot zvanu, atskaņošana 1. ierīcē automātiski tiks atsākta.

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- Nospiediet un turiet  pogu, lai ieslēgtu austiņas.
 - ➔ Baltā LED lampiņa iedegsies pēc 2 sekundēm
 - ➔ Austiņas automātiski tiek savienotas ar pēdējo savienoto mobilo tālruni/Bluetooth ierīci



Padoms

- Ieslēdzot Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar ierīci manuāli.



Piezīme

- Dažās Bluetooth ierīcēs savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar Bluetooth ierīci manuāli.

Ieslēgšana/izslēgšana


Uzdevums	Poga	Rīcība
Austiņu ieslēgšana		Nospiediet un turiet nospiešu 2 sekundes
Austiņu izslēgšana		Nospiediet un turiet nospiešu 2 sekundes

ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība

ANC iespējošana

Dažādos ANC režīmus var pārslēgt, divas reizes nospiežot MFB pogu uz labās austiņas.

- ANC funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad austiņa tiek novietota uz auss.
- Nospiežot MFB pogu divas reizes, ANC funkcija tiek izslēgta.

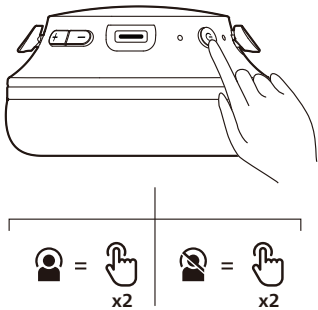

Uzdevums	Poga	Rīcība
IESLĒGT ANC	MFB	Nospiediet divas reizes
IZSLĒGT ANC	MFB	Nospiediet divas reizes

Zvanu un mūzikas pārvaldība

Mūzikas vadība

Uzdevums	Poga	Rīcība
Atskaņošana vai pauze	MFB	Nospiediet vienu reizi
Nākamais ieraksts	+	Nospiediet un turiet nospiestu 1 sekundi
Iepriekšējais ieraksts	-	Nospiediet un turiet nospiestu 1 sekundi
Skatuma regulēšana +	+	Nospiediet vienu reizi
Skatuma regulēšana -	-	Nospiediet vienu reizi

Piezīme

- Jūs dzirdēsiet signālu, kad būs sasniegts skaļuma maksimālais līmenis.

Zvanu vadība

Uzdevums	Poga	Rīcība
Atbildēt uz zvanu	MFB	Nospiediet vienu reizi
Zvana beigšana/ Zvana noraidīšana	MFB	Nospiediet un turiet nospiestu 1 sekundi

Trīsvirzienu zvanišana

Uzdevums	Poga	Rīcība
Aizturiet pašreizējo zvanu un pieņemiet ienākošu zvanu	MFB	Nospiediet vienu reizi
Aizturiet pašreizējo zvanu un noraidiet ienākošu zvanu	MFB	Nospiediet un turiet nospiestu 1 sekundi
Veiciet pārslēgšanu starp divvirzienu un trīsvirzienu zvanišanu	MFB	Nospiediet vienu reizi

Balss palīgs

Uzdevums	Poga	Rīcība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	MFB	Nospiediet trīs reizes
Balss palīga apturēšana	MFB	Nospiediet vienu reizi


Austiņu LED indikatora statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci	Zilā LED lampiņa mirgo ik pēc 5 sekundēm
Austiņas ir gatavas savienošanai pārī	LED lampiņa mirgo pārmaiņus zilā un baltā krāsā
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa mirgo (automātiska izslēgšanās pēc 5 minūtēm)
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Baltā LED lampiņa mirgo ik pēc 5 sekundēm

5 Austiņu atiestate

Ja saskaraties ar kādu problēmu, veicot savienošanu pārī vai savienošanu, veiciet norādītās darbības, lai atiestatītu ausiņas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

1. Bluetooth ierīcē dodieties uz Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAH4500** ierīču sarakstā.
2. Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.
3. Ieslēdziet ausiņas.
4. Vienlaicīgi nospiediet un 4 sekundes turiet skaļuma palielināšanas - un samazināšanas + pogas.
5. Izpildiet norādījumus, kas doti sadaļā "Austiņu lietošana - Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci".
6. Savienojiet pārī ausiņas ar Bluetooth ierīci, atlasiet **Philips TAH4500**.

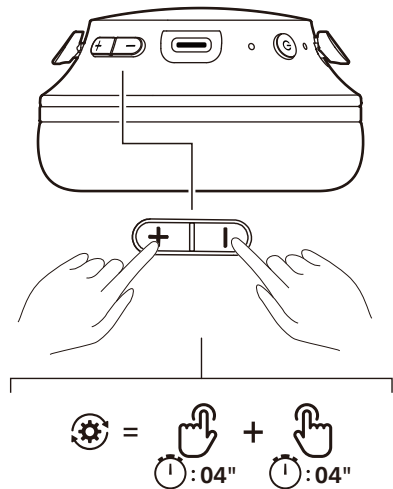

6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks:
70 stundas (ANC izslēgts)
50 stundas (ANC ieslēgts)
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulators (500 mAh)
- Akumulatora gaidstāves laiks: ≥ 12 mēneši
- Bluetooth versija: 6.0
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: SBC
- Frekvenču diapazons: 2,4-2,4835 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- Automātiska izslēgšana
- USB-C ports uzlādei
- Dinamiskais bass
- Vairākpunktu savienošana
- Atrās uzlādes laiks: 5 minūšu uzlāde nodrošina 4 stundu atskaņošanu

Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Akumulatora darbības laiks ir aptuvens un var mainīties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izvest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēma, varat aizsargāt vidi, izņemot akumulatoru un nododot to pārstrādei, pirms izmetat austiņas atkritumos.

➔ Rikojieties, kā aprakstīts "Akumulatora noņemšana" 4. lpp., lai izņemtu akumulatoru.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā.

Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio / televizoru tehniķa

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i) / uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nevar radīt traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Bieži uzdoti jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

Nevaru savienot pāri Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

Kā atiestatīt savienošanu pāri.

Atstājiet austiņas savienošanas pāri režīmā (pārmaiņus mirgo baltā un zilā lampiņas), vienlaicīgi nospiediet un turiet vairāk kā četras sekundes pogas "Skaļums +" un "Skaļums -", līdz iedegas zilā LED lampiņa.

Es dzirdu, bet nevaru regulēt mūziku Bluetooth ierīcē (piem., atskaņot/pauze/pāriet uz priekšu/atpakaļ).

Pārliecinieties, ka Bluetooth audio avots atbalsta AVRCP (skatiet "Tehniskie dati" 9. lpp.).

Austiņu skaļuma līmenis ir pārāk zems.

Dažas Bluetooth ierīces nevar savienot skaļuma līmeni ar austiņām, sinhronizējot skaļumu. Šādā gadījumā skaļums Bluetooth ierīcē ir jāregulē neatkarīgi, lai sasniegtu atbilstošu skaļuma līmeni.

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienošana pāri var būt atiestatīta vai austiņas iepriekš ir bijušas savienotas pāri ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci" 6. lpp.).

Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšķošs trokšnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Tiriet austiņas regulāri.

- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasks uzkrāšanos.
- Ja skaņas vados, gaisa atverēs vai mikrofona atverēs paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mikstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Varat arī noņemt austiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties austiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.

Uzlādējiet austiņas regulāri.

Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

Lai saņemtu papildu atbalstu, apmeklējiet www.philips.com/support.

9 Prečzīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par
ši produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong
Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo
uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.

