

# PHILIPS

Құлаққап  
ТАН4500



## Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Мазмұны

<b>1</b>	<b>Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>Ескертпе</b>	<b>11</b>
	Есту жүйесінің қауіпсіздігі	2		Сәйкестік туралы мәлімдеме	11
	Жалпы ақпарат	2		Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу	11
<b>2</b>	<b>Сіздің сымсыз құлаққабыңыз</b>	<b>4</b>		Кірістірілген батареяны шығару	11
	Қораптағы заттар	4		ЭМӨ сәйкестігі	11
	Басқа құрылғылар	4		Экологияға қатысты ақпарат	11
	Сымсыз сырттан киілетін құлақаспаптарға жалпы шолу	4		Заңға сәйкестік туралы хабарлама	11
<b>3</b>	<b>Іске кірісу</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>Жиі қойылатын сұрақтар</b>	<b>12</b>
	Батареяны қуаттау	5			
	Батареяны ауыстыру	5			
	Қолданбану жүктеп алу	6			
	Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру	6			
	Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз	7			
	Көп нүктелі қосылым	7			
<b>4</b>	<b>Құлаққапты пайдалану</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>Сауда белгілері</b>	<b>13</b>
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау	8			
	Қуатты қосу/өшіру	8			
	ANC (Белсенді шуды қабылдамауды) басқару	8			
	Қоңыраулар мен музыканы басқару	8			
	Дауысы бойынша көмекші	9			
	Құлаққаптың жарықдиодты индикаторының күйі	9			
<b>5</b>	<b>Құлаққап параметрлерін қайта орнату</b>	<b>10</b>			
<b>6</b>	<b>Техникалық деректер</b>	<b>10</b>			

# 1 Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

## Есту жүйесінің қауіпсіздігі



### ⚡ Қауіп

- Құлақтың есту қабілетінің бұзылуына жол бермеу үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз және қауіпсіз дыбыс деңгейін орнатыңыз. Дыбыс неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым аз.
- Құлаққапты қолданған кезде келесі ұсыныстарды орындаңыз.
- Ақылға қонымды уақыт аралығында ақылға қонымды көлемде тыңдаңыз.
- Сақ болыңыз және дыбыс деңгейін бірден жоғары деңгейлерге үздіксіз көтермеңіз, өйткені есту қабілетіңіз біртіндеп бейімделуі керек.
- Дыбыс деңгейін айналаңыздағы дыбыстарды естімейтіндей жоғары деңгейге арттырмаңыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда абай болу керек немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақаспап пен гарнитурадан шығатын қысым құлақтардың есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде құлаққаппен құлақтарды толық жауып пайдаланбаған жөн, ал кейбір аймақтарда толық жабуға тыйым салынған болуы мүмкін.
- Қауіпсіздікті сақтау үшін жолда жүргенде немесе басқа қауіпті жағдайларда болғанда музыкаға немесе телефон қоңырауларына алаңдамаңыз.

Пайдалану және сақтау кезінде болуы қажет температура мен ылғалдылық

- Температурасы  $-20^{\circ}\text{C}$  және  $50^{\circ}\text{C}$  аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде сақтаңыз.
- Температурасы  $0^{\circ}\text{C}$  және  $45^{\circ}\text{C}$  аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде пайдаланыңыз.
- Батареяның жарамдылық мерзімі жоғары немесе төмен температуралы ортада қысқаруы мүмкін.

## Жалпы ақпарат

Зақымдануды немесе ақауларды болдырмау үшін:



### Абайлаңыз

- Құлаққапты шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.
- Құлаққапты жерге қатты түсіріп алмаңыз.
- Құлаққапқа сұйықтық тамшылары немесе шашырандылары тимеуі керек. (Арнайы қорғаныс деңгейін қараңыз)
- Құлаққаптың суға батырылуына жол бермеңіз.
- Егер жалғағыш немесе розетка дымқыл болса, гарнитураны қуаттамаңыз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Құлаққапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.
- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлаққапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлаққаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлаққапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға бес рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.


- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.
- Кірістірілген батареяны күншуақ, от немесе сол сияқты ыстық нәрселердің әсерінде қалдырмаңыз.
- Батарея дұрыс салынбаса, жарылыс қаупі болуы мүмкін. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Арнайы қорғаныс деңгейін сақтау үшін қуаттау ұясының қақпағы жабық болуы керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, механикалық жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температуралы ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батарея өте төмен ауа қысымында қалса, ол жарылуы немесе жанғыш сұйықтық не газ ағып кетуі мүмкін.
- Батарея сәйкес емес батарея түрімен ауыстырылса, құлаққап пен батареяға үлкен зиян келуі мүмкін (мысалы, литий батареяларының кейбір түрлері қолданылған жағдайда).
- Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін жабдық тек сыртқы қуат көзінен қуат алады, оның шығысы PS1 коннекторына сәйкес келуі керек (шығыс қуаты 15 Вт-тан аз не осыған тең).

## 2 Сіздің сымсыз құлаққабыңыз


Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) сайтына тіркеңіз. Осы Philips құлаққабымен сіз мыналарды істей аласыз:

- ыңғайлы сымсыз хэндсфри қоңырауларды рахатыңызға пайдалану;
- музыкадан ләззат алу және оны қашықтан басқару;
- қоңыраулар мен музыка арасында ауысу.
- Шуды басу функциясын қолдану


### Қораптағы заттар

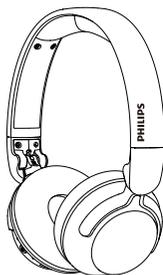

Philips сымсыз сырттан киелетін құлаққабыңыз  
**Philips TAN4500**

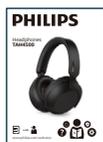

Қысқаша нұсқаулық

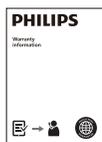

Жаһандық кепілдік





Қауіпсіздік туралы парақша

### Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және құлаққаптармен (10-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз) үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, планшет, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштар, т.б.).

## Сымсыз сырттан киелетін құлақаспаптарға жалпы шолу

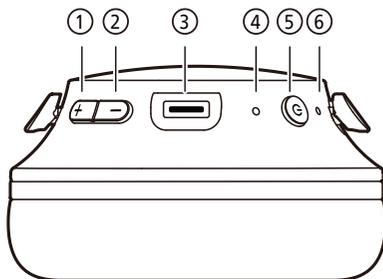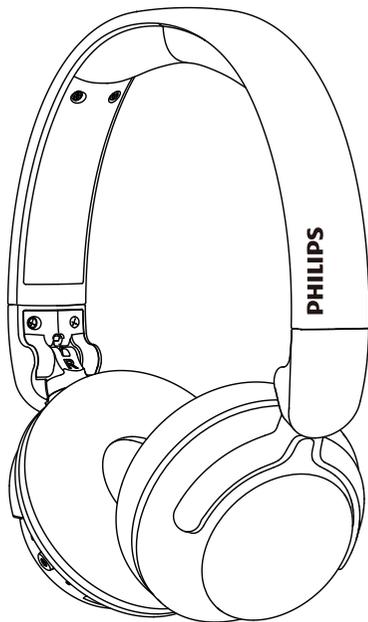

- ① Дыбыс деңгейі + / Келесі жол
- ② Дыбыс деңгейі - / Алдыңғы жол
- ③ USB-C қуаттау ұясы
- ④ Микрофон
- ⑤ Қуат түймесі/Мультифункция түймесі (MFB)
- ⑥ Диодшам индикаторы

# 3 Іске кірісу

## Батареяны қуаттау


### Ескертпе

- Құлаққапты қолданар алдында, батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімін кемітіп алмас үшін батареяны 2 сағат зарядтаңыз.
- Қуаттау алдында қоңырауды аяқтаңыз. Құлақаспап зарядтағышқа жалғанған кезде өшеді.
- Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.

Берілген USB зарядтау кабелін жалғаңыз:

- Бір ұшын құлаққаптағы USB-C зарядтау ұясына;
- Екінші ұшын зарядтағышқа немесе компьютердің USB портына қосыңыз.

↳ Қуаттау кезінде индикатор ақ болып жанады және құлаққап толық қуатталған кезде өшеді.

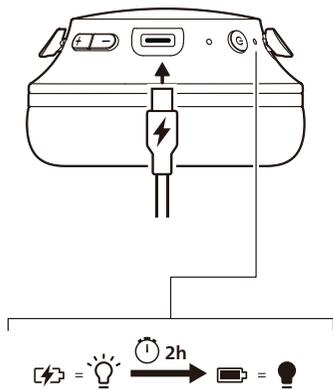


### Кеңес

- Әдетте толық қуаттау 2 сағатқа созылады.


## Батареяны ауыстыру

Батареяны ауыстыруға болады. Батареяны ауыстыру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.


1. Бас бауынан оң жақ құлақ жастықшасын шешіңіз.

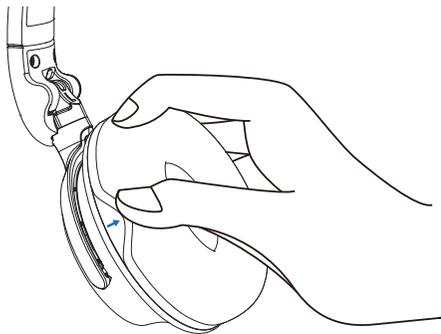

2. Ұшы айқас бұрауыш құралмен динамик корпусының 3 бұрандасын бұрап шығарыңыз және батарея жалғағышын ажыратыңыз, содан кейін ескі батареяны алып, жаңасымен ауыстырыңыз.

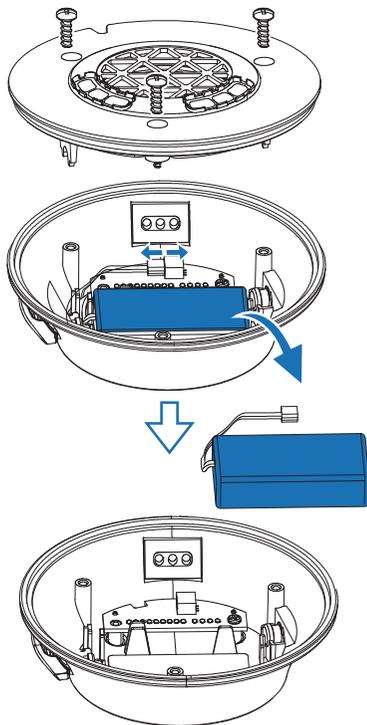

3. Батарейяны ауыстырғаннан кейін жастықшаны бас жолағына қайта орнату үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
- Қақпақ панелін үш бұранда тесігімен туралап, бұрандалармен бекітіңіз.
- Құлақ жастықшасының бір бұрышын құлаққап корпусының ойығына іліңіз.
- Жастықшаны корпус бойымен сағат тілі бағытымен бұрап, толық орныққанша бекітіңіз.

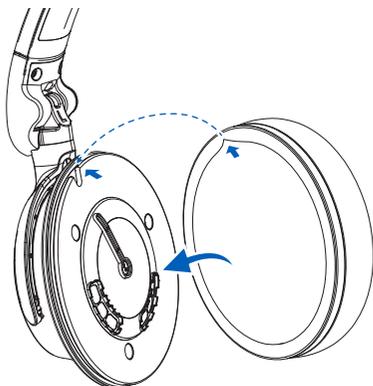

## Қолданбану жүктеп алу

QR кодын сканерлеңіз/"Жүктеп алу" түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен "Philips Headphones" дегенді іздеңіз.

### Іске кірісу



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Philips Headphones қолданбасы сіз тыңдайтын музыканы басқаруға мүмкіндік береді. Сіз дыбысты музыка мен қоңыраулар әрқашан қажеттіліктеріңізге сәйкес болатындай етіп реттей аласыз.

## Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру

- 1 Құлаққап толық қуатталғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 2  түймесін 2 секунд басып тұрыңыз, сонда құлаққап жұптастыру режиміне өтеді және жалғауға дайын болады.
  - ↳ Құлаққаптағы жарықдиодты шам ақ және көк түспен жыпылықтайды (кезек-кезек).
  - ↳ Құлаққап жұптастыру режимінде және Bluetooth құрылғысымен (мысалы, мобильді телефонмен) жұптастыруға дайын.
- 3 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 4 Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз, Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.



### Ескертпе

- Іске қосылған соң құлаққап бұрын жалғанған Bluetooth құрылғысын таба алмаса, оларды жұптастыру режиміне қойыңыз (құлақаспапты сөндіргеннен кейін қуат түймесін 5 секунд басып тұрыңыз қайта).
- Bluetooth белсенділігі 5 минут бойы болмаған жағдайда құлаққап автоматты түрде сөнеді. Нақты уақыт пайдалану жағдайларына қарай әртүрлі болуы мүмкін.

Келесі мысалда құлаққабыңызды Bluetooth құрылғысымен қалай жұптау керектігі көрсетілген.


- 1 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын іске қосыңыз, **Philips TAH4500** дегенді таңдаңыз.
- 2 Сұралса, "**0000**" (4 нөл) құлаққап құпия сөзін енгізіңіз. Bluetooth 3.0 не одан жоғарысымен жабдықталған осы құрылғылар үшін құпиясөз енгізудің қажеті жоқ.



Philips TAH4500

## Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз

Басқа Bluetooth құрылғысын құлаққаппен жұптастырғыңыз келсе, оны жұптастыру режиміне қойыңыз (құлақаспапты сөндіргеннен кейін қуат түймесін 5 секунд басып тұрыңыз қайта), содан кейін екінші құрылғыны қалыпты жұптастыру кезіндегідей табыңыз.

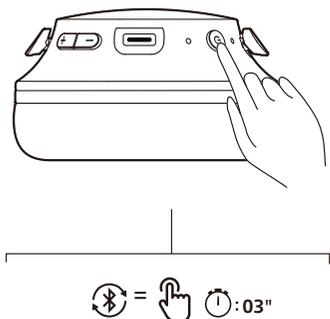

### Ескертпе

- Дыбысты 1-құрылғыдан тыңдаған кезде қоңырау келіп түссе, 2-құрылғы 1-құрылғыны автоматты түрде кідіртеді. Сосын шалынған қоңырау құлаққапқа автоматты түрде бағытталады.
- Қоңырау аяқталған кезде, музыка 1-құрылғыдан автоматты түрде ойнай бастайды.

### Ескертпе

- Құлаққап жадта 4 құрылғыны сақтай алады. Егер сіз 4-тен көп құрылғыны жұптауға тырыссаңыз, ең алғашқы жұпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

## Көп нүктелі қосылым

Жұптау

- Құлаққапты мобильді телефон және ноутбук сияқты 2 құрылғымен жұптау.

Құрылғылар арасында ауысу

- Кез-келген уақытта музыканы тек 1 құрылғыдан тыңдай аласыз. Екінші құрылғы телефон қоңыраулары үшін резервте болады.
- 1 құрылғының дыбысын тоқтатып, дыбысты басқа құрылғыда ойнатуды бастаңыз.

# 4 Құлаққапты пайдалану

## Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау

- 1 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 2 Құлаққапты іске қосу үшін  түймесін басып тұрыңыз.
  - ↳ 2 секунд ішінде ақ диодшам жанады
  - ↳ Құлаққап соңғы рет жалғанған мобильді телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде жалғанады

### Кеңес

- Егер құлаққапты іске қосқан соң Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын іске қоссаңыз, құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққапты құрылғыға қолмен жалғауыңыз керек.

### Ескертпе

- Кейбір Bluetooth құрылғыларында жалғау автоматты түрде болмауы мүмкін. Бұл жағдайда құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққапты Bluetooth құрылғысына қолмен жалғауыңыз керек.

## Қуатты қосу/өшіру



Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Құлақасапты іске қосыңыз		2 секунд басып тұрыңыз
Құлақасапты өшіріңіз		2 секунд басып тұрыңыз

## ANC (Белсенді шуды қабылдамауды) басқару

### ANC функциясын іске қосу

Әртүрлі ANC режимдерін оң жақ құлаққаптағы MFB түймесін екі рет басу арқылы ауыстыруға болады.

- Құлақасап құлаққа салынған кезде, ANC функциясы автоматты түрде іске қосылады.
- MFB түймесін екі рет басқанда, ANC функциясы өшіріледі.

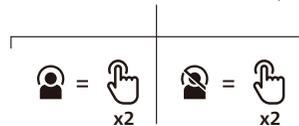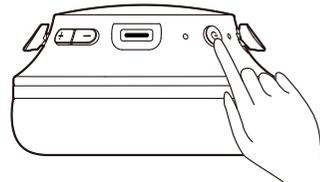

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
ANC ҚОСУ	MFB	Екі рет басыңыз
ANC ӨШІРУ	MFB	Екі рет басыңыз

## Қоңыраулар мен музыканы басқару

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Ойнату немесе кідірту	MFB	Бір басу
Келесі жол	+	1 секунд басып тұрыңыз
Алдыңғы жол	-	1 секунд басып тұрыңыз
Дыбыс деңгейін реттеу +	+	Бір басу
Дыбыс деңгейін реттеу -	-	Бір басу



## Ескертпе

- Дыбыс деңгейі максималды деңгейге жеткенін көрсететін дыбыстық сигналды естисіз.

### Қоңырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Қоңырауды қабылдау	MFB	Бір басу
Тұтқаны қою/ Қоңырауды қабылдамау	MFB	1 секунд басып тұрыңыз

### Үш жақты қоңырау

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және кіріс қоңырауды қабылдау	MFB	Бір басу
Ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және кіріс қоңыраудан бас тарту	MFB	1 секунд басып тұрыңыз
Екі жақты және үш жақты қоңыраулар арасында ауысу	MFB	Бір басу

## Дауысы бойынша көмекші

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Іске қосу дауыс (Siri/Google) көмекшісі	MFB	Үш рет басыңыз
Тоқтату дауыс көмекшісі	MFB	Бір басу


## Құлаққаптың жарықдиодты индикаторының күйі

Құлаққап күйі	Индикатор
Құлаққап Bluetooth құрылғысына жалғанбаған	Көк диодшам 5 секунд сайын бір рет жыпылықтайды
Құлаққап жұптасуға дайын	Жарық диоды көк және ақ болып кезекпен жыпылықтайды
Құлаққап іске қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына жалғанбаған	Ақ жарық диоды жыпылықтайды (5 минуттан соң автоматты түрде сөнеді)
Батарея қуатының деңгейі төмен	Ақ диодшам 5 секунд сайын бір рет жыпылықтайды

## 5 Құлаққап параметрлерін қайта орнату

Жұптастыру немесе жалғау кезінде қиындықтар туындаса, құлаққапты зауыттық әдепкі параметрлерге қайтару үшін төменде берілген қадамдарды орындауға болады.

1. Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мәзіріне өтіп, құрылғылар тізімінен **Philips TAH4500** дегенді алып тастаңыз.
2. Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын өшіріңіз.
3. Құлаққапты іске қосыңыз.
4. Дыбыс - және Дыбыс + түймелерін бірге 4 секунд басып тұрыңыз.
5. "Құлаққапты пайдалану - Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау" қадамдарын орындаңыз.
6. Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз, **Philips TAH4500** дегенді таңдаңыз.

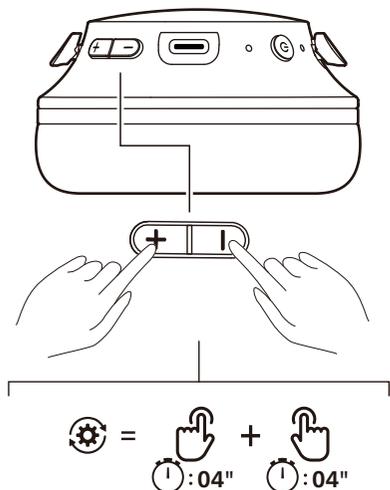

## 6 Техникалық деректер

- Музыка ойнату уақыты:
  - 70 сағат (ANC өшірулі)
  - 50 сағат (ANC қосулы)
- Қуаттау уақыты: 2 сағат
- Қайта қуатталатын литий-ионды батарея (500 м/сағ)
- Батареяның күту режиміндегі жұмыс уақыты: ≥12 ай
- Bluetooth нұсқасы: 6.0
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
  - HFP (Қолсыз басқару профилі)
  - A2DP (Жетілдірілген дыбыс тарату профилі)
  - AVRCP (Дыбыс пен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодектер: SBC
- Жиілік ауқымы: 2,4 – 2,4835 ГГц
- Таратқыштың қуаты: <10 дБм
- Жұмыс диапазоны: 10 метрге дейін
- Қуатты автоматты түрде өшіру
- Қуаттауға арналған USB-C порты
- Қарқынды жуан дауыс
- Көп нүктелі қосылым
- Тез қуаттау уақыты: 5 минут қуаттасаңыз, 4 сағат ойнайды

### Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Батареяның ойнату жететін уақыты шамамен алынған және жұмыс жағдайларына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

# 7 Ескертпе

## Сәйкестік туралы мәлімдеме

TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.



Бұл таңба бұйымның құрамында (EU) 2023/1542 еуропалық ережесі бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

## Кірістірілген батареяны шығару

Егер еліңізде электрондық бұйымдарды жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлақаспапты тастамас бұрын батареяны шығарып, қайта өңдеуге алып қалу арқылы қоршаған ортаны қорғауға болады.

↳ Батареяны алу үшін 5-беттегі "Батареяны ауыстыру" қадамын орындаңыз.

## ЭМӨ сәйкестігі

Бұл өнім электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданылатын стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

## Экологияға қатысты ақпарат

Ешбір артық қаптама материалы қолданылмады. Бұл жүйе бөлшектеуді мамандандырылған компания орындаған жағдайда қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарды, қуатсызданған батареяларды және ескі жабдықтарды жоюдың жергілікті ережелерін сақтаңыз.

## Заңға сәйкестік туралы хабарлама

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

1. **Бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса және**
2. **Бұл құрылғы кез келген алынған кедергіні, соның ішінде қажетсіз әрекеттің тууына себепші болатын кедергіні де қабылдауы керек.**

### FCC ережелері

Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В классындағы сандық құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп танылды. Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта орнатылған кезде зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге арналған. Бұл құрылғы радио жиілігі қуатын жасайды, пайдаланады және шығарады, ал егер ол осы нұсқаулыққа сай орнатылмаса немесе пайдаланылмаса, ол радио байланыстарына зиянды кедергі келтіруі мүмкін.

Алайда, басқа орында орнатқан кезде кедергі тудырмауына кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын радио немесе телевизиялық сигналдардың қабылдануына кедергі келтірсе, пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын не орнын өзгертіңіз
- Жабдық пен қабылдағыш арақашықтығын арттырыңыз
- Жабдықты қабылдағыш қосылған контурдағы розеткадан басқасына қосыңыз
- Көмек үшін дилермен немесе білікті радио / теледидар техник маманымен кеңесіңіз

#### **FCC радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі:**

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты FCC шектеулеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.

**Абайлаңыз:** Пайдаланушыға талаптарды сақтауға жауапты тарап мақұлдамаған өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін екендігі туралы ескертілді.

#### **Канада:**

Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес келетін, инновация, ғылым және экономикалық даму бойынша Канада лицензиясынан босатылған таратқыш(тар) / қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі: (1) Бұл құрылғы радиокедергі жасамауы керек. (2) Бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген кедергіні қабылдай алуы керек.

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты Канада шектеулеріне сәйкес келеді. Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.  
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

## 8 Жиі қойылатын сұрақтар

#### **Bluetooth құлақаспабым іске қосылмайды.**

Батарея деңгейі төмен. Құлақаспапты қуаттаңыз.

#### **Bluetooth құлақаспабы Bluetooth құрылғысымен жұптаспауда.**

Bluetooth ажыратылған. Bluetooth құрылғысындағы Bluetooth функциясын іске қосып, құлақаспапты іске қоспас бұрын Bluetooth құрылғысын іске қосыңыз.

#### **Жұптауды қайта орнату жолы.**

Құлаққап жұптастыру режимінде болған кезде (ақ және көк шамдар кезекпен жыпылықтайды), "Дыбыс деңгейі +" және "Дыбыс деңгейі -" түймелерін бірге төрт секундтан астам уақытқа көк диодшам жанғанша бірге басып тұрыңыз.

#### **Мен музыканы естимін, бірақ Bluetooth құрылғысында басқара алмаймын (мысалы, ойнату/кідірту/алға/артқа айналдыру әрекеттерін орындай алмаймын).**

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP қолдайтынын тексеріңіз (10-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

#### **Құлақаспаптың дыбыс деңгейі тым төмен.**

Кейбір Bluetooth құрылғылары дыбыстың деңгейін құлаққаппен дыбыс деңгейін синхрондау арқылы байланыстыра алмайды. Бұл жағдайда тиісті дыбыс деңгейіне қол жеткізу үшін Bluetooth құрылғысындағы дыбыс деңгейін өзіңіз реттеуіңіз керек.

#### **Bluetooth құрылғысы құлақаспапты таба алмай жатыр.**

- Құлақаспап бұрын жұпталған құрылғымен жалғаулы болуы мүмкін. Жалғанған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге апарыңыз.
- Жұптау қайта орнатылған немесе құлақаспап бұрын басқа құрылғымен жұпталған болуы мүмкін. Құлаққапты пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай Bluetooth құрылғысымен қайта жұптаңыз (7-беттегі "Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз" бөлімін қараңыз).

**Менің Bluetooth құлаққабым Bluetooth стерео қолдайтын мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка тек мобильді телефон динамигі арқылы шығады.**

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлақаспап арқылы тыңдау опциясын таңдаңыз.

**Дыбыс сапасы төмен және тырсылдаған дыбыс естіледі.**

- Bluetooth құрылғысы байланыс ауқымынан тыс. Құлақаспап пен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Құлақаспапты қуаттаңыз.

**Құлаққапты үнемі тазалап отырыңыз.**

- Құлаққапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.
- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлаққапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлаққаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлаққапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға бес рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.

**Құлаққапты үнемі зарядтап отырыңыз.**

Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.

Қолдау алу үшін мына сайтқа кіріңіз:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 9 Сауда белгілері

---

### Bluetooth

Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.



MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді. Барлық басқа компаниялар мен өнімдердің атаулары олармен байланысты тиісті компаниялардың сауда белгілері болуы мүмкін.

