

PHILIPS

Kufje
TAH4500



Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitoni mbështetje në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme	
	sigurie	2
	Siguria e dëgjimit	2
	Informacion i përgjithshëm	2
2	Kufjet tuaja me valë në vesh	4
	Çfarë ka në kuti	4
	Pajisje të tjera	4
	Përmbledhje e kufjeve tuaja pa lidhje kabllore, të vendosura mbi vesh	4
3	Fillo	5
	Ngarkoni baterinë	5
	Ndërroni baterinë	5
	Shkarkoni aplikacionin	6
	Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj	
	Bluetooth për herë të parë	6
	Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër	
	Bluetooth	7
	Lidhje me shumë pika	7
4	Përdorni kufjet tuaja	8
	Lidhni kufjet me pajisjen tuaj	
	Bluetooth	8
	Ndiz/Fik	8
	Kontrollo ANC (Anulimi i Zhurmës Aktive)	8
	Menaxhoni telefonatat dhe muzikën tuaj	9
	Asistenti zanor	9
	Statusi i treguesit LED të kufjeve	9
5	Rivendosni kufjet	10
6	Të dhënat teknike	10

7	Njoftim	11
	Deklarata e konformitetit	11
	Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër	11
	Hiqni baterinë e integruar	11
	Pajtueshmëria me EMF	11
	Informacion mjedisor	11
	Njoftimi i pajtueshmërisë	11
8	Pyetjet e bëra shpesh	12
9	Markat tregtare	13

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria e dëgjimit



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin e dëgjimit, kufizoni kohën e përdorimit të kufjeve me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër duhet të jetë koha e sigurt e dëgjimit.
- Sigurohuni që të respektoni udhëzimet e mëposhtme gjatë kohës që përdorni kufjet tuaja.
- Dëgjoni me volum të pranueshëm për periudha të arsyeshme kohore.
- Kini kujdes që të mos e ngrini vazhdimisht volumin gjatë kohës që dëgjimi juaj është duke u përshtatur.
- Mos e ngrini shumë volumin sa të mos dëgjoni as se çfarë bëhet rreth jush.
- Duhet të keni kujdes ose të ndërpriteni përkohësisht përdorimin në situata potencialisht të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i zërit nga kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
- Nuk rekomandohet përdorimi i kufjeve me të dy veshët e zënë gjatë ngjarjes së makinës dhe mund të jetë i paligjshëm në disa zona.
- Për sigurinë tuaj, shmangni shpërqendrimet nga muzika ose telefonatat kur jeni në trafik ose mjedise të tjera potencialisht të rrezikshme.

LAGËSHTIA DHE TEMPERATURAT E FUNKSIONIMIT DHE RUAJTJES

- Ruajeni në një vend ku temperatura është midis -20°C dhe 50°C me lagështi relative deri në 90%.
- Vëreni në funksionim në një vend ku temperatura është ndërmjet 0°C dhe 45°C me lagështi relative deri në 90%.

- Jetëgjatësia e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte të temperaturës së lartë ose të ulët.

Informacion i përgjithshëm

Për të shmangur dëmtimin ose mosfunksionimin:



Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet ndaj nxehtësisë së tepërt.
- Mos i hidhni kufjet në tokë.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj pikimit ose spërkatjes. (Referojuni vlerësimit IP të produktit specifik)
- Mos lejoni që kufjet tuaja të zhyten në ujë.
- Mos i karikoni kufjet kur lidhësi (konektori) ose priza janë të lagura.
- Mos përdorni asnjë agjent pastrimi që përmban alkool, amoniak, benzen ose lëndë gërryese.
- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagur për të pastruar rregullisht kufjet tuaja - veçanërisht kanalet e zërit dhe vrimëzat e mikrofonit - dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.
- Nëse në kanalet e zërit, vrimat e ajrit ose vrimëzat e mikrofonit mbeten pikëza djersë ose uji, niveli i zërit do të ulët përkohësisht ose nuk do të ketë fare. Ky nuk është një keqfunksionim. Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni majat e këllëfit të kufjeve, lëvizni kanalet e zërit me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë me një leckë të thatë ose me dicka të ngjashme për të hequr ujën r mundshëm të mbledhur në brendësi.
- Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të thata përpara se t'i karikoni dhe përdorni. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit me një përdorim ose të substancave të tjera për pastrim.
- Bateria e integruar nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt si ndaj rrezeve të diellit, zjarrit ose të ngjashme me to.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria është zëvendësuar gabimisht. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent me të.
- Për të arritur vlerësimin specifik IP, kapaku i folesë së karikimit duhet të mbyllet.
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë, ose shtypja ose prerja mekanike e një baterie, mund të rezultojë në një shpërthim.
- Lënia e një baterie në një mjedis rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut apo gazit të ndezshëm.
- Një bateri që i nënshtrohet presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

- Zëvendësimi i një baterie me një lloj të gabuar rrezikon të dëmtojë rëndë kufjet dhe baterinë (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive litium).
- Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.
- Për të shmangur rrezikun e zjarrit, pajisja duhet të furnizohet vetëm nga një burim i jashtëm energjie, i cili duhet të jetë në përputhje me standardin PS1 (me kapacitet daljeje më të vogël ose të barabartë me 15W).


2 Kufjet tuaja me valë në vesh

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/support.

Me këto kufje të Philips në vesh, ju mund të:

- Argëtoheni me telefonatat e përshtatshme me valë pa përdorimin e duarve
- Shijoni dhe kontrolloni muzikën me valë
- Manovroni mes telefonatave dhe muzikës
- Gëzoni anulimin e zhurmës

Çfarë ka në kuti

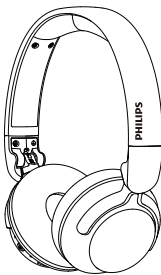

Kufje pa lidhje kabllore Philips, të vendosura mbi vesh

Philips TAH4500



Udhëzues
për Fillimin e
Shpejtë





Garancia
Globale



Fletëpalosje
sigurie

Përmbledhje e kufjeve tuaja pa lidhje kabllore, të vendosura mbi vesh

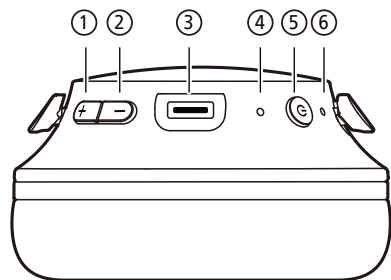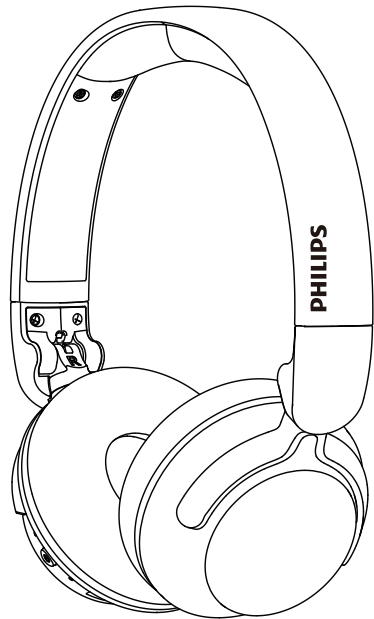

- ① Volumi + / Njësia tjetër
- ② Volumi - / Njësia e mëparshme
- ③ Vendi i caktuar përri karikimin USB-C
- ④ Mikrofoni
- ⑤ Butoni i ndezjes/Butoni shumëfunksional (MFB)
- ⑥ Treguesi LED

Pajisje të tjera

Një telefon celular ose pajisje (p.sh. kompiuter, tablet, përshtatës Bluetooth, lexues MP3 etj) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjet (shih 'Të dhënat teknike' në faqen 10).

3 Fillo

Ngarkoni baterinë


Shënim

- Përpara se të përdorni kufjet tuaja, karikoni baterinë për 2 orë për kapacitet dhe jetëgjatësi optimale të baterisë.
- Përfundoni telefonatën tuaj përpara se ta vini në ngarkim. Lidhja e kufjeve me karikimin do t'i fikë ato.
- Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.

Lidhni kabllon USB të furnizuar për karikimin:

- Njëri skaj në vendin e karikimit USB-C në kufje;
- Skaji tjetër në portën e karikimit/USB të një kompjuteri.

↳ LED bëhet i bardhë gjatë karikimit dhe fiket kur kufjet ngarkohen plotësisht.

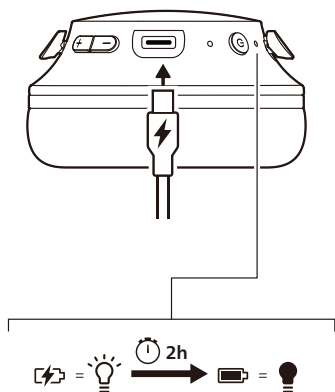


Këshillë

- Normalisht, një karikim i plotë kërkon 2 orë.


Ndërroni baterinë

Bateria është e zëvendësueshme. Ndiqni hapat e mëposhtëm për të zëvendësuar baterinë.


1. Hiqni veshjen e veshit të djathtë nga rripi i kokës.

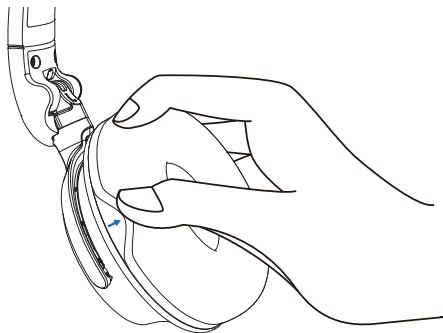

2. Me një vidëkryq, hiqni 3 vidat që mbajnë kutinë e përforcuesit të tingullit dhe shkëputni lidhësin e baterisë me pas hiqni baterinë e vjetër dhe vendosni një të re në vendin e saj.

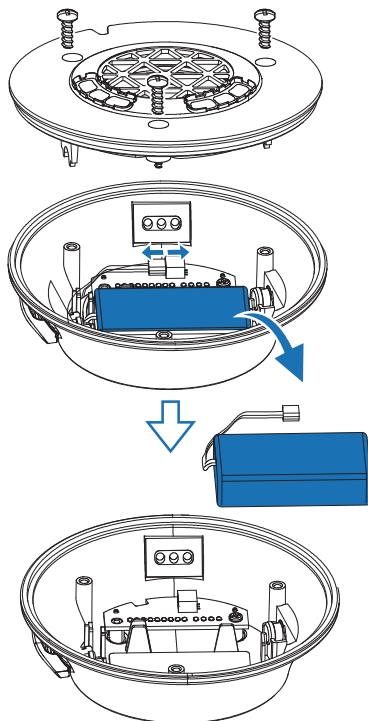

3. Pasi të ndërroni baterinë, ndiqni hapat më poshtë për ta vendosur pëlhurën (veshjen) përsëri në rripin e kokës.
- Përshtatni panelin e kapakut me tre vrimat e vidave dhe sigurojeni me vida.
- Vendosni një cep të veshjes të veshit në kanalën (brazdën) e korpusit të kufjes, duke e fiksuar në vend.
- Rrotullojeni veshjen në drejtim të akrepave të orës rreth kutisë derisa të vendoset plotësisht dhe të fiksohet fort.

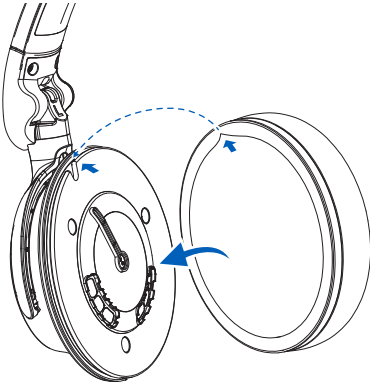

Shkarkoni aplikacionin

Skanoni kodin QR/shtypni butonin "Shkarko" ose kërkoni "Philips Headphones" në Apple App Store ose Google Play për të shkarkuar aplikacionin.

Fillo



philips.to/headapp

Aplikacioni i Philips Headphones ju jep kontrollin e muzikës që jeni duke dëgjuar. Mund ta personalizoni tingullin në mënyrë që përvoja juaj e muzikës dhe e telefonatave t'i përshtatet gjithmonë nevojave tuaja.

Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë

- 1 Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të karikuara dhe të fikura.
- 2 Shtypni dhe të mbani shtypur butonin  për 2 sekonda, kufjet do të jenë në modalitetin e çiftimit dhe gati për t'u lidhur.
 - ↳ LED në kufje lëshon dritë pulsuese në ngjyrë të bardhë dhe blu në mënyrë të ndryshueshme.
 - ↳ Kufjet janë aktualisht në modalitetin e çiftimit dhe janë gati për t'u çiftuar me një pajisje Bluetooth (p.sh. një telefon celular).
- 3 Aktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth.
- 4 Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth, referojuni manualit të përdorimit të pajisjes tuaj Bluetooth.



Shënim

- Pas ndezjes, nëse kufjet nuk janë në gjendje të gjejnë ndonjë pajisje Bluetooth të lidhur paraprakisht, vendosini ato në modalitetin e çiftimit (shtypni butonin e ndezjes për 5 sekonda përsëri pasi të fikni).
- Kufjet do të fiken automatikisht pas 5 minutash mungese aktiviteti me Bluetooth. Koha aktuale mund të ndryshojë në varësi të kushteve të përdorimit.

Shembulli i mëposhtëm ju tregon se si të çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth.


- 1 Aktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth, zgjidhni **Philips TAH4500**.
- 2 Futni fjalëkalimin e kufjeve "0000" (4 zero) nëse ju kërkohet. Për ato pajisje që kanë Bluetooth 3.0 e lart (modelet më të fundit), nuk ka nevojë të futni një fjalëkalim.



Philips TAH4500

Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth

Nëse keni dëshirë të çiftoni një pajisje tjetër Bluetooth me kufjet, thjesht vendosini ato në modalitetin e çiftimit (shtypni butonin e ndezjes për 5 sekonda pasi të fikni), më pas zbuloni pajisjen e dytë njëjloj siç veprohet për çiftimin normal.

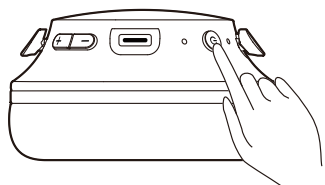

Lidhje me shumë pika

Çiftimi

- Çiftimi i kufjeve me 2 pajisje, p.sh. celular dhe kompjuter.

Kalo nga një pajisje në tjetrën

- Në çdo kohë, mund të dëgjosh muzikë vetëm nga 1 pajisje. Pajisja tjetër do të jetë për thirrjet telefonike.
- Vër në pauzë audion nga njëra pajisje dhe më pas fillo riprodhimin e audios nga pajisja tjetër.



Shënim

- Kur transmetohet audio nga Pajisja 1, marrja e një telefonate nga Pajisja 2 do të vërë automatikisht në pauzë riprodhimin nga Pajisja 1. Dhe telefonata do të drejtohet automatikisht në kufje.
- Përfundimi i telefonatës do të rifillojë automatikisht riprodhimin nga Pajisja 1.



Shënim

- Kufjet mund të ruajnë 4 pajisje në memorie. Nëse përpiqeni të çiftoni më shumë se 4 pajisje, pajisja e çiftuar në fillim (e para) zëvendësohet me një të re.

4 Përdorni kufjet tuaja

Lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth

- 1 Aktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth.
- 2 Shtypni dhe mbani të shtypur butonin  për të hapur kufjet.

↳ LED i bardhë do të ndizet për 2 sekonda

↳ Kufjet rilidhen automatikisht me celularin/pajisjen e fundit të lidhur me Bluetooth

 **Këshillë**

- Nëse hapni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth pas ndezjes së kufjeve, duhet të shkoni te menyuja Bluetooth e pajisjes dhe t'i lidhni kufjet me pajisjen në mënyrë manuale.

 **Shënim**

- Në disa pajisje Bluetooth, lidhja mund të mos jetë automatike. Në këtë rast, duhet të shkoni te menyuja Bluetooth e pajisjes tuaj dhe t'i lidhni kufjet me pajisjen Bluetooth në mënyrë manuale.

Ndiz/Fik



Detyrë	Buton	Përdorimi
Ndizni kufjet		Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda
Fikni kufjet		Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda

Kontrollo ANC (Anulimi i Zhurmës Aktive)

Aktivizo ANC

Modalitetet e ndryshme të anulimit të zhurmës aktive (ANC) mund të kalohen duke shtypur dy herë butonin shumëfunksional (MFB) në kupën e djathtë të kufjes.

- Funksioni ANC aktivizohet automatikisht kur kufjet vendosen në vesh.
- Shtypni dy herë butonin shumëfunksional (MFB); funksioni i anulimit të zhurmës aktive (ANC) do të çaktivizohet.

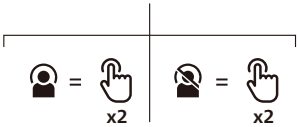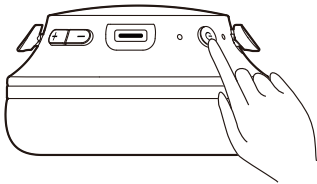

Detyrë	Buton	Përdorimi
ANC NDEZUR	MFB	Shtyp dy herë
ANC FIKUR	MFB	Shtyp dy herë

Menaxhoni telefonatat dhe muzikën tuaj

Kontrolli i muzikës

Detyrë	Buton	Përdorimi
Riprodho ose qëndro në pauzë	MFB	Shtypje e vetme
Kënga tjetër	+	Shtypni dhe mbajeni të shtypur për 1 sekondë
Kënga e mëparshme	-	Shtypni dhe mbajeni të shtypur për 1 sekondë
Rregulloni volumn +	+	Shtypje e vetme
Rregulloni volumn -	-	Shtypje e vetme

 Shënim

- Do të lëshohet një sinjal akustik që tregon se kur volumni ka arritur nivelin maksimal.

Kontrolli i thirrjeve telefonike

Detyrë	Buton	Përdorimi
Ngri një telefonatë	MFB	Shtypje e vetme
Mbyll telefonatën/ Refuzo thirrjen telefonike	MFB	Shtypni dhe mbajeni të shtypur për 1 sekondë

Thirrje Tre-Drejtimëshe

Detyrë	Buton	Përdorimi
Mbani në linjë thirrjen aktuale dhe pranoni një telefonatë hyrëse	MFB	Shtypje e vetme
Mbani në linjë thirrjen aktuale dhe refuzoni një telefonatë hyrëse	MFB	Shtypni dhe mbajeni të shtypur për 1 sekondë
Manovroni duke kaluar ndërmjet telefonatës së dy-drejtimëshe dhe telefonatës tre-drejtimëshe	MFB	Shtypje e vetme

Asistenti zanor

Detyrë	Buton	Përdorimi
"Asistenti i aktivizimit të zërit" (Siri/ Google)	MFB	Shtypni tre here
Ndalo "Asistentin Zanor"	MFB	Shtypje e vetme


Statusi i treguesit LED të kufjeve

Statusi i kufjeve	Treguesi
Kufjet janë të lidhura me një pajisje Bluetooth	LED blu pulson një herë në 5 sekonda
Kufjet janë gati për çiftim	LED pulson në ngjyrë blu dhe të bardhë në mënyrë alternative
Kufjet janë të ndezura, por nuk janë të lidhura me një pajisje Bluetooth	Drita LED e bardhë pulson (fiket automatikisht pas 5 minutash)
Niveli i ulët i baterisë	LED i bardhë pulson një herë në 5 sekonda

5 Rivendosni kufjet

Nëse hasni ndonjë problem çiftimi ose lidhjeje, ju mund të ndiqni procedurën e mëposhtme për të rivendosur kufjet në cilësimet e paracaktuara të fabrikës.

1. Në pajisjen tuaj Bluetooth, shkoni te menyja Bluetooth dhe hiqni **Philips TAH4500** nga lista e pajisjeve.
2. Fikni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth.
3. Ndizni kufjet.
4. Shtypni dhe mbani shtypur butonat Volumi - dhe Volumi + për 4 sekonda njëkohësisht.
5. Ndiqni hapat e përshkruar në "Përdorni kufjet tuaja - lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth".
6. Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth, zgjidhni **Philips TAH4500**.

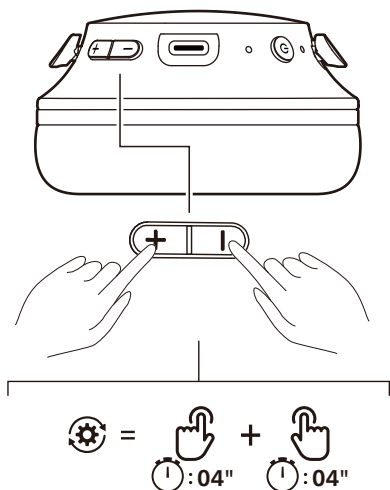

6 Të dhënat teknike

- Koha e riprodhimit të muzikës:
70 orë përdorim (me anulim aktiv të zhurmës (ANC) të fikur
50 orë përdorim (me anulim aktiv të zhurmës (ANC) të ndezur)
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri litium-jon e rikarikueshme (500 mAh)
- Koha e qëndrimit të baterisë në gjendje pritjeje: ≥ 12 muaj
- Versioni i Bluetooth: 6.0
- Profilet e përputhshme Bluetooth:
 - HFP (Profil pa përdorimin e duarve)
 - A2DP (Profil i përparuar i shpërndarjes së audios)
 - AVRCP (Profili i telekomandës audio video)
- Kodekët e mbështetur të audios: SBC
- Rrezja e frekuencës: 2,4-2,4835 GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Rrezja e veprimt: Deri në 10 metra
- Fikja automatike e mbyllur
- Portë USB-C për karikim
- Basi dinamik
- Lidhje me shumë pika
- Koha e karikimit të shpejtë: Karikimi për 5 minuta siguron 4 orë dëgjim.

Shënim

- Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
- Kohëzgjatja e baterisë gjatë kohës së riprodhimit është e përafërt dhe mund të ndryshojë në varësi të kushteve të aplikimit.

7 Njoftim

Deklarata e konformitetit

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.

Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri të mbuluara nga Rregullorja Evropiane (EU) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet dhe bateritë elektrike dhe elektronike. Ndiqu rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve dhe baterive të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e jeneriut.

Hiqni baterinë e integruar

Nëse nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike në vendin tuaj, mund ta mbron mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë përpara se të asgjësoni kufjet.

→ Ndiqu hapin e 'Ndërroni baterinë' në faqen 5 për të hequr baterinë.

Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt përputhet me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi në lidhje me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacion mjedisor

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të shtruara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftimi i pajtueshmërisë

Pajisja përputhet me rregullat e FCC, Pjesa 15. Funkcionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.

Rregullat e FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet me kufizimet për një pajisje dixhitale të Klasit B, në përputhje me pjesën 15 të Rregullave FCC. Këto kufizime janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banesë. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji radiofrekuence dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio. Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që nuk do të ketë ndërhyrje në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen e radios ose televizionit, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi inkurajohet të përpaket për korrigjimin e ndërhyrjes duke përdorur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse
- Rritni nivelin e ndarjes ndërmjet pajisjes dhe marrësit
- Futeni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi
- Konsultohuni me tregtarin ose një teknik me përvojë radio/TV për ndihmë

Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje përputhet me limitet e ekspozimit ndaj rrezatimit FCC të përcaktuara për një mjedis të pakontrolluar.

Ky transmetues nuk duhet të bashkë-vendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesi paralajmërohet se ndryshimet ose modifikimet që nuk miratohen shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të anulojnë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues / marrës të përjashtuar nga licenca që përputhen me përjashtimin nga licenca për Inovacionin, Shkencën dhe Zhvillimin Ekonomik të Kanadasë. Funksionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje s'mund të shkaktojë interferencë. (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë, duke përfshirë edhe interferencën që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar të pajisjes.

Kjo pajisje përputhet me limitet kanadeze të ekspozimit ndaj rrezatimit të përcaktuara për mjedise të pakontrolluara.

Ky transmetues nuk duhet të bashkë-vendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Pyetjet e bëra shpesh

Kufjet e mia Bluetooth nuk ndizen.

Niveli i baterisë është i ulët. Ngarkoni kufjet.

Nuk mund t'i çiftoj kufjet e mia Bluetooth me pajisjen time Bluetooth.

Bluetooth-i është i çaktivizuar. Aktivizoni funksionin Bluetooth në pajisjen tuaj Bluetooth dhe ndizni pajisjen Bluetooth përpara se të hapni kufjet.

Si të rivendosni çiftimin.

Lërimi kufjet të qëndrojnë në modalitetin e çiftimit (drita e bardhë dhe blu pulsojnë në mënyrë alternative), shtypni dhe mbani të shpyrur butonin "Volumi +" dhe "Volumi-" njëkohësisht me shumë se katër sekonda derisa të ndizet LED blu.

Mund të dëgjoj, por nuk mund ta kontrolloj muzikën në pajisjen time Bluetooth (p.sh. luaj/pauzë/kalim përpara/prapa).

Sigurohuni që burimi audio Bluetooth të mbështesë AVRCP (shih 'Të dhënat teknike' në faqen 10).

Niveli i volumnit të kufjeve është shumë i ulët.

Disa pajisje Bluetooth nuk mund të lidhin nivelin e volumnit me kufjet përmes sinkronizimit të volumnit. Në këtë rast, duhet të rregulloni volumnin në pajisjen tuaj Bluetooth në mënyrë të pavarur për të arritur nivelin e kërkuar të volumnit.

Pajisja Bluetooth nuk mund t'i gjejë kufjet.

- Kufjet mund të lidhen me një pajisje të çiftuar më parë. Fikni pajisjen e lidhur ose zhvendoseni atë jashtë rrezes së veprimit.
- Funksioni i çiftimit mund të jetë rivendosur ose kufjet janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Lidhni përsëri kufjet me pajisjen Bluetooth sipas udhëzimeve në manualin e përdoruesit (shih 'Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth' në faqen 7).

Kufjet e mia Bluetooth janë të lidhura me një telefon celular me stereo Bluetooth, por muzika luhet vetëm në autoparlantin e telefonit celular.

Referojuni manualit të përdorimit të telefonit tuaj celular. Zgjidhni për të dëgjuar muzikë përmes kufjeve.

Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohet një zhurmë kërcitjeje.

- Pajisja Bluetooth është jashtë rrezes. Zvogëloni distancën ndërmjet kufjeve dhe pajisjes Bluetooth ose hiqni pengesat midis tyre.
- Karikoni kufjet tuaja.

Kryeni rregullisht pastrimin e kufjeve tuaja.

- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagur për të pastruar rregullisht kufjet tuaja - veçanërisht kanalet e zërit dhe vrimëzat e mikrofonit - dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.
- Nëse në kanalet e zërit, vrimat e ajrit ose vrimëzat e mikrofonit mbeten pikëza djersje ose uji, niveli i zërit do të ulet përkohësisht ose nuk do të ketë fare. Ky nuk është një keqfunksionim. Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni majat e këllëfit të kufjeve, lëvizni kanalet e zërit me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë me një leckë të thatë ose me dicka të ngjashme për të hequr ujën r mundshëm të mbledhur në brendësi.
- Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të thata përpara se t'i karikoni dhe përdorni. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit me një përdorim ose të substancave të tjera për pastrim.

Karikoni rregullisht kufjet tuaja.

Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.

Për mbështetje të mëtejshme, vizitoni www.philips.com/support.

9 Markat tregtare

Bluetooth

Marka e fjalës dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.



MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt. Të gjithë emrat e tjerë të kompanive dhe produkteve mund të jenë marka tregtare të kompanive të saj përkatëse me të cilat janë të lidhura.

