

# PHILIPS

Ausinės  
TAT2100



## Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Turinys

|   |                                                         |    |
|---|---------------------------------------------------------|----|
| 1 | Svarbios saugos instrukcijos                            | 2  |
|   | Klausos sauga                                           | 2  |
|   | Bendroji informacija                                    | 2  |
| 2 | Jūsų tikrai belaidės ausinės                            | 3  |
|   | Kas yra dėžutėje                                        | 3  |
|   | Kiti įrenginiai                                         | 3  |
|   | Jūsų tikrai belaidžių ausinių apžvalga                  | 4  |
| 3 | Pradėti                                                 | 4  |
|   | Baterijos įkrovimas                                     | 4  |
|   | Akumuliatoriaus keitimas                                | 5  |
|   | Kaip dėvėti                                             | 6  |
|   | Programos atsisiuntimas                                 | 6  |
|   | Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą | 6  |
|   | Viena ausinė (monofoninis režimas)                      | 7  |
|   | Susiekite ausines su kitu „Bluetooth“ įrenginiu         | 7  |
|   | Kelių taškų jungtis                                     | 7  |
| 4 | Ausinių naudojimas                                      | 8  |
|   | Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio           | 8  |
|   | Maitinimo įjungimas / išjungimas                        | 8  |
|   | Tvarkykite savo skambučius ir muziką                    | 8  |
|   | Balso asistentas                                        | 8  |
|   | Žaidimų režimas (mažo vėlavimo režimas)                 | 9  |
|   | Įkrovimo dėklo LED indikatoriaus būseną                 | 9  |
| 5 | Ausinių nustatymas iš naujo                             | 9  |
| 6 | Techniniai duomenys                                     | 10 |

|   |                                     |    |
|---|-------------------------------------|----|
| 7 | Pranešimas                          | 10 |
|   | Atitikties deklaracija              | 10 |
|   | Seno gaminio ir baterijos išmetimas | 10 |
|   | Išimkite integruotą bateriją        | 11 |
|   | Informacija apie aplinką            | 11 |
|   | Pranešimas apie atitiktį            | 11 |
| 8 | Dažnai užduodami klausimai          | 12 |
| 9 | Prekių ženklai                      | 13 |

# 1 Svarbios saugos instrukcijos

## Klausos sauga



### Grėsmė!

- Kad nepažeistumėte klausos, apribokite ausinių naudojimo dideliu garsu laiką ir nustatykite saugų garsumą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.
  - Naudodami ausines būtinai laikykitės toliau pateiktų nurodymų.
  - Klausykitės protingu garsu protingą laiką.
  - Būkite atsargūs ir nedidinkite garsumo visą laiką, nes Jūsų klausia prie to prisitaiko.
  - Nedidinkite garsumo taip, kad negirdėtumėte to, kas vyksta aplinkui.
  - Turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nutraukti ausinių naudojimą potencialiai pavojingose situacijose.
  - Pernelyg didelis garso slėgis iš ausinių gali lemti klausos praradimą.
  - Vairuojant nerekomenduojama naudoti ausinių, jomis uždengus abi ausis, o kai kuriose vietose tai gali būti neteisėta.
  - Saugumo sumetimais, vairuodami ar būdami kitoje potencialiai pavojingoje aplinkoje, venkite, kad muzika ar telefono skambučiai galėtų atitraukti Jūsų dėmesį.
- Darbo ir laikymo temperatūra bei drėgmė
- Laikykite vietoje, kur temperatūra yra nuo -20°C iki 50°C, o santykinė drėgmė iki 90%.
  - Naudokite vietoje, kur temperatūra yra nuo 0°C iki 45°C, o santykinė drėgmė iki 90%.
  - Aukštos arba žemos temperatūros sąlygomis akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.

## Bendroji informacija

Kad išvengtumėte žalos ar gedimo:



### Atsargiai!


- Neperkaitinkite ausinių, laikykite jas karščio nepaveikiamoje vietoje.
- Nemėtykite savo ausinių.
- Apsaugokite ausines nuo vandens lašų ir pirslių. (Žr. konkretaus gaminio IP klasę)
- Nenardinkite ausinių į vandenį.
- Nekraukite ausinių, jei jungtis arba lizdas yra šlapi.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių medžiagų.
- Reguliariai valykite ausines švaria, drėgna šluoste, ypač garso kanalus ir mikrofono skyles, ir venkite tokių medžiagų kaip prakaitas ar ausų vaškas.
- Jei garso kanaluose, oro angose ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažėja arba visiškai išnyksta. Tai nėra gedimas. Ausines kruopščiai nusauskinkite minkštu, drėgnu skudurėliu. Arba nuimkite ausinių antgalius, pasukite garso kanalus žemyn ir švelniai patapšnokite ausines apie penkis kartus ant sauso šluostės ar panašaus daikto, kad pašalintumėte bet kokį viduje esantį vandenį.
- Prieš įkraudami ir naudodami įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai sausas. Valydami nenaudokite vienkartinį alkoholiu suvilgytų tamponų ar kitų medžiagų.
- Integuotas akumuliatorius neturi būti veikiamas per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Netiesiogiai pakeitus akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertio tipo akumuliatoriumi.
- Norint pasiekti konkretų IP klasę, įkrovimo angos dangtelis turi būti uždarytas.
- Įmetus akumuliatorių į ugnį ar karštą orkaitę arba jį mechaniškai sutraiškant ar perpjovus, gali įvykti sprogimas.
- Akumuliatorių palikus itin aukštos temperatūros aplinkoje, gali įvykti sprogimas arba degių skysčių ar dujų nuotėkis.
- Akumuliatorius, veikiamas itin žemo oro slėgio, gali sprogti arba sukelti degių skysčių ar dujų nuotėkį.
- Įstatę netinkamo tipo akumuliatorių, galite smarkiai sugadinti ausines ir akumuliatorių (pavyzdžiui, kai kurių tipų ličio baterijos).
- Jei ausinės nenaudojamos ilgą laiką, įkraunamas akumuliatorius neteks įkrovos. Kad išvengtumėte nuostolių, visiškai įkraukite akumuliatorių bent kartą per tris mėnesius.
- Kad būtų išvengta gaisro pavojaus, įrangai maitinimas tiekiamas tik iš išorinio maitinimo šaltinio, kurio išėjimo galia turi atitikti PS1 (kai išėjimo galia mažesnė arba lygi 15 W).

## 2 Jūsų tikrai belaidės ausinės

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Su šiomis „Philips“ tikrai belaidėmis ausinėmis galite:

- Mėgautis patogiais belaidžiais skambučiais nenaudojant rankų
- Mėgautis ir valdyti muziką belaidžiu būdu
- Pereiti nuo skambučių prie muzikos ir atvirkščiai

### Kas yra dėžutėje

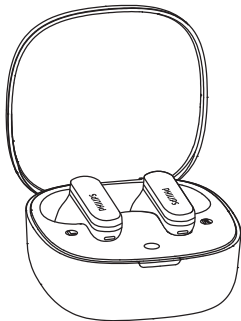

„Philips“ tikrai belaidės ausinės  
**Philips TAT2100**



Ausų kištukai, 3 poros



Darbo pradžios vadovas



Pasaulinė garantija







Saugos lankstinukas

### Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai ir kt.), kuris palaiko „Bluetooth“ ir yra suderinamas su ausinėmis.

## Jūsų tikrai belaidžių ausinių apžvalga

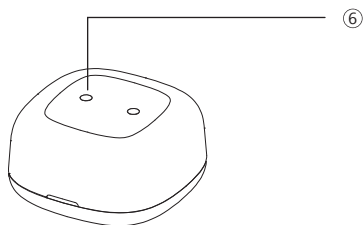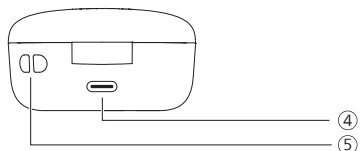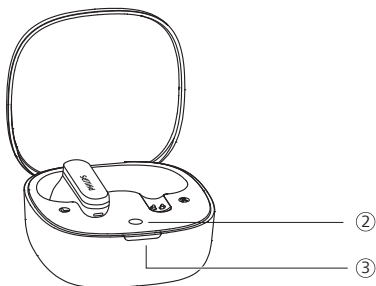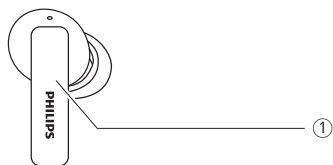

- ① Daugiataškė jutiklinė sąveika (MFT)
- ② „Bluetooth“ siejimo mygtukas / nustatymo iš naujo mygtukas
- ③ LED indikatorius
- ④ USB-C maitinimo lizdas
- ⑤ Dirželio anga
- ⑥ Varžto dangtelis

## 3 Pradėti


### Baterijos įkrovimas

#### Pastaba

- Prieš naudodami ausines, įdėkite jas į įkrovimo dėklą ir įkraukite bateriją 2 valandas, kad optimizuotumėte baterijos talpą ir tarnavimo laiką.
- Prieš įkraudami užbaikite skambutį. Prijungus ausines krauti, jos bus išjungtos.
- Jei ausinės nenaudojamos ilgą laiką, įkraunamas akumuliatorius neteks įkrovos. Kad išvengtumėte nuostolių, visiškai įkraukite akumuliatorių bent kartą per tris mėnesius.

### Įkrovimo dėklas

Vieną USB-C laido galą prijunkite prie įkrovimo dėklo, o kitą – prie maitinimo šaltinio.

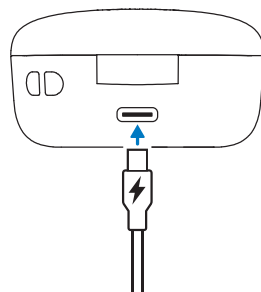


#### Patarimas

- Įkrovimo dėklas naudojamas kaip nešiojama atsarginė baterija ausinių įkrovimui. Kai įkrovimo dėklas yra visiškai įkrautas, jis visiškai įkraus ausines 3 kartus.

## Ausinės

Išimkite izoliacines plėveles po ausine ir įdėkite ausinę atgal į įkrovimo dėklą.

- Įkrovimo dėklo LED indikatorius mirksi baltai.
- Uždarykite įkrovimo dėklo dangtelį; įkrovimo dėklas pradės krauti ausines.

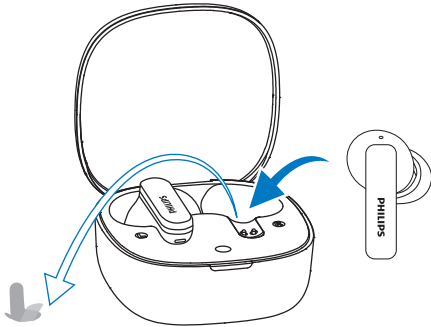


### Patarimas

- Paprastai visiškai įkrovimas trunka 2 valandas (ausinių arba įkrovimo dėklo) naudojant USB laidą.


## Akumuliatoriaus keitimas

Akumuliatorius yra keičiamas. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte akumuliatorių.




1. Tinkamu įrankiu išimkite varžto dangtelį iš dėklo apačios, tada kryžminiu atsuktuvu išimkite varžtą.

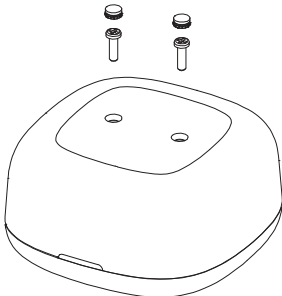

2. Išsukę varžtus, atskirkite apatinį dangtelį nuo korpuso specialiu įrankiu arba tinkamu įrankiu.

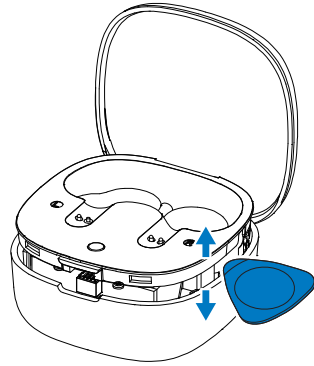

3. Atjunkite akumuliatoriaus jungtį, tada išimkite ir pakeiskite jį nauju.

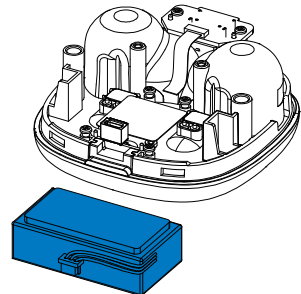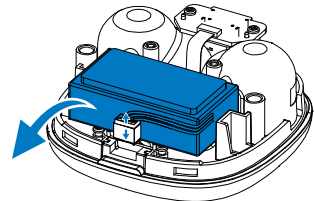
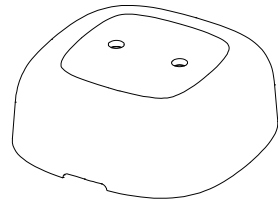


## Kaip dėvėti

**Pasirinkite tinkamus ausinių antgalius, kad jie optimaliai tiktų**


Tvirtai prigludę ausinių antgaliai užtikrins geriausią garso kokybę ir triukšmo panaikinimą.

- 1 Išbandykite, kuris ausinių antgalis užtikrina geriausią garsą ir dėvėjimo patogumą.
- 2 Pateikti 3 dydžių silikono ausinių antgaliai: dideli, vidutiniai, maži.



### Įdėkite ausines

- 1 Patikrinkite ausinių kairę ir dešinę padėtis.
- 2 Įkiškite ausines į ausis ir šiek tiek pasukite, kol jos tvirtai priglūs.

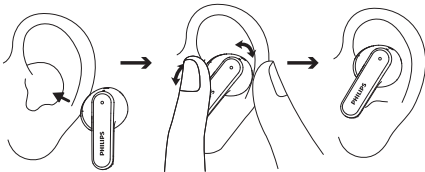

## Programos atsisiuntimas

Nuskaitykite QR kodą / paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Headphones“ parduotuvėje „Apple App Store“ arba „Google Play“, kad atsisiųstumėte programą.

### Prisijunkite



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Programa „Philips Headphones“ leidžia jums valdyti muziką, kurios klausotės. Galite pritaikyti garsą taip, kad muzika ir skambinimas visada geriausiai atitiktų jūsų poreikius.

## Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Atidarykite įkrovimo dėklo dangtelį. Išimkite ausines. Ausinės dabar veikia siejimo režimu ir yra paruoštos susieti su „Bluetooth“ įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu).
- 3 Išjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 4 Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu; vadovaukitės savo „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovu.

## Pastaba

- Jei įjungus maitinimą ausinės neras jokio anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio, įjunkite jų siejimo režimą (3 sekundes paspauskite mygtuką ant dėžutės, kai abi ausinės yra viduje ir dangtelis atidarytas).
- Ausinės automatiškai išsijungs po 3 minučių „Bluetooth“ neveikimo. Faktinis laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.

Toliau pateiktas pavyzdys rodo, kaip prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite „**Philips TAT2100**“.
- 2 Jei prašoma, įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (4 nuliai). Įrenginiuose, kuriuose veikia „Bluetooth 3.0“ ar naujesnė versija, slaptažodžio įvesti nereikia.



Philips TAT2100

## Viena ausinė (monofoninis režimas)


Norėdami naudoti monofoninį režimą, išimkite dešinę arba kairę ausinę iš įkrovimo dėklo. Ausinė įsijungs automatiškai.

## Pastaba

- Išimkite antrąją ausinę iš įkrovimo dėklo ir jos bus automatiškai susietos viena su kita.

## Susiekite ausines su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei norite susieti kitą „Bluetooth“ įrenginį su ausinėmis, tiesiog įjunkite jų siejimo režimą (3 sekundes paspauskite mygtuką ant dėžutės, kai abi ausinės yra viduje ir atidarytas dangtelis), tada aptikite antrąjį įrenginį, kaip siedami įprastai.

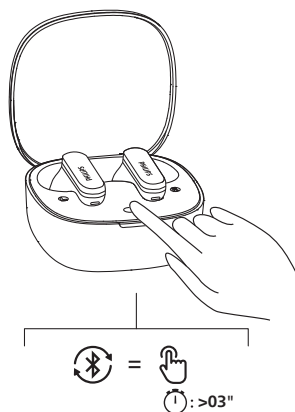

## Pastaba

- Ausinės atmintyje saugo 4 įrenginius. Jei bandysite susieti daugiau nei 4 įrenginius, anksčiausiai susietas įrenginys pakeičiamas nauju.

## Kelių taškų jungtis

Siejimas

- Ausinių siejimas su 2 įrenginiais, pvz. mobiliuoju telefonu ir nešiojamuoju kompiuteriu.

Perjungimas tarp įrenginių

- Bet kuriuo metu galite klausytis muzikos tik iš 1 įrenginio. Telefono skambučiui bus naudojamas kitas įrenginys.
- Pristabdykite 1 įrenginio garsą, tada paleiskite kito įrenginio garsą.

## Pastaba

- Transliuojant garsą iš 1 įrenginio, priėmus skambutį iš 2 įrenginio, 1 įrenginio atkūrimas bus automatiškai pristabdytas. Skambutis bus automatiškai nukreiptas į jūsų ausines.
- Baigus skambutį, atkūrimas iš 1 įrenginio bus tęsiamas automatiškai.

## 4 Ausinių naudojimas

### Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Išjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 2 Atidarykite įkrovimo dėklo dangtelį.
  - ↳ Mirksi balta LED.
  - ↳ Ausinės ieškos paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir automatiškai prie jo prisijungs. Jeigu paskutinis prijungtas įrenginys nepasiekiamas, ausinės suras ir prisijungs prie priešpaskutinio prijungto įrenginio.

#### Patarimas

- Jei įjungę ausines įjungsite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją, turėsite nueiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir rankiniu būdu prijungti ausines prie įrenginio.

#### Pastaba

- Kai kuriuose „Bluetooth“ įrenginiuose prisijungimas gali būti neautomatinis. Tokiu atveju turite eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir rankiniu būdu prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio.

### Maitinimo įjungimas / išjungimas

| Užduotis          | MFT | Operacija                              |
|-------------------|-----|----------------------------------------|
| Įjunkite ausines  |     | Išimkite ausines iš įkrovimo dėklo     |
| Išjunkite ausines |     | Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą |

### Tvarkykite savo skambučius ir muziką

#### Muzikos valdymas

| Užduotis                                       | MFT              | Operacija                                       |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Leisti arba pristabdyti muziką                 | Dešinioji ausinė | Dukart bakstelėkite                             |
| Kitas takelis                                  | Dešinioji ausinė | Triskart bakstelėkite                           |
| Ankstesnis takelis                             | Kairioji ausinė  | Triskart bakstelėkite                           |
| Garsumo reguliavimas +                         | Dešinioji ausinė | Bakstelėkite vieną kartą, tada ilgai palieskite |
| Garsumo reguliavimas -                         | Kairioji ausinė  | Bakstelėkite vieną kartą, tada ilgai palieskite |
| Dinaminių žemųjų dažnių įjungimas / išjungimas | Kairioji ausinė  | Bakstelėkite ir palaikykite                     |

#### Pastaba

- Išgirsite signalą, nurodantį, kad garsumas pasiekė maksimalų lygį.

#### Skambučių valdymas

| Užduotis                                      | MFT                        | Operacija                |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Atsiliepiamas į skambutį/skambučio užbaigimas | Dešinioji/ Kairioji ausinė | Bakstelėkite vieną kartą |
| Nutraukti skambutį / atmesti skambutį         | Dešinioji/ Kairioji ausinė | Dukart bakstelėkite      |

### Balso asistentas

| Užduotis                                        | MFT              | Operacija                    |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Suaktyvinti balso („Siri“ / „Google“) asistentą | Dešinioji ausinė | Toliau liesti po supypsėjimo |
| Sustabdyti balso asistentą                      | Dešinioji ausinė | Bakstelėkite vieną kartą     |

## Žaidimų režimas (mažo vėlavimo režimas)

| Užduotis                              | MFT             | Operacija           |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Žaidimų režimo įjungimas / išjungimas | Kairioji ausinė | Dukart bakstelėkite |

## Įkrovimo dėklo LED indikatoriaus būseną


| Kraunant                                      | Indikatorius        |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Žemas baterijos įkrovos lygis                 | Užsidega baltas LED |
| Santykinai pakankamas baterijos įkrovos lygis | Užsidega baltas LED |

| Ausinės dėkle ir ne jame                      | Indikatorius                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Žemas baterijos įkrovos lygis                 | Baltas LED greitai mirksi 4 ciklus |
| Santykinai pakankamas baterijos įkrovos lygis | Užsidega baltas LED                |

## 5 Ausinių nustatymas iš naujo

Jei iškyla kokių nors siejimo ar ryšio problemų, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad atkurtumėte ausinių gamyklinius nustatymus.

- 1 „Bluetooth“ įrenginyje eikite į „Bluetooth“ meniu ir iš įrenginių sąrašo pašalinkite „**Philips TAT2100**“.
- 2 Įjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 3 Vėl padėkite ausines į įkrovimo dėklą ir atidarykite dangtelį.
- 4 Dukart paspauskite mygtuką ant dėžutės.
- 5 Vadovaukitės nurodymais dalyje „Ausinių naudojimas – ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio“.
- 6 Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu, pasirinkite „**Philips TAT2100**“.

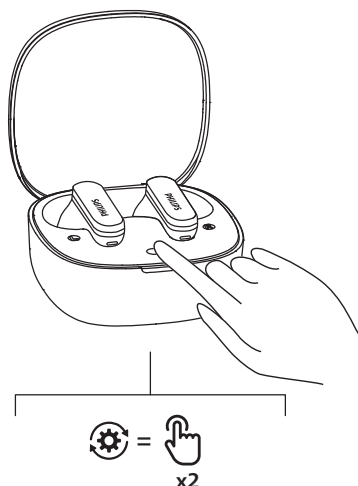

## 6 Techniniai duomenys

- Muzikos grojimo laikas: 8 + 28 valandų
- Budėjimo laikas: 200 valandų
- Įkrovimo laikas: 2 valandų
- Ličio jonų baterija 45 mAh kiekvienoje ausinėje, 500 mAh ličio jonų baterija įkrovimo dėkle
- „Bluetooth“ versija: 6.0
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
  - HFP (laisvų rankų profilis)
  - A2DP (išplėstinis garso platinimo profilis)
  - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC
- Dažnių diapazonas: 2,4-2,4835 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo diapazonas: iki 10 metrų
- USB-C prievadas įkrovimui
- Žemo baterijos įkrovos lygio įspėjimas: yra
- Greito įkrovimo laikas: 10 min. įkrovimas leidžia groti 2 valandas

### Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Baterijos naudojimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.

## 7 Pranešimas

### Atitikties deklaracija

„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Seno gaminio ir baterijos išmetimas



Jūsų gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma Europos reglamentas (EU) 2023/1542 ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietine atskiro elektros ir elektroninių gaminių bei baterijų atliekų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.


## Išimkite integruotą bateriją

Jei jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių surinkimo ir perdirbimo sistemos, galite apsaugoti aplinką išimdami ir perdirbdami bateriją prieš išmesdami ausines.

- Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad ausinės yra atjungtos nuo įkrovimo dėklo.

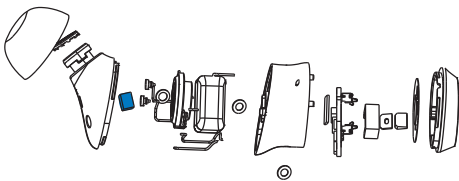

- Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad įkrovimo dėklas atjungtas nuo USB įkrovimo kabelio.

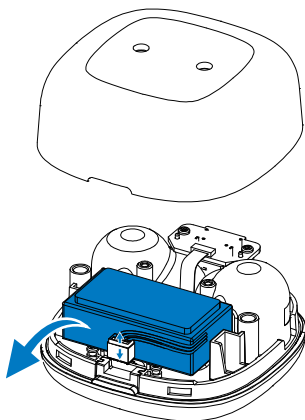

## Informacija apie aplinką

Nėra jokios nereikalingos pakuotės. Jūsų sistema sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai, jei ją išmontuoja specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakavimo medžiagų, išiekvotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

## Pranešimas apie atitiktį

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

### FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių įrengiant gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal naudojimo instrukciją, gali sukelti žalingų radijo ryšio trukdžių.

Tačiau nėra garantijos, kad po tam tikro įrengimo, trukdžių neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Perorientuokite arba perkeltite priėmimo anteną
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo
- Įjunkite įrangą į kitos, nei prijungtas imtuvas, elektros grandinės lizdą
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką

### FCC pareiškimas apie spinduliuotės poveikį:

Ši įranga atitinka FCC spinduliuotės poveikio apribojimus, numatytus nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siųstuvus neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

**Dėmesio:** Vartotojas įspėjamas, kad pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą.

#### **Kanada:**

Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-iai) / imtuvas (-iai), atitinkantys Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma (-i) licencija. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis įtaisas negali sukelti trukdžių. (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.  
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

#### **IC pareiškimas apie spinduliuotės poveikį:**

Ši įranga atitinka Kanados spinduliuotės poveikio apribojimus, numatytus nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siųstuvas neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

## 8 Dažnai užduodami klausimai

#### **Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.**

Baterijos lygis yra žemas. Įkraukite ausines.

#### **Negaliu susieti savo „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.**

„Bluetooth“ yra išjungtas. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje ir įjunkite „Bluetooth“ įrenginį prieš įjungdami ausines.

#### **Siejimas neveikia.**

- Įdėkite abi ausines į įkrovimo dėklą.
- Įsitinkinkite, kad išjungėte bet kurią anksčiau prijungtų „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ funkciją.
- „Bluetooth“ įrenginyje iš „Bluetooth“ sąrašo ištrinkite „Philips TAT2100“.
- Suporuokite ausines (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“ puslapyje 6).

#### **„Bluetooth“ įrenginys negali rasti ausinių.**

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Išjunkite prijungtą įrenginį arba perkelkite jį už diapazono ribų.
- Gali būti, kad susiejimas buvo nustatytas iš naujo arba ausinės anksčiau buvo susietos su kitu įrenginiu. Vėl prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio, kaip aprašyta vartotojo vadove (žr. „Susiekite ausines su kitu „Bluetooth“ įrenginiu“ 7 psl.).

#### **Mano „Bluetooth“ ausinės yra prijungtos prie „Bluetooth“ stereofoninio mobiliojo telefono, tačiau muzika groja tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.**

Žr. savo mobiliojo telefono vartotojo vadovą. Pasirinkite, jei norite klausytis muzikos per ausines.

#### **Garso kokybė prasta ir girdisi traškesys.**

- „Bluetooth“ įrenginys yra už diapazono ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite savo ausines.

**Garso kokybė prasta transliuojant iš mobiliojo telefono, labai lėta arba garsas išvis netransliuojamas.**

Įsitikinkite, kad jūsų mobilusis telefonas ne tik palaiko (mono) HFP, bet ir A2DP bei yra suderinamas su BT4.0x (arba naujesne) (žr. „Techniniai duomenys“ puslapyje 10).

#### **Reguliariai valykite ausines.**

- Reguliariai valykite ausines švaria, drėgna šluoste, ypač garso kanalus ir mikrofono skyles, ir venkite tokių medžiagų kaip prakaitas ar ausų vaškas.
- Jei garso kanaluose, oro angose ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažėja arba visiškai išnyksta. Tai nėra gedimas. Ausines kruopščiai nusauskite minkštu, drėgnu skudurėliu. Arba nuimkite ausinių antgalius, pasukite garso kanalus žemyn ir švelniai patapšnokite ausines apie penkis kartus ant sausos šluostės ar panašaus daikto, kad pašalintumėte bet koki viduje esantį vandenį.
- Prieš įkraudami ir naudodami įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai sausos. Valydami nenaudokite vienkartinį alkoholiu suvilgytų tamponų ar kitų medžiagų.

#### **Reguliariai įkraukite ausines.**

Jei ausinės nenaudojamos ilgą laiką, įkraunamas akumulatorius neteks įkrovos. Kad išvengtumėte nuostolių, visiškai įkraukite akumuliatorių bent kartą per tris mėnesius.

## 9 Prekių ženklai

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas. Visi kiti įmonių ir gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių, su kuriomis jie siejami, prekių ženklai.

