

# PHILIPS

Slušalice  
TAT2100



## Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

|   |                                                          |    |
|---|----------------------------------------------------------|----|
| 1 | Važne sigurnosne upute                                   | 2  |
|   | Slušna sigurnost                                         | 2  |
|   | Opće informacije                                         | 2  |
| 2 | Vaše slušalice True wireless                             | 3  |
|   | Što se nalazi u kutiji                                   | 3  |
|   | Drugi uređaji                                            | 3  |
|   | Pregled vaših True wireless slušalica                    | 4  |
| 3 | Počnimo                                                  | 4  |
|   | Napunite bateriju                                        | 4  |
|   | Zamijenite bateriju                                      | 5  |
|   | Kako ih nositi                                           | 6  |
|   | Preuzimanje aplikacije                                   | 6  |
|   | Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put | 6  |
|   | Pojedinačni slušalica (način rada Mono)                  | 7  |
|   | Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem            | 7  |
|   | Povezivanje s više točaka                                | 7  |
| 4 | Uporaba vaših slušnih nastavaka                          | 8  |
|   | Spajanje slušalice na vaš Bluetooth uređaj               | 8  |
|   | Uključivanje/Isključivanje                               | 8  |
|   | Upravljanje svojim pozivima i glazbom                    | 8  |
|   | Glasovni asistent                                        | 8  |
|   | Način za igru (način niske latencije)                    | 9  |
|   | Status indikatora LED svjetla punjenja                   | 9  |
| 5 | Resetirajte slušalice                                    | 9  |
| 6 | Tehnički podaci                                          | 10 |

|   |                                                |    |
|---|------------------------------------------------|----|
| 7 | Obavijest                                      | 10 |
|   | Izjava o sukladnosti                           | 10 |
|   | Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija | 10 |
|   | Uklanjanje ugrađene baterije                   | 11 |
|   | Ekološke informacije                           | 11 |
|   | Obavijest o sukladnosti                        | 11 |
| 8 | Često postavljana pitanja                      | 12 |
| 9 | Robni žigovi                                   | 13 |

# 1 Važne sigurnosne upute

## Slušna sigurnost



### Opasnost

- Ograničite vrijeme uporabe svojih slušalica pri najvećoj glasnoći kako biste izbjegli oštećenje sluha te podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća to je kraće vrijeme slušanja.

- Pazite da se pridržavate sljedećih smjernica kada koristite svoje slušalice.
- Slušajte pri razumnim glasnoćama te na razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne prilagođavate glasnoću stalno prema gore dok se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što se događa oko vas.
- Morate biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prekomjerni pritisak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Uporaba slušalica s oba pokrivena uha tijekom vožnje ne preporučuje se te u nekim zemljama može biti protuzakonita.
- Zbog vaše vlastite sigurnosti izbjegavajte odvlačenja pozornosti od glazbe ili telefonskih poziva dok vozite ili u drugim potencijalno opasnim situacijama.

Radna i temperatura čuvanja te vlažnost

- Čuvati na mjestu gdje je temperatura između -20 °C i 50 °C s do 90 % relativne vlage.
- Koristite na mjestu na kojem je temperatura između 0 °C i 45 °C s do 90 % relativne vlage.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći na višim ili nižim temperaturama.

## Opće informacije

Za izbjegavanje štete ili kvara:



### Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj toplini.
- Nemojte ispuštati svoje slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Proučite IP standard specifičnog proizvoda)
- Nemojte dozvoliti da se slušalice potapaju u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada su priključak ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Slušalice redovito čistite čistom i vlažnom krpom, posebice zvučne vodove i otvore mikrofona kako biste izbjegli nakupljanje tvari poput znoja i ušnog voska.
- Ako u zvučnim vodovima, otvorima za zrak i otvorima mikrofona ostane znoj ili kapljice vode, razina zvuka privremeno će se smanjiti ili će se zvuk u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Mekom i vlažnom krpom temeljito osušite slušalice. Isto tako možete ukloniti nastavke slušalica, okrenuti zvučne vodove prema dolje i nježno pet puta lupiti slušalice na suhu krpu ili slično kako biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Slušalice moraju biti potpuno suhe prije punjenja i upotrebe. Nemojte upotrebljavati jednokratne alkoholne blazinice ili druga sredstva za čišćenje.
- Ugrađenu bateriju ne smije se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, požara ili nečega sličnog.
- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno postavljena. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Za postizanje specifičnog IP standarda poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Zbrinjavanje baterija u vatri ili u vrućoj pećnici ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija podvrgnuta iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Zamjena baterije neispravnim tipom stvara rizik od teškog oštećenja slušalica i baterije (primjerice, u slučaju litijevih baterija).
- Ako se slušalice ne upotrebljavaju dulje vrijeme, punjiva baterija početi će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.
- Kako se smanjila opasnost od požara, opremu napaja samo vanjski izvor napajanja čiji izlaz će biti uskladen s PS1 (s izlaznim kapacitetom manjim ili jednakim 15 W)

## 2 Vaše slušalice True wireless


Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

S ovim Philips True bežičnim slušalicama možete:

- Uživajte prikladne bežične pozive
- Uživajte u glazbi i kontrolirajte je na bežični način
- Prebacujte se između poziva i glazbe

---

### Što se nalazi u kutiji

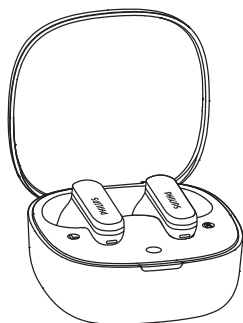


Philips True bežični slušalice  
**Philips TAT2100**



Nastavci za uši x 3 parova



Kratki vodič za početnike



Globalno jamstvo







Sigurnosni list

---

### Drugi uređaji

Mobitel ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržavaju Bluetooth te su kompatibilni sa slušalicama.

## Pregled vaših True wireless slušalica

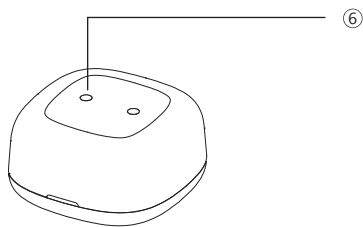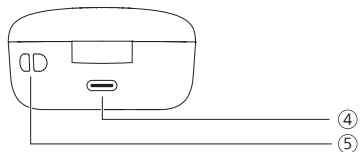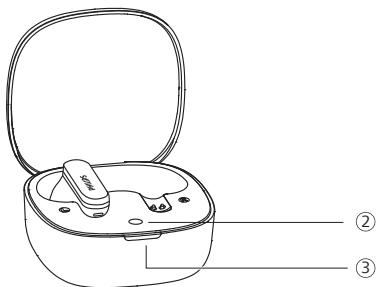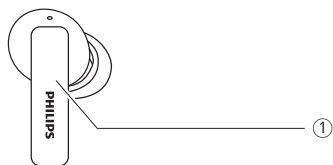

- ① Multifunkcionalni dodir (MFT)
- ② Gumb za Bluetooth uparivanje / Gumb za ponovno postavljanje
- ③ LED indikator
- ④ USB-C utor za punjenje
- ⑤ Otvor za uzicu
- ⑥ Pokrov vijka

## 3 Počnimo


### Napunite bateriju

#### Napomena

- Prije uporabe vaših slušalica postavite ih u kutiju za punjenje i napunite bateriju tijekom 2 sata za optimalni kapacitet baterije i vijek trajanja.
- Dovršite poziv prije punjenja. Spajanje slušalica na napajanje će ih napuniti.
- Ako se slušalice ne upotrebljavaju dulje vrijeme, punjiva baterija početak će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

### Kutija za punjenje

Ukopčajte jedan kraj USB-C kabela u kutiju za punjenje te drugi kraj u izvor napajanja.

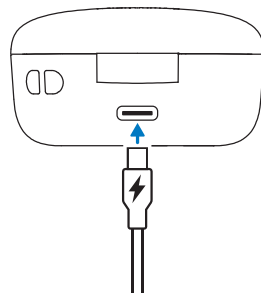


#### Savjet

- Kutija za punjenje služi kao prijenosna pričuvena baterija za punjenje slušalica. Kada je kutija za punjenje napunjena do kraja napuniti će do kraja slušalice 3 puta.

## Slušalice

Izvadite izolacijske folije ispod slušalice i stavite slušalicu natrag u kutiju za punjenje.

- LED indikator na kućištu za punjenje treperi u bijeloj boji.
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje, a kućište će započeti punjenje slušalica.

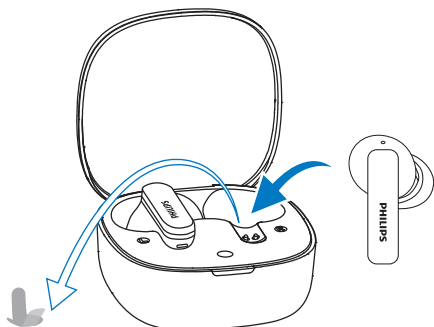


### Savjet

- Inače potpuno punjenje traje 2 sata (za slušalice ili kutiju s punjenjem) od strane USB kabela.


## Zamijenite bateriju

Baterija se može zamijeniti. Slijedite korake u nastavku za zamjenu baterije.




1. Alatom za izdizanje izvadite pokrov vijka s dna kućišta, a zatim križnim odvijačem izvadite vijak.

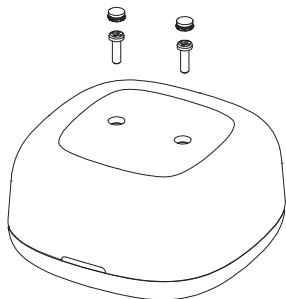

2. Nakon uklanjanja vijaka odvojite donji poklopac iz kutije polugom za izdizanje ili posebnim alatom za skidanje poklopca.

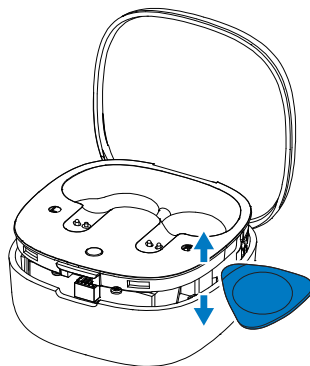

3. Odvojite priključak baterije, a zatim izvadite bateriju i zamijenite je novom.

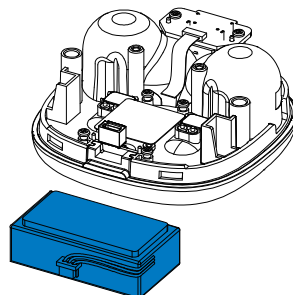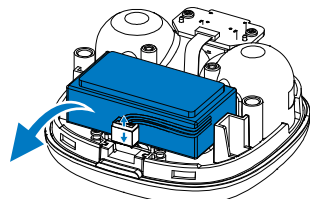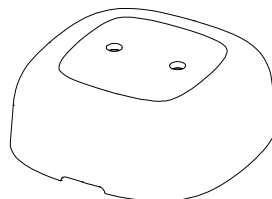


## Kako ih nositi

### Odaberite prikladne slušne nastavke za optimalno pristajanje


Čvrsto pristajanje omogućit će najbolju kvalitetu zvuka i uklanjanje buke.

- 1 Testirajte koji slušni nastavci vam najbolje odgovaraju po zvuku i udobnosti nošenja.
- 2 Isporučuju se 3 veličine nastavaka za uši: veliki, srednji, mali.



### Umetnite slušalice

- 1 Provjerite lijevo i desno usmjerenje svojih slušalica.
- 2 Umetnite slušalice u uši i lagano ih zavrnite dok ne budu sigurno pristajale.

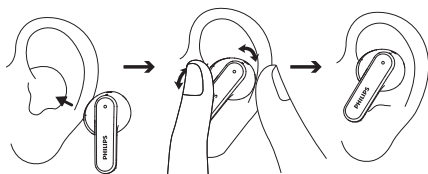

## Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite gumb „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Headphones“ u Apple trgovini aplikaciji ili Google Play za preuzimanje aplikacije.

### Povežite se



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Aplikacija Philips Headphones daje vam kontrolu nad glazbom koju slušate. Možete prilagoditi zvuk tako da će iskustvo slušanja glazbe i poziva uvijek najbolje odgovarati vašim potrebama.

## Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Pazite da su slušalice napunjene do kraja te isključeni iz napajanja.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje. Izvadite slušalice. Slušalice su sada u načinu rada uparivanja te su spremne za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice s Bluetooth uređajem, a upute potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.

## Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći prethodno spojeni Bluetooth uređaj, stavite ih u način uparivanja (pritisnite gumb na kućištu za punjenje u trajanju od 3 sekunde dok su obje slušalice unutra, a poklopac je otvoren).
- Slušalice će se automatski isključiti nakon 3 minuta neaktivnosti Bluetootha. Stvarno vrijeme može se razlikovati u skladu s uvjetima.

Sljedeći primjer pokazuje kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite **Philips TAT2100**.
- 2 Na upit unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule). Za te uređaje koji karakteriziraju Bluetooth 3.0 ili noviju verziju, nema potrebe unositi lozinku.



Philips TAT2100

## Pojedinačni slušalica (način rada Mono)


Uzmite ili desni ili lijevi slušalicu iz kutije za punjenje za uporabu s funkcijom Mono. Slušalica će se napajati automatski.

## Napomena

- Izvadite drugi slušalicu iz kutije za punjenje pa će se isti upariti s drugim automatski.

## Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama samo ih stavite u način rada uparivanja (pritisnite gumb na kutiji na 3 sekunde s obje slušalice unutra i otvorenim poklopcem), a potom otkrijte drugi uređaj prema normalnom uparivanju.

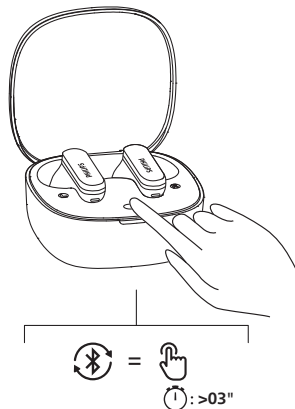

## Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj zamjenjuje se novim.

## Povezivanje s više točaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalica s 2 uređaja, npr. mobilnim telefonom i prijenosnim računalom.

Prebacivanje između uređaja

- U bilo kojem trenutku možete slušati glazbu sam s 1 uređaja. Drugi uređaj služi za telefonske pozive.
- Pauzirajte zvuk s 1 uređaja, a zatim započnite reprodukciju zvuka s drugog uređaja.

## Napomena

- Kad emitirate zvuk s 1. uređaja i primite poziv s 2. uređaja, to će automatski pauzirati reprodukciju na 1. uređaju. Poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Prekidom poziva automatski će se nastaviti reprodukcija s 1. uređaja.

## 4 Uporaba vaših slušnih nastavaka

### Spajanje slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite poklopac kutije za punjenje.
  - ↳ Bijelo LED svjetlo treperi.
  - ↳ Slušalice će pretraživati posljednji pretraženi Bluetooth uređaj i ponovno ga spojiti automatski. Ako posljednji spojeni uređaj nije dostupan, slušalice će potražiti i ponovno se spojiti na uređaj koji je bio spojen prije prethodnog.



#### Savjet

- Ako uključite funkciju Bluetooth vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalice, morate otići na izbornik Bluetooth uređaja i spojiti slušne nastavke ručno.



#### Napomena

- Kod nekih slušnih uređaja spajanje može biti automatsko. U tom slučaju morate otići na Bluetooth izbornik vašeg uređaja i spojiti slušalice s Bluetooth uređaja ručno.

### Uključivanje/Isključivanje

| Zadatak              | MFT | Rad                                           |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------|
| Uključite slušalice  |     | Izvadite slušalice iz kutije za punjenje      |
| Isključite slušalice |     | Stavite slušalice natrag u kutiju za punjenje |

### Upravlajte svojim pozivima i glazbom

#### Kontrola glazbe

| Zadatak                          | MFT              | Rad                                     |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Sviraj ili pauziraj glazbu       | Desna slušalica  | Pritisnite dva puta                     |
| Sljedeća pjesma                  | Desna slušalica  | Trostruki dodir                         |
| Prethodna pjesma                 | Lijevi slušalica | Trostruki dodir                         |
| Prilagodite glasnoću +           | Desna slušalica  | Najprije kratko, a zatim dugo dodirnite |
| Prilagodite glasnoću -           | Lijevi slušalica | Najprije kratko, a zatim dugo dodirnite |
| Dinamički bas uključen/isključen | Lijevi slušalica | Dodirnite i držite                      |



#### Napomena

- Čut ćete zvuk koji označava da je dosegnuta maksimalna glasnoća zvuka.

#### Kontrola poziva

| Zadatak                   | MFT                    | Rad                 |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| Preuzmite/prekinite poziv | Desna/lijeva slušalica | Pritisnite jednom   |
| Poklopi poziv/Odbij poziv | Desna/lijeva slušalica | Pritisnite dva puta |

### Glasovni asistent

| Zadatak                                       | MFT             | Rad                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Asistent za glasovno pokretanje (Siri/Google) | Desna slušalica | Nastavite dodirivati nakon piskanja |
| Prekinite glasovnog asistenta                 | Desna slušalica | Pritisnite jednom                   |

## Način za igru (način niske latencije)

| Zadatak                          | MFT              | Rad                 |
|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Način za igru uključen/isključen | Lijevi slušalica | Pritisnite dva puta |

## Status indikatora LED svjetla punjenja


| Prilikom punjenja               | Indikator           |
|---------------------------------|---------------------|
| Slaba baterija                  | Bijeli LED svijetli |
| Relativno odgovarajuća baterija | Bijeli LED svijetli |

| Slušalice u kućištu i izvan njega | Indikator                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Slaba baterija                    | Bijeli LED brzo trepće tijekom 4 ciklusa |
| Relativno odgovarajuća baterija   | Bijeli LED svijetli                      |

## 5 Resetirajte slušalice

Ako iskusite probleme s uparivanjem ili povezivanjem možete se pridržavati sljedećeg postupka kako biste resetirali svoje slušalice na tvorničke postavke.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju idite na izbornik Bluetooth i uklonite **Philips TAT2100** s popisa uređaja.
- 2 Isključite funkciju Bluetooth vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Vratite slušalice u bazu za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Pritisnite gumb na kutiji dva puta.
- 5 Pridržavajte se koraka u „Upotrijebite svoje slušalice - spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj.“
- 6 Uparite slušne nastavke sa svojim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAT2100**.

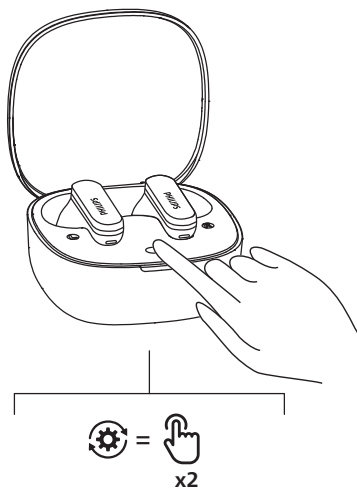

## 6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije glazbe: 8 + 28 sati
- Vrijeme mirovanja: 200 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijeva baterija 45 mAh na svakoj slušalici, litijeva baterija na 500 mAh na kutiji za punjenje
- Verzija Bluetootha: 6.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (bežični profil)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Podržane zvučne kodek datoteke: SBC
- Raspon frekvencije: 2,4-2,4835 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje za slabu bateriju: dostupno
- Brzo vrijeme punjenja: 10 min punjenja omogućuje 2 sati reprodukcije

### Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.
- Trajanje baterije tijekom reprodukcije je približno i ovisi o primjenjivim uvjetima.

## 7 Obavijest

### Izjava o sukladnosti

Ovime TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći Izjavu o sukladnosti na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskim propisom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu zbrinuti s normalnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu prikupljanju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.


## Uklanjanje ugrađene baterije

Ako nema sustava za prikupljanje/recikliranje za elektronske proizvode u vašoj zemlji, okoliš možete zaštititi uklanjanjem i recikliranjem baterije prije zbrinjavanja slušalice.

- Pazite da su slušalice odspojeni s kutije za punjenje prije vađenja baterija.

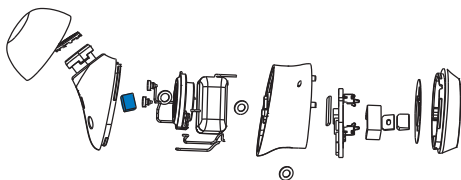

- Pazite da je kutija za punjenje odspojena od USB kabela za punjenje prije uklanjanja baterije.

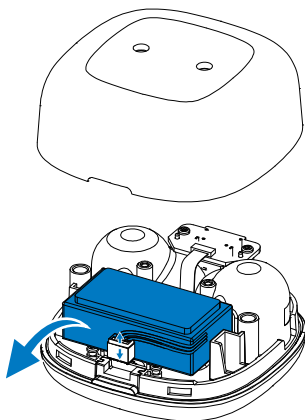

## Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikakvu nepotrebnu ambalažu. Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.

## Obavijest o sukladnosti

Uređaj je sukladan s pravilima FCC, Dio 15. Rad je podložan dvama uvjetima:

1. **Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetnu interferenciju te**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koju primljenu interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.**

### Pravila FCC

Ova oprema testirana je te je sukladna s granicama za klasu B digitalnih uređaja sukladno dijelu 15 pravila FCC. Te su granice osmišljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od štetnih interferencija u kućnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi te može zračiti radiofrekvencijsku energiju te ako nije instalirana te ako se ne koristi u skladu s priručnikom s uputama, može uzrokovati štetnu interferenciju radio komunikacijama.

Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu interferenciju radio ili televizijskom prijemu što se može odrediti uključivanjem ili isključivanjem opreme, korisnik može pokušati korigirati interferenciju na jedan ili više od sljedećih načina:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu
- Povećati razmak između opreme i prijemnika
- Uključiti opremu u utičnicu na kruh različit od onoga na koji je spojen prijemnik
- Obratite se dobavljaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć

### Izjava o izlaganju FCC zračenju:

Ova oprema sukladna je s granicama o izlaganju FCC zračenju postavljenim za nekontrolirani okoliš.

Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Oprez:** Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za sukladnost mogu poništiti pravo korisnika da upravlja uređajem.

## Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(odašiljače) / prijemnik(prijemnike) s izuzećem licencije koji su sukladni s Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Rad je podložan dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati interferencije. (2) Ovaj uređaj može prihvatiti bilo koju interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad uređaj.  
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

## Izjava o izlaganju IC zračenju:

Ova oprema sukladna je s kanadskim ograničenjima izlaganja zračenju određenim za nekontrolirana okruženja.  
Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 8 Često postavljana pitanja

## Moji Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

## Ne mogu upariti moje slušalice s Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na vašem Bluetooth uređaju te uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalice.

## Uparivanje ne funkcionira.

- Stavite oba slušalice u kutiju za punjenje.
- Pazite da onemogućite Bluetooth funkciju prethodno spojenih Bluetooth uređaja.
- Na vašem Bluetooth uređaju izbrisite "Philips TAT2100" s Bluetooth popisa.
- Uparite vaše slušalice (pogledajte "Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put" na stranici 6).

## Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu se spojiti na prethodno upareni uređaj. Uključite spojeni uređaj ili ga pomaknite van raspona.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice s uređajem Bluetooth kako je to opisano u korisničkom priručniku (pogledajte „Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem“ na stranici 7).

## Moji slušalice Bluetooth spojeni su na mobitel koji omogućava Bluetooth stereo ali glazba svira samo na zvučnicima mobitela.

Proučite korisnički priručnik za vaš mobilni telefon. Odaberite slušati glazbu kroz slušalice.

## Kvaliteta zvuka je slaba te se može čuti krckanje.

- Uređaj Bluetooth je izvan dometa. Smanjite udaljenost između vaših slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

**Kvaliteta zvuka je slaba kad se čuje iz mobitela, vrlo je spora ili ne radi uopće.**

Pazite da vaš mobitel ne podržava samo (mono) HFP već i A2DP te da je BT4.0x (ili više) kompatibilan (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

**Redovito čistite slušalice.**

- Slušalice redovito čistite čistom i vlažnom krpom, posebice zvučne vodove i otvore mikrofona kako biste izbjegli nakupljanje tvari poput znoja i ušnog voska.
- Ako u zvučnim vodovima, otvorima za zrak i otvorima mikrofona ostane znoj ili kapljice vode, razina zvuka privremeno će se smanjiti ili će se zvuk u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Mekom i vlažnom krpom temeljito osušite slušalice. Isto tako možete ukloniti nastavke slušalica, okrenuti zvučne vodove prema dolje i nježno pet puta lupiti slušalice na suhu krpu ili slično kako biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Slušalice moraju biti potpuno suhe prije punjenja i upotrebe. Nemojte upotrebljavati jednokratne alkoholne blazinice ili druga sredstva za čišćenje.

**Redovito punite slušalice.**

Ako slušalice ne upotrebljavate dulje vrijeme, punjiva baterija počet će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

## 9 Robni žigovi

Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.

Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda. Sve druge tvrtke i nazivi proizvoda mogu biti robni žigovi svojih tvrtki s kojima su povezani.

