

# PHILIPS

Austiņas  
TAT2200



## Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

---

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2

---

2	Patiesi bezvadu austiņas	3
	Komplektā iekļauts	3
	Citas ierīces	3
	Patiesi bezvadu austiņu pārskats	4

---

3	Lietošana	4
	Akumulatora uzlāde	4
	Akumulatora nomaiņa	5
	Valkāšana	6
	Lietotnes lejupielāde	6
	Austiņu savienošana pārī ar	
	Bluetooth ierīci pirmo reizi	6
	Viena austiņa (Mono režīms)	7
	Austiņu savienošana pārī ar citu	
	Bluetooth ierīci	7
	Vairākpunktu savienošana	7

---

4	Austiņu lietošana	8
	Austiņu savienošana ar	
	Bluetooth ierīci	8
	Ieslēgšana/izslēgšana	8
	ANC (Aktīva trokšņa atcelšana)	
	vadība	8
	Zvanu un mūzikas pārvaldība	9
	Balss palīgs	9
	Uzlādes ietvara LED indikatora	
	statuss	9

---

5	Austiņu atiestatīšana	10
---	-----------------------	----

---

6	Tehniskie dati	10
---	----------------	----

---

7	Paziņojums	11
	Atbilstības deklarācija	11
	Nolietota produkta un	
	akumulatora utilizācija	11
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	11
	Vides informācija	11
	Paziņojums par atbilstību	12

---

8	Bieži uzdoti jautājumi	13
---	------------------------	----

---

9	Prečzīmes	14
---	-----------	----

# 1 Svarīgi drošības norādījumi

## Dzirdes drošība



### Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat ausiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.
  - Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot ausiņas.
  - Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
  - Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
  - Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
  - Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
  - Pārmērīgs skaņas spiediens no ausiņām var radīt dzirdes zudumu.
  - Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot ausiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
  - Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanās un tālrunā zvaniem.
- Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums
- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz +50°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
  - Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz +45°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
  - Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.

## Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



### Uzmanību


- Nepakļaujiet ausiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet ausiņas.
- Ausiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet ausiņu gremdēšanu ūdenī.
- Nelādējiet ausiņas, kad savienotājs vai ligzda ir slapji.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu ausiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un asu vasku uzkrāšanos.
- Ja skaņas vadus, gaisa atveres vai mikrofona atveres paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pilnībā. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mitru, tīru drānu, lai rūpīgi nosusinātu ausiņas. Varat arī noņemt ausiņu uzgaļus, pagriežot skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties ausiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamīdzigi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms ausiņu uzlādes un lietošanas pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomaiņits, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes ligzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana uguni vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidrums vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojošu šķidrums vai gāzes noplūdi.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts ausiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).
- Ja ausiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējams akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta ir aprīkota tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izeja atbilst PS1 (ar izejas jaudu 15 W vai mazāku).

## 2 Patiesi bezvadu austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Izmantojot Philips patiesi bezvadu austiņas, jūs varat veikt šādas darbības:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku
- Izmantot trokšņu likvidēšanas funkciju

### Komplektā iekļauts

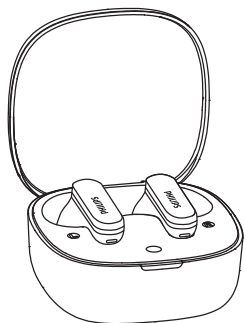


Philips patiesi bezvadu austiņas  
**Philips TAT2200**



Austiņu uzgaļi x 3 pāri



Īsā lietošanas pamācība



Globālā garantija







Drošības instrukcija

### Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji u.c.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar austiņām.

## Patiesi bezvadu austiņu pārskats

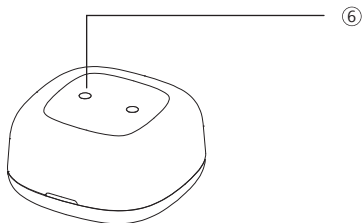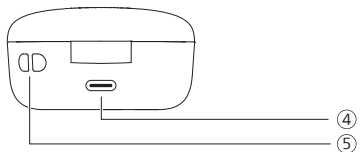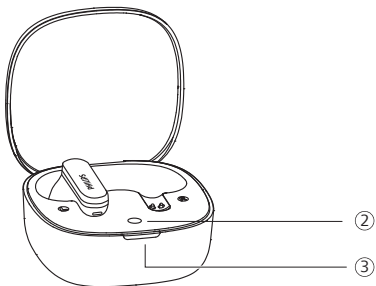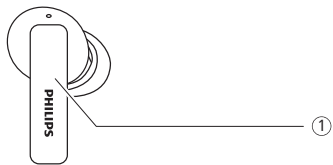

- ① Daudzfunkciju taustiņš (MFT)
- ② Bluetooth savienošanas pāri poga / Atiestates poga
- ③ LED indikators
- ④ USB-C uzlādes slots
- ⑤ Caurums auklai
- ⑥ Skrūves pārsegs

## 3 Lietošana


### Akumulatora uzlāde

#### Piezīme

- Pirms izmantojat austiņas, ievietojiet tās uzlādes ietvarā un uzlādējiet akumulatoru 2 stundas, nodrošinot optimālu akumulatora jaudu un darbības laiku.
- Pirms uzlādes pabeidziet zvanu. Savienojot austiņas ar lādētāju, tās izslēgsies.
- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējams akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

### Uzlādes ietvars

Iespraudiet USB-C kabeļa vienu galu uzlādes ietvarā, bet otru galu - barošanas avotā.

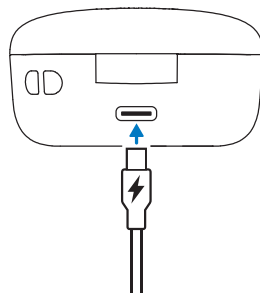


#### Padoms

- Uzlādes ietvars darbojas kā pārnēsājams rezerves akumulators austiņu uzlādei. Kad uzlādes ietvars ir pilnīgi uzlādēts, tas var pilnīgi uzlādēt austiņas 3 reizes.

## Austiņas

Izņemiet izolācijas plēves zem austiņas un ievietojiet austiņu atpakaļ uzlādes ietvarā.

- LED indikators uz uzlādes ietvara mirgo baltā krāsā.
- Aizverot uzlādes ietvara vāku, uzlādes ietvars sāk austiņu uzlādi.

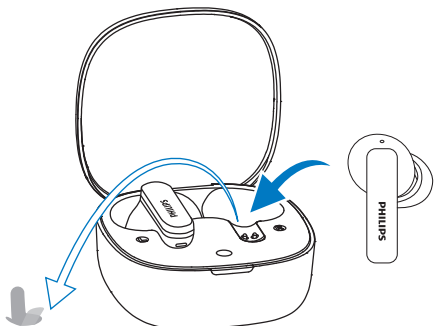


### Padoms

- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas (austiņām vai uzlādes ietvaram), izmantojot USB kabeli.


## Akumulatora nomaiņa

Akumulators ir nomaināms. Izpildiet zemāk minētās darbības, lai nomainītu akumulatoru.




1. Izmantojiet atbilstošu instrumentu, lai izņemtu skrūves pārsegu no ietvara apakšas, pēc tam izmantojiet krusta skrūvgriezi, lai izņemtu skrūvi.

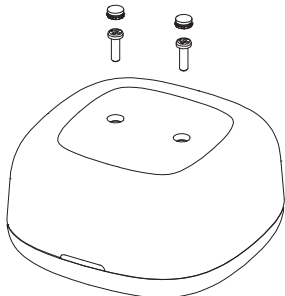

2. Pēc skrūvju noņemšanas atdaliel apakšējo pārsegu no ietvara, izmantojot speciālu atvēršanas rīku vai citu atbilstošu rīku.

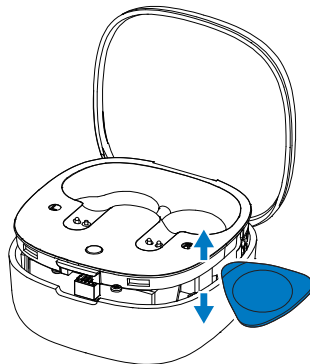

3. Atvienojiet akumulatora savienotāju, pēc tam izņemiet un nomainiet ar jaunu.

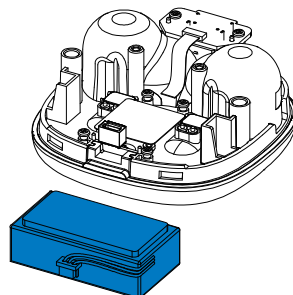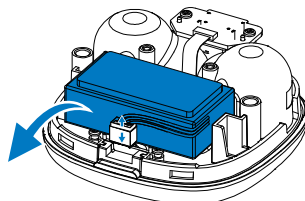
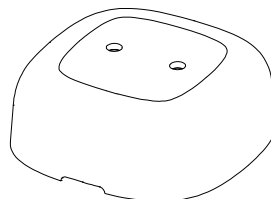


## Valkāšana

### Izvēlieties piemērotus austiņu uzgaļus, lai nodrošinātu optimālu piegulšanu


Cieša piegulšana nodrošinās labāko skaņas kvalitāti un trokšņu likvidēšanu.

- 1 Pārbaudiet, kuri austiņu uzgaļi jums nodrošina labāko skaņu un valkāšanas komfortu.
- 2 Tiek nodrošināti 3 izmēru silikona austiņu uzgaļi: lieli, vidēji un mazi.



### Ievietojiet austiņas

- 1 Pārbaudiet austiņu puses - kreiso un labo.
- 2 Ievietojiet austiņas ausīs un nedaudz pagrieziet, līdz tās cieši piegul.

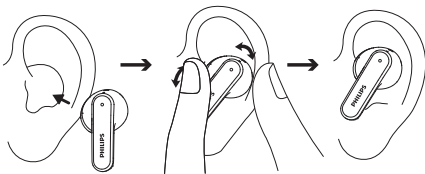

## Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/ nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play.

### Pieslēdzieties



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Philips Headphones lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat pielāgot skaņu, lai mūzikas klausīšanās un zvanīšanas pieredze vienmēr vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

## Austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci pirmo reizi

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku. Izņemiet austiņas. Tagad austiņas ir savienošanas pārī režīmā un gatavas izveidot savienojumu pārī ar Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni).
- 3 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci, norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

## Piezīme

- Ja pēc ieslēgšanas austiņas nevar atrast nevienu iepriekš savienotu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pāri režīmu (uz 3 sekundēm nospiediet pogu uz kārbas ar abām austiņām ievietotām tajā un vāku atvērtu).
- Austiņas automātiski izslēgsies pēc 3 minūšu Bluetooth neaktivitātes. Faktiskais laiks var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pāri austiņas ar Bluetooth ierīci.

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAT2200**.
- 2 Ievadiet austiņu paroli "0000" (4 nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAT2200

## Viena austiņa (Mono režīms)


Izņemiet no uzlādes ietvara labo vai kreiso austiņu lietošanai Mono režīmā. Austiņa automātiski ieslēgsies.

## Piezīme

- Izņemiet otru austiņu no uzlādes ietvara, tās automātiski savstarpēji savienosies pāri.

## Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Ja vēlaties austiņas savienot pāri ar citu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pāri režīmu, (nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu uz kārbas, kad abas austiņas atrodas iekšpusē un vāks ir atvērts), pēc tam atlasiet otro ierīci, kā to darāt parasti, veicot savienošanu pāri.

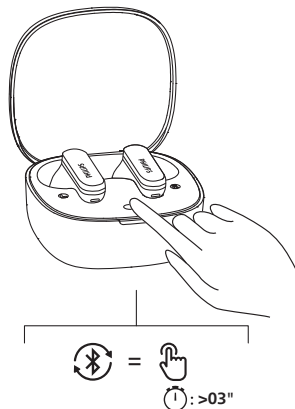

## Piezīme

- Austiņas atmiņā saglabā 4 ierīces. Ja mēģināsi savienot pāri vairāk kā 4 ierīces, agrāk pāri savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

## Vairākpunktu savienošana

Savienošana pāri

- Savienojiet pāri austiņas ar 2 ierīcēm, piem., mobilo tālruni un piezīmjdatoru.

Pārslēdziet ierīces

- Jūs jebkurā laikā varat klausīties mūziku tikai no 1 ierīces. Otra ierīce tiks izmantota tālruna zvaniem.
- Apturiet audio no 1. ierīces un tad sāciet audio atskaņošanu no otras ierīces.

## Piezīme

- Ja, straumējot audio no 1. ierīces, 2. ierīce saņem zvanu, atskaņošana 1. ierīcē tiek automātiski apturēta. Zvans automātiski tiks maršrutēts uz austiņām.
- Beidzot zvanu, atskaņošana 1. ierīcē automātiski tiks atsākta.

# 4 Austiņu lietošana

## Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku.
  - ↳ Baltā LED lampiņa mirgo.
  - ↳ Austiņas meklēs pēdējo savienoto Bluetooth ierīci un automātiski izveidos atkārtotu savienojumu. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, austiņas meklēs un izveidos savienojumu ar otro pēdējo savienoto ierīci.

### Padoms

- Ieslēdzot Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, jums ir jānododas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar ierīci manuāli.

### Piezīme

- Dažās Bluetooth ierīcēs savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jānododas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar Bluetooth ierīci manuāli.

## Ieslēgšana/izslēgšana


Uzdevums	MFT	Rīcība
Austiņu ieslēgšana		Iznemiet austiņas no uzlādes ietvara
Austiņu izslēgšana		Levietojiet austiņas atpakaļ uzlādes ietvarā

## ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība

### ANC iespējošana

Varat pārslēgt dažādus ANC režīmus, divas reizes pieskaroties kreisajai austiņai.

- ANC funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad austiņa tiek ievietota ausī.
- Divas reizes pieskaroties MFT, ANC funkcija tiks izslēgta.
- Divas reizes nospiežot MFT pogu atkārtoti, lai ieslēgtu informētības režīmu.

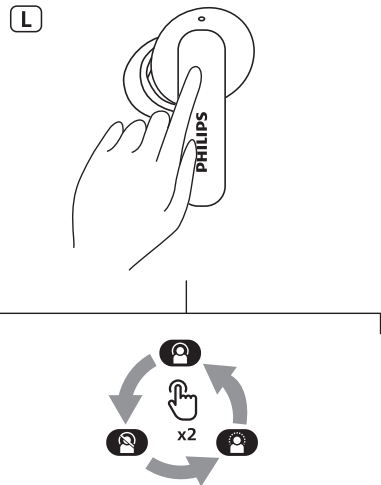

Uzdevums	MFT	Rīcība
IESLĒGT ANC	Kreisā austiņa	Pieskaroties divas reizes
Informētības režīms	Kreisā austiņa	Pieskaroties divas reizes
IZSLĒGT ANC	Kreisā austiņa	Pieskaroties divas reizes

## Zvanu un mūzikas pārvaldība

### Mūzikas vadība

Uzdevums	MFT	Rīcība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	Labā austiņa	Pieskarieties divas reizes
Nākamais ieraksts	Labā austiņa	Pieskarieties trīs reizes
Iepriekšējais ieraksts	Kreisā austiņa	Pieskarieties trīs reizes
Skajuma regulēšana +	Labā austiņa	Pieskarieties vienu reizi, pēc tam ilgstoši
Skajuma regulēšana -	Kreisā austiņa	Pieskarieties vienu reizi, pēc tam ilgstoši
Dinamiskais bass ieslēgts/izslēgts	Kreisā austiņa	Pieskarieties un turiet



### Piezīme

- Jūs dzirdēsiet signālu, kad būs sasniegts skajuma maksimālais līmenis.

### Zvanu vadība

Uzdevums	MFT	Rīcība
Atbilde uz zvanu/zvana beigšana	Labā/ Kreisā austiņa	Pieskarieties vienu reizi
Zvana beigšana/ Zvana noraidīšana	Labā/ Kreisā austiņa	Pieskarieties divas reizes

## Balss palīgs

Uzdevums	MFT	Rīcība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	Labā austiņa	Turpiniet pieskarties pēc signāla
Balss palīga apturešana	Labā austiņa	Pieskarieties vienu reizi

## Uzlādes ietvara LED indikatora statuss

Uzlādes laikā	Indikators
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Deg baltā LED lampiņa
Relatīvi adekvāts akumulatora uzlādes līmenis	Deg baltā LED lampiņa


  

Austiņas ietvarā un ārpus tā	Indikators
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Baltā LED lampiņa ātri mirgo 4 ciklus
Relatīvi adekvāts akumulatora uzlādes līmenis	Deg baltā LED lampiņa

## 5 Austiņu atiestatīšana

Ja saskaraties ar kādu problēmu, veicot savienošanu pāri vai savienošanu, veiciet norādītās darbības, lai atiestatītu ausiņas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē dodieties uz Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAT2200** ierīču sarakstā.
- 2 Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.
- 3 Ievietojiet ausiņas uzlādes ietvarā un atveriet vāku.
- 4 Divas reizes nospiediet pogu uz kārbas.
- 5 Izpildiet norādījumus, kas doti sadaļā "Austiņu lietošana - Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci".
- 6 Savienojiet pāri ausiņas ar Bluetooth ierīci, atlasiet **Philips TAT2200**.

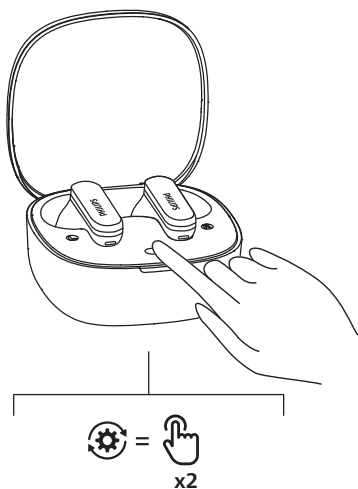

## 6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks:  
8 + 28 stundas (ANC izslēgts)  
6 + 21 stundas (ANC ieslēgts)
- Gaidstāves laiks: 200 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Litija jonu akumulators 45 mAh katrai ausiņai, litija jonu akumulators 500 mAh uzlādes ietvaram
- Bluetooth versija: 6.0
- Saderīgi Bluetooth profili:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: SBC
- Frekvenču diapazons: 2,4-2,4835 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- USB-C ports uzlādei
- Bridinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams
- Ātrās uzlādes laiks: 10 minūšu uzlāde nodrošina 2 stundu atskaņošanu



### Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Akumulatora darbības laiks ir aptuvens un var mainīties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

# 7 Paziņojums

## Atbilstības deklarācija

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



## Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko izstrādājumu savākšanas/pārstrādes sistēmas, varat aizsargāt vidi, izņemot un nododot pārstrādei akumulatoru, pirms atbrīvojaties no austiņām.

- Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no uzlādes ietvara, pirms izņemat akumulatoru.

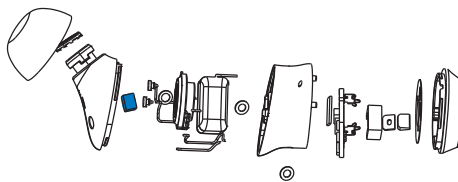

- Pārliecinieties, ka uzlādes ietvars ir atvienots no USB uzlādes kabeļa, pirms izņemat akumulatoru.

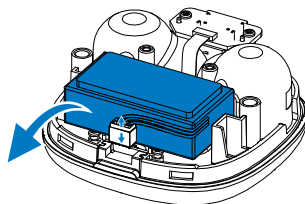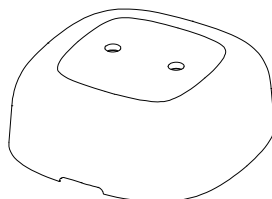

## Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializēta uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

## Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

### FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio / televizoru tehniķa

### FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

**Uzmanību!** Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

### Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i) / uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nevar radīt traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

### IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

# 8 Bieži uzdoti jautājumi

## **Bluetooth austiņas neieslēdzas.**

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

## **Nevaru savienot Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.**

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

## **Savienošana pāri nedarbojas.**

- Ievietojiet abas austiņas uzlādes ietvarā.
- Pārlicinieties, ka esat atspējojis Bluetooth funkciju iepriekš savienotajās Bluetooth ierīcēs.
- Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet "Philips TAT2200".
- Savienojiet pāri austiņas (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 6. lpp.).

## **Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.**

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienojums pāri var būt atiestatīts vai austiņas iepriekš savienotas pāri ar citu ierīci. Savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci vēlreiz, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci" 7. lpp.).

## **Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.**

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

## **Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšošs troksnis.**

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai novērsiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

## **Audio kvalitāte ir zema, straumējot no mobilā tālruņa, straumēšana ir ļoti lēna vai nedarbojas nemaz.**

Pārlicinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet "Tehniskie dati" 10. lpp.).

## **Tīriet austiņas regulāri.**

- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasku uzkrāšanos.
- Ja skaņas vadus, gaisa atveres vai mikrofona atveres paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mikstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Varat arī noņemt austiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties austiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārlicinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.

## **Uzlādējiet austiņas regulāri.**

Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

## 9 Prečzīmes

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.

