

# PHILIPS

Слушалки  
TAT2200



## Ръководство за потребителя

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Съдържание

---

1	Важни инструкции	
	относно безопасността	2
	Защита на слуха	2
	Обща информация	2

---

2	Вашите истински безжични слушалки	4
	Какво има в кутията	4
	Други устройства	4
	Преглед на вашите истински безжични слушалки	5

---

3	Начални стъпки	5
	Зареждане на батерията	5
	Смяна на батерията	6
	Как се носят	7
	Изтегляне на приложението	8
	Сдвояване на слушалките с вашето Bluetooth устройство за първи път	8
	Единична слушалка (моно режим)	8
	Сдвояване на слушалките с друго Bluetooth устройство	9
	Многоточково свързване	9

---

4	Използване на вашите слушалки	10
	Свържете слушалките с вашето Bluetooth устройство	10
	Включване/изключване	10
	Контрол на ANC (активно шумопотискане)	10
	Управление на музика и повиквания	11
	Гласов асистент	11
	LED индикатор за състояние на кутията за зареждане	11

---

5	Нулиране на слушалките	12
---	------------------------	----

---

6	Технически данни	12
---	------------------	----

---

7	Забележка	13
	Декларация за съответствие	13
	Изхвърляне на вашите стари продукт и батерия	13
	Изваждане на вградената батерия	13
	Информация за околната среда	14
	Забележка за съответствие	14

---

8	Често задавани въпроси	15
---	------------------------	----

---

9	Търговски марки	16
---	-----------------	----

# 1 Важни инструкции относно безопасността

## Защита на слуха



### Опасност

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето на използване на слушалките при висока сила на звука и настройте звука на безопасно ниво. Колкото по-висока е силата на звука, толкова по-кратък е безопасния период за слушане.
- При използване на слушалките, спазвайте следните указания.
- Слушайте при разумни сила на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не увеличавате непрекъснато силата на звука, тъй като слухът се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова, че да не можете да чувате околните шумове.
- Трябва да бъдете внимателни или временно да прекратите използването в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките с тапи и тези с наушници може да причини загуба на слуха.
- Използването на слушалки с наушници за покриване и на двете уши по време на шофиране не се препоръчва и може да бъде незаконно в някои области.
- С оглед на вашата безопасност, избягвайте разсейване от музика или телефонни повиквания в трафик или друга потенциално опасна среда.

Температура и влажност при работа и съхранение

- Съхранявайте на място с температура между  $-20^{\circ}\text{C}$  и  $50^{\circ}\text{C}$  с относителна влажност до 90%.
- Работете на места с температура между  $0^{\circ}\text{C}$  и  $45^{\circ}\text{C}$  и относителна влажност до 90%.
- Експлоатационният живот на батерията може да се съкрати при използване в среда с висока или ниска температура.

## Обща информация

За да избегнете повреди или неправилно функциониране:



### Внимание

- Не излагайте слушалките на твърде голямо нагряване.
- Не изпускайте слушалките си.
- Слушалките не трябва да се излагат на пръски и капки. (Вижте номиналното напрежение/IP рейтинга на конкретния продукт)
- Не потапяйте слушалките във вода.
- Не зареждайте слушалките, когато конекторът или контактът е влажен.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи спирт, амоняк, бензен или абразиви.
- Използвайте чиста влажна кърпа, за да почиствате редовно слушалките си, особено звуковите канали и отворите на микрофона, и избягвайте натрупването на вещества, като пот и ушна кал.
- Ако в звуковите канали, отворите за въздух или в отворите на микрофона останат пот или водни капчици, нивото на звука временно ще спадне или ще спре напълно. Това не е неизправност. Използвайте мека влажна кърпа, за да подсушите напълно слушалките. Можете също да свалите накрайниците на слушалките тапи, да обърнете надолу звуковите канали и внимателно да чукнете слушалките около пет пъти върху суха кърпа или нещо подобно и да отстраните събралата се вътре вода.
- Уверете се, че слушалките са напълно сухи преди зареждане и използване. Избягвайте използването на тампони със спирт или други вещества за почистването.
- Вградената батерия не трябва да се излага на твърде голямо нагряване, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- При неправилна смяна на батерията е възможна експлозия. Сменяйте само с батерии от същия или еквивалентен тип.
- За постигането на определен IP рейтинг, е необходимо да затворите капака на гнездото за зареждане.

- Поставянето на изтощената батерия в огън или гореща фурна, или механичното счупване или срязване на батерията могат да доведат до експлозия.
- Оставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на възпламенима течност или газ.
- Подложените на изключително ниско въздушно налягане батерии могат да експлодират или да се стигне до изтичане на възпламенима течност или газ.
- Смяната на батерията с неправилен тип води до риск от сериозни повреди на слушалките и батерията (например при някои типове литиеви батерии).
- Ако слушалките не се използват дълго време, презареждащата се батерия ще започне да губи заряда си. За да се избегне тази загуба, моля, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.
- За да се избегне рискът от пожар, оборудването трябва да се захранва само с външен източник на захранване, чийто изход трябва да отговаря на PS1 (с изходен капацитет по-малък или равен на 15W).

## 2 Вашите истински безжични слушалки


Поздравления за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

С тези истински безжични слушалки Philips вие можете:

- Да се наслаждавате на удобни безжични обаждания
- Да се наслаждавате и управлявате музиката безжично
- Да превключвате между обаждания и музика
- Да се насладите на шумопотискане



Ръководство за бързо стартиране




Глобална гаранция



Брошура за безопасно използване

### Какво има в кутията

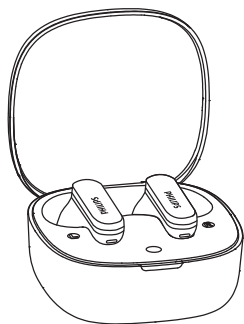

Истински безжични слушалки Philips  
**Philips TAT2200**







Накрайници x 3 чифта

### Други устройства

Мобилен телефон или устройство (например ноутбук, таблет, Bluetooth адаптери, MP3 плейъри и пр.), което поддържа Bluetooth и е съвместимо със слушалките.

## Преглед на вашите истински безжични слушалки

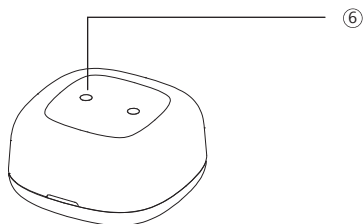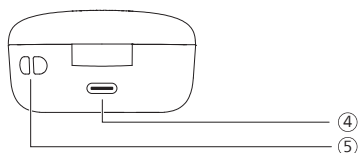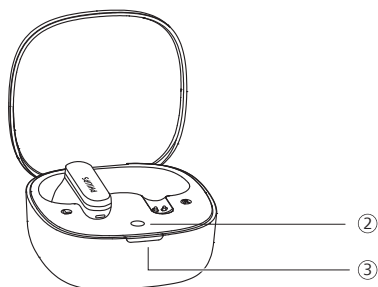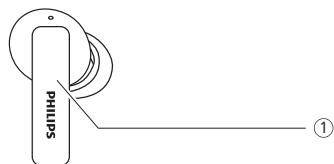

- ① Мултифункционално докосване (MFT)
- ② Bluetooth бутон за сдвояване / Бутон за нулиране
- ③ LED индикатор
- ④ USB-C гнездо за зареждане
- ⑤ Отвор за каишка
- ⑥ Капак на винтовете

## 3 Начални СЪПКИ


### Зареждане на батерията

#### Забележка

- Преди да използвате своите слушалки, ги поставете в кутията за зареждане и заредете батерията за 2 часа за постигане на оптимален капацитет и живот на батерията.
- Приключете разговора си преди да заредите. Свързването на слушалките за зареждане ще ги изключи.
- Ако слушалките не се използват дълго време, презареждащата се батерия ще започне да губи заряда си. За да се избегне тази загуба, моля, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.

### Кутията за зареждане

Поставете единия край на USB кабела в кутията за зареждане, а другия край в източника на захранване.

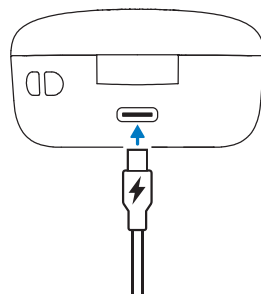


#### Съвет

- Кутията за зареждане служи като преносима резервна батерия за зареждане на слушалките. След като бъде заредена напълно, кутията за зареждане ще презареди напълно слушалките 3 пъти.

## Слушалки

Извадете изолиращото фолио под слушалката и я върнете обратно в кутията за зареждане.

- LED индикаторът на кутията за зареждане мига в бяло.
- Затворете капака на кутията за зареждане; кутията за зареждане започва зареждането на слушалките.

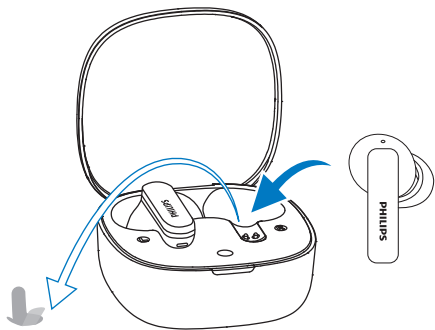


### Съвет

- Обикновено пълното зареждане отнема 2 часа (за слушалките или кутията за зареждане) чрез USB кабел.


## Смяна на батерията

Батерията може да се сменя. Следвайте долните стъпки, за да смените батерията.


1. Използвайте подходящ инструмент, за да извадите капака на винтовете от долната страна на кутията, а после кръстатата отвертка, за да извадите винтовете.

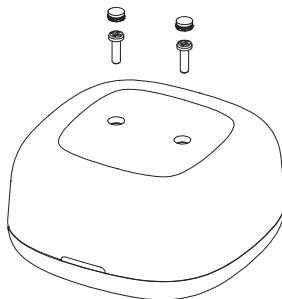

2. След като извадите винтовете, отделете долния капак от кутията чрез специален инструмент за повдигане или друг подходящ инструмент.

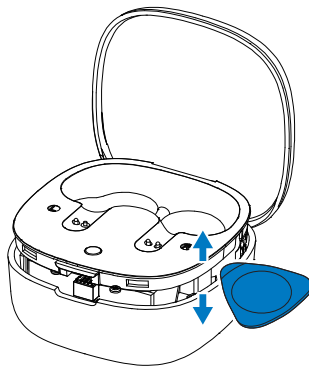

3. Откачете конектора на батерията, след което я извадете и я сменете с нова.


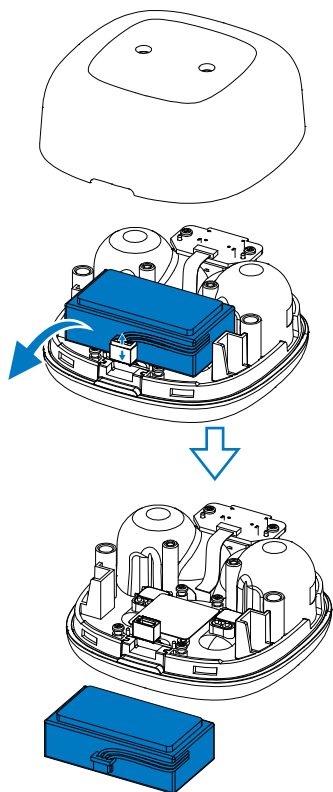


## Как се носят

**За оптимално прилягане изберете подходящите накрайници за ухото.**


Плътното и добро прилягане осигурява най-доброто качество на звука и шумопотискането.

- 1 Проверете кой накрайник за ухото ви осигурява най-добрия звук и удобство при носене.
- 2 Предоставени са 3 размера силиконови накрайници за слушалките: големи, средни и малки.



**Поставете слушалките**

- 1 Проверете дали ориентацията на слушалките е лява или дясна.
- 2 Поставете слушалките в ушите и завъртете леко до постигането на сигурно прилягане.

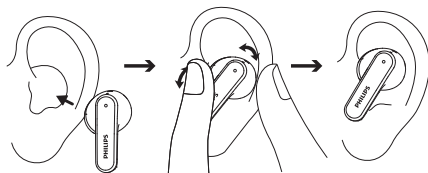

## Изтегляне на приложението

Сканирайте QR кода/натиснете бутона „Изтегляне“ или потърсете „Philips Headphones“ в Apple App Store или Google Play за изтегляне на приложението.

### Свързване



**philips.to/headapp**

Приложението за Philips Headphones ви позволява да управлявате музиката, която слушате. Можете да настроите звука така, че вашата музика и обаждания винаги да отговарят на вашите потребности.

## Сдвояване на слушалките с вашето Bluetooth устройство за първи път

- 1 Уверете се, че слушалките са напълно заредени и изключени.
- 2 Отворете капака на кутията за зареждане. Извадете слушалките. Слушалките вече са в режим на сдвояване и са готови да се сдвоят с Bluetooth устройство (напр. мобилен телефон).
- 3 Включете Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство.
- 4 Свържете слушалките с вашето Bluetooth устройство, вижте ръководството за потребителя на вашето Bluetooth устройство.

### Забележка

- След включването, ако слушалките не могат да намерят никое свързано преди това Bluetooth устройство, поставете ги в режим на сдвояване (натиснете бутона на кутията за 3 секунди със слушалките в нея и отворен капак).
- Слушалките ще се изключат автоматично след 3 минути Bluetooth бездействие. Действителното време може да варира според условията на използване.

Следният пример ви показва как да сдвоите слушалките с вашето Bluetooth устройство.

- 1 Включете Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство, изберете **Philips TAT2200**.
- 2 Въведете паролата на слушалките „0000“ (4 нули), ако бъде поискана. За устройства с Bluetooth 3.0 или по-нова версия, няма нужда от въвеждането на парола.



**Philips TAT2200**

## Единична слушалка (моно режим)


За използване в моно режим, извадете или дясната, или лявата слушалка от кутията за зареждане. Слушалката ще се включи автоматично.

### Забележка

- Вземете втората слушалка от кутията за зареждане и те ще се сдвоят взаимно автоматично.

## Сдвояване на слушалките с друго Bluetooth устройство

Ако желаете да сдвоите друго Bluetooth устройство със слушалките, ги поставете в режим на сдвояване (натиснете бутона върху кутията за 3 секунди, като и двете слушалки са вътре и капакът е отворен), а после открийте второто устройство, като при нормално сдвояване.

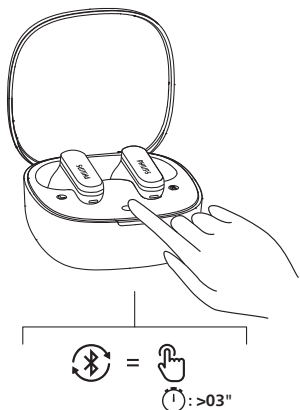

### Забележка

- Слушалките съхраняват 4 устройства в паметта си. Ако се опитате да сдвоите повече от 4 устройства, най-рано сдвоеното устройство бива заместено от новото.

## Многоточково свързване

Сдвояване

- Сдвояване на слушалките с 2 устройства, например мобилен телефон и ноутбук.

Превключване между устройства

- По което и да е време можете да слушате музика само от 1 устройство. Другото устройство ще бъде за телефонни обаждания.
- Поставете на пауза аудио от устройство 1 и пуснете аудио от другото устройство.

### Забележка

- Когато има поточно предаване на аудио от Устройство 1, приемането на обаждане от Устройство 2 автоматично ще постави на пауза възпроизвеждането на аудио от Устройство 1. А обаждането ще бъде пренасочено автоматично към слушалките.
- Завършването на обаждането автоматично ще възобнови възпроизвеждането от устройство 1.

# 4 Използване на вашите слушалки

## Свържете слушалките с вашето Bluetooth устройство

- 1 Включете Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство.
- 2 Отворете капака на кутията за зареждане.
  - Белият светодиод премигва.
  - Слушалките ще потърсят последно свързаното Bluetooth устройство и ще се свържат с него автоматично. Ако последно свързаното устройство не е налично, слушалките ще потърсят и ще се свържат с второто последно свързано устройство.

### Съвет

- Ако включите Bluetooth функцията на своето Bluetooth устройство след като включите слушалките, ще трябва да отидете в Bluetooth менюто на устройството и да свържете слушалките с устройството ръчно.

### Забележка

- При някои Bluetooth устройства свързването може и да не е автоматично. В този случай трябва да отидете до Bluetooth менюто на вашето устройство и да свържете слушалките с Bluetooth устройството ръчно.

## Включване/изключване


Задача	MFT	Действие
Включване на слушалките		Извадете слушалките от кутията за зареждане
Изключване на слушалките		Върнете обратно слушалките в кутията за зареждане

## Контрол на ANC (активно шумопотискане)

### Активиране на ANC

Различните режими на ANC могат да се сменят чрез двойно почукване върху лявата слушалка.

- ANC функцията се активира автоматично, когато слушалката се постави в ухото.
- Докоснете два пъти MFT, това ще изключи ANC функцията.
- Докоснете отново два пъти MFT, това води до смяна в режим на осведоменост.

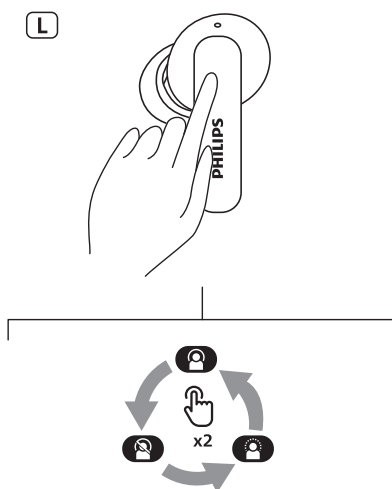

Задача	MFT	Действие
ANC ВКЛ	Лява слушалка	Двойно почукване
Режим на осведоменост	Лява слушалка	Двойно почукване
ANC ИЗКЛ	Лява слушалка	Двойно почукване

## Управление на музика и повиквания

### Управление на музика

Задача	MFT	Действие
Възпроизвеждане и поставяне на пауза на музика	Дясна слушалка	Двойно почукване
Следващ запис	Дясна слушалка	Тройно почукване
Предишен запис	Лява слушалка	Тройно почукване
Регулиране на звука +	Дясна слушалка	Чукнете веднъж, след което натиснете дълго
Регулиране на звука -	Лява слушалка	Чукнете веднъж, след което натиснете дълго
Включен/ изключен динамичен бас	Лява слушалка	Чукнете и задръжте

### Забележка

- Ще чуете звук, което означава, че силата на звука е стигнала максимално ниво.

### Управление на повикванията

Задача	MFT	Действие
Отговаряне/ затваряне на повикване	Лява/ дясна слушалка	Еднократно почукване
Затваряне на обаждане/ Отхвърляне на обаждане	Лява/ дясна слушалка	Двойно почукване

## Гласов асистент

Задача	MFT	Действие
Задействане на гласов асистент (Siri/Google)	Дясна слушалка	Продължително докосване след звуковия сигнал
Спиране на гласов асистент	Дясна слушалка	Еднократно почукване


## LED индикатор за състояние на кутията за зареждане

При зареждане	Индикатор
Ниска батерия	Светва белият светодиод
Относително достатъчно батерия	Светва белият светодиод
Слушалките са вътре и извън кутията	Индикатор
Ниска батерия	Белият светодиод мига бързо 4 цикъла
Относително достатъчно батерия	Светва белият светодиод

## 5 Нулиране на слушалките

Ако се появи проблем при сдвояването или при свързването, можете да извършите следната процедура, за да възстановите слушалките до фабричните настройки по подразбиране.

- 1 Отидете в Bluetooth менюто на вашето Bluetooth устройство и премахнете **Philips TAT2200** от списъка с устройства.
- 2 Изключете Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство.
- 3 Върнете слушалките в кутията за зареждане и отворете капака.
- 4 Натиснете бутона на кутията двукратно.
- 5 Следвайте стъпките в „Използване на вашите слушалки — свързване на слушалките с вашето Bluetooth устройство.“
- 6 Сдвоете слушалките с вашето Bluetooth устройство, изберете **Philips TAT2200**.

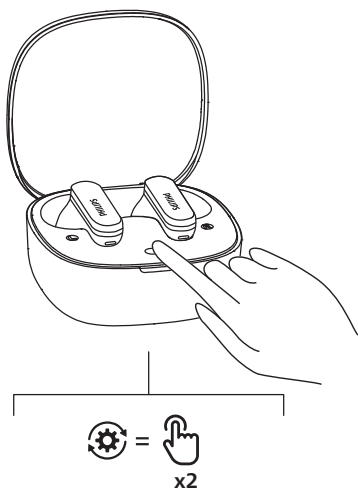

## 6 Технически данни

- Време за слушане на музика: 8 + 28 часа (ANC изкл.)  
6 + 21 часа (ANC вкл.)
- Време за готовност: 200 часа
- Време за зареждане: 2 часа
- Литиево-йонна батерия 45 mAh във всяка слушалка, литиево-йонна батерия 500 mAh в кутията за зареждане
- Версия на Bluetooth: 6.0
- Съвместими Bluetooth профили:
  - HFP (Профил за използване без ръце)
  - A2DP (Профил за разширено аудио разпространение)
  - AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео)
- Поддържани аудио кодеци: SBC
- Честотен диапазон: 2,4-2,4835 GHz
- Мощност на предавателя: < 10 dBm
- Работен обхват: До 10 метра
- USB-C порт за зареждане
- Предупреждение за изтощена батерия: налично
- Време за бързо зареждане: 10 минути зареждане осигурява 2 часа възпроизвеждане

### Забележка

- Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.
- Времето за възпроизвеждане на аудио е приблизително и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.

# 7 Забележка

## Декларация за съответствие

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Изхвърляне на вашите стари продукт и батерия



Продуктът е създаден и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Този символ върху продукта означава, че се управлява от Европейски регламент 2012/19/EU.




Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, попадащи в обхвата на Европейски регламент (EU) 2023/1542, и не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Информирайте се местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти и батерии спомага за предпазване от негативните последици за околната среда и човешкото здраве.


## Изваждане на вградената батерия

Ако в страната ви няма система за събиране/ рециклиране на електронни продукти, можете да защитите околната среда, като извадите и рециклирате батерията, преди да изхвърлите слушалките.

- Преди да извадите батерията, се уверете, че слушалките са отделени от кутията за зареждане.

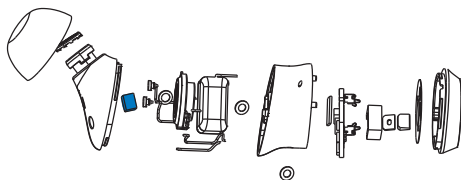

- Преди да извадите батерията, се уверете, че кутията за зареждане е отделена от USB кабела за зареждане.

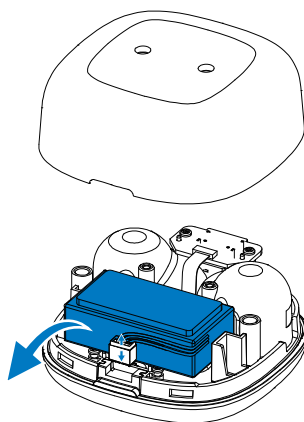

---

## Информация за околната среда

Избягването е излишното опаковане. Системата ви се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби по отношение на изхвърлянето на опаковъчните материали, изтощените батерии и старото оборудване.

---

## Забележка за съответствие

Устройството отговаря на правилника на Федералната комисия по комуникации, част 15. Работата с устройството отговаря на следните две условия:

1. Устройството не може да излъчва вредни смущения и
2. Устройството трябва да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да причинят неправилно функциониране.

### Правилник на Федералната комисия по комуникации

Това окабеляване е тествано и съответства на ограниченията за цифрово устройство от клас В според част 15 на правилника на Федералната комисия по комуникации. Тези ограничения са създадени, за да осигурят надеждна защита срещу вредни смущения в жилищните сгради. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радио честотна енергия и, ако не бъде инсталирано и използвано според инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранции, че при дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако оборудването причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да се определи чрез неговото включване и изключване, потребителят може да опита да коригира смущенията, като използва последователно следните мерки:

- Да промени мястото на приемащата антена
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника
- Включете оборудването в контакт с верига, която се различава от тази на приемника
- Да се посъветва с доставчика или с опитен радиотелевизионен техник

### Декларация за излагане на лъчения на Федералната комисия по комуникации:

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на лъчения на Федералната комисия по комуникации, установени за неконтролирана среда.

Предавателят не трябва да се поставя в близост или да работи съвместно с други антени или предаватели.

**Внимание:** Потребителят трябва да знае, че промени и модификации, които не са изрично одобрени от отговорната за съответствието страна, могат да отменят правото на потребителя да работи с оборудването.

### Канада:

Това устройство съдържа освободени от лицензиране приемници / предаватели, които отговарят на условията за отмяна на лиценза за научно и икономическо развитие на Канада RSS(s). Работата с устройството отговаря на следните две условия: (1) Това устройство не може да причини смущения. (2) Това устройство трябва да приеме всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.  
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

### IC Декларация за излагане на смущения:

Оборудването отговаря на ограниченията за излагане на смущения в Канада, установени за неконтролирани среди. Предавателят не трябва да се поставя в близост или да работи съвместно с други антени или предаватели.

# 8 Често задавани въпроси

## Моите Bluetooth слушалки не се включват.

Ниско ниво на батерията. Заредете слушалките.

## Не мога да вдвоя Bluetooth слушалките си с Bluetooth устройството си.

Bluetooth е деактивиран. Активирайте Bluetooth функцията на Bluetooth устройството си и включете Bluetooth устройството преди да включите слушалките.

## Сдвояването не работи.

- Поставете и двете слушалки в кутията за зареждане.
- Уверете се, че сте деактивирали Bluetooth функцията на всички по-рано свързани Bluetooth устройства.
- От Bluetooth списъка на вашето Bluetooth устройство изтрийте „Philips TAT2200“.
- Сдвоете вашите слушалки (вижте „Сдвояване на слушалките с вашето Bluetooth устройство за първи път“ на страница 8).

## Bluetooth устройството не може да намери слушалките.

- Слушалките може да са свързани с по-рано сдвоено устройство. Изключете свързаното устройство или го изведете от обхват.
- Сдвояването може да е било нулирано или слушалките да са били сдвоени по-рано с друго устройство. Сдвоете отново слушалките с Bluetooth устройството, както е описано в ръководството за потребителя (вижте 'Сдвояване на слушалките с друго Bluetooth устройство' на страница 9).

## Моите Bluetooth слушалки са свързани с Bluetooth стерео мобилен телефон, но музиката се възпроизвежда само на високоговорителя на мобилния телефон.

Вижте ръководството за потребителя на мобилния телефон. Изберете да слушате музика през слушалките.

## Качеството на аудио е лошо и се чува пукане.

- Bluetooth устройството е извън диапазона. Намалете разстоянието между вашите слушалки и Bluetooth устройството или махнете препятствията между тях.
- Заредете слушалките си.

## Качеството на аудио при поточно предаване от мобилния телефон е лошо, твърде бавно или изобщо не работи.

Уверете се, че мобилният телефон поддържа (моно) HFP и A2DP, и е съвместим с BT4.0x (или следващи версии) (вижте „Технически данни“ на страница 12).

## Почиствайте слушалките си редовно.

- Използвайте чиста влажна кърпа, за да почиствате редовно слушалките си, особено звуковите канали и отворите на микрофона, и избягвайте натрупването на вещества, като пот и ушна кал.
- Ако в звуковите канали, отворите за въздух или в отворите на микрофона останат пот или водни капчици, нивото на звука временно ще спадне или ще спре напълно. Това не е неизправност. Използвайте мека влажна кърпа, за да подсушите напълно слушалките. Можете също да свалите крайниците на слушалките тапи, да обърнете надолу звуковите канали и внимателно да чукнете слушалките около пет пъти върху суха кърпа или нещо подобно и да отстраните събралата се вътре вода.
- Уверете се, че слушалките са напълно сухи преди зареждане и използване. Избягвайте използването на тампони със спирт или други вещества за почистването.

## Зареждайте слушалките си редовно.

Ако слушалките не се използват дълго време, презаредимата батерия ще започне да губи заряда си. За да се избегне тази загуба, моля, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.

## 9 Търговски марки

Думата Bluetooth® и съответните емблеми са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и използването им подлежи на лицензиране от MMD Hong Kong Holding Limited. Останалите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.



MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз. Този продукт е произведен от и се продава от MMD Hong Kong Holding Limited или някои от техните сдружени компании, а MMD Hong Kong Holding Limited осигурява гаранцията за продукта. Всички останали имена на компании и продукти са възможно търговски марки на съответните компании, с които се свързват.

